

ELBIL FÖR BARN BRUKSMANUAL




Modell : Ford Ranger
Ålder: Från ca: 3 år
Maxvikt: 35 KG
Produkten uppfyller följande EU-direktiv:
2009/48/EC, 2006/95/EC, 2004/108/EU,
2011/65/EU, 1999/5/EC samt 2005/84/EC.


Förklaring symboler laddare/elbil:




Polaritet




Endast för inomhusbruk



Ej lämplig för barn under 3 år.



Dubbelisolerad

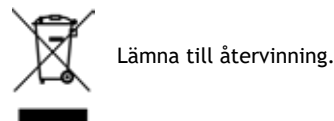

Lämna till återvinning.



1: Alla delar som följer med i kartongen

OBS: I vissa utföranden levereras elbilen med gummidäck samt konstlädersits, varför delistan kan avvika något

| | | | |
|------------------|------------------|---------------|--------------------|
| 1 st huvudkaross | 1 st framruta | 1 st motorhuv | 1 st ratt |
| 1 st lysramp | 1 st sits | 2 st framhjul | 2 st bakhjul |
| 4 st navkapslar | 2 st backspeglar | 1 st laddare | 1 st fjärrkontroll |



2: Koppla ihop elektroniken:



3: Installation av ratt:



På grund av rattens rörlighet så kan det hända att rattens fäste inte passar in i rattens plats perfekt. Om detta uppstår, håll fast skruven med ena handen samtidigt som du håller ratten i den andra. Vrid/vicka på ratten tills dess den matchar med hålen och du lätt kan föra in skruven. Använd bilden ovan som referens.

4 : Installation av lysrampen med fyra lampor:



För in sladden genom hålet som redan finns i bilens kaross på bilens högra sida. Tag lysrampens plastkontakt och koppla ihop den med bilens plastkontakt. Använd bilden som referens.

5 : Installation av säte:



Placera sätet i bilen och använd dig av två skruvar för att fästa. Använd bilden ovan som referens.

6. Installation av motor:



1-2). Lokalisera bilens två motorer. De sitter normalt redan hopkopplade med bilens kablage.




3).Koppla isär motorkablarna.
4).Montera på motorn till bakaxeln genom att föra in axeln i hålet genom motorn. Montera på motorn till bilen så de passar i de förborrade hålen.
5).Koppla därefter ihop motorns kablar igen (som bilden visar).
6). Montera på bakhjulen.

7 : Installation av bakhjul:

Kontrollera först så att du använder dig av bakhjulen. Placera dessa på bakaxeln och trä på en bricka på axeln. Avsluta med att trä sprinten genom axeln. Böj sprinten så att den inte kan falla bort från axeln. Montera på navkapseln, och använd dig av en skruv för att fixera.



8 : Installation av framhjul:

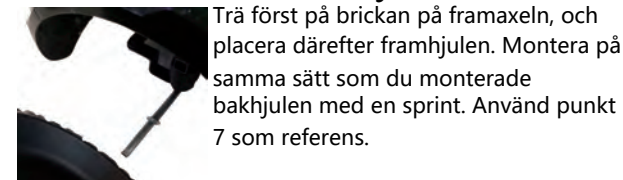

Trä först på brickan på framaxeln, och placera därefter framhjulen. Montera på samma sätt som du monterade bakhjulen med en sprint. Använd punkt 7 som referens.

9 : Installation av vindruta:



Placera vindrutan på bilen, som bilden visar. Och skruva sedan fast den.

10 : Installation av huv:



Placera huvan på bilen, använd dig av skruvar för att fästa. Var försiktig och kontrollera så skruvarna inte gängar fel i hålen. Drag EJ åt för hårt.

11 : Installation av backspeglar:



Rikta backspeglarna bakåt. Placera backspeglarna i de hål som finns på bilen, tryck sedan fast dem så de fastnar i hålen.

NOTERA: All installation måste utföras av en vuxen!

Specifikationer

| DEL | SPECIFIKATION |
|------------------------|---|
| BATTERI | 12V10AH |
| REKOMMENDERAD ÅLDER | FRÅN CA: 3 ÅR |
| MAX LASTVIKT | 35 KG |
| MÅTT | 1340*820*750 mm |
| HASTIGHET | 5-6 KM/H |
| LADNINGSTID | 8-12 TIMMAR |
| FJÄRRKONTROLLS BATTERI | 2 ST AA BATTERIER |
| MOTOR | 45W |
| LADDARE | INPUT: 220V/110V OUTPUT: DC12v1000MA |

BATTERI OCH LADNING

- Djupurladda aldrig batteriet. Så fort batteriet börjar tappa kraft behöver det laddas.

- Utsätt aldrig batteriet för temperaturer över 40 grader eller under -5 grader.

- Ladda endast i en välventilerad, torr och sval miljö .

- Täck aldrig över laddaren med något.

- Ladda aldrig batteriet längre än 12 timmar i sträck.

- Koppla ur laddaren ur vägguttag och produkt efter slutförd laddning.

- Kortslut aldrig batteriet.

- Kontrollera regelbundet så att kablarna till batteri och laddare är oskadade.

- Låt aldrig barn ladda batteriet på egen hand.

- Håll produkten under uppsikt under laddning.

- Ladda batteriet en gång i månaden vid långtidsförvaring.

LADDA BATTERIET:

Stäng alltid av bilens strömbrytare innan du laddar. När bilen är färdigmonterad är det OK att funktionstesta den, men innan ni börjar använda bilen fullt ut måste den laddas under ca: 10 timmar.

En normal laddning tar ca: 8-10 timmar. Ladda aldrig batteriet längre än 12 timmar i sträck. Anslut alltid laddaren i följande ordning:

1. Anslut laddaren till bilens laddningsuttag.

2. Anslut därefter laddaren till vägguttaget.

Observera att batterier är känsliga både för att djupurladdas samt att


överladdas. Följ alltid skötselråden för batterier noggrant.

Då bilen inte används bör du ladda batteriet en gång i månaden.

INSTRUMENTPANELEN:




OBS: För elbilar som utrustats med digital fjärrstyrning (2,4G) saknas knapparna "MANUELL/FJÄRRSTYRNING" samt "HÖG/LÅG HASTIGHET". På bilar med 2,4G ställer du som förälder in vilket hastighetsläge bilen skall ha med hjälp av fjärrkontrollen. En fjärrkontroll med 2,4G-teknologi överröstar dessutom alltid bilens manuella reglage.

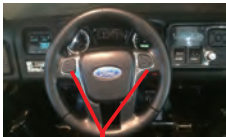

Tuta Mp3

1. Tryck på respektive knapp på ratten för musik eller tuta.
2. Koppla ihop mp3-sladden med din musikspelare för att spela din musik.

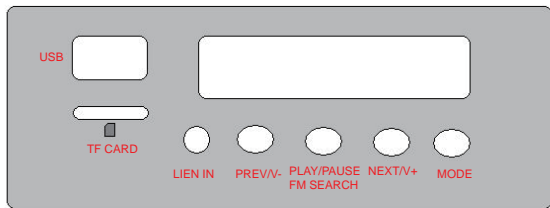

LJUDANLÄGGNINGENS KNAPPAR/ANSLUTNINGAR:

- USB: Uttag för USB-enhet

- TF-CARD: Uttag för minneskort

- LINE IN: Uttag för Mp3-spelare eller liknande, 3,5 mm.

- PREV/V-: Föregående låt/kanal. Om man håller knappen intryckt sänks volymen.

- PLAY/PAUSE/FM SEARCH: Spela upp/pausa musik. Scanna av tillgängliga FM-radiokanaler.

- NEXT/V+: Nästa låt/kanal. Om man håller knappen intryckt höjs volymen.

- MODE: Växla mellan olika ljudmedia.

Notera att bilens ljud inte fungerar då en musikspelare är inkopplad.

HUR DU ANVÄNDER DIG AV

FJÄRRKONTROLLEN:

Montera batterier i fjärrkontrollen. Blanda inte olika batterier (nya/gamla/olika märken).

2,4G-fjärrkontroll: Dessa fjärrkontroller kan kännas igen då de saknar extern radioantenn. Du behöver inte göra någon inställning på elbilen för att kunna använda en 2,4G-fjärrkontroll eftersom den alltid överröstar bilens manuella kontroller.

På fjärrkontrollen finns knappar för att köra framåt och bakåt samt svänga åt höger/vänster. Dessa är normalt markerade med pilar. Det finns även en knapp för att para ihop fjärrkontrollen med elbilen, samt en knapp för att växla mellan olika hastighetslägen.

PAIR/CODE: Håll in denna knapp på fjärrkontrollen och slå därefter på elbilen med dess strömbrytare. Efter några sekunder är de hopparade och redo att användas.

MODE/SPEED: Med denna knapp växlar du mellan bilens hastighetslägen.

Fjärrkontrollens räckvidd är ungefär 10 meter. Räckvidden är relativt kort med avsikt, eftersom det är viktigt att du som förälder alltid har god uppsikt över ditt barn när det använder elbilen.

ANVÄNDNING:

Denna elbil är avsedd för att användas på plana ytor som trottoarer, garageuppfarter eller lekplatser. Använd aldrig bilen på trafikerade platser och kör aldrig på gatan. Om du kör på ett ojämnt underlag som gräs, grus eller i backar är det viktigt att vara observant om motorn låter ansträngd. Om elbilen fortsätter att användas trots att motorn är överansträngd finns risk att motorn överbelastas och går sönder.

! VARNING

- Kör aldrig i närheten av swimmingpooler eller andra områden med vatten.

- Fordonet får aldrig användas på blöta underlag eller i regn. Förvara alltid fordonet i en torr miljö när det inte används.

- Kör aldrig i mörker eller på svagt upplysta områden.

- Rengör fordonet genom att torka det med en lätt fuktad trasa. Sänk aldrig ner bilen i vatten och spruta aldrig på den med vatten från en vattenslang.

- Överskrid inte maxbelastningen om 35 kg.

- Använd godkänd småbarnshjälm.

- Barn under 3 år bör inte använda produkten på egen hand p.g. av skaderisk.

- Barnet måste sitta ner på sätet innan gaspedalen trycks ner.

- All användning måste övervakas av en vuxen.

- Plastpåsar utgör kvävningsrisk för små barn. Plocka bort allt förpackningsmaterial efter uppackningen.

- Stanna alltid fordonet innan du byter riktning för att köra framåt eller bakåt.

■ FELSÖKNING:

Problem: Bilen rör sig inte.

Lösning 1: Kontrollera så laddaren är ordentligt urkopplad ur laddningsporten.

Lösning 2: Någon batterikabel/kontakt sitter inte fast ordentligt.

Kontrollera om det verkar finnas glapp genom att trycka/vicka på batterikablar/kontakter belägna under sitsen.

Lösning 3: Batteriet har för lite ström, Ladda batteriet 8-12 timmar. Överskrid ej 12 timmar.

Problem: Bilen fungerar bara under en kort period.

Lösning 1: Bilens batteri är inte laddat. Var god ladda i 8-12 timmar, dock ej över 12 timmar.

Lösning 2: Batteriet är föråldrat eller skadat. Byt ut batteriet mot ett nytt, kontakta din återförsäljare för detta.

Problem: Ljudet fungerar inte.

Lösning: Var god kontrollera volyminställningen och att inte sladden för Mp3-spelare är inkopplad. Bilens normala ljudeffekter fungerar inte om Mp3-spelare är inkopplad.

Problem: Fjärrkontrollen fungerar inte.

Lösning 1: Försök att para ihop fjärrkontrollen med bilen på nytt.

Lösning 2: Byt batterier i fjärrkontrollen.

Lösning 3: Ställ dig närmare bilen.

Problem: Laddaren ger ifrån sig ett surrande ljud under laddning.

Lösning: Detta är normalt, ingen åtgärd krävs.

Problem: Laddaren överhettas.

Lösning: Det är normalt att laddaren blir varm under laddning, dock ska den inte bli het. Kontrollera i sådana fall batteriets/laddarens spänning.

NOTERA: *Inför varje användning bör batteriet vara fulladdat.*

Var god läs bruksmanualen noggrant innan du använder dig av produkten.

En vuxen bör montera och installera produkten.


Bilen får inte användas i trafiken.

Barnen som använder sig av bilen bör i alla lägen använda sig av hjälm och skyddande klädsel.

En vuxen bör hela tiden övervaka när bilen används.

Bara en vuxen får ladda batteriet.

Behåll bruksmanualen och annan eventuell information för framtida referenser.

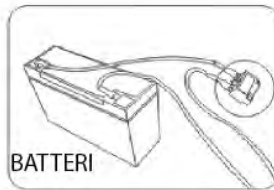

BATTERI

FÖR ATT UNDVIKA ATT EN SÄKRING GÅR:

1. Lasta inte mer än 35 kg.
2. Dra inget föremål efter bilen.
3. Var noga så ingen väta når bilens elektronik.
4. Koppla inte om elektroniken.