

Audi Q5



Brugsanvisning

CE

Inden du anvender produktet første gang, er det vigtigt at du læser den medfølgende brugsanvisning igennem grundigt. Det er meget vigtigt at du bruger produktet korrekt for at det ikke bliver beskadiget. Vigtige grundregler for elbilen er at du aldrig aflader batteriet samt undgår at det bliver vådt.

1. DENNE ELBIL, OPLADER OG FJERNBETJENING ER BLEVET FREMSTILLET I OVERENSSTEMMELSE MED FØLGENDE EU-DIREKTIV:

2011/65/EU, (EU) 2015/863, 2014/53/EU, 2014/30/EU, (EC) NO. 1907/2006 & Ændring NO.552/2009, 2009/48/EC

2. TEKNISK INFORMATION:

Mål (LxBxH): 148 x 78 x 68 cm

Batteritype: 1 st blyakkumulator 12V 10Ah

Motor: 12V, 2 x 35W (70W)

Topfart: 5-6 km/h*

Input oplader: 230V 50Hz AC

Output oplader: 12V DC

Ladningstid: 8-12 timer

Køretid per ladning: Op til 1 time*

Maks. lastvægt: 30 kg

Fjernbetjeningstype: Digital 2,4G, rækkevidde 10-15 m.

*= Køretid og hastighed er afhængig af følgende faktorer som kørestil, køreunderlag, vægt, lufttemperatur mm. (Se punkt 7.)

3. FORKLARING AF SYMBOLER PÅ OPLADER OG ELBIL:



Kun til indendørs brug



Dobbelt isoleret



Polaritet



Ikke for børn under 3 år



Overlad til genbrug

4. SIKKERHEDSKRAV - OPLADNING OG BATTERI:

- Test bilens funktioner efter montering, og inden du anvender produktet første gang, skal batterierne oplades i 10 timer.
- Aflad aldrig batterierne. Så snart batterierne begynder at miste strøm skal de oplades. Hvis batteriets opladningsværdi falder til under 30%, risikerer battericellerne at tage skade.
- Oplad altid i et velventileret, tørt og køligt miljø.
- Overdæk aldrig opladeren med noget.
- Oplad aldrig batterierne i mere end 12 timer i træk.
- Lad aldrig produktet være uden opsyn mens det oplader.
- Lad aldrig børn oplade batteriet uden opsyn.
- Frakobl opladeren fra stikkontakten og produktet når opladningen er afsluttet.
- Kortslut aldrig batterierne.
- Tjek regelmæssigt at alle kabler til batterierne og opladeren ikke er beskadiget samt at ingen tilkoblinger sidder løs.
- Udsæt aldrig batterierne for temperaturer over 40 grader celsius eller under minus 5 grader celsius.

LANGTIDSOPBEVARING: Oplad batterierne inden længere opbevaring og oplad dem en gang om måneden for at undgå at batterierne bliver beskadiget.

5. OPLADNING AF ELBILEN:

- Indstil strømafbryderen til "OFF".
- Tilslut først opladeren til batteri indgangen på elbilen, og tilslut derefter opladeren i stikkontakten.
- Oplad batteriet i cirka 10 timer inden du tager den i brug første gang. Oplad aldrig batterierne i mere end 12 timer for at undgå at opladeren overophedes.
- Opladeren bliver varm under opladning. Skulle den blive meget varm, bør man afbryde opladningen og afkoble opladeren fra opladeindgangstikket. Tjek både batteri og oplader.
- Anvend kun opladeren i tørre rum.
- Kabler og tilslutnings indgangstik til opladeren samt batterier bør kontrolleres regelmæssigt. Hvis der opstår en skade, bør hverken batterier eller oplader anvendes før skaden er blevet udbedret.
- Når batterier er helt opladet, skal opladeren frakobles. Opbevar opladeren på et tørt og køligt sted.

6. ANVENDELSE:

- Al brug skal overvåges af en voksen.
- Børn under 3 år bør ikke bruge produktet på egen hånd.
- Denne elbil er designet til brug på flade overflader så som fortove, indkørsler til garager og legepladser. Brug aldrig bilen på trafikerede områder og kør aldrig med bilen på gaden. Hvis du kører på ujævnt underlag som græs, grus eller på skråninger, er det vigtigt at du er opmærksom på om motoren lyder anstrengt. Hvis elbilen fortsat bruges på trods af at motoren er overanstrengt, er der risiko for at motoren bliver overbelastet og beskadiget.
- Kør aldrig i nærheden af svømmebassiner eller andre områder med vand.
- Køretøjet må aldrig bruges på våde overflader eller i regn. Opbevar altid køretøjet i et tørt miljø, når det ikke er i brug.
- Kør aldrig i mørke eller på svagt oplyste områder.
- For at rengøre køretøjet skal du tørre det af med en let fugtig klud. Nedsænk aldrig bilen i vand og skyl den aldrig efter med en vandslange.
- Overskrid aldrig maksbelastningen på 30 kg.
- Barnet skal sidde ned på sædet inden gaspedalen presses i bund.
- Stop altid køretøjet, før du skifter retning for at køre fremad eller bagud.
- Plastik udgør en kvælningssfare for små børn. Fjern alt emballagemateriale efter udpakning.

7. KØRETID OG PRÆSTATION:

Køretid og hastighed er afhængig af forskellige faktorer. Optimal præstation opnås ved en lufttemperatur på cirka 20 grader, på hårdt eller fladt underlag med en let fører. Koldt vejr påvirker batterierne meget negativt. Kørestilen påvirker også meget; køretiden øges hvis man undgår gentagne start/stop og ikke bruger produktets hurtigste hastighedsniveau.

8. AFFALDSHÅNDTERING:

Sorter emballagematerialer i henhold til lokale regler. Brugte elektriske og elektroniske produkter, inklusive alle typer batterier, skal indleveres på det pågældende indsamlingssted for genbrug. (Ifølge direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC).



MONTERINGSVEJLENING

Dele inkluderet i emballagen:



Karosseri



Rat



Bakspejle



Forrude



Bagstykke



Sæde



Rygstøtte



Armstøtte del 1



Armstøtte del 2



Motor



Hjul



Hjulkapsler



Hjulaksel



Bøsning



Bolt og møtrik



Skruer




Skive



Oplader




Fjernbetjening



Brugsanvisning

Til monteringen kræves der også en skruetrækker, dette er ikke inkluderet.


Trin 1: Monter baghjul

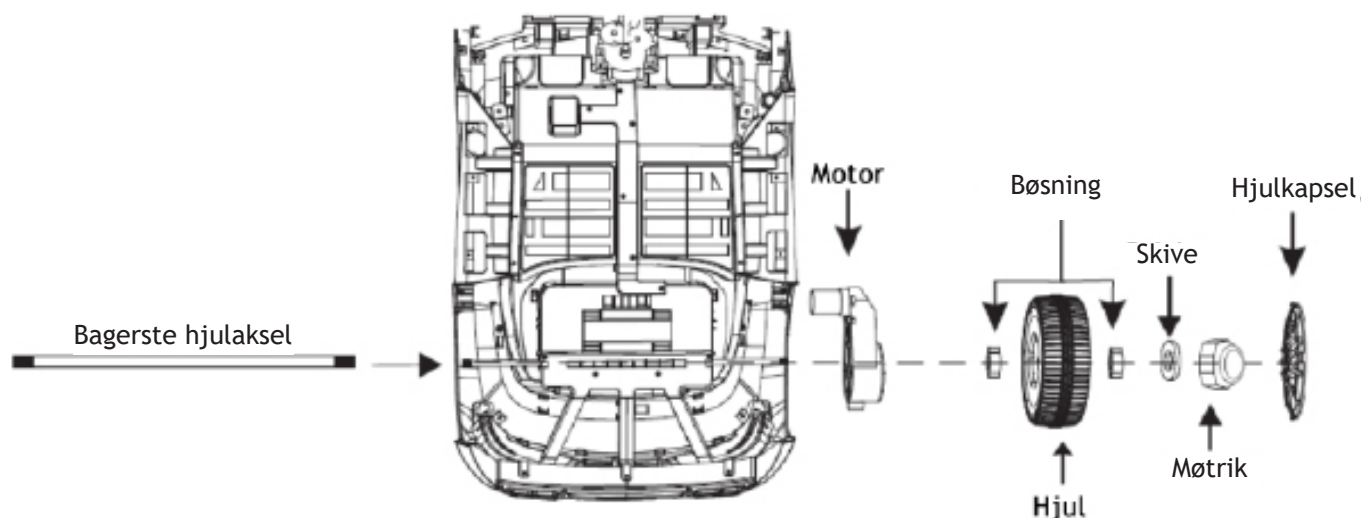

- 1) Vend bilen på hovedet.
- 2) Indsæt bagakslen på sin plads i karosseriet.
- 3) Monter motoren på hjulakslen. Sørg for at den højre motor monteres på den højre side, de er mærket "L" for venstre og "R" for højre. Monter også motoren i den rigtige retning, så motorkablet går ind i hullet i karosseriet til batteriet.
- 4) Sæt to bøsninger på hjulet, en på hver side af hjulet. (BEMÆRK! I nogle tilfælde er dette allerede udført. Hvis dette er tilfældet, skal du ignorere dette trin.)
- 5) Monter baghjulet på hjulakslen, sørg for, at den er på linje med motoren.
- 6) Sæt en skive udenpå hjulet.
- 7) Fastgør derefter hjulet med en møtrik i enden af hjulakslen, og spænd den til.
- 8) Til sidst klikkes hjulkapslen på hjulet.

Udfør også trin 3-8 for hjulet på den anden side.


Trin 2: Montering af forhjul

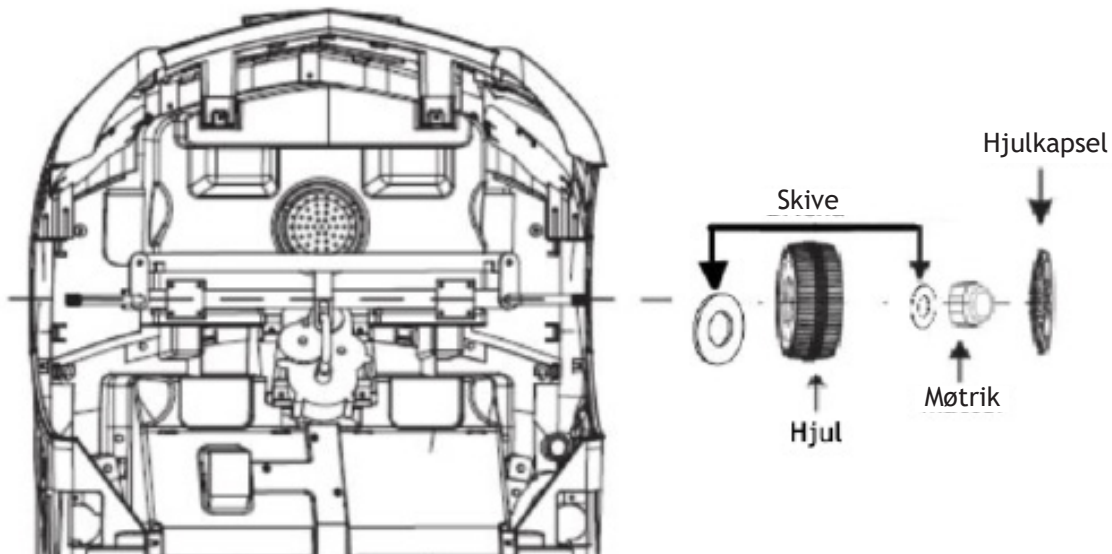

- 1) Sæt en skive på den forreste hjulaksel.
- 2) Monter forhjulet på hjulakslen.
- 3) Sæt en skive udenpå hjulet.
- 4) Fastgør hjulet ved at sætte en møtrik på enden af hjulakslen og spænd den til.
- 5) Til sidst klikkes hjulkapslen på hjulet.

Udfør disse trin for begge forhjul.


Trin 3: Monter rat

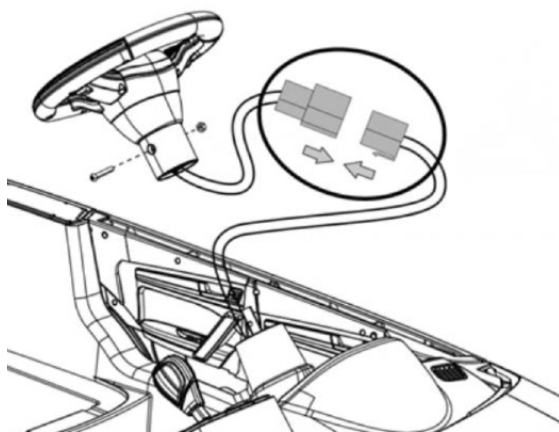

BEMÆRK! Se til at ledningen ikke bliver glemt ved monteringen.


- 1) Tilslut stikket som går fra instrumentpanelet med ledningen, der kommer fra rattet.
- 2) Placer rattet på enden af styrestangen og juster hullerne på rattet med hullerne i styrestangen.
- 3) Før en bolt gennem rattet og fastgør den med en møtrik.

Trin 4: Montering af bakspejle

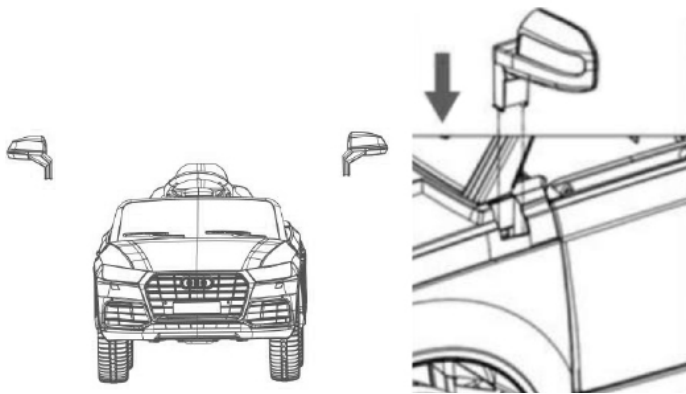

Klik bakspejlene fast på hver side af karosseriet.


Trin 5: Monter forruden

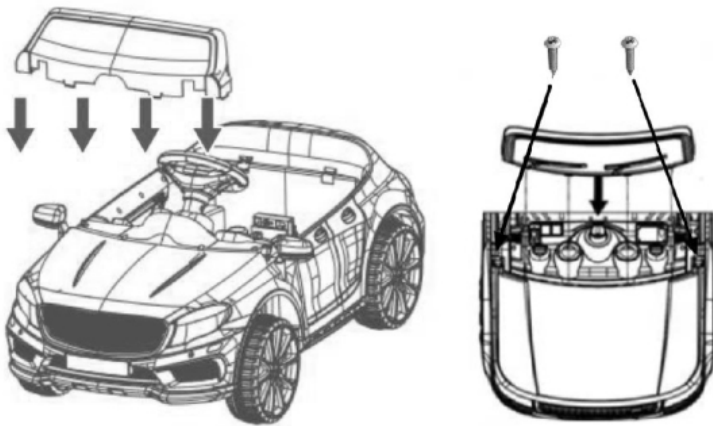

1: Juster indhakkene på forruden imod hullerne i bilens karosseri. Klik den derefter fast.


2: Fastgør ruden med to stk. skruer.

Trin 6: Tilslut batteri

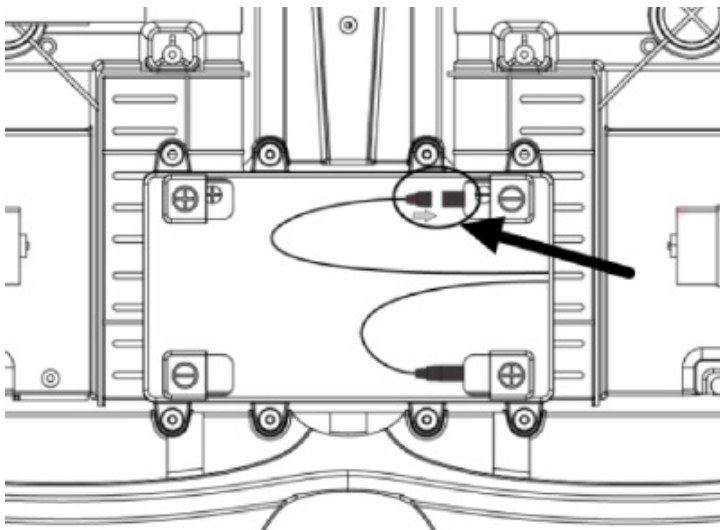

Tilslut det røde pluskabel til den røde pluspol på batteriet.


Trin 7: Monter bagstykket

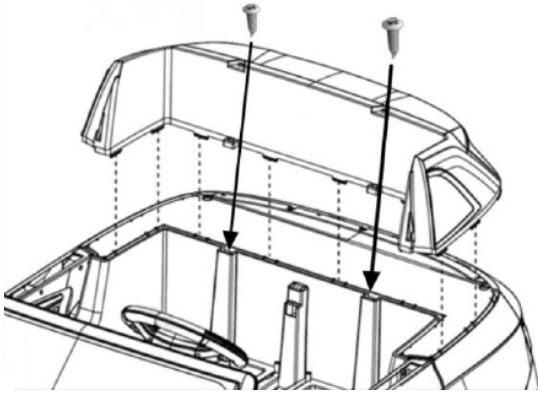

1) Placer bagstykket på sin plads på bilens karosseri. Juster indhakkene på bagstykket mod hullerne i karosseriet og klik den fast.

2) Fastgør bagstykket med to stk. skruer.

Trin 8: Monter sædet

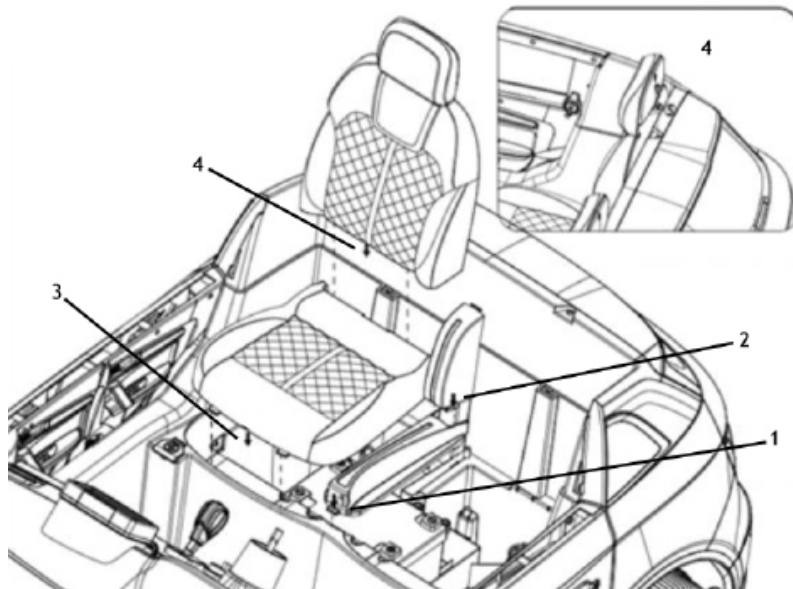

1) Monter først del 1 af armstøtten på sin plads i karosseriet.

2) Monter derefter del 2 af armstøtten på sin plads i karosseriet.

3) Placer sædet på sin plads og fastgør den med to stk. skruer.

4) Placer rygstøtten på sin plads og fastgør den med to stk. skruer.

Instrumentpanel



BEMÆRK! Udseende og funktioner kan adskille sig fra virkeligheden.

A) Lysknappen: Tænd og sluk for lyset med denne knap.

B) Startknappen: Tryk på knappen for at tænde og slukke bilen.

C) Gearstang: Vælg mellem om bilen skal køre fremad eller bagud, eller sættes i parkeringsposition.

D) Multimediaenhed: Enhed for afspilning af lyd og musik. Se vejledningen på næste side.

E) Gaspedal: Tryk gaspedalen ned for at køre bilen. Slip den for at få bilen til at bremse ned eller standse.

Multimediaenhed



1) Display med voltmeter: På displayet er der et voltmeter som viser spændingen på bilens batterier. Når bilen lige er opladet eller fuldstændig opladet, skal den vise mellem 13,1-13,3. Ved cirka 12,0V er batteriet afladet.

BEMÆRK: Det er normalt at voltmeteret viser en lavere værdi end 12,0V under kørsel.

2) Foregående/næste sang og høj/lav lydstyrke: Hurtigt knaptryk for at skifte sang, langt knaptryk for at øge eller sænke lydstyrken.

3) AUX-indgang: Sæt en enhed med AUX-ledning i for at afspille lydfileer.

4) USB-indgang: Tilslut en enhed med USB-ledning for at afspille lydfileer.

5) Hukommelseskort aflæser: Indsæt et hukommelseskort for at afspille lydfileer.

6) Play/pause: Tryk på knappen for at starte eller for at sætte musikken på pause.

7) MODE: Tryk på knappen for at skifte mellem AUX, USB og hukommelseskort aflæser.

Manuel kørsel

Sæt dig ned i køretøjet og tryk på startknappen for at starte elbilen. Brug gearstangen til at vælge om bilen skal køre fremad eller bagud. Brug fodpedalen til at gasse op, og brug rattet til at dreje til højre og venstre.

Slip fodpedalen for at bremse bilen ned eller for at standse.

Selv ved manuel brug indstiller du som forælder hastigheden på bilen ved hjælp af fjernbetjeningen.

Kørsel med fjernbetjening

Indsæt batterierne i fjernbetjeningen. Bland ikke forskellige batterier (nye/gamle/forskellige mærker).

2.4G-fjernbetjening: Disse fjernbetjeninger er genkendelige ved ikke at have eksterne radioantenner. Du skal ikke foretage nogle indstillinger på elbilen for at kunne bruge en 2.4G-fjernbetjening, fordi den altid tilsidesætter bilens manuelle kontrol. Det er dog nødvendigt at du parrer fjernbetjeningen med bilen, før dette virker. Dette skal gøres ved første brug og når du udskifter batterierne.

På fjernbetjeningen er der knapper til at bevæge sig fremad og bagud samt til at dreje til venstre og højre. Disse er normalt markeret med pile. Der er også en knap til at parre fjernbetjeningen med elbilen samt en knap til at skifte mellem forskellige hastighedsniveauer.

PAIR/CODE/CAR SELECT: Denne knap bruges når man skal parre fjernbetjeningen med bilen.

MODE/SPEED SELECT: Med denne knap skifter du mellem bilens hastighedsniveauer.

Parring af fjernbetjeningen til bilen

Trin 1: Sluk for bilen.

Trin 2: Hold knappen inde i nogle sekunder, der er markeret som PAIR/CODE/CAR, indtil fjernbetjeningen begynder at blinke.

Trin 3: Tænd bilen.

Herefter er fjernbetjeningen tilkoblet til bilen. Denne procedure skal foretages første gang du tilkobler fjernbetjeningen til bilen, og i de tilfælde hvor du skifter batterier på fjernbetjeningen.

Fjernbetjeningens rækkevidde er cirka 10 meter. Rækkevidden er med vilje relativ kort, eftersom det er vigtigt at du som forældre altid holder øje med dit barn når han/hun bruger elbilen.



Sikring

Bilen har en sikring som er placeret ved batterierne. Sikringen slår fra når det bliver for tungt for bilen. For at undgå at sikringen slår fra:

- Overbelast aldrig bilen med mere end 30 kg.
- Træk ikke noget objekt efter bilen.
- Sørg for, at ingen fugt kommer i kontakt med bilens elektronik.
- Tilkobl ikke anden elektronik.

Hvis bilen køres op af bakke eller i terræn, kan det ske at sikringen slår fra, hvis overbelastningen er for stor, f.eks. i hård modvind eller i tykt græs. Hvis problemet fortsætter, selv når bilen kører på flade og hårde overflader, skal du kontakte din forhandler for kundeservice.

Fejlfinding

Problem: Bilen bevæger sig ikke.

Løsning 1: Tjek om opladeren er korrekt frakoblet indgangsstikket.

Løsning 2: Nogle af batterikablerne/stik sidder ikke ordentlig fast. Tjek for fejl ved at trykke/vride med batterikablerne/stik placeret under sædet.

Løsning 3: Batteriet har for lidt strøm, oplad batteriet i 8-12 timer. Overskrid aldrig 12 timer.

Problem: Bilen virker kun i en kort periode.

Løsning 1: Bilens batteri er ikke opladet. Oplad i 8-12 timer, dog aldrig over 12 timer.

Løsning 2: Batteriet er forældet eller beskadiget. Udskift batteriet med et nyt, kontakt din forhandler omkring dette.

Problem: Lyden virker ikke

Løsning: Tjek lydstyrkeindstillingerne, og om AUX-indgangskablet er tilsluttet. Bilens normale lydeffekter virker ikke, hvis en AUX-ledning er tilsluttet.

Problem: Fjernbetjeningen virker ikke.

Løsning 1: Prøv igen at parre fjernbetjeningen med bilen.

Løsning 2: Udskift batterierne i fjernbetjeningen og parre den med bilen igen.

Løsning 3: Stil dig tættere på bilen.

Problem: Opladeren udsender en summende lyd under opladning.

Løsning: Dette er normalt, ingen handling er påkrævet.

Problem: Opladeren bliver for varm.

Løsning: Det er normalt at opladeren bliver varm under opladning, den skal dog ikke overophede. Hvis det er tilfældet, så tjek batteriets/ opladerens spænding.

BEMÆRK

Før hvert brug, bør batteriet være helt opladet. Sørg for at læse brugsanvisningen grundigt inden du anvender produktet.

- En voksen bør montere og installere produktet.
- Bilen bør ikke bruges i trafikken.
- Børn som bruger bilen, bør altid anvende hjelm og beskyttelsesbeklædning.
- En voksen bør konstant holde opsyn når bilen anvendes.
- Batteriet bør kun oplades af en voksen.

Behold brugsanvisningen og eventuel anden information for fremtidig reference.

Rull.dk

Nordbutiker i Sverige AB

Gösvägen 28

76141 Norrtälje

Sweden

+45 89 87 30 84

info@rull.dk