

El-skateboard

Nitrox 150W




Instruktionsmanual

CE

INNAN DU ANVÄNDER DIN PRODUKT

Kontrollera att din skateboard och din fjärrkontroll är inställda efter punkterna nedan:

1. Se till så att strömbrytaren på skateboarden är på off-läge.
2. Välj hastighetsläget lågläge på din fjärrkontroll.
3. Se till så att din fjärrkontroll är fullt laddad.
4. Se till att din skateboard är fullt laddad.

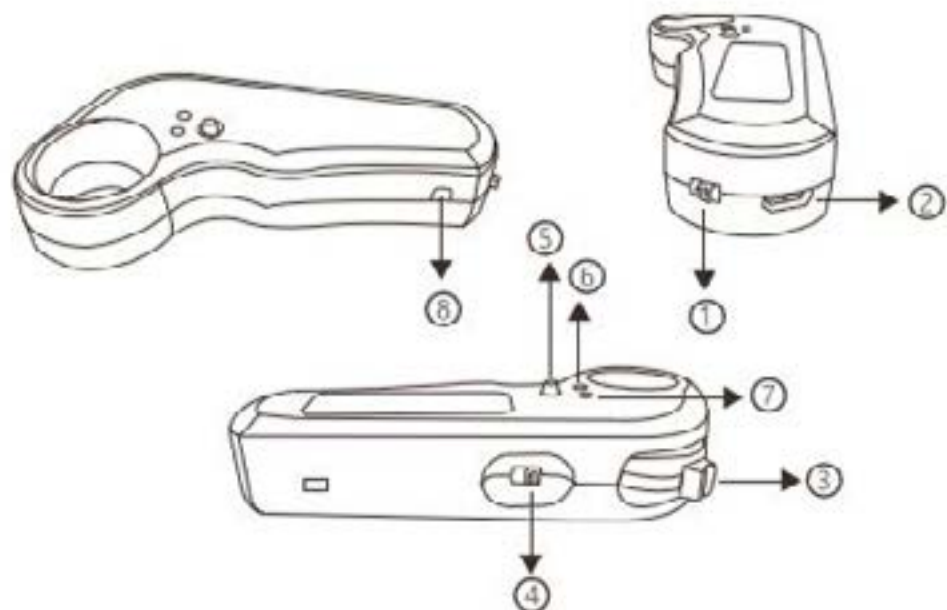

1. Strömbrytare
2. MINI USB-ingång
3. Gas- och bromsreglage
4. Hastighetsväljare
5. Fram- och backbrytare
6. Indikator bakåt / Indikator laddning
7. Indikator framåt
8. Reset/Parkoppling

Om din skateboard inte går att använda kan detta bero på fjärrkontrollen behöver parkopplas/synkas med skateboarden. Se då avsnittet längre fram i manualen "Parkoppling".


ANVÄNDNING:

När du väljer on-läge på din fjärrkontroll så kommer framåt-indikatorn att lysa med ett rött ljus.

FRAM OCH BACK-LÄGE:

1. Om du vill åka framåt, håll in gasreglaget framåt och fortsätt att hålla in det för att fortsätta att åka framåt. Om du släpper greppet kommer din skateboard att stanna. Drar du istället reglaget bakåt kommer din skateboard att bromsa.

2. Om du vill åka bakåt väljer du backläget på fram- och backbrytaren och gör om samma sak.

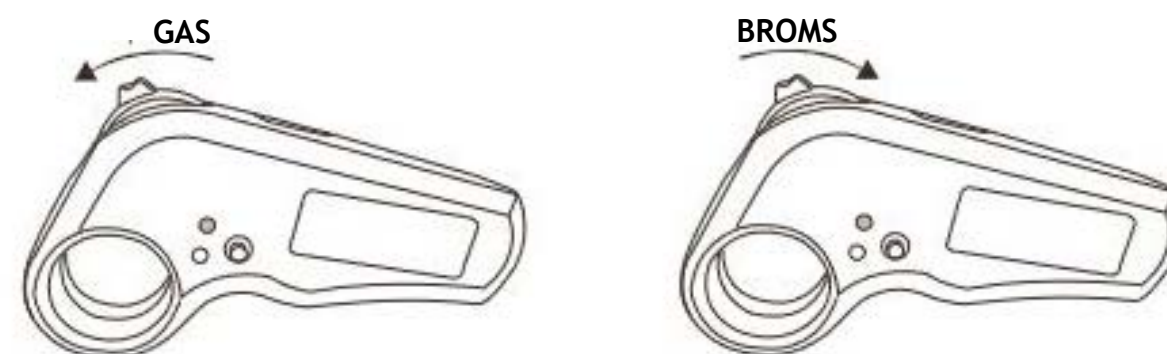


HASTIGHETSLÄGEN:

Din skateboard har två olika hastighetslägen. De kallas för hög och lågläge.

Som nybörjare rekommenderar vi alltid alla användare att välja det långsamma lågläget.

För att använda det snabba hastighetsläget, välj läge "högfart" på fjärrkontrollens hastighetsbrytare innan du startar din skateboard.

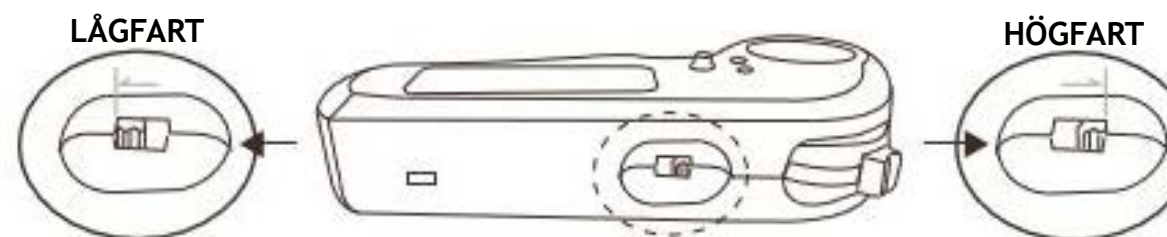

LADDNING:

Din fjärrkontroll har ett inbyggt li-polymer batteri. När batterinivån är låg kommer din fjärrkontroll att blinka rött samt pipa. När detta sker ska du stänga av din skateboard och ladda din fjärrkontroll.

För att ladda er skateboard, börja med att koppla in laddningsuttaget i skateboardens laddningsingång. Laddningsingången sitter under din skateboard, på sidan av batterihållaren. För att föra in laddaren kan ni behöva flytta på skyddspluggen som sitter framför laddningsingången. När ni satt i laddaren i skateboarden kan ni sätta i den andra delen av laddaren i ert vanliga vägguttag.

Om laddarens led-diod lyser rött betyder det att skateboarden laddas. Laddningstiden är ca 3 timmar.

Om laddarens led-diod lyser grönt är laddningen klar.

När er skateboard är färdigladdad så ska ni ta ur laddaren ur skateboarden och ur vägguttaget.

När er skateboard inte används rekommenderas det att ni underhållsladdar er skateboard en gång i månaden, annars kan ert batteri gå sönder pga djupurladdning.

BATTERI:

- Utsätt inte batteri för eld, vatten eller andra förhållanden med extrema temperaturer.
- Använd inte ett skadat eller gammalt batteri.
- Fortsätt inte laddningen om batterierna blir varma.
- Ladda alltid dina batterier under uppsikt.
- Ladda alltid med originalladdaren.

PARKOPPLING:

Om din skateboard inte svarar på signaler från fjärrkontrollen kan det bero på att de har tappat kontakten och behöver parkopplas/synkas. Följ då dessa steg:

1. Starta din skateboard genom att trycka på strömbrytaren.
2. Håll in strömbrytaren i 5 sekunder tills dioderna kring strömbrytaren blinkar.
3. Starta din fjärrkontroll.
4. Håll in din reset/parkopplingsknapp och låt dem synka med varandra.

AVFALLSHANTERING:

Sortera förpackningsmaterial enligt lokalt gällande regler. Förbrukade elektriska och elektroniska produkter, däribland alla typer av batterier, ska lämnas till avsett insamlingsställe för återvinning. (Enligt direktiv 2012/19/EU och 2006/66/EC).



Specification	Size Weight	700*190*15mm 3.5KG
Product Performance	Load Max Speed	Up to 120KG 15km/h
Battery	Type Standard Voltage Capacity Range Brand	Lithium-ion 24V 2.2A 10km Samsung/LG
Motor	Max Power	200W
Charger	Input Voltage Output Current Charge Time	AC110-240V 1A 2 Hours
Control Model	Remote	2.4G RF Technology
Speed	Fast/Slow	Adjust By Switch
Wheel	Type Size	PU 70*51mm
Packing box	inner size outer size	745*168*274mm 753*182*290mm

Nordbutiker i Sverige AB intygar härmed att konstruktion och tillverkning av denna produkt överensstämmer med följande direktiv och standarder:

Nordbutiker i Sverige AB hereby declares that the design and manufacturing of this product complies with the following directives and standards:

Nordbutiker Gösvägen 28 761 41 Norrtälje SWEDEN
EU-direktiv / EC-directives: 2006/42/EC (MD), 2014/30/EU (EMC),
2014/35/EU (LVD), 2011/65/EU (RoHS).

Standarder för scooter / Standards for the scooter: EN60204-1:2006+A1:2009+AC:2010, EN ISO12100:2010, IEC62321-1:2013.

Standarder för nätadapter / Standards for the power adapter:
IEC60335-2-29:2002 (Fourth edition) + A1:2004 + A2:2009 for use
in conjunction with IEC60335-1:2010 (Fifth edition) + A1:2013,
EN55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011, EN55014-2:2015, EN61000-3-2:2014, EN61000-3-3:2013.



Nordbutiker Produktnamn / Product name: Elskateboard Nitrox 150W
Nordbutiker artikelnummer / Product number: 30338032 Tillverkarens
produktnamn / Manufacturer's product name: HT-S2
Norrtälje, 2017-10-31

Symbolers betydelse:



Endast för inomhusbruk



Dubbelisolerad



Risk för elektrisk stöt



Lämnna till återvinningsanläggning