



Elbil Volvo XC90

Montering och instruktionsbok


Denna elbil finns att köpa i flera olika utföranden, varför bilderna i denna instruktionsbok kan avvika från verkligt utförande. Detaljer som kan skilja är bl.a. fjärrkontroll, sits, hjul samt kosmetiska detaljer. **Läs igenom instruktioner och skötselråd noggrant eftersom det är avgörande för barnets säkerhet och produktens hållbarhet!**

Modell : VOLVO XC90
 Rek. ålder ca: 3-7 år
 Max. lastvikt: 35 Kg



Produkten uppfyller följande EU-direktiv: 2009/48/EC, 5006/95/EC, 2004/108/EU, 2011/65/EU, 19995/EC samt 2005/84/EC.

FÖRKLARING SYMBOLER:

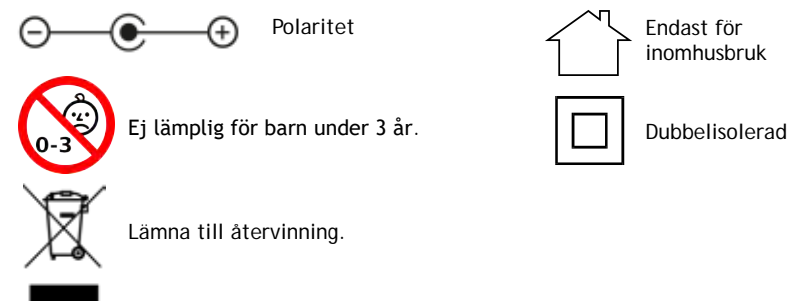

1: Medföljande delar

Huvudkaross 1 st	Ratt 1 st	Sits 1 st	Framhjul 2 st
Bakljud 2 st	Backspeglar 1 Par	Laddare 1 st	Fjärrkontroll 1 st
Skruvpåse 1 st			



2: Montering av nackstöd på sits




Fäst nackstöden i sitsens ryggstöd enligt bilden ovan.

3 : Installation av backspeglar



Tryck in backspeglarna på respektive sida av karossen enligt bilderna ovan. Kontrollera så att de hamnar på rätt sida av bilen.

4 : Koppla in bilens strömförsörjning

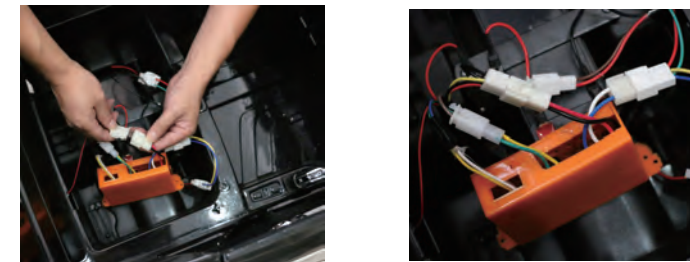

Anslut kontakten enligt bilderna ovan.

5 : Montera sitsen



Placera sitsen på avsedd plats i bilens kupé. På sitsens ryggstöd finns plasthakar som skall fästas i karossen. Fäst därefter sitsen med två stjärnskruvar genom sitsens sittyta.

6 : Montera bakhjulen



Börja med att placera svarta plastbusningar i bakhjulens centrumhål (där hjulaxeln senare skall gå igenom). Placera motorerna mot respektive hjul så att de stora plastkugghjulen på motorn matchar motsvarigheten på hjulen. **OBS: Höger motor är märkt "R" medan vänster är märkt "L".** Därefter trycker du fast hjulen mot hjulaxeln enligt bilden ovan.

7 : Montera framhjul



Börja med att placera svarta plastbusningar i hjulens centrumhål (där hjulaxeln senare skall gå igenom). Placera därefter en metallbricka på hjulaxeln. Tryck därefter fast hjulet på respektive sida.

8: Montering av ratten



Kontrollera så att styrstångens nedre del hakat fast i bilens styrled. Trä därefter på ratten mot styrstången och fäst med avsedd skruv/mutter. Använd bilderna ovan som referens. Det är normalt att man får trycka/vrida/vicka en del på ratten vid monteringen för att få till rätt passform.

Observera att all montering skall ske av vuxen!



Specifikationer

Detalj:	Specifikation:
Batteri	Blyackumulator 12V 7Ah eller 12V 10Ah
Motor	2 x 12V
Rek. ålder	Ca: 3-7 år
Max. lastvikt	35KG
Mått	129*76*63cm
Hastighet	Ca: 3-6 km/h
Laddningstid	Ca: 8-12 timmar
Fjärrkontrollbatteri	2 st AA-batterier (LR6)
Laddare	Input : 220V/110V Output : DC12v1000MA

Batteri och laddning

Det är mycket viktigt att du följer batteriets och laddarens skötselråd till punkt och pricka. Misskötsel av batteriet kommer att leda till förkortad drifttid och kan i värsta fall skada batteriet.

- Djupurladda aldrig batteriet. Så fort batteriet börjar tappa kraft behöver det laddas.
- Utsätt aldrig batteriet för temperaturer över 40 grader eller under -5 grader.
- Ladda endast i en välventilerad, torr och sval miljö .
- Täck aldrig över laddaren med något.
- Ladda aldrig batteriet längre än 12 timmar i sträck.
- Koppla ur laddaren ur vägguttag och produkt efter slutförd laddning.
- Kortslut aldrig batteriet.
- Kontrollera regelbundet så att kablarna till batteri och laddare är oskadda.
- Låt aldrig barn ladda batteriet på egen hand.
- Håll produkten under uppsikt under laddning.
- Ladda batteriet en gång i månaden vid långtidsförvaring.

LADDA BATTERIET:

Stäng alltid av bilens strömbrytare innan du laddar. När bilen är färdigmonterad är det OK att funktionstesta den, men innan ni börjar använda bilen fullt ut måste den laddas under ca: 10 timmar.

En normal laddning tar ca: 8-10 timmar. Ladda aldrig batteriet längre än 12 timmar i sträck. Anslut alltid laddaren i följande ordning:


1. Anslut laddaren till bilens laddningsuttag.
2. Anslut därefter laddaren till vägguttaget.

Observera att batterier är känsliga både för att djupurladdas samt att överladdas. Följ alltid skötselråden för batterier noggrant.

INSTRUMENTPANELEN:



OBS: För elbilar som utrustats med digital fjärrstyrning (2,4G) saknas knapparna "MANUELL/FJÄRRSTYRNING" samt "HÖG/LÅG HASTIGHET". På bilar med 2,4G ställer du som förälder in vilket hastighetsläge bilen skall ha med hjälp av fjärrkontrollen. En fjärrkontroll med 2,4G-teknologi överröstar dessutom alltid bilens manuella reglage.

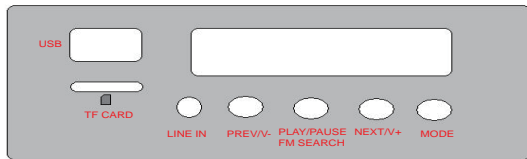

LJUDANLÄGGNINGENS KNAPPAR/ANSLUTNINGAR:

- USB: Uttag för USB-enhet
- TF-CARD: Uttag för minneskort
- LINE IN: Uttag för Mp3-spelare eller liknande, 3,5 mm.
- PREV/V-: Föregående låt/kanal. Om man håller knappen intryckt sänks volymen.
- PLAY/PAUSE/FM SEARCH: Spela upp/pausa musik. Scanna av tillgängliga FM-radiokanaler.
- NEXT/V+: Nästa låt/kanal. Om man håller knappen intryckt höjs volymen.
- MODE: Växla mellan olika ljudmedia.

I vissa utföranden har denna bilstereo Bluetooth. För att para ihop steron med t.ex. din smartphone gör du som följer:

- 1) Slå på bilens huvudströmbrytare.
- 2) Ställ in bilens ljudanläggning till läge "BLUETOOTH" genom att trycka på knappen "MODE" upprepade gånger.
- 3) Sök efter bilen via din smartphone. Om du är osäker på hur du skall göra bör detta framgå i instruktionsboken till din smartphone.

Notera att bilens ljud inte fungerar då en musikspelare är inkopplad.

HUR DU ANVÄNDER DIG AV FJÄRRKONTROLLEN:

Montera batterier i fjärrkontrollen. Blanda inte olika batterier (nya/gamla/olika märken).

2,4G-fjärrkontroll: Dessa fjärrkontroller kan kännas igen då de saknar extern radioantenn. Du behöver inte göra någon inställning på elbilen för att kunna använda en 2,4G-fjärrkontroll eftersom den alltid överröstar bilens manuella kontroller.

På fjärrkontrollen finns knappar för att köra framåt och bakåt samt svänga åt höger/vänster. Dessa är normalt markerade med pilar. Det finns även en knapp för att para ihop fjärrkontrollen med elbilen, samt en knapp för att växla mellan olika hastighetslägen.

PAIR/CODE: Håll in denna knapp på fjärrkontrollen och slå därefter på elbilen med dess strömbrytare. Efter några sekunder är de hopparade och redo att användas.

MODE/SPEED: Med denna knapp växlar du mellan bilens hastighetslägen.

Fjärrkontrollens räckvidd är ungefär 10 meter. Räckvidden är relativt kort med avsikt, eftersom det är viktigt att du som förälder alltid har god uppsikt över ditt barn när det använder elbilen.

27Mhz-fjärrkontroll: Dessa fjärrkontroller kännetecknas av att de har en extern radioantenn i metall. Ställ in elbilens knapp i läge "R/C" för att kunna använda fjärrkontrollen. Välj därefter körriktning med styrspakarna.

ANVÄNDNING:

Produkten får **ALDRIG** användas utan uppsikt av vuxen. **Barn under 3 år bör ej köra bilen på egen hand.** Denna elbil är avsedd för att användas på plana ytor som trottoarer, garageuppfarter eller lekplatser. Använd aldrig bilen på trafikerade platser och kör aldrig på gatan. Om du kör på ett ojämnt underlag som gräs, grus eller i backar är det viktigt att vara observant om motorn låter ansträngd. Om elbilen fortsätter att användas trots att motorn är överansträngd finns risk att motorn överbelastas och går sönder.

! VARNING

- Kör aldrig i närheten av swimmingpooler eller andra områden med vatten.
- Fordonet får aldrig användas på blöta underlag eller i regn. Förvara alltid fordonet i en torr miljö när det inte används.
- Kör aldrig i mörker eller på svagt upplysta områden.
- Rengör fordonet genom att torka det med en lätt fuktad trasa. Sänk aldrig ner bilen i vatten och spruta aldrig på den med vatten från en vattenslang.
- Överskrid inte maxbelastningen om 35 kg.
- Använd godkänd småbarnshjälme.
- Barn under 3 år bör inte använda produkten på egen hand p.g. av skaderisk.
- Barnet måste sitta ner på sätet innan gaspedalen trycks ner.
- All användning måste övervakas av en vuxen.
- Plastpåsar utgör kvävningsrisk för små barn. Plocka bort allt förpackningsmaterial efter uppackningen.
- Stanna alltid fordonet innan du byter riktning för att köra framåt eller bakåt.

FELSÖKNING:

Problem: Bilen rör sig inte.

Lösning 1: Kontrollera så laddaren är ordentligt urkopplad ur laddningsporten.

Lösning 2: Någon batterikabel/kontakt sitter inte fast ordentligt. Kontrollera om det verkar finnas glapp genom att trycka/vicka på batterikablar/kontakter belägna under sitsen.

Lösning 3: Batteriet har för lite ström, Ladda batteriet 8-12 timmar. Överskrid ej 12 timmar.

Problem: Bilen fungerar bara under en kort period.

Lösning 1: Bilens batteri är inte laddat. Var god ladda i 8-12 timmar, dock ej över 12 timmar.

Lösning 2: Batteriet är föråldrat. Byt ut batteriet mot ett nytt, kontakta din återförsäljare för detta.

Problem: Fjärrkontrollen fungerar inte.

Lösning 1: Försök att para ihop fjärrkontrollen med bilen på nytt.

Lösning 2: Byt batterier i fjärrkontrollen.

Lösning 3: Ställ dig närmare bilen.

Problem: Ljudet fungerar inte.

Lösning: Var god kontrollera volyminställningen och att inte mp3-spelare är inkopplad. Bilens normala ljudeffekter fungerar inte om mp3-spelare är inkopplad.

Problem: Laddaren ger ifrån sig ett surrande ljud under laddning.

Lösning: Detta är normalt, ingen åtgärd krävs.

Problem: Laddaren överhettas.

Lösning: Det är normalt att laddaren blir varm under laddning, dock ska den inte bli het. Kontrollera i sådana fall batteriets/laddarens spänning.

NOTERA: *Inför varje användning bör batteriet vara fulladdat.*

Var god läs bruksmanualen noggrant innan du använder dig av produkten.

En vuxen bör montera och installera produkten.


Bilen får inte användas i trafiken.

Barnen som använder sig av bilen bör i alla lägen använda sig av hjälm och skyddande klädsel.

En vuxen bör hela tiden övervaka när bilen används.

Bara en vuxen får ladda batteriet.

Behåll bruksmanualen och annan eventuell information för framtida referenser.

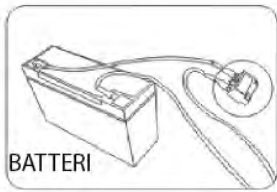

FÖR ATT UNDVIKA ATT EN SÄKRING GÅR:

1. Lasta inte mer än 35 kg.
2. Dra inget föremål efter bilen.
3. Var noga så ingen väta når bilens elektronik.
4. Koppla inte om elektroniken.