

Audi RS e-tron GT

QLS-6888



Elbil til børn
Installations- og betjeningsvejledning
Systemet betjenes med fjernbetjening
Frem, baglæns og styring med fjernbetjening
Manøvrér frem og tilbage med manuel skift
Rattets musikfunktion
Teknologier til volumenkontrol og MP3 boost-funktion
Display til batteridrift
Maksimal vægt: 25 kg

Officielt licenseret af AUDI AG

Vigtigt, gem til fremtidig reference: læs omhyggelig



MONTERINGSVEJLEDNING

A x 1

Legeme

B x 2

Forhjul

C x 2

Baghjul

D x 4

Navkapsel

E x 1

Rat

F x 1

Forrude

G x 1

SÆDE

H x 2

Bakspejle

I x 1

Oplader

J x 1

Fjernbetjening

K x 2

Skruenøgle



Produktspecifikationer:

Batteri: 6V: 6V4.5AH / 6V7AH

12V: 12V4.5AH / 12V7AH

Drivmotor: 6V: 6V390*1 (18000RPM)

12V: 12V390*2 (18000RPM)

Styremotor: 6V: 6V380*1 (5600RPM)

12V: 12V380*1 (5600RPM)

Passende alder: 37-95 måneder

Maksimal vægt: 25kg

Bilstørrelse: 103*58*41cm

Hastighed: 3-5km/h


Brugstimer: Brugt 1-2 timer efter opladning 8-10 timer.

Oplader: Input: 100V-240V 50/60HZ

: Output: 6V: 6V0.8A, 12V: 12V0.5A / 12V1A

Fjernbetjening batteri : AAA1.5V*2 (ikke inkluderet)

FUNKTION

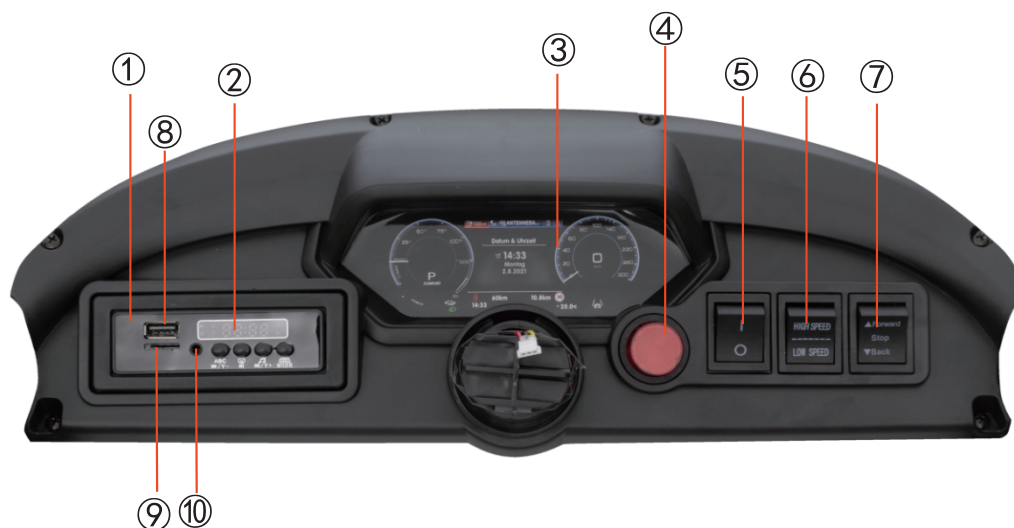

FUNKTIONSINDIKATION

1. Multimedier
2. Spændingsdisplayet
3. Dashboardet
4. Strømafbryder
5. Lyskontakt
6. Hastighedskontakt
7. Frem/Stop/Tilbage
8. USB
9. TF
10. MP3

Skift aldrig mellem frem og bak, når du er i bevægelse, da dette vil beskadige transmissionen og motoren.

Brug fjernbetjeningen med batteri. Kun barnets værge bør bruge fjernbetjeningen.

Produktet styres hovedsageligt af fjernbetjening.

Fjernbetjeningsfunktion og instruktioner

Skift aldrig mellem frem og bak, når du er i bevægelse, da dette vil beskadige transmissionen og motoren.

Brug fjernbetjeningen med batteri.

Kun barnets værge bør bruge fjernbetjeningen.

Produktet styres hovedsageligt af fjernbetjening.


Instruktioner:

Hold frem- og tilbage-knappen nede i 3 sekunder. Start den matchende kode, når LED'en blinker;

Tænd for strømmen til bilens karrosseri. Den første LED lyser, Match-kodning lykkedes.

Tryk på S-tasten, indstil hastighed, 1 LED-lys: lav hastighed, 2 LED-lys: medium hastighed, 3 LED-lys: høj hastighed, når bilen bakker, er det kun lav hastighed.

Tryk på P-tasten for at bremse. Hvis fjernbetjeningen ikke bruges i 10 sekunder, går den i standbytilstand. Tryk på en vilkårlig tast for at bruge den igen.

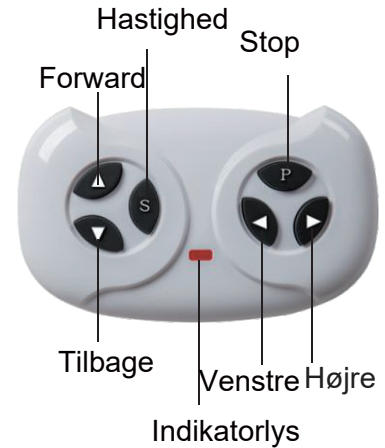


Batteridriftsspecifikationer

Bland aldrig nye og gamle batterier eller forskellige typer batterier. Tag aldrig fejl af positive og negative elektroder på batteriet, da der vil opstå en kortslutning. Ikke-genopladelige batterier bør ikke oplades. Indsæt batterierne i den rigtige polaritet. Kun voksne bør oplade eller skifte batterier. Kortslut aldrig strømporten. Oplad kun batteriet, når det er fjernet fra legetøjsbilen. Fjern det afladede batteri fra legetøjsbilen og opbevar det utilgængeligt for børn. Fjern batteriskruerne med en skruetrækker, åbn batteridækslet som vist med pilen, og i 2,4G fjernbetjeningsmodellen skal du installere to AAA 1,5V batterier i den korrekte polaritet.

1. Monter forhjulene

Fjern først møtrikken og en pakning fra forakslen, installer derefter hjulet, pakningen og møtrikken på forakslen på skift, spænd møtrikken med en skruenøgle, og monter til sidst hjuldækslet på hjulet. Monter forhjulet på den anden side på samme måde.

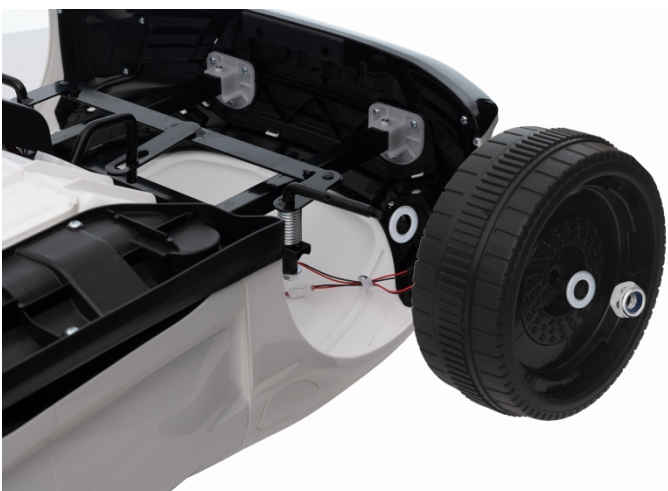

2. Monter baghjulene

Fjern først møtrikken og pakningen fra bagakslen, installer derefter hjulet, pakningen og møtrikken på bagakslen på skift, spænd møtrikken med en skruenøgle, og monter til sidst hjulkappen på hjulet. Monter baghjulet på den anden side på samme måde.



3. Monter rattet

Tilslut først ratkablet til instrumentbrættet, tilslut derefter kablet til kabelhullet og juster til sidst rattet til stikket.





4. Monter forruden

Juster forruden med bilens chassis og fastgør clipsen i hullerne.




5. Tilslut netledningen

Tilslut netledningen til batteriet. Tænd derefter for strømmen for at kontrollere kredsløbene.

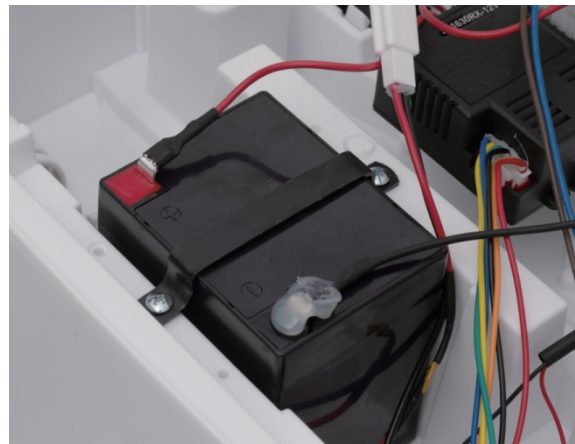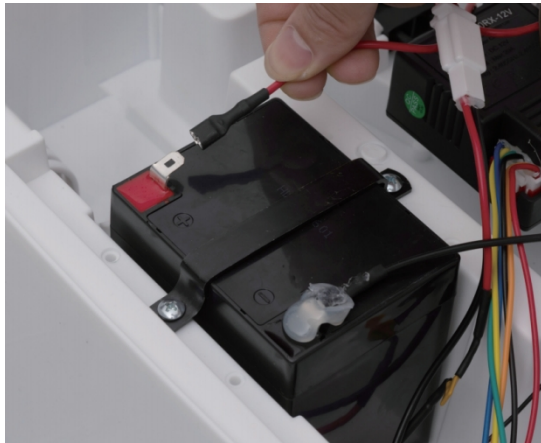

6. Monter sædet

Fjern først de to skruer på forsiden af sædepositionen, juster derefter sædet til positionen på kroppen og lås det med skruer.

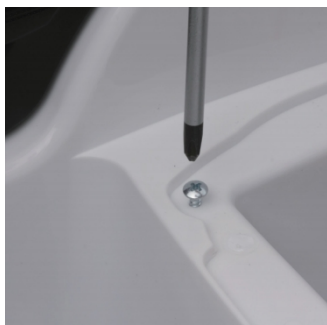

7. Monter bakspejlene

Adskil venstre spejl fra højre.

Sæt derefter spejlene ind i hullerne på dørene.





ADVARSEL

Legetøjet skal samles af en voksen. Usamlet indeholder den potentielt farlige skarpe spidser, skarpe kanter og små dele, så opbevar den utilgængeligt for børn. Må ikke bruges i trafikken.

Kun voksne bør installere dele og justere bilen og holde bevægelige dele uden for børns rækkevidde

Børn under 36 måneder kan ikke bruge legetøjsbilen, da den har mange små dele.

Børn skal bruge sikkerhedssele, når de bruger bilen.

Børn må kun bruge produktet i selskab med en voksen, og den voksne må ikke forlade produktet, mens det er i brug.

Lad aldrig børn stå eller lege på pedalen eller i bilen.

Kun voksne bør oplade batteriet og skal oplade produktet før første brug.

Hold emballagemateriale såsom plastikposer væk fra børn, da der er risiko for kvælning.

Brug aldrig dele leveret af ikke-producenter. Lad aldrig børn lege med opladeren.

Brug aldrig en anden oplader end den, der fulgte med produktet.

Sikkerhed:

Brug aldrig produktet i så farlige områder som på gaden, på skråninger eller i nærheden af afløb.

Modificer aldrig kredsløbet og andre elektriske enheder.

Brug aldrig fjernbetjeningen på regnfulde dage eller i vandet, hæld aldrig vand eller anden væske i bilen, hold produktet væk fra ild, ellers kan bilen blive beskadiget.

Kun ét barn kan bruge produktet, og dets vægt må ikke overstige 25 kg.

Sluk for strømmen, når den ikke er i brug, og fjern batteristikket, når den ikke er i brug i længere tid.

Da produktet har en batterioplader, skal du kontrollere, om ledningsforbindelsens skal og andre dele er beskadiget eller ej, og reparere de beskadigede dele.

Produktet skal samles af en voksen! Før montering er skruer og stifter farligt skarpe.

Batteriopladning

Oplad batteriet mindre end 10 timer, ellers vil batteriet blive beskadiget for evigt.

Under opladning, sæt DC-stikket i stikkontakten, sæt opladeren i strømstikket. Brug aldrig produktet under opladning.

Produktet har en brugstid på cirka en time, og opladningstiden er 8-10 timer, men overstiger ikke 18 timer.

Det er almindeligt, at oplader og batteri bliver opvarmet (temperatur under 60 grader) ved opladning.

Brug aldrig stikket med vand, da der vil opstå kortslutning.

Brug produktets egen oplader, ellers kan det medføre, at oplader og akkumulatorbatteri bliver beskadiget eller kortsluttet.


Oplad produktet, når det ikke er i brug i længere tid.

Opladningstrinene er som følger:

Trin 1: Find opladningshullet bag dækslet i venstre frontskærm.

Trin 2: Sæt opladerens stik i stikhullet.

Trin 3: Tilslut opladeren til stikkontakten.

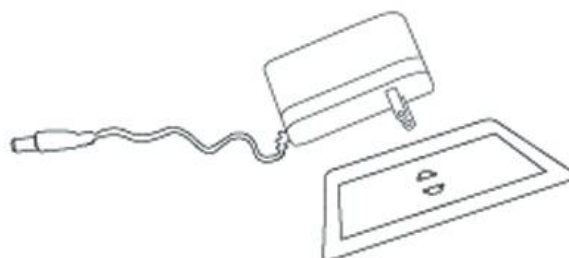

Fejlfinding

Problem	Analyse	Løsning
Bilen vil ikke starte.	Lav batterispænding; Beskyttelse af elektriske apparater; Manglende tryk på startknappen korrekt; Fejl i strømstikket; Nedbrydning af batteri; Skader på elektriske dele; Generatoredbrud;	Oplad batteriet helt Vent et par minutter, før du bruger bilen Brug bilen i henhold til instruktionerne Geninstaller stikket Udskift batteriet Udskift elektriske dele Udskift generator
Batteriet kan ikke oplades.	Defekt batteristik; Ingen opladning fra opladeren; Opladerfejl;	Geninstaller stikket Sæt opladeren i igen Skift opladeren
Bilen virker kun i kort tid.	Batteriet oplades ikke helt; Godt brugt batteri;	Oplad batteriet helt igen Udskift batteriet
Der er støj og varme fra bilen ved opladning.	Kemisk reaktion	Normal reaktion
Bilen kører bare langsomt.	Godt brugt batteri; Ingen elektricitet til batteriet; Overbelaste; Ujævn køreflade;	Udskift batteriet Oplad batteriet helt igen Reducer belastningen til under 25 kg Kør på jævnt underlag

Vedligeholdelse og service

Før brug skal børns forældre kontrollere, om opladerens ledninger, stik, skal og andre dele er beskadigede og reparere de beskadigede dele.

Efter at have brugt produktet i nogen tid, bør forældre smøre jerndele med fedt, ellers vil sådanne dele ruste.

Hold produktet væk fra ild og læg det fladt på mørke steder ved opbevaring, helst indendørs eller under en vandtæt presenning ved udendørs opbevaring.

Forældre bør holde produktet væk fra varme genstande som komfurer og elementer, da produktets plastikdele ellers kan blive bløde og ændre form. Hold produktet væk fra brændbare genstande under opladning.

Forældre bør rengøre bilens overflade med en tør klud, eller rengøre plastikdele med møbelpolish uden voks. Rengør ikke plastikdele med kemiske opløsninger, og rengør ikke bilen med vand.

Børn bør ikke køre bilen i vådt eller regnfuldt vejr, da bilens generator, kredsløbssystem og batteri vil blive beskadiget.

Når produktet ikke er i brug, skal forældrene slukke for strømmen til bilen og sørge for, at alle kontakter er i "STOP" eller "OFF" position.

Forældre må ikke anvende sikringer, der ikke er i overensstemmelse med de aftalte specifikationer.

Forældre bør ikke ændre produktets struktur og kredsløbssystem, og produktet bør kontrolleres og repareres af fagfolk eller under vejledning af fagfolk i tilfælde af problemer.



Officially Licensed by AUDI AG

Licensee: Pinghu Qileshi Baby Carrier Co.,Ltd.

(Address: No.1698 Cangdong Road Xincang Town, Pinghu Jiaxing, Zhejiang Province, China).

Nordbutiker AB
Gösvägen 28, 76141 Norrtälje, Sweden

 Info@rull.se
 info@rull.dk

 info@ruller.no
 info@rull.fi