

Audi RS e-tron GT

QLS-6888



Elbil för barn

Installations- och driftsinstruktioner

System som drivs av fjärrkontroll

Framåt, bakåt och styrning med fjärrkontroll

Manövrering framåt och bakåt med manuell växling

Rattens musikfunktion

Tekniker för volymreglering och MP3-förstärkningsfunktion

Display för batteridrift

Maxvikt: 25 kg

Officiellt licensierad av AUDI AG

Viktigt, spara för framtida referens: läs noggrant



MONTERINGSANVISNING

A x 1

Kaross

B x 2

Framhjul

C x 2

Bakhjul

D x 4

Navkapsel

E x 1

Ratt

F x 1

Vindruta

G x 1

Säte

H x 2

Backspeglar

I x 1

Laddare

J x 1

Fjärrkontroll

K x 2

Skiftnyckel



Produktspecifikationer:

Batteri: 6V: 6V4.5AH / 6V7AH

12V: 12V4.5AH / 12V7AH

Drivmotor: 6V: 6V390*1 (18000RPM)

12V: 12V390*2 (18000RPM)

Styrmotor: 6V: 6V380*1 (5600RPM)

12V: 12V380*1 (5600RPM)

Lämplig ålder: 37-95månader

Maxvikt: 25kg

Bilstorlek: 103*58*41cm

Hastighet: 3-5km/h


Användningstimmar: Används 1-2 timmar efter laddning 8-10 timmar.

Laddare: Input: 100V-240V 50/60HZ

: 6V: 0.5A / 6V: 0.8A, 12V: 12V0.5A / 12V1A

Fjärrkontroll Batteri : AAA1.5V*2 (ingår ej)

FUNKTION

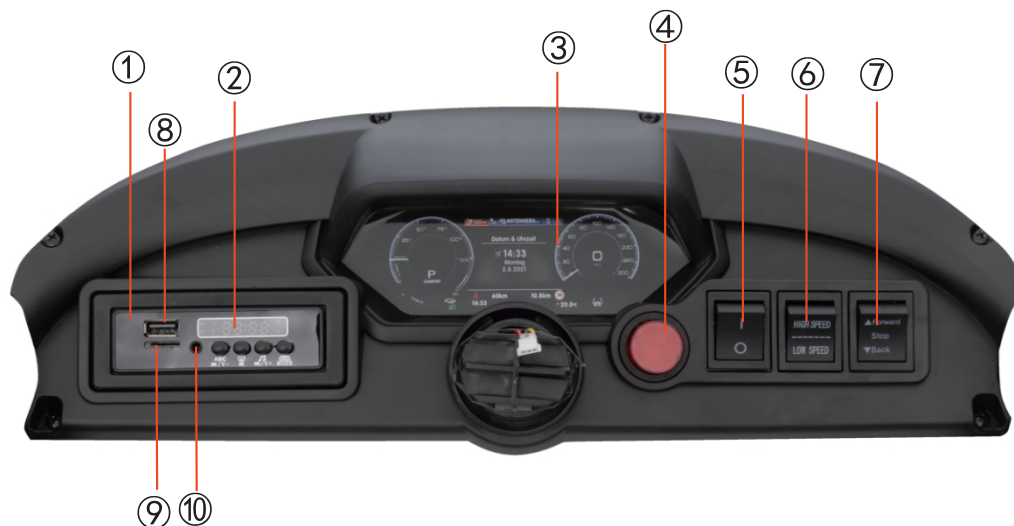

FUNKTIONSINDIKATION

1. Multimedia
2. Spänningsdisplayen
3. Instrumentpanelen
4. Strömbrytare
5. Ljusströmbrytare
6. Hastighetsomkopplare
7. Framåt/Stopp/Bakåt
8. USB
9. TF
10. MP3

Byt aldrig mellan framåt och bakåt när du är i rörelse, då kommer växellådan och motorn att skadas.

Använd fjärrkontrollen med batteri.

Endast barnets vårdnadshavare bör använda fjärrkontrollen.

Produkten styrs huvudsakligen med fjärrkontroll.

Fjärrkontrollfunktion och Instruktioner

Byt aldrig mellan framåt och bakåt när du är i rörelse, då kommer växellådan och motorn att skadas.

Använd fjärrkontrollen med batteri.

Endast barnets vårdnadshavare bör använda fjärrkontrollen.

Produkten styrs huvudsakligen med fjärrkontroll.


Instruktioner:

Håll ned Framåt- och Bakåtknappen i 3 sekunder. Starta matchningskoden, när LED-flimrar;

Slå på strömmen till bilens kaross. Den första lysdioden tänds, Matchkodning lyckades.

Tryck på S-tangenten, ställ in hastighet, 1 lysdiod lyser: låg hastighet, 2 lysdioder lyser: medelhastighet, 3 lysdioder tänds: hög hastighet, när bilen backar är det endast låg hastighet.

Tryck på P-tangenten för att bromsa. Om fjärrkontrollen inte används på 10 sekunder kommer den att hamna i standby, tryck på valfri tangent för att använda igen.

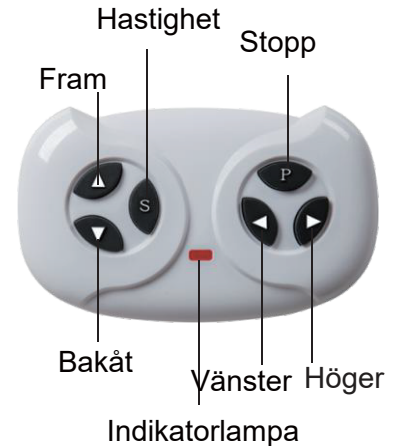


Batteridriftsspecifikationer

Blanda aldrig nya och gamla batterier eller olika typer av batterier. Misstag aldrig positiva och negativa elektroder på batteriet då kortslutning kommer att inträffa. Icke-uppladdningsbara batterier ska inte laddas. Sätt i batterierna i rätt polaritet. Endast vuxna bör ladda eller byta batterier. Få aldrig strömporten att kortsluta. Ladda batteriet endast när det tagits ut ur leksaksbilen. Ta ut urladdat batteri ur leksaksbilen och förvara det utom räckhåll för barn. Ta bort batteriskruvarna med en skruvmejsel, öppna batterilocket som pilen indikerar och i 2,4 G-fjärrkontrollmodellen installera två AAA 1,5V-batterier i rätt polaritet

1. Montera framhjulen

Ta först bort muttern och en packning från framaxeln, installera sedan hjulet, packningen och muttern på framaxeln i tur och ordning, dra åt muttern med en skiftnyckel och installera slutligen hjulkåpan på hjulet. Montera framhjulet på andra sidan på samma sätt.

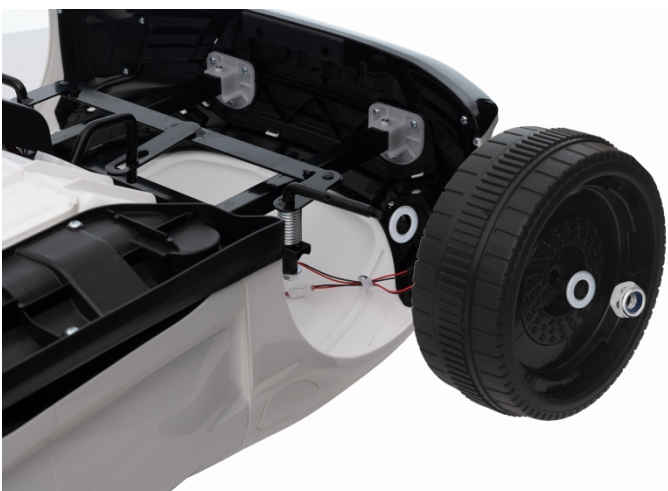

2. Montera bakhjulen

Ta först bort muttern och packningen från bakaxeln, installera sedan hjulet, packningen och muttern på bakaxeln i tur och ordning, dra åt muttern med en skiftnyckel och installera slutligen hjulkåpan på hjulet. Montera bakhjulet på andra sidan på samma sätt.



3. Montera ratten

Anslut först rattkabeln till instrumentpanelen, anslut sedan kabeln i kabelhålet och rikta till sist in ratten mot kontakten.





4. Montera vindrutan

Rikta in vindrutan till bilens chassi och fäst klämman i hålen.




5. Anslut nätsladden

Anslut nätsladden till batteriet. Slå sedan på strömmen för att kontrollera kretsarna.

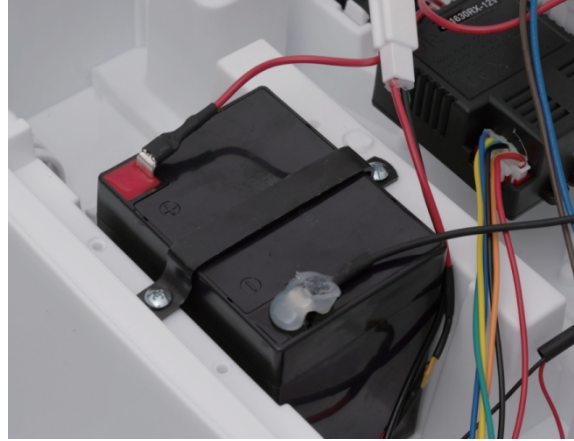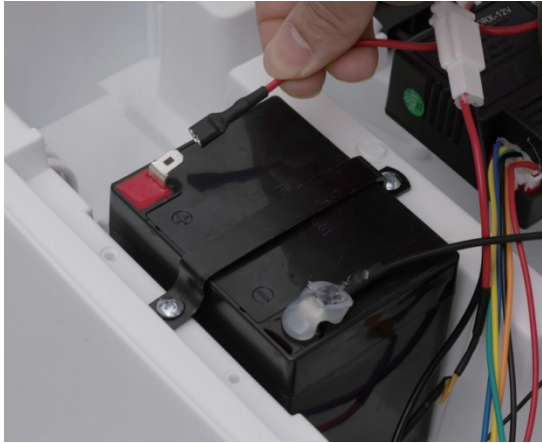

6. Montera sitsen

Ta först bort de två skruvarna på framsidan av sitspositionen, rikta sedan in sitsen till positionen på kroppen och lås den med skruvar.

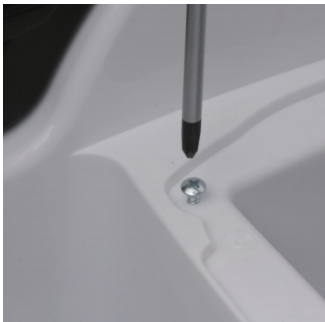

7. Montera backspeglarna

Skilj vänster spegel från höger.

Sätt sedan in speglarna i hålen på dörrarna.





VARNING

Leksaken ska monteras av en vuxen. I omonterat tillstånd innehåller den potentiellt farliga vassa spetsar, skarpa kanter och små delar, så håll utom räckhåll för barnet. Får inte användas i trafiken.

Endast vuxna bör installera delar och justera bilen och hålla rörliga delar utom räckhåll för barn.

Barn under 36 månader kan inte använda leksaksbilen då den har många små delar.

Barn måste ta säkerhetsbälte när du använder bilen.

Barn kan endast använda produkten i sällskap med vuxna, och den vuxna får inte lämna produkten under tiden den används.

Låt aldrig barn stå eller leka på pedalen eller i bilen.

Endast vuxna bör ladda batteriet och måste ladda produkten innan den används första gången.

Håll sådant förpackningsmaterial som plastpåsar borta från barn då kvävningsrisk finns.

Använd aldrig delar som tillhandahålls av icke-tillverkare. Låt aldrig barn leka med laddaren.

Använd aldrig annan laddare än den som kom med produkten.

Säkerhet:

Använd aldrig produkten i sådana farliga områden som på gatan, i sluttningar eller vid avloppsöppningar.

Ändra aldrig kretsen och andra elektriska enheter.

Använd aldrig fjärrkontrollen under regniga dagar eller i vattnet, håll aldrig vatten eller annan vätska i bilen, håll produkten borta från eld, annars kan bilen skadas.

Endast ett barn kan använda produkten och dess vikt får inte överstiga 25 kg.

Stäng av strömmen när den inte används och ta bort batterikontakten när du inte använder den under en längre tid.

Eftersom produkten har batteriladdare, kontrollera om ledningskontaktskalet och andra delar är skadade eller inte, och åtgärda de skadade delarna.

Produkten ska monteras av vuxen! Före montering är skruvar och stift farligt vassa.

Laddning av batteri

Ladda batteriet mindre än 10 timmar, annars kommer batteriet att skadas för alltid.

Vid laddning sätter du DC-kontakten i eluttaget, sätter laddaren i strömkontakten.

Använd aldrig produkten under laddningen.

Produkten har en användningstid på ca en timme, och laddningstiden är 8-10 timmar men överstiger inte 18 timmar.

Det är vanligt att laddare och ackumulatorbatteri kan bli uppvärmda (temperatur under 60 grader) vid laddning.

Använd aldrig kontakten med vatten, kortslutning kommer att inträffa.

Använd produktens egen laddare, annars kan det orsaka att laddare och ackumulatorbatteri skadas eller kortsluts.


Ladda produkten när den inte används under en längre tid.

Laddningsstegen är som följer:

Steg 1: Hitta laddningshålet bakom kåpan i vänster framskärm.

Steg 2: Sätt in laddarens kontakt i kontakthålet.

Steg 3: Anslut laddaren till eluttaget.

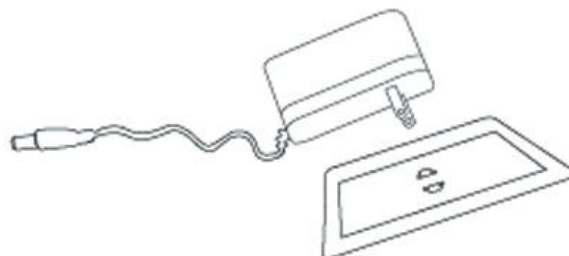

Felsökning

Problem	Analys	Lösning
Bilen startar inte.	Låg batterispänning; Skydd av elektriska anordningar; Underlåtenhet att trycka på startknappen korrekt; Fel på strömkontakten; Batterinedbrytning; Skador på elektriska delar; Generatoredbrytning;	Ladda batteriet helt Vänta några minuter med att använda bilen Använd bilen enligt instruktionerna Installera kontakten igen Byt batteri Byt elektriska delar Byt generator
Batteriet går ej att ladda.	Fel på batterikontakten; Ingen laddning från laddaren; Laddare haveri;	Installera kontakten igen Sätt i laddaren igen Byt laddare
Bilen fungerar bara en kort stund.	Inte full laddning av batteriet; Väl använt batteri;	Ladda batteriet helt igen Byt batteri
Det förekommer ljud och värme från bilen vid laddning.	Kemisk reaktion	Normal reaktion
Bilen kör bara sakta.	Väl använt batteri; Ingen el till batteriet; Överbelastning; Ojämn köryta;	Byt batteri Ladda batteriet helt igen Minska belastningen till under 25 kg Kör på jämnt underlag

Underhåll och Service

Före användning bör barns föräldrar kontrollera om laddarens ledningar, kontakt, skal och andra delar är skadade och åtgärda de skadade delarna.

Efter att ha använt produkten en tid bör föräldrar smörja järndelar med smörjfett, annars kommer sådana delar att rosta.

Håll produkten borta från eld och lägg den plant på mörka platser vid förvaring, gärna inomhus eller under vattentät presenning vid förvaring utomhus.

Föräldrar bör hålla produkten borta från sådana heta föremål som spis och element, annars kan produktens plastdelar mjukna och ändra form. Håll produkten borta från brännbara föremål under laddning.

Föräldrar bör rengöra bilens yta med en torr trasa, eller rengöra plastdelar med möbelputs utan vax. Rengör inte plastdelar med kemiska lösningar eller rengör bilen med vatten.

Barn ska inte köra bilen i vått eller regnigt väder då bilens generator, kretssystemet och batteriet kommer att skadas.

När produkten inte används bör föräldrar stänga av strömmen till bilen och se till att alla strömbrytare är i läge "STOPP" eller "OFF".

Föräldrar får inte använda säkringar som inte överensstämmer med de överenskomna specifikationerna.

Föräldrar bör inte ändra produktstrukturen och kretssystemet och produkten bör kontrolleras av och åtgärdas av professionella eller under ledning av professionella vid problem.



Officially Licensed by AUDI AG

Licensee: Pinghu Qileshi Baby Carrier Co.,Ltd.

(Address: No.1698 Cangdong Road Xincang Town, Pinghu Jiaying, Zhejiang Province, China).

Nordbutiker AB
Gösvägen 28, 76141 Norrtälje, Sweden



Info@rull.se
info@rull.dk



info@ruller.no
info@rull.fi