


BØRN

A032 Avanceret 24V

ELEKTRONISK LEGETØJSBIL

Monterings- og brugervejledning – Opbevares til senere brug

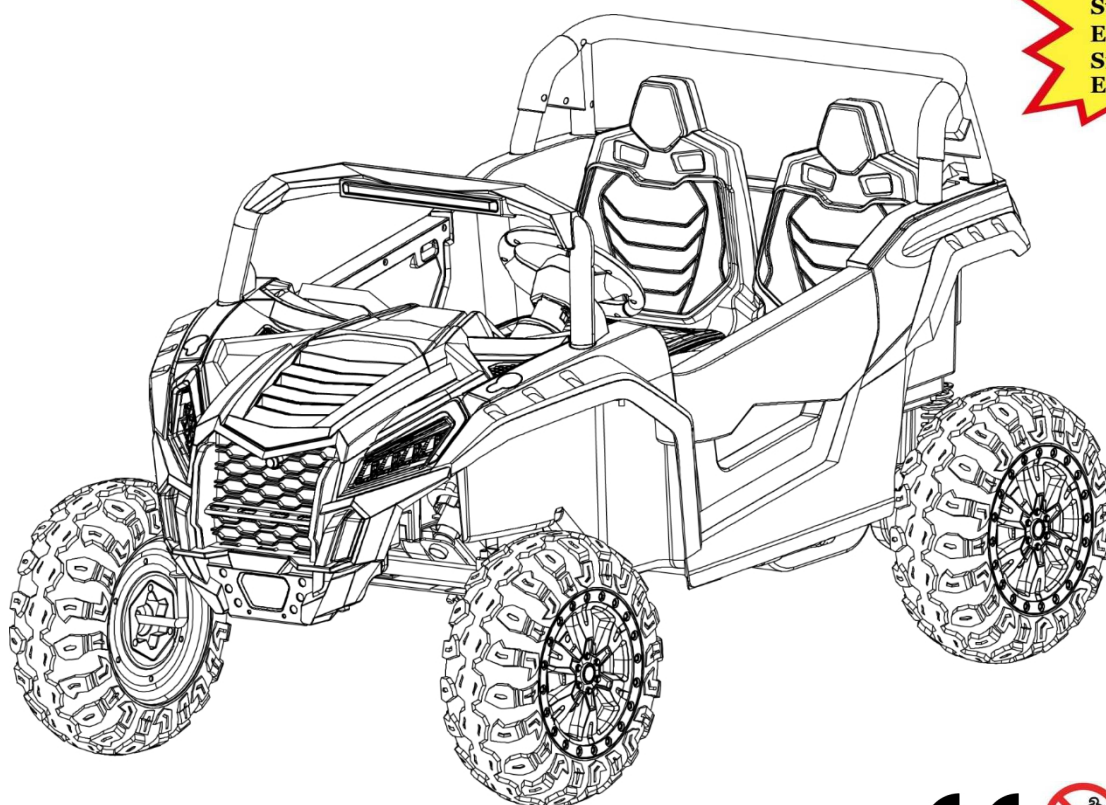

**Faster
Stronger
Efficient
Silent Motor
Eco-friendly**

Billedet er kun til reference. Se det faktiske produkt.



ASTM-F963

Vigtigt

Advarsel!

Alder: 6 år+
Maksimal
brugervægt:
100 kg

- 1. Kun til familie- og hjemmebrug**
- 2. Må ikke bruges i trafikken**
- 3. Skal samles af en voksen**

Vigtigt – Læs disse instruktioner grundigt, inden du samler eller bruger produktet

Denne vejledning indeholder vigtige oplysninger, der hjælper dig med at få det bedste ud af dit produkt og sikre sikker og korrekt samling, brug og vedligeholdelse.

Særlig bemærkning:

Batteriet i batterikassen kan tages ud af bilen til bærbar opladning.

Indholdsfortegnelse

1. Om dit nye køretøj
2. Sikkerhedsoplysninger
3. Delliste
4. Delsdiagram
5. Monteringstrin
6. Sådan betjenes din bil
7. Opladning af køretøjet
8. Fejlfindingsvejledning
9. Vedligeholdelse af dit køretøj
10. Bortskaffelse af batteri

Om dit nye køretøj

Tak, fordi du har købt vores produkter. Vi ønsker, at dit barn får glæde af dette produkt i mange år fremover. Husk følgende punkter, når du læser denne vejledning:

Egnet alder:	6+ år	Batteri:	DC 24 V 14AH *1
Lastekapacitet:	Under 100 kg		
Hastighed:	13-15 km/t	Opladningstid:	8-12 timer, højst 20 timer
Materiale:	PP	Optimal temperatur:	Under 40 °C Undgå at bruge under stærk sol
Oplader:			
	Udgang: 24V		
	Strøm: 1500 mA		

Sikkerhedsoplysninger

ADVARSEL!

• Generel sikkerhed:

- Produkter, der skal samles, skal altid samles af en voksen. Som forælder/pædagog er det også dit ansvar at kontrollere, at skruer, møtrikker og bolte sidder fast, før produktet tages i brug, og om nødvendigt justere og stramme dem.
- Dette produkt kan indeholde små dele, og det er dit ansvar som forælder/pædagog at holde børn væk fra området under samling på grund af de små dele.
- Fjern beskyttelsesmateriale og plastposerne, og bortskaf dem på ansvarlig vis, inden du giver det samlede produkt til dit barn.
- Husk at gemme disse instruktioner til senere brug.
- Vi har forsøgt at gøre vores legetøj så enkelt som muligt at samle, men der vil uundgåeligt være en eller to lidt mere komplekse opgaver.

Placering:

- Lad ikke dit barn køre om natten eller i dårlige lysforhold.
- Lad ikke dit barn lege i nærheden af trapper, swimmingpools/spa eller andre vandkilder, på skråninger, på gader eller i nærheden af biler, selvom de er parkeret på din egen ejendom.
- Det er forbudt at køre/bruge dette produkt på offentlige veje.
- Dette produkt er designet til brug på glatte overflader og bør ikke bruges på blødt underlag eller i regn eller sne.

Før brug:

- Meget vigtigt. Du skal oplade og tilslutte batteriet inden første brug.
- Bortskaf alt emballagemateriale på ansvarlig vis, inden du giver dette produkt til dit barn.
- Kontroller, at alle komponenter sidder fast, inden du giver dette produkt til dit barn.

Under brug:

- Dette produkt er kun egnet til børn på 6 år og derover.
- Legetøjet skal bruges med forsigtighed, da det kræver færdighed at undgå fald eller kollisioner, der kan forårsage skader på brugeren eller tredjeparter.
- Den maksimale vægtpacitet for dette produkt er 100 kg. Overbelast ikke.
- Det anbefales stærkt, at voksne overvåger børn, når de leger med legetøj på hjul. Dit barns sikkerhed er dit ansvar.
- Lad ikke barnet køre med bare fødder eller uden passende fodtøj.
- Sørg for, at barnets tøj, hænder, hår, fingre og fødder holdes væk fra bevægelige dele.
- Det anbefales at bruge beskyttelsesudstyr, herunder godkendte hjelme, handsker og beskyttelsesudstyr.
- Opbevar dette produkt ved stuetemperatur; lad det ikke stå udenfor eller uden opsyn.
- Lad aldrig børn lege med batteriet eller opladeren, og lad dem ikke oplade produktet.
- Brug ikke produktet, hvis det er defekt eller beskadiget.
- Manipuler ikke med batteriet eller de elektriske dele inde i produktet.









Sikkerhedsoplysninger

ADVARSEL!

• Opladning af batteriet:

- Al opladning og genopladning skal udføres af en voksen.
- Forsøg ikke at bruge produktet, mens det oplades.
- Opladning skal foregå under tag og i et godt ventileret område.
- Sørg altid for, at opladeren er slukket, før den tilsluttes produktet/batteriet.
- Sørg altid for, at opladeren er tilsluttet en stikkontakt. Brug ikke en forlængerledning.
- Oplad ikke i nærheden af kilder til potentielle gnister, ild eller flammer eller hvor der opbevares brandfarlige gasser, væsker og materialer.
- Under opladning kan batteriet og opladeren blive varme.
- Oplad kun batteriet i maksimalt 8-12 timer.
- Lad ikke opladeren sidde i stikkontakten eller være tilsluttet produktet/batteriet, når opladningen er afsluttet.
- Forsøg aldrig at genoplade et fuldt opladet eller delvist brugt batteri for at få ekstra strøm.
- Overoplad ikke batteriet, da dette vil forkorte batteriets levetid betydeligt.
- Sørg altid for, at batteriet genoplades i den anbefalede tid, når det er afladet/fladt. Hvis du ikke gør dette, vil batteriets levetid blive væsentligt forkortet.
- Opladning af produktet ved temperaturer under 4 °C (40 °F) eller over 40 °C (104 °F) vil forkorte batteriets levetid betydeligt.
- V.R.L.A.-batterier er tunge og indeholder bly og syre. De er farlige, hvis de håndteres forkert.
- Brug kun den oplader, der følger med produktet. Brug af andre opladere kan beskadige batteriet og/eller forårsage eksplosion.
- Batteriopladere, der bruges sammen med legetøjet, skal regelmæssigt kontrolleres for skader på ledningen, stikket, kabinettet og andre dele, og i tilfælde af sådanne skader må de ikke bruges, før skaden er repareret.
- Brug kun det batteri, der følger med dette produkt. Brug af andre batterier kan beskadige motoren, opladeren og tilhørende ledninger, hvilket kan medføre brand og/eller eksplosion.
- Udtømte batterier skal fjernes fra legetøjet.
- Sørg altid for, at batteriet tilsluttes med korrekt polaritet.
- Kortslut aldrig batteriets poler eller efterfølgende ledninger.
- Omgå eller brokobling aldrig en ødelagt/sprunget sikring eller afbryder, og udskift altid med samme type/værdi og model.

Dell-reservdel

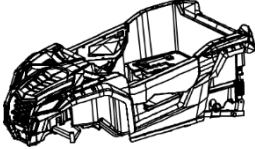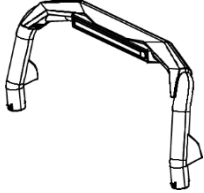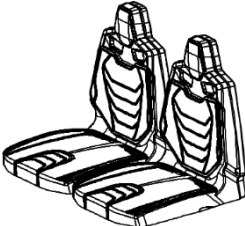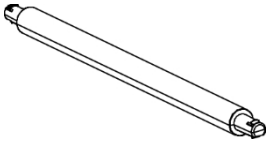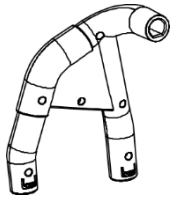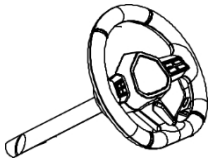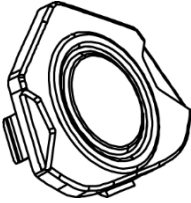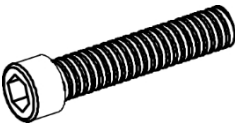DELE NUMMER	DELEN AVN	BILLEDE	Q: ty (stk.)	BEMÆRK NINGER	DELE NUMMER	DELEN AVN	BILLEDE	Q: ty (stk.)	BEMÆRK NINGER
1	Køretøjs karosseri		1		2	Forrude stang		1	
3	Sæde		1		4	Styre ramme A		1	
5	Styre ramme B		1	højre	6	Styre ramme B		1	Venstre
7	Drivhjul		2		8	Hjul		2	
9	Hjulnav		4		10	Rat		1	
11	Dæksel		1		12	Bolt		4	Placeret i samle pakken
13	Skrue		2	Placeret i samle pakken					


Dell-reservdel

[illegible]

Delsdiagram


1	Køretøjskarosseri *1	2	Forrudestang*1
3	Sæde *1	4	Styreramme A*1
5	Styreramme B*1	6	Styreramme B*1
7	Drivhjul*2	8	Hjul*2
9	Hjulnav*4	10	Rat*1
11	Omslag*1	12	Bolt*4
13	Skrue*2		

BEMÆRK: Nogle af de viste dele er monteret på begge sider af køretøjet

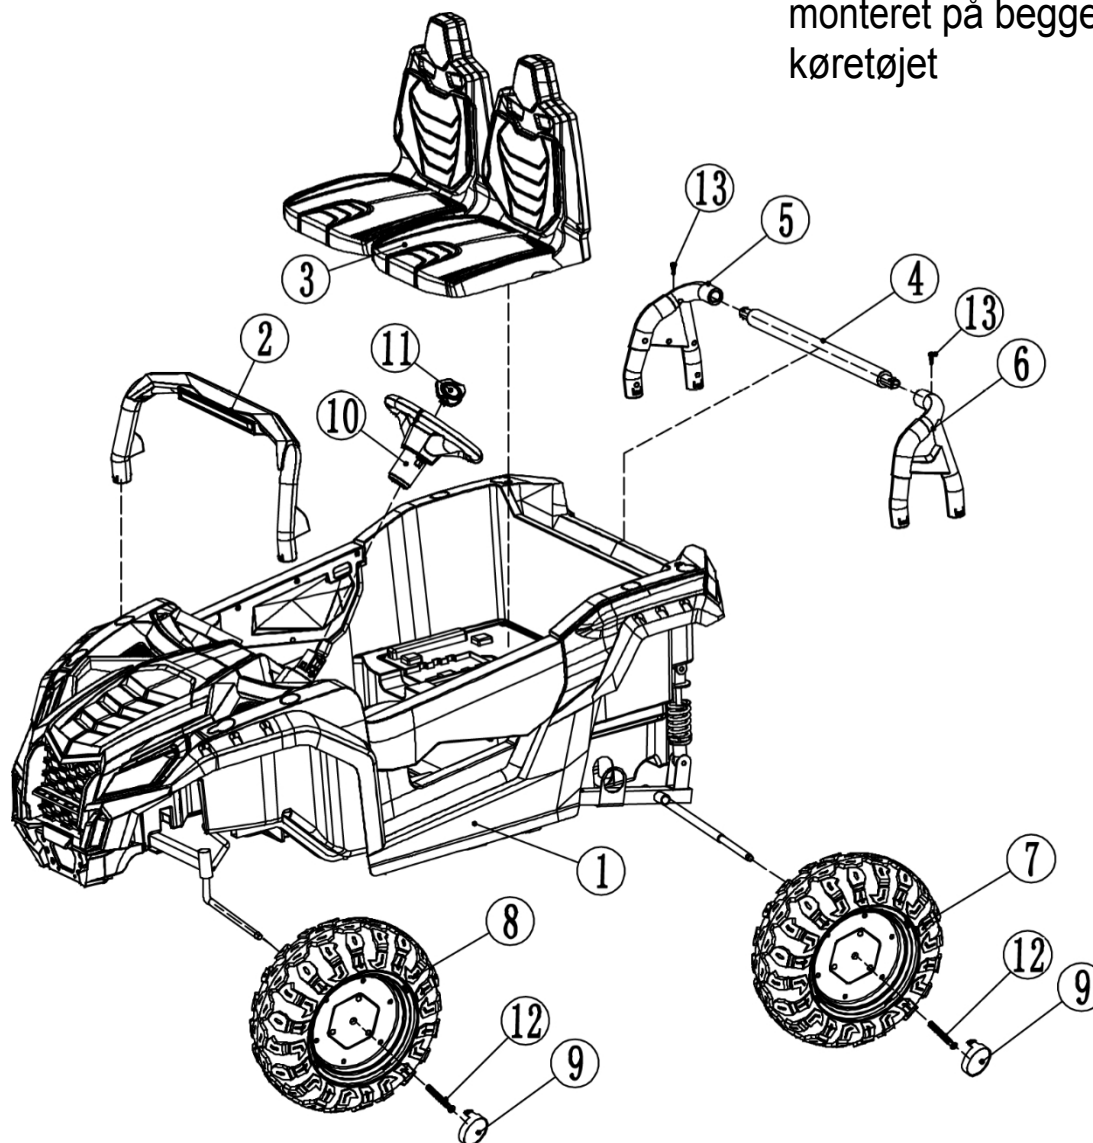


Monteringstrin

1. Monter baghjulene.

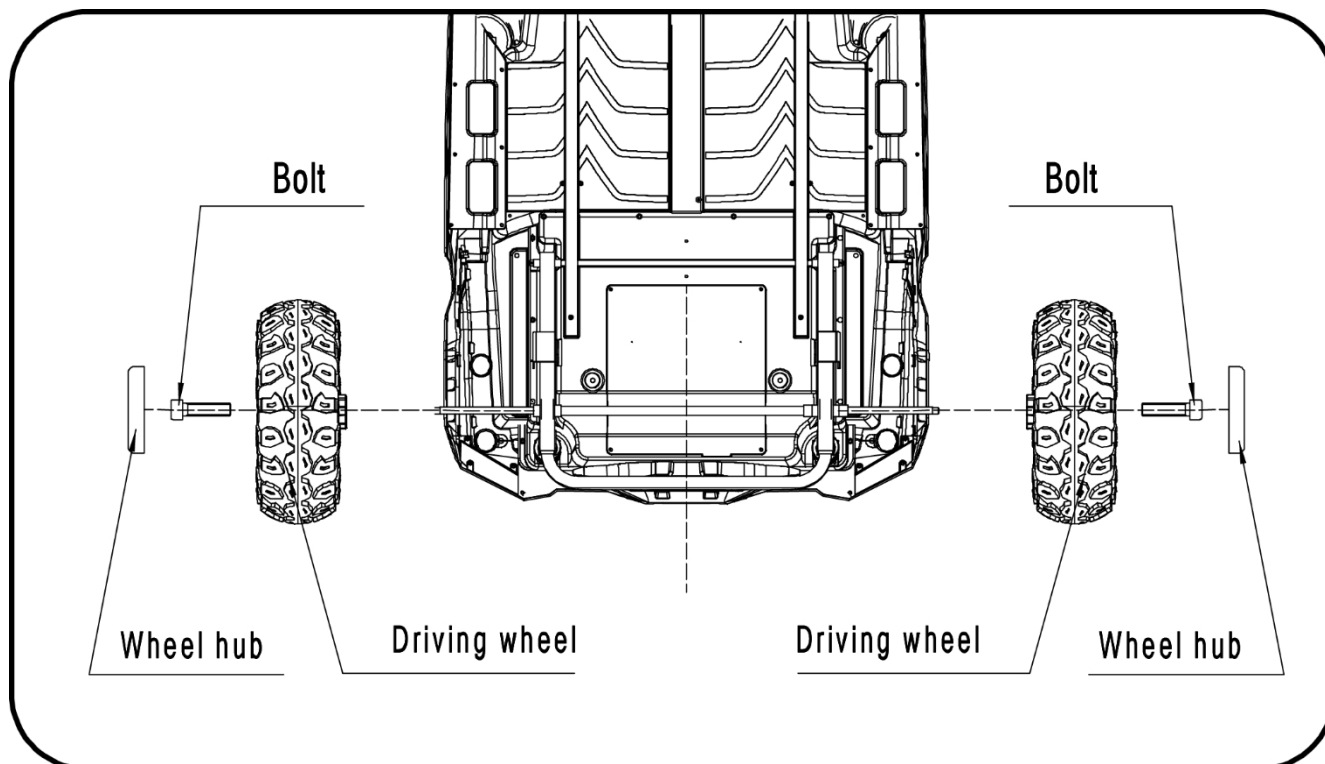

- Sæt drivhjulet gennem bagakslen og fastgør det med bolt og hjulnav.
- Den anden side er den samme som ovenstående.


2. Monter forhjulet.

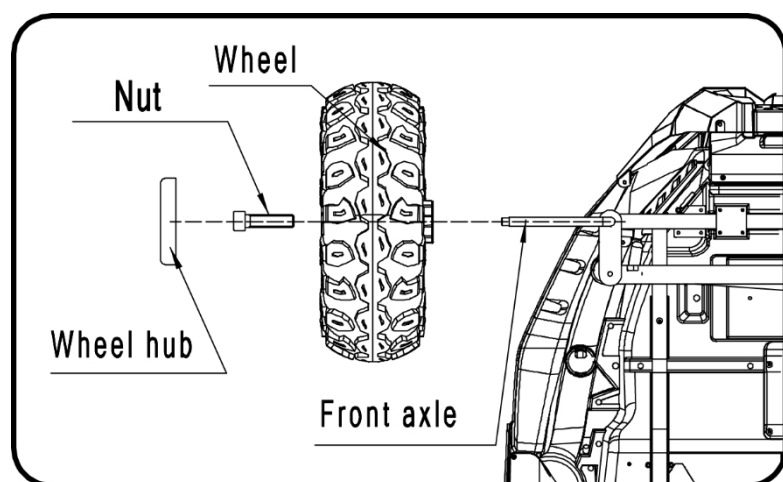

- Som vist på billedet skal du sætte hjulet gennem bagakslen og fastgøre det med bolt og hjulnav.
- Fastgør det andet hjul på den anden side.


Monteringstrin

3. Monter styrerammen.

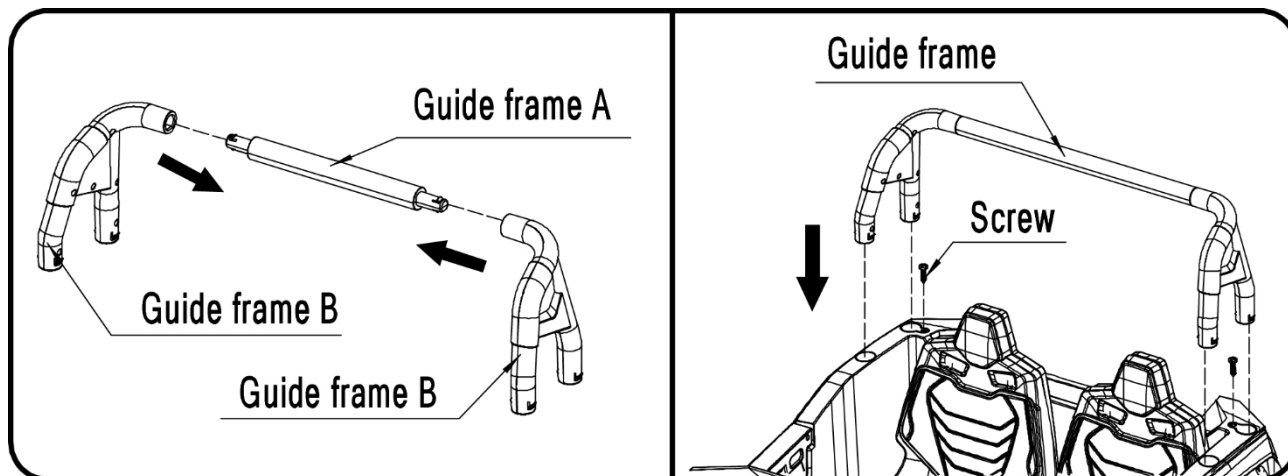

- Som vist på billedet skal du montere styrrammen B på det tilsvarende sted.
- Som vist på billedet skal du trykke styrerammen nedad for at fastgøre den.


4. Monter rattet.

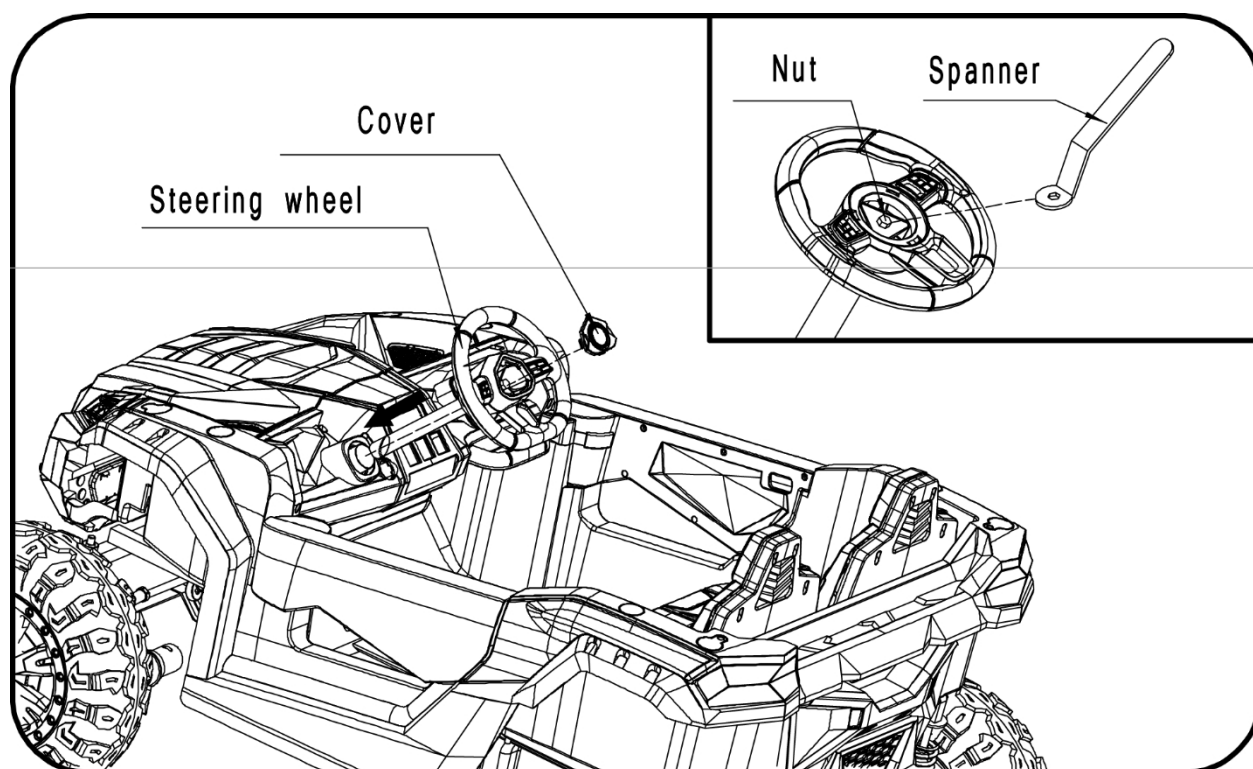

- Som vist på billedet skal du trykke på rattet, justere højden og fastgøre det med møtrikken.
- Spænd møtrikken med en skruenøgle.
- Som vist på billedet skal du montere kanten.


Monteringstrin

5. Monter sædet.

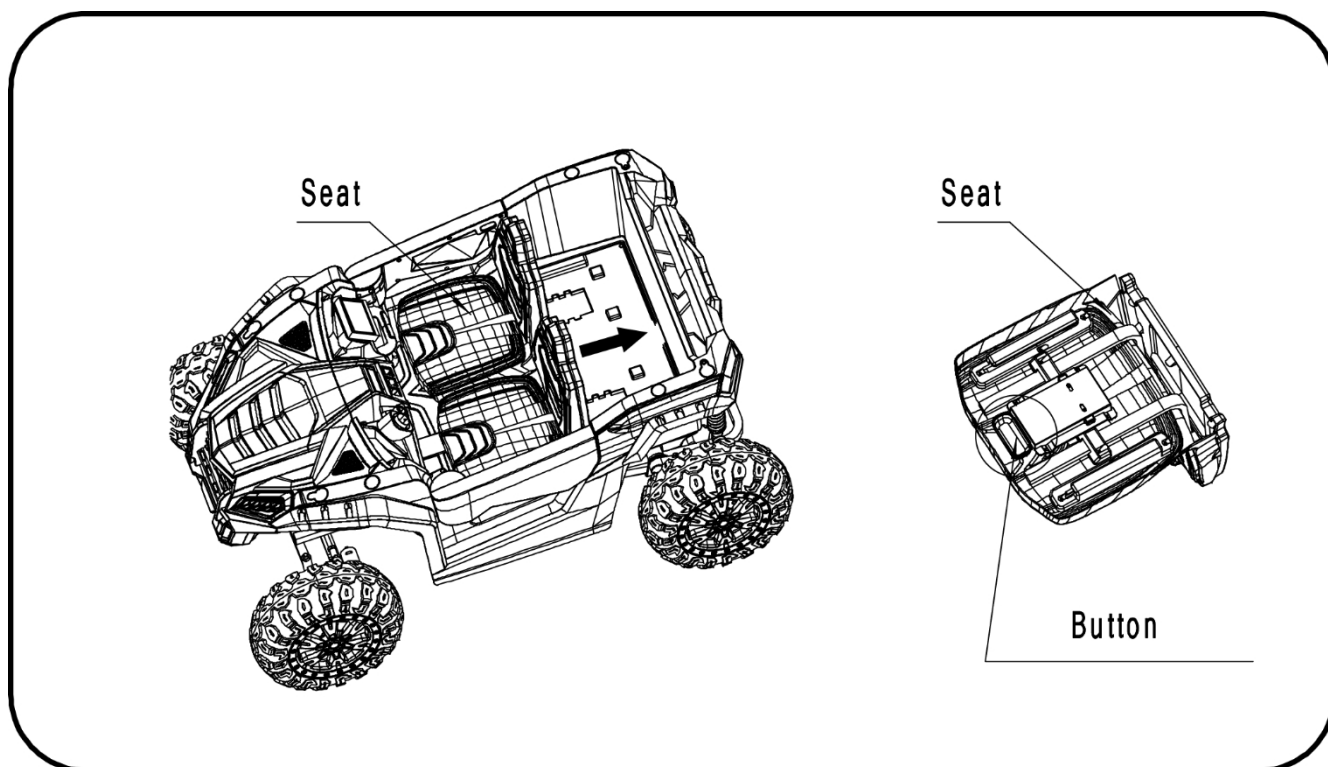

- Som vist på billedet skal du holde knappen nede og derefter montere sædet på det tilsvarende sted.


6. Monter forrudestangen.

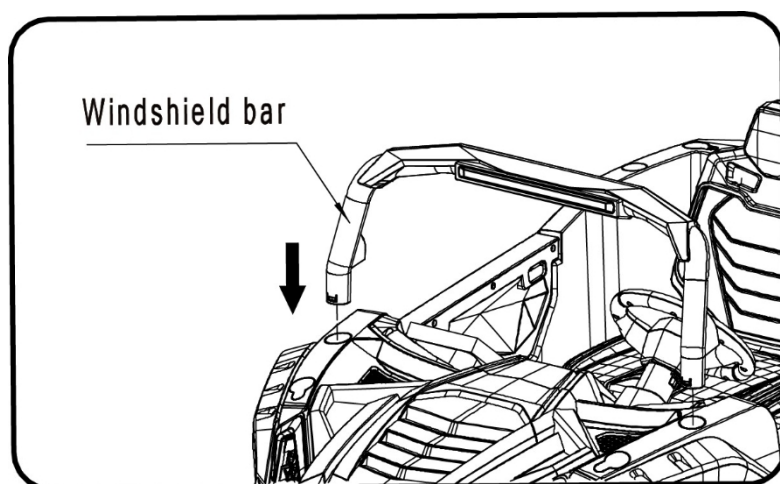


- Som vist på billedet skal du trykke på vinduesstangen nedad for at fastgøre den.

Monteringstrin

7. Tilslut strømforsyningen.

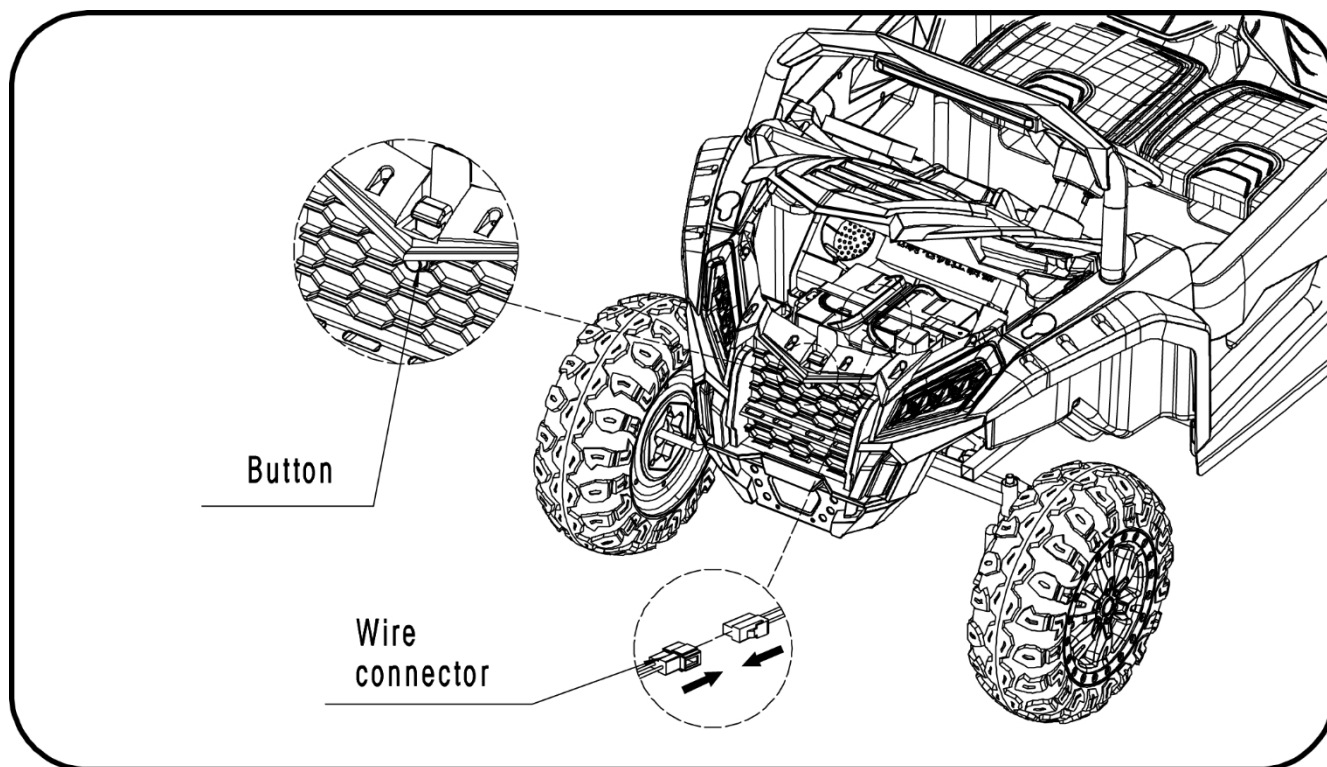

- Som vist på billedet skal du holde knappen nede og derefter åbne motorhjelmen.
- Som vist på billedet skal ledningsstikket sættes i.

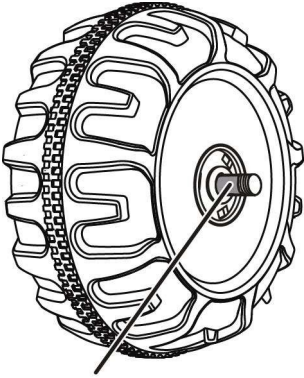


GAP

VIGTIGT TILLÆG TIL BRUGSANVISNINGEN

Efter montering af hjulet på akslerne skal du kontrollere afstanden mellem skruegevindet og det sammenklæbbelige hjul (se billedet nedenfor). Hvis afstanden er for stor, skal du tilføje to eller tre skiver inde i hjulet. Men efter at have strammet møtrikken uden for hjulet skal du dreje hjulet med fingeren for at kontrollere, om hjulet kan køre jævnt. Dette er meget vigtigt, for hvis hjulet kan køre jævnt, er det ok, men hvis møtrikken trykker på hjulet, og hjulet ikke kan køre jævnt, vil motoren let gå i stykker! Derefter skal du fjerne en eller to skiver for at sikre, at hjulet kan køre jævnt!

Sådan betjenes dit køretøj

Brug Betjening (Sørg for, at afbryderen er tændt)

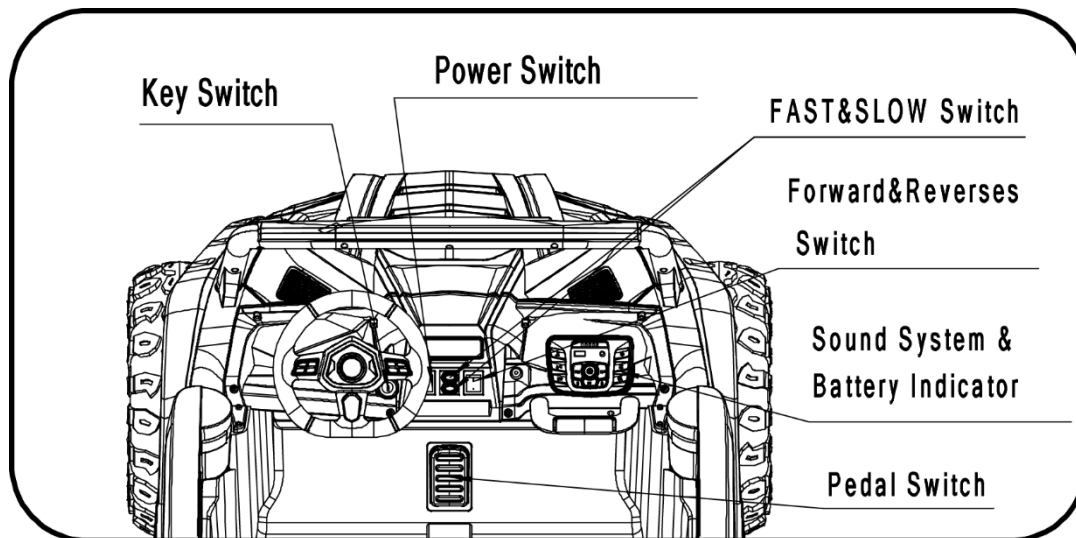

VIGTIGT!

Stop altid køretøjet, når du ændrer hastighed eller retning, for at undgå skader på gearkassen og motoren.

(1) Indsæt nøglen, tænd først for strømafbryderen, så kan musikken afspilles.

(2) Frem

Tryk på "Fremad- og bak-kontakten" til positionen **↑**.

Tryk på pedalen.

Køretøjet kører fremad.

(3) Stop

Fjern foden fra speederen for at stoppe bilen.

(4) Bak

Tryk på "Frem- og bakgearsknappen" til positionen **↓**.


Tryk på pedalen.

Køretøjet kører baglæns.

(5) Tænd for "FAST og SLOW-kontakten", og styr bilens hastighed.

Sådan betjenes dit køretøj

(6) Sådan bruges lydsystemet og batteriindikatoren

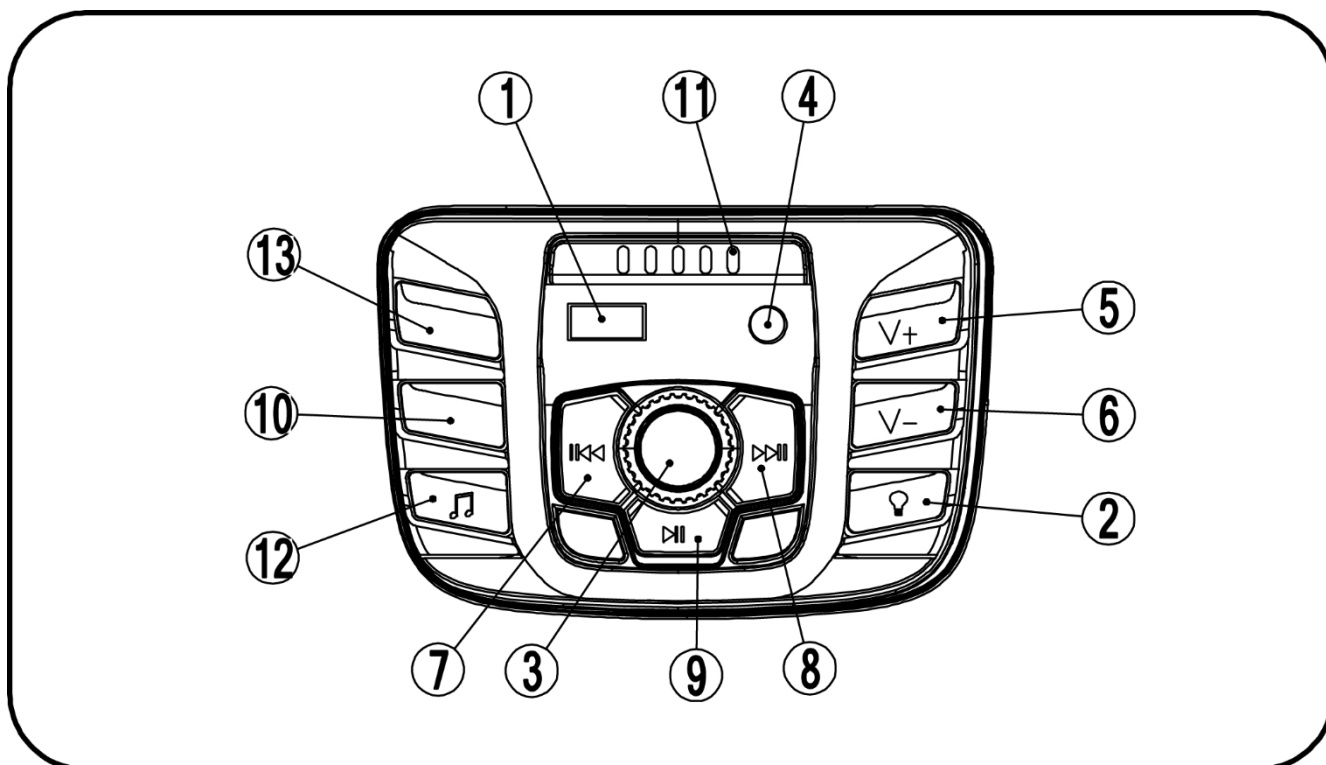

- 1. USB-port
- 2. Lysknap: Tænd eller sluk lys og blinklys.
- 3. Horn.
- 4. MP3 AUX-port
- 5. Øg lydstyrken.
- 6. Sænk lydstyrken
- 7. Næste sang: Skift sang.
- 8. Sidste sang: Skift sang.
- 9. SCAN-knap: Du kan styre afspilning og pause af musikken.
- 10. Fortæl en historie
- 11. Strømdisplay: Viser batteristrøm og opladningsniveau.
- 12. Musikknap: Tryk for at afspille musik fra USB-enhed.
- 13. Start Bluetooth og besvar telefonen

Opladning af dit køretøj

KUN EN VOKSEN MÅ OPLADE OG GENOPLADE BATTERIET!

- Ikke-genopladelige batterier må ikke genoplades.
- Forskellige typer batterier eller nye og brugte batterier må ikke blandes.
- batterierne skal indsættes med korrekt polaritet
- udtjente batterier skal fjernes fra legetøjet
- forsyningsterminalerne må ikke kortsluttes.
- Genopladelige batterier må kun oplades under opsyn af en voksen.
- Genopladelige batterier skal fjernes fra legetøjet, før de oplades.
- Transformatorer eller batteriopladere, der bruges sammen med legetøjet, skal regelmæssigt kontrolleres for skader på ledningen, stikket, kabinettet og andre dele, og i tilfælde af sådanne skader må de ikke bruges, før skaden er blevet repareret.

ADVARSEL!

• FOREBYGG BRAND OG ELEKTRISK STØD:


- Brug kun det genopladelige batteri og den oplader, der følger med dit køretøj. Erstat ALDRIG batteriet eller opladeren med et andet mærke. Brug af et andet batteri eller en anden oplader kan forårsage brand eller eksplosion.
 - Brug ikke batteriet eller opladeren til andre produkter. Det kan medføre overophedning, brand eller eksplosion.
 - Du må ALDRIG ændre det elektriske kredsløbssystem. Manipulation af det elektriske system kan forårsage stød, brand eller eksplosion eller beskadige systemet permanent.
 - Undgå direkte kontakt mellem batteripolerne. Der kan opstå brand eller eksplosion.
 - Undgå at få væske på batteriet eller dets komponenter.
 - Der dannes eksplosive gasser under opladning. Oplad ikke i nærheden af varme eller brandfarlige materialer. Oplad batteriet KUN i et godt ventileret område.
 - Løft ALDRIG batteriet ved ledningerne eller opladeren. Det kan beskadige batteriet og forårsage brand. Løft KUN batteriet ved kabinettet.
 - Oplad batteriet KUN i et tørt område.
- Batteripoler, terminaler og tilhørende tilbehør indeholder bly og blyforbindelser, kemikalier, der i Californien er kendt for at forårsage kræft og reproduktionsskader. Vask hænder efter håndtering.
 - Åbn ikke batteriet. Batteriet indeholder blysyre og andre materialer, der er giftige og ætsende.
 - Åbn ikke opladeren. Blottede ledninger og kredsløb inde i kabinettet kan forårsage elektrisk stød. Kun voksne må håndtere eller oplade batteriet. Lad ALDRIG børn håndtere eller oplade batteriet. Batteriet er tungt og indeholder blysyre (elektrolyt).

Opladning af dit køretøj

⚠ ADVARSEL!

- FOREBYGG BRAND OG ELEKTRISK STØD:
- Tab ikke batteriet. Det kan medføre permanent beskadigelse af batteriet eller forårsage alvorlig personskade.
- Før du oplader batteriet, skal du kontrollere, om batteriet, opladeren, strømkablet og stikkene er slidte eller beskadigede. Oplad IKKE batteriet, hvis der er sket skader på nogen af delene.
- Lad ikke batteriet aflade helt. Genoplad batteriet efter hver brug eller en gang om måneden, hvis det ikke bruges regelmæssigt.
- Oplad ikke batteriet på hovedet.
- Fastgør altid batteriet med beslaget. Batteriet kan falde ud og skade et barn, hvis køretøjet vælter.
- Det anbefales, at voksne holder øje med små børn.
- Legetøjet skal bruges med forsigtighed, da det kræver færdighed at undgå fald eller kollisioner, der kan forårsage personskade på brugeren eller tredjepart.

- Opladningsstikket er placeret PÅ MÅLERBRÆTTET.
- STRØMKNAPPEN skal være i position OFF, når der oplades.
- Før første brug skal du oplade batteriet i 8-12 timer. Oplad ikke batteriet i mere end 20 timer for at undgå overophedning af opladeren.
- Når køretøjet begynder at køre langsomt, skal du oplade batteriet.
- Efter hver brug eller mindst en gang om måneden skal batteriet oplades i 8 til 12 timer, dog ikke mere end 20 timer.
- Batteriet i batterikassen kan tages ud af bilen til bærbar opladning.

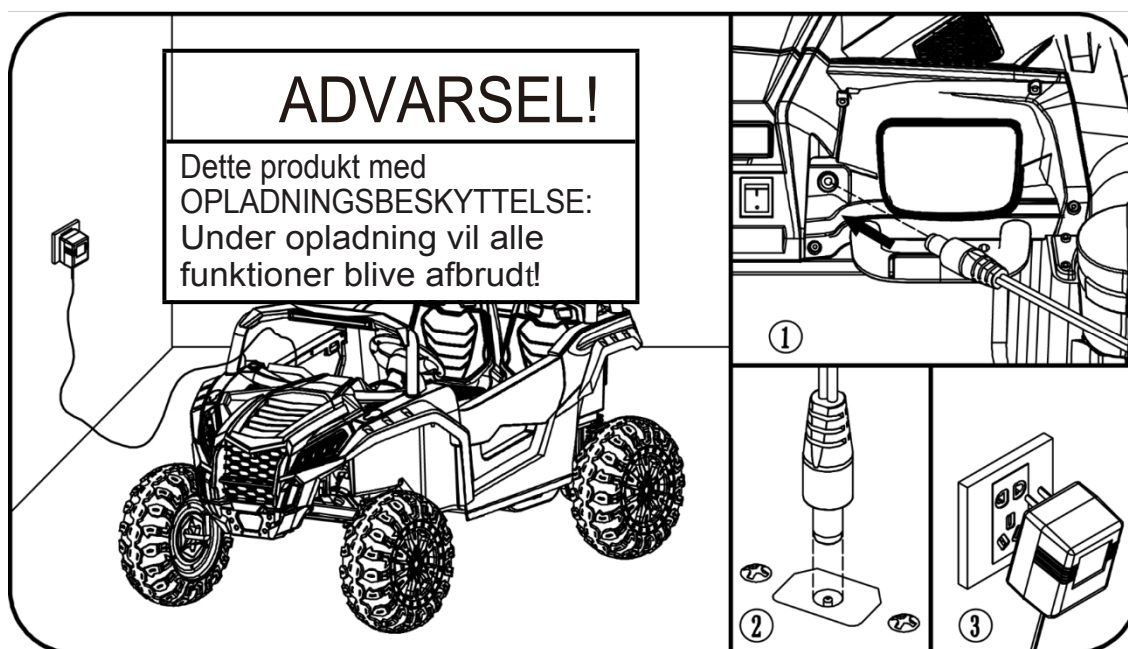

1. Find opladningsstikket på målerbrættet.
2. Sæt opladerporten i indgangsstikket.
3. Sæt opladerstikket i en stikkontakt. Batteriet begynder at oplade.

Fejlfindingsvejledning


■ PROBLEM: Køretøjet kører ikke

PROBLEMETS ÅRSAG: Batteriet har muligvis lav strøm.

Efter hver brug, eller mindst en gang om måneden, skal batteriet oplades i 8-12 timer. Lad ikke batteriet sidde i opladeren i mere end 20 timer.

MULIG ÅRSAG: Termisk sikring er udløst.

Køretøjet er udstyret med en selvresetterende sikring. Når køretøjet er overbelastet eller betjenes forkert, afbrydes den selvresetterende sikring i 5-20 sekunder, før den igen bliver funktionsdygtig. Den selvresetterende sikring findes under sædet (se billedet).

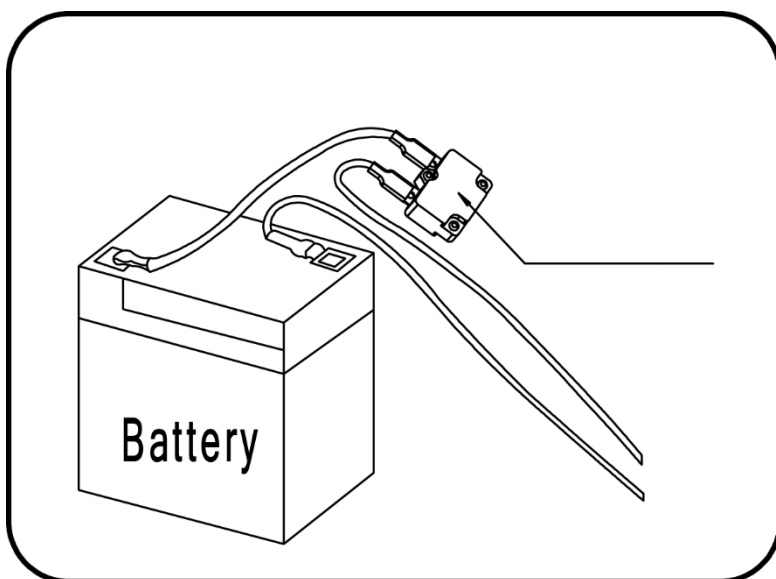

For at undgå, at sikringen afbryder strømmen, skal du følge disse retningslinjer:

Overbelast IKKE køretøjet. Maksimal tilladt vægt: 60 kg

Træk IKKE noget bag køretøjet.

Kør IKKE op ad stejle skråninger.

Kør IKKE ind i faste genstande, da dette kan få hjulene til at spinne og motoren til at blive overophedet.

Kør IKKE i meget varmt vejr, da komponenterne kan blive overophedede.

Manipuler IKKE med det elektriske system, da dette kan forårsage kortslutning, hvilket kan få sikringen til at

MULIG ÅRSAG: Hjulmøtrikkerne er løse.

Hvis møtrikkerne ikke er stramme, vil hjulene ikke kunne indkoble fremadgående gear. Stram møtrikken med møtriknøglen.

MULIG ÅRSAG: Batteristikket eller ledningerne er løse.

Sørg for, at batteristikene er korrekt tilsluttet hinanden.

MULIG ÅRSAG: Batteriet er dødt.

Har du vedligeholdt batteriet korrekt i henhold til anvisningerne? Er batteriet gammelt? Dit batteri skal muligvis udskiftes.

MULIG ÅRSAG: Det elektriske system er beskadiget.

Vand kan have korroderet systemet, eller løst snavs, grus eller sand kan have blokeret kontakten.

MULIG ÅRSAG: Motoren er beskadiget.

Motoren skal repareres af en fagmand.

■ PROBLEM: Batteriet kan ikke oplades.

MULIG ÅRSAG: Batteristikket eller adapterstikket sidder løst.

Sørg for, at batteristikket og adapterstikket er korrekt tilsluttet.

MULIG ÅRSAG: Opladeren er ikke tilsluttet.

Sørg for, at opladeren er tilsluttet stikkontakten, og at der er strøm til stikkontakten.

MULIG ÅRSAG: Opladeren virker ikke.

Er opladeren varm under opladning? Hvis ikke, er opladeren muligvis defekt og skal udskiftes.

Fejlfindingsvejledning

■ PROBLEM: Køretøjet kører ikke særlig længe.

MULIG ÅRSAG: Batteriet er muligvis ikke fuldt opladet.

Du oplader muligvis ikke batteriet længe nok. Efter hver brug, eller mindst en gang om måneden, skal du oplade batteriet i 8 til 12 timer. Lad ikke batteriet sidde i opladeren i mere end 20 timer.

MULIG ÅRSAG: Batteriet er gammelt.

Batteriet vil med tiden miste sin evne til at holde på strømmen. Afhængigt af brugsmængden og forskellige forhold bør batteriet fungere i et til tre år. Udskift batteriet med et nyt One-batteri.

■ PROBLEM: Batteriet summer eller gurgler under opladning.

Dette er normalt og ikke noget at bekymre sig om. Det kan også være lydløst under opladning, hvilket også er normalt.

■ PROBLEM: Opladeren føles varm, når batteriet oplades.

Dette er normalt og ikke noget at bekymre sig om.

Vedligeholdelse af dit køretøj

- Det er forældrenes ansvar at kontrollere legetøjets vigtigste dele inden brug. De skal regelmæssigt undersøge for potentielle farer, såsom batteri, opladning, kabel eller ledning, stik, skruer, der fastgør andre dele, og i tilfælde af sådanne skader må legetøjet ikke bruges, før skaden er blevet ordentligt udbedret.
- Sørg for, at køretøjets plastdele ikke er revnet eller ødelagte.
- Brug lejlighedsvis en let olie til at smøre bevægelige dele såsom hjul.
- Parkér køretøjet indendørs eller dæk det med en presenning for at beskytte det mod vådt vejr.
- Hold køretøjet væk fra varmekilder, såsom komfurer og varmeapparater. Plastdele kan smelte.
- Oplad batteriet efter hver brug. Kun voksne må håndtere batteriet. Oplad batteriet mindst en gang om måneden, når køretøjet Raider ikke er i brug.
- Vask ikke køretøjet med en slange. Vask ikke køretøjet med sæbe og vand. Kør ikke køretøjet i regnvejr eller snevejr. Vand vil beskadige motoren, det elektriske system og batteriet.
- Rengør køretøjet med en blød, tør klud. For at genoprette glansen på plastdele skal du bruge et møbelpolish uden voks. Brug ikke bilvoks. Brug ikke slibende rengøringsmidler.
- Kør ikke køretøjet i løs jord, sand eller fint grus, da dette kan beskadige bevægelige dele, motorer eller det elektriske system.
- Når køretøjet ikke er i brug, skal alle elektriske kilder slukkes. Sluk for strømafbryderen og afbryd batteriforbindelsen.

Bortskaffelse af batteri

Bortskaffelse af batteri

- Dit forseglede blybatteri skal genbruges eller bortskaffes på en miljømæssigt forsvarlig måde.
- Bortskaf ikke dit blybatteri i ild. Batteriet kan eksplodere eller lække.
- Bortskaf ikke blybatterier sammen med almindeligt husholdningsaffald. Forbrænding, deponering eller blanding af forseglede blybatterier med husholdningsaffald er forbudt ved lov.
- Aflever et opbrugt batteri til din lokale godkendte blybatterigenvindingsvirksomhed, f.eks. en lokal forhandler af bilbatterier.
- Kontakt din lokale affaldshåndteringsmyndighed for yderligere oplysninger om miljømæssig korrekt genbrug og bortskaffelse af blybatterier.
- Batteriet må kun oplades af voksne. Oplad produktet inden brug!
- Legetøjet må ikke tilsluttes for høj strømstyrke (mere end den her angivne mængde), og det må ikke betjenes under opladning.
- Genopladelige batterier må kun oplades under opsyn af en voksen.
- Batteriopladeren skal regelmæssigt kontrollere ledninger, stik, kabinet og andre dele for skader, og hvis der findes skader, skal brugen afbrydes, og produktet skal repareres.
- Åbn batteridækslet på fjernbetjeningen, og sæt to batterier i, idet du er opmærksom på batteriernes polaritet. Sæt batteridækslet på plads igen og lås det med skruer (batterierne skal udskiftes i henhold til ovenstående trin og bør udføres af en voksen).
- Alle batterier skal indsættes med korrekt polaritet.
- Ikke-genopladelige batterier må ikke oplades. Fjern eventuelle udløbne batterier fra legetøjet.
- Brug ikke gamle og nye batterier sammen, og bland ikke forskellige typer batterier.
- Den batterioplader, der bruges sammen med legetøjet, skal regelmæssigt kontrolleres for skader på ledningen, stikket, kabinettet og andre dele, og i tilfælde af sådanne skader må den ikke bruges, før skaden er blevet repareret.