


LASTEN SÄHKÖINEN LELUAUTO

A032 Kehittynyt 24 V

Asennus- ja käyttöohjeet – säilytä myöhempää tarvetta varten

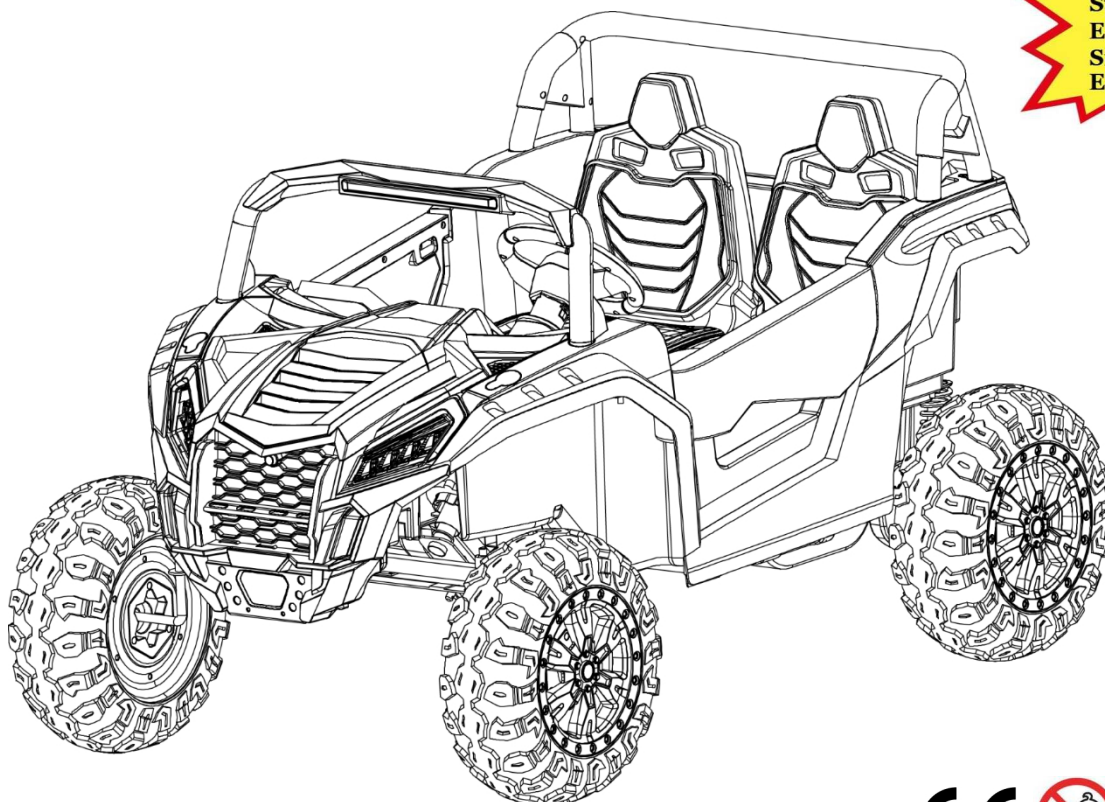

Faster
Stronger
Efficient
Silent Motor
Eco-friendly

Kuva on vain viitteellinen. Katso oikeaa tuotetta.



ASTM-F963

Tärkeää

Varoitus!

Ikä: 6 vuotta+
Käyttäjän
enimmäispain
o: 100 kg

1. Vain perhe- ja kotikäyttöön
2. Ei saa käyttää liikenteessä
3. Aikuisen suorittama kokoonpano vaaditaan

Tärkeää – Lue nämä ohjeet kokonaan ennen kokoamista tai käyttöä

Nämä ohjeet sisältävät tärkeitä tietoja, jotka auttavat sinua saamaan parhaan hyödyn tuotteesta ja varmistamaan sen turvallisen ja oikean asennuksen, käytön ja huollon.

Erityishuomautus Akku, joka on pakattu akkukoteloon, voidaan ottaa ulos autosta kannettavaa latausta varten.

Sisällysluettelo

1. Tietoja uudesta ajoneuvostasi

2. Turvallisuustiedot

3. Osaluettelo

4. Osakaavio

5. Asennusohjeet

6. Ajoneuvon käyttö

7. Ajoneuvon lataaminen

8.. Vianmääritysopas

9. Ajoneuvon huolto 10.

Akun hävittäminen

Tietoja uudesta ajoneuvostasi

Kiitos, että ostit tuotteemme. Toivomme, että lapsesi nauttii tästä tuotteesta vuosien ajan. Pidä nämä seikat mielessäsi, kun luet tätä ohjetta:

Sopiva ikä:	6 ⁺ -vuotiaat	Akku:	DC 24 V 14AH *1
Kuormituskapasiteetti:	Alle 100 kg		
Nopeus:	13–15 km/h	Latausaika:	8–12 tuntia, enintään 20 tuntia
Materiaali:	PP	Optimaalinen lämpötila:	Alle 40 °C Vältä käyttöä paahtavassa auringossa
Laturi:			
	Lähtö: 24 V		
	Virta: 1500 mA		



VAROITUS!

• Yleiset turvallisuusohjeet:

- Tuotteet, jotka vaativat kokoonpanoa, on aina kokoonpantava aikuisen toimesta. Vanhempana/huoltajana sinun vastuullasi on myös tarkistaa ruuvien, muttereiden ja pulttien kireys ennen jokaista käyttökertaa ja tarvittaessa säätää ja kiristää niitä uudelleen.
- Tämä tuote voi sisältää pieniä osia, ja vanhempana/huoltajana sinun vastuullasi on pitää lapset poissa alueelta kokoonpanon aikana pienten osien vuoksi.
- Poista suojamateriaali ja muovipussit ja hävitä ne vastuullisesti ennen kuin annat kootun tuotteen lapsellesi.
- Muista säilyttää nämä ohjeet myöhempää tarvetta varten.
- Olemme pyrkineet tekemään leluistamme mahdollisimman helppoja koota, mutta väistämättä mukana on yksi tai kaksi hieman monimutkaisempaa tehtävää.

Sijoitus:

- Älä anna lapsesi ajaa yöllä tai huonossa valaistuksessa.
- Älä anna lapsesi leikkiä portaiden, uima-altaiden/kylpylöiden tai muiden vesilähteiden lähellä, rinteillä, kaduilla tai autojen lähellä, vaikka ne olisivatkin pysäköityinä omalla tontillasi.
- Tämän tuotteen ajaminen/käyttäminen yleisillä teillä on kielletty.
- Tämä tuote on suunniteltu käytettäväksi tasaisilla pinnoilla, eikä sitä tule käyttää pehmeällä maaperällä tai sateessa tai lumessa.

Ennen käyttöä:

- Erittäin tärkeää. Akku on ladattava ja kytkettävä ennen ensimmäistä käyttökertaa.
- Hävitä kaikki pakkausmateriaalit vastuullisesti ennen kuin annat tämän tuotteen lapsellesi.
- Tarkista kaikkien osien kiinnitys ennen kuin annat tämän tuotteen lapsellesi.

Käytön aikana:

- Tämä tuote sopii vain yli 6-vuotiaille lapsille.
- Lelua on käytettävä varoen, koska sen käyttö vaatii taitoa, jotta vältetään putoamisilta tai törmäyksiltä, jotka voivat aiheuttaa vammoja käyttäjälle tai kolmansille osapuolille.
- Tämän tuotteen suurin sallittu käyttäjän paino on 100 kg. Älä ylikuormita tuotetta.
- Aikuisten valvonta on erittäin suositeltavaa, kun lapset leikkivät pyörillä varustetuilla leluilla.

Lapsesi turvallisuus on sinun vastuullasi.










- Älä anna lapsen ajaa paljain jaloin tai ilman sopivia jalkineita.
- Varmista, että lapsen vaatteet, kädet, hiukset, sormet ja jalat pysyvät poissa liikkuvista osista.
- Suositellaan suojavarusteiden, kuten hyväksytyjen kypäröiden, käsineiden ja suojusten käyttöä.
- Säilytä tämä tuote huoneenlämmössä; älä jätä sitä ulos tai vartioimatta.
- Älä koskaan anna lasten leikkiä akulla tai laturilla tai anna heidän ladata tuotetta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on viallinen tai vaurioitunut.
- Älä koske tuotteen sisällä olevaan akkuun tai sähköosiin.

VAROITUS!

• Akun lataaminen:

- Aikuisen on huolehdittava kaikesta lataamisesta ja uudelleenlataamisesta.
- Älä yritä käyttää tuotetta sen ollessa latauksessa.
- Lataaminen on suoritettava katetussa ja hyvin tuuletetussa tilassa.
- Varmista aina, että laturi on kytketty pois päältä, ennen kuin liität sen tuotteeseen/akkuun.
- Varmista aina, että laturi on kytketty pistorasiaan. Älä käytä jatkojohtoa.
- Älä lataa lähellä kipinöiden, tulipalojen tai liekkien lähteitä tai paikoissa, joissa säilytetään syttyviä kaasuja, nesteitä ja materiaaleja.
- Akun lataamisen aikana akku ja laturi voivat kuumentua.
- Lataa akkua enintään 8–12 tuntia.
- Älä jätä laturia pistorasiaan tai liitettyyn tuotteeseen/akkuun, kun lataus on valmis.
- Älä koskaan yritä ladata täyteen ladattua tai osittain käytettyä akkua ylimääräisen tehon saamiseksi.
- Älä ylikuormita akkua, sillä se lyhentää akun käyttöikää merkittävästi.
- Varmista aina, että kun akku on tyhjä/tyhjä, lataat sen suositellun ajan. Jos näin ei tehdä, akun käyttöikä lyhenee merkittävästi.
- Tuotteen lataaminen alle 4 °C (40 °F) tai yli 40 °C (104 °F) lämpötilassa lyhentää akun käyttöikää merkittävästi.
- V.R.L.A.-akut ovat painavia ja sisältävät lyijyä ja happoa. Ne ovat vaarallisia, jos niitä käsitellään väärin.
- Käytä vain tuotteen mukana toimitettua laturia. Muiden laturien käyttö voi vahingoittaa akkua ja/tai aiheuttaa räjähdyksen.
- Lelun mukana toimitettuja akkulatureita on tarkastettava säännöllisesti johtojen, pistokkeiden, koteloiden ja muiden osien vaurioiden varalta. Jos vaurioita havaitaan, laturia ei saa käyttää ennen kuin vauriot on korjattu.
- Käytä vain tämän tuotteen mukana toimitettua akkua. Muiden akkujen käyttö voi vahingoittaa moottoria, laturia ja niihin liittyviä johtoja, mikä voi aiheuttaa tulipalon ja/tai räjähdyksen.
- Käytetyt akut on poistettava lelusta.
- Varmista aina, että akku on kytketty oikealla napaisuudella.
- Älä koskaan oikosulje akun napoja tai muita johtoja.
- Älä koskaan ohita tai siltaa rikkoutunutta/palanutta sulaketta tai katkaisijaa, vaan vaihda se aina saman tyyppiseen/arvoiseen ja malliin.

Osaluettelo

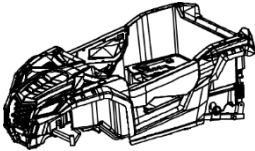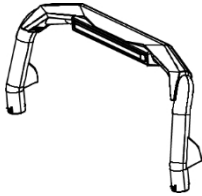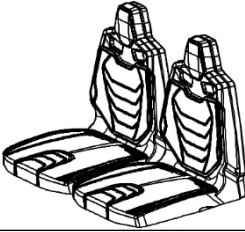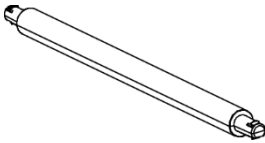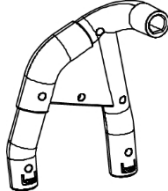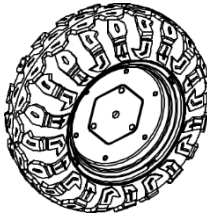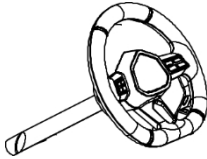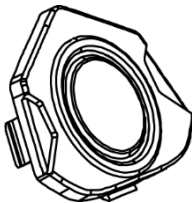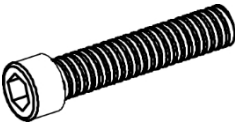OSA NU ME RO	OSAN IMI	KUVA	Q: ty (kpl)	HUOMAUT UKSET	OSA NU ME RO	OSAN NIMI	KUVA	Q: ty (kpl)	HUOMAUT UKSET
1	Ajoneuvon kori		1		2	Tuulilasin palkki		1	
3	Istuin		1		4	Ohjau skehys A		1	
5	Ohjaus kehys B		1	oikea	6	Ohjau skehys B		1	vasen
7	Vetopyörä		2		8	Pyörä		2	
9	Pyörän napa		4		10	Ohjausp yörä		1	
11	Kansi		1		12	Pultti		4	Sijoitettu kokoonpa nopaketti
13	Ruuvilla		2	Sijoitettu kokoonpa nopaketti					


Osaluettelo

[illegible]

Osakaavio


1	Ajoneuvon runko *1	2	Tuulilasin palkki*1
3	Istuin *1	4	Ohjauskehys A*1
5	Ohjauskehys B*1	6	Ohjauskehys B*1
7	Vetopyörä*2	8	Pyörä*2
9	Pyörän napa*4	10	Ohjauspyörä*1
11	Kansi*1	12	Pultti*4
13	Ruuvi*2		

HUOMAUTUS: Jotkut kuvassa näkyvät osat on asennettu ajoneuvon molemmille puolille

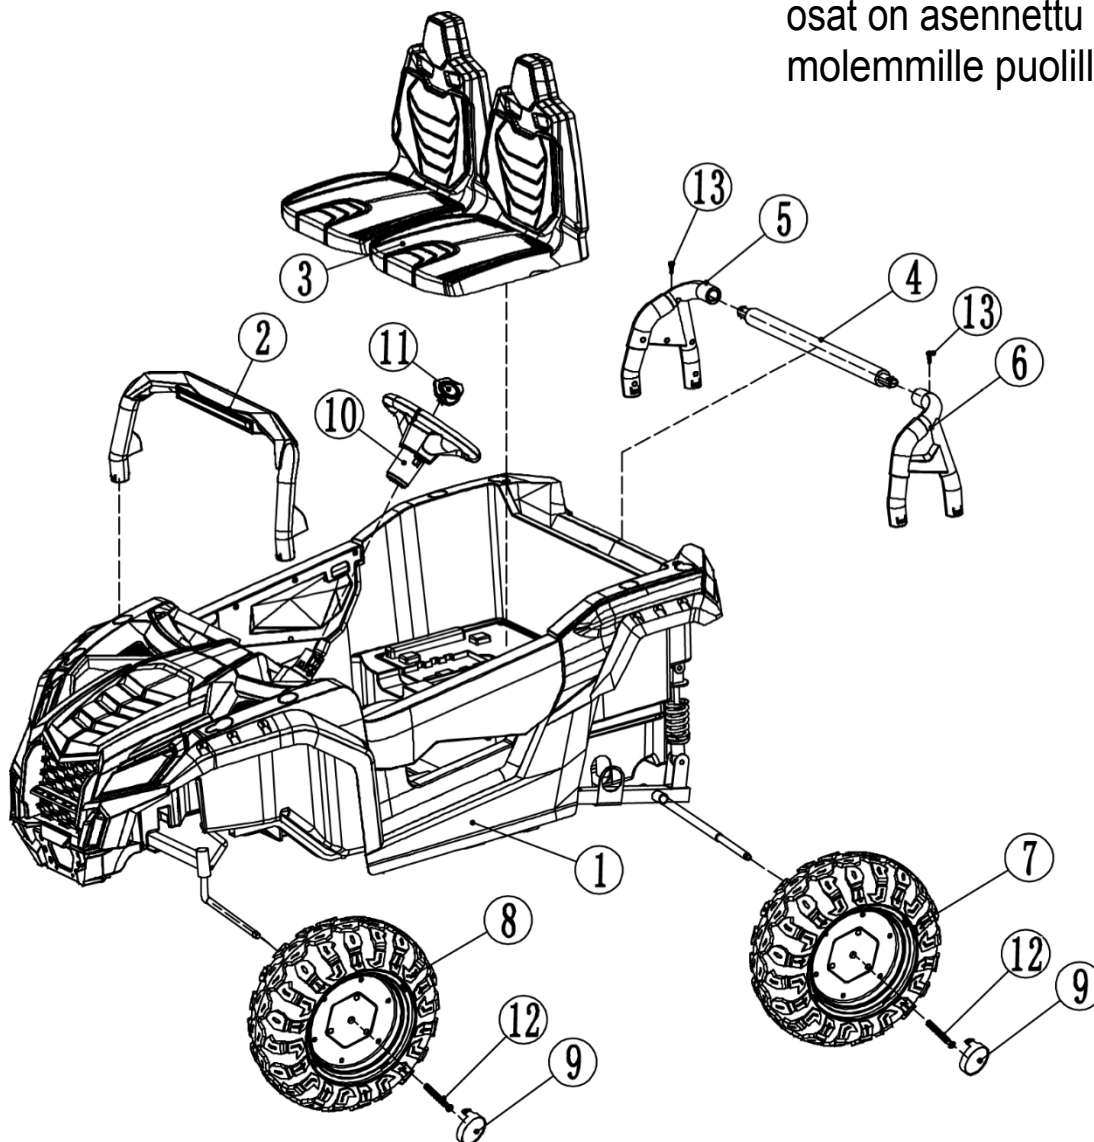


Asennuksen vaiheet

1. Asenna takapyörät.

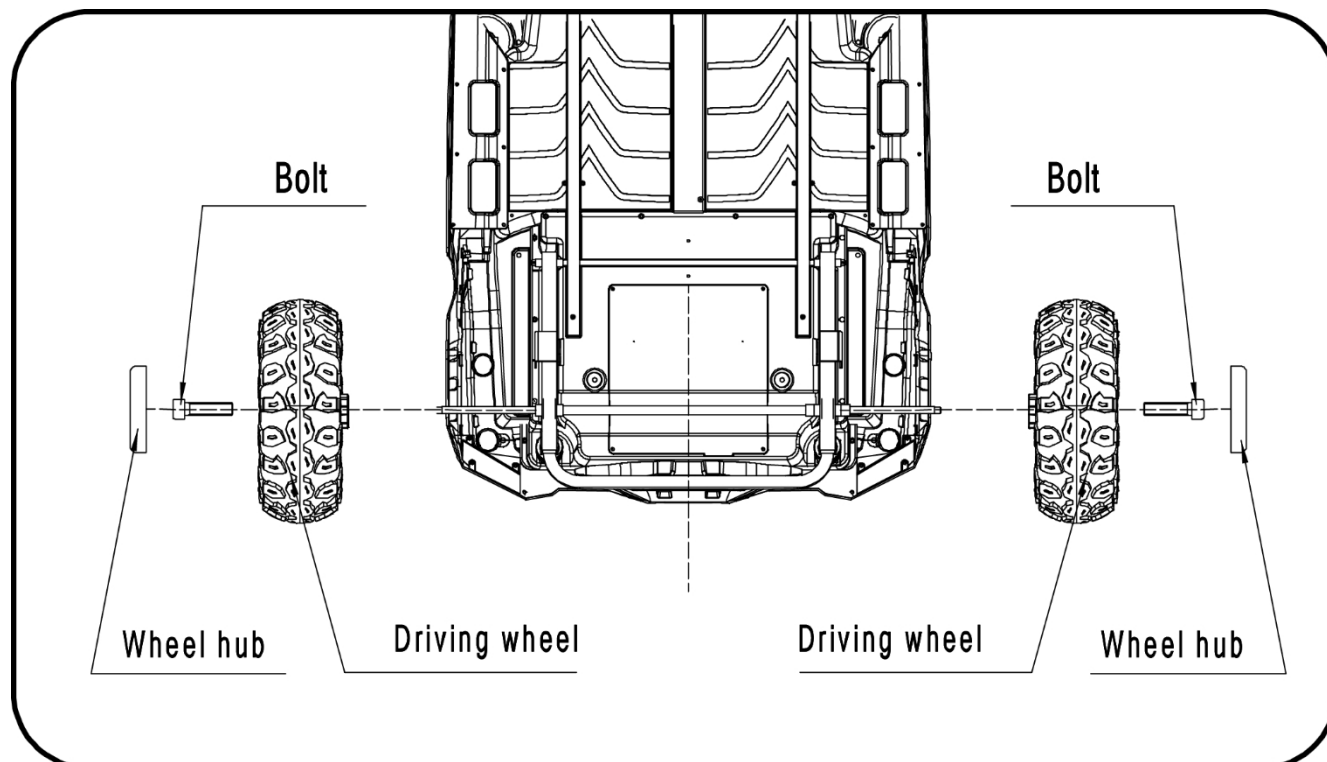

- Aseta vetopyörä takakeskelle ja kiinnitä se pultilla ja pyörän navalla vuorotellen.
- Toinen puoli on sama kuin edellä.


2. Asenna etupyörä.

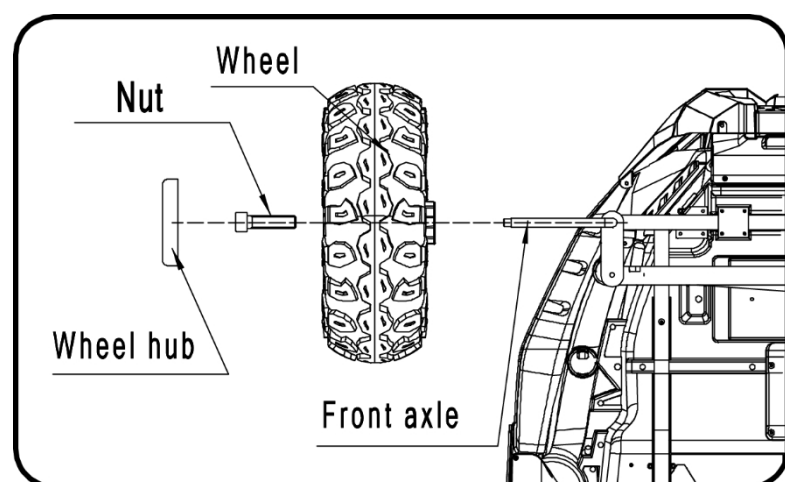

- Kuten kuvassa näkyy, aseta pyörä takakeskelle ja kiinnitä se pultilla ja pyörän navalla.
- Kiinnitä toinen pyörä toiselle puolelle.


Asennuksen vaiheet

3. Asenna ohjauskehys.

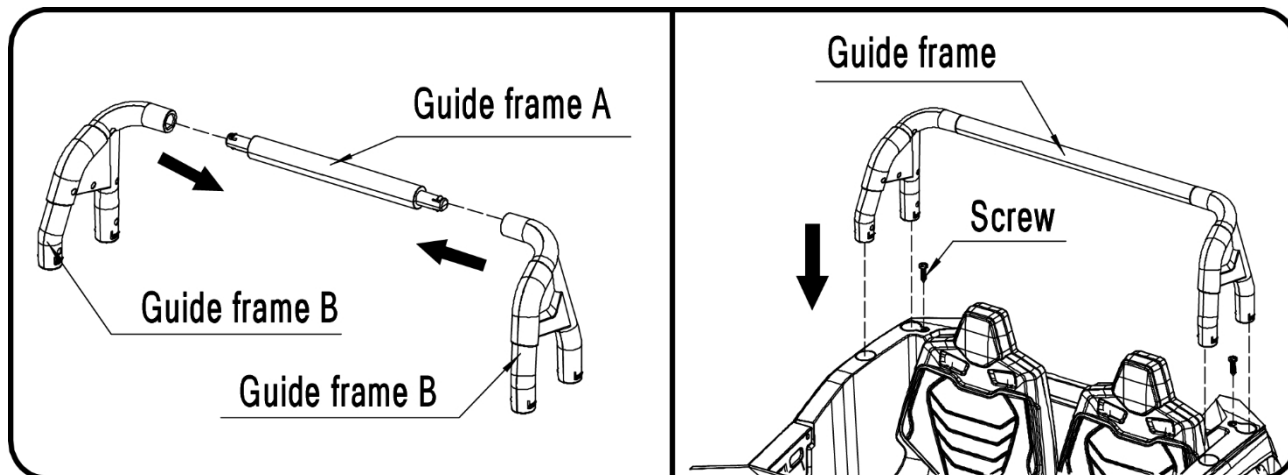

- Kuten kuvassa näkyy, asenna ohjauskehys B vastaavaan paikkaan.
- Kuten kuvassa näkyy, paina ohjauskehystä alaspäin kiinnittääksesi sen.


4. Asenna ohjauspyörä.

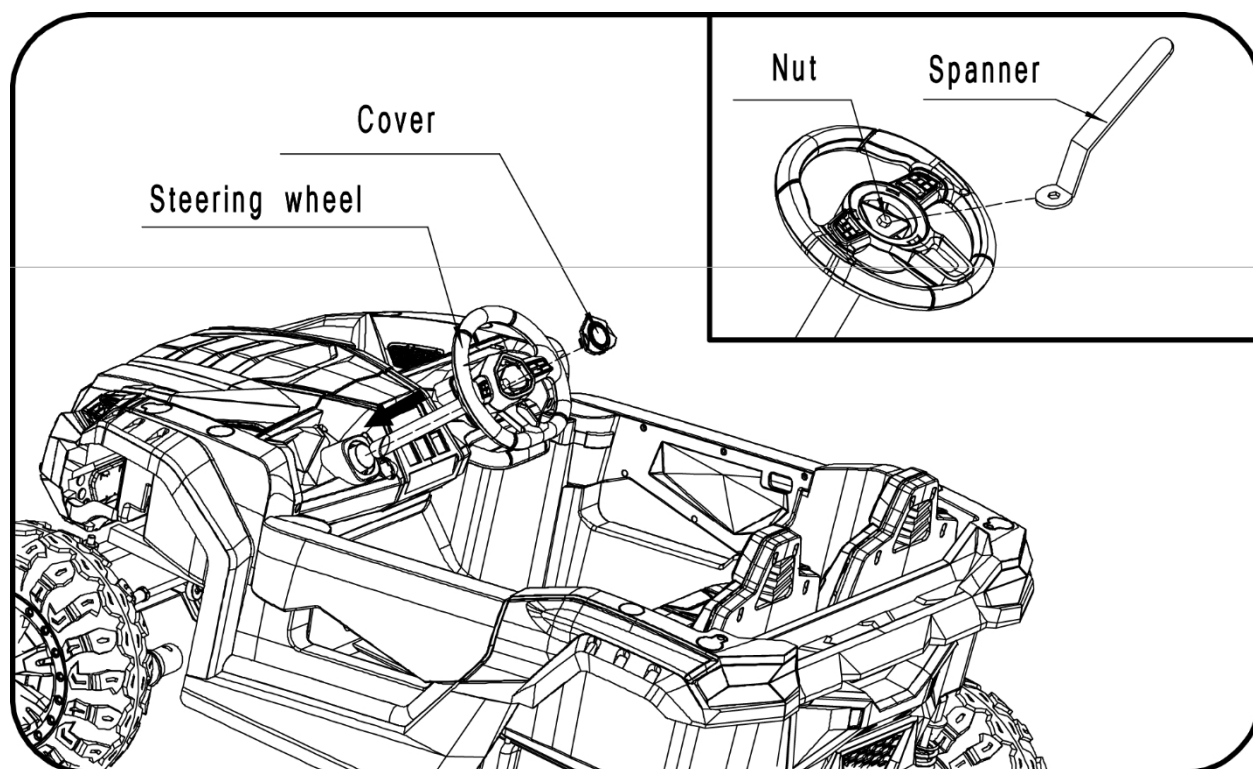

- Kuten kuvassa näkyy, paina ohjauspyörää, säädä korkeus sopivaksi ja kiinnitä mutterilla.
- Kiinnitä mutteri jakoavaimella.
- Kuten kuvassa näkyy, asenna kynnyks.


Asennuksen vaiheet

5. Asenna istuin.

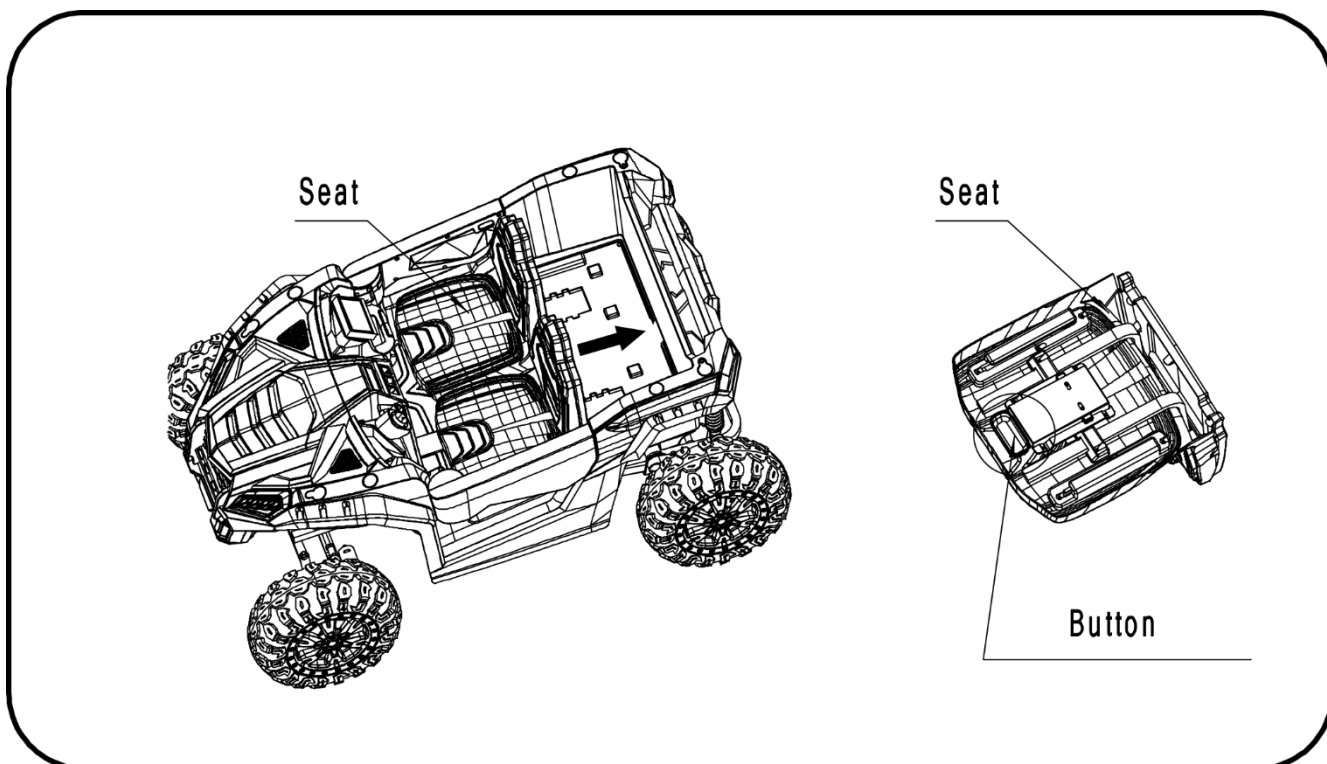

- Kuten kuvassa näkyy, paina ja pidä painiketta painettuna ja asenna sitten istuin vastaavaan paikkaan.


6. Asenna tuulilasin tanko.

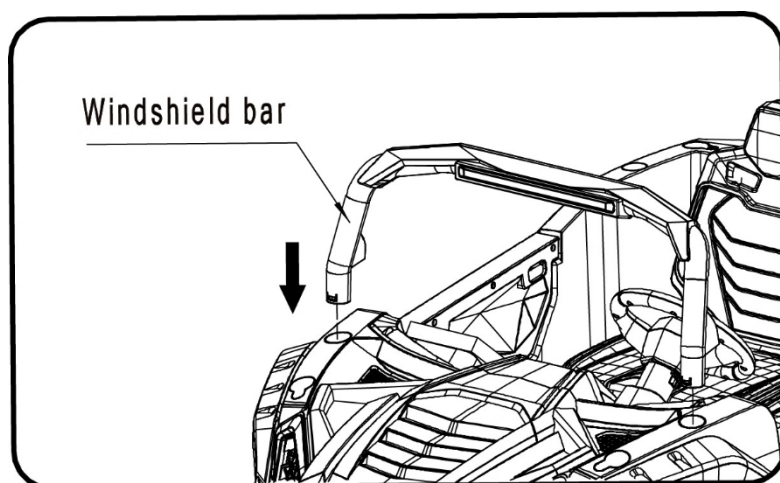

- Kuten kuvassa näkyy, paina tuulilasin tankoa alaspäin kiinnittääksesi sen.


Asennuksen vaiheet

7.Kytke virta.

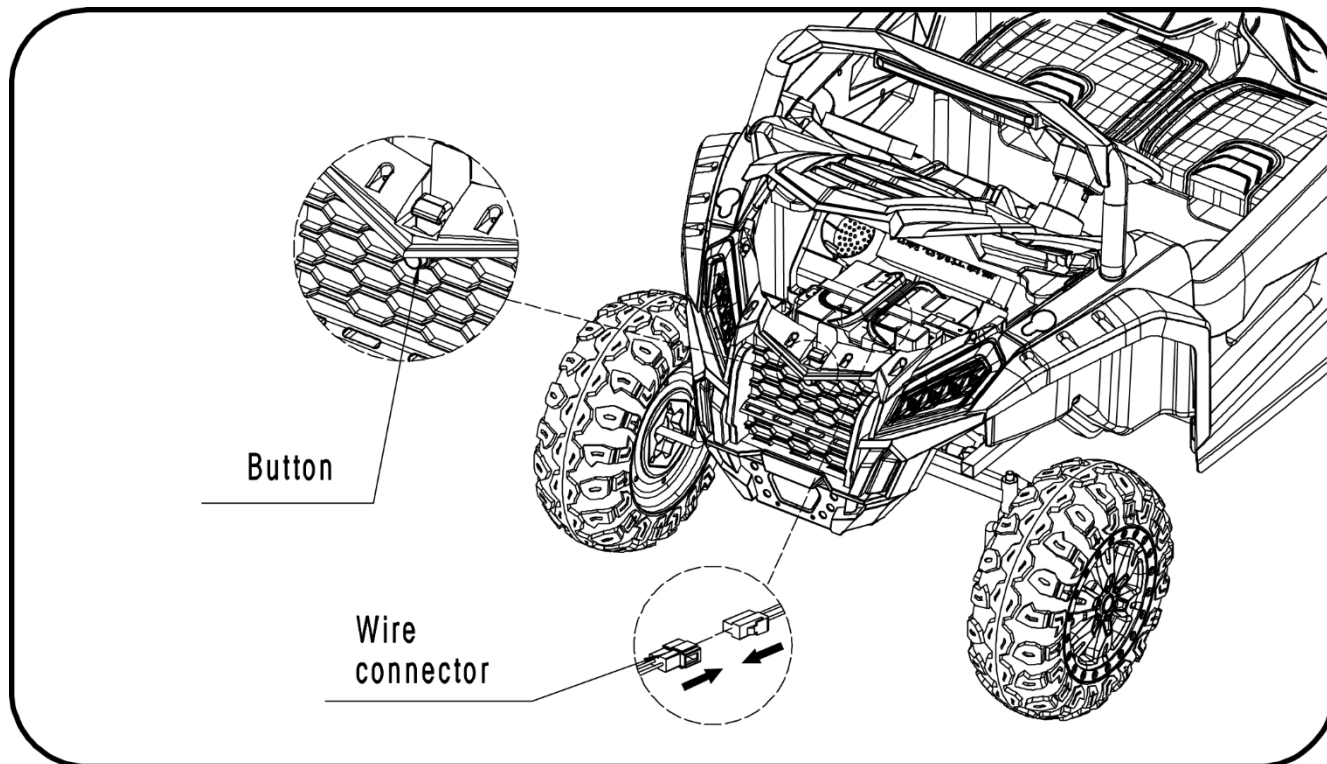

- Kuten kuvassa näkyy, paina ja pidä painiketta painettuna ja avaa sitten konepelti.
- Kuten kuvassa näkyy, liitä johtoliitin pistokkeeseen.

Asennuksen vaiheet

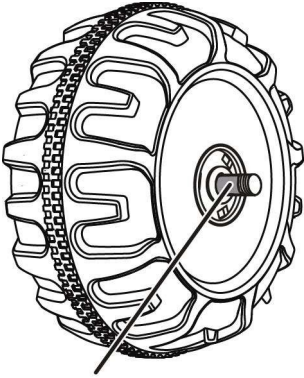


GAP

TÄRKEÄ LISÄYS KÄYTTÖOHJEESEEN

Kun olet asentanut pyörän akseleihin, tarkista ruuvikierteen ja kokoontaitettavan osan välinen välys (katso alla oleva kuva). Jos välys on liian suuri, lisää kaksi tai kolme aluslevyä pyörän sisään. Kun olet kiristänyt mutterin pyörän ulkopuolella, käännä pyörää sormellasi ja tarkista, että se pyörii sujuvasti. Tämä on erittäin tärkeää, sillä jos pyörä pyörii sujuvasti, kaikki on kunnossa, mutta jos mutteri painaa pyörää eikä pyörä pyöri sujuvasti, moottori voi rikkoutua helposti! Tällöin sinun on vähennettävä yksi tai kaksi aluslevyä, jotta pyörä pyörii sujuvasti!

Ajoneuvon käyttö

Käyttö (Varmista, että virtakytkin on kytketty päälle)

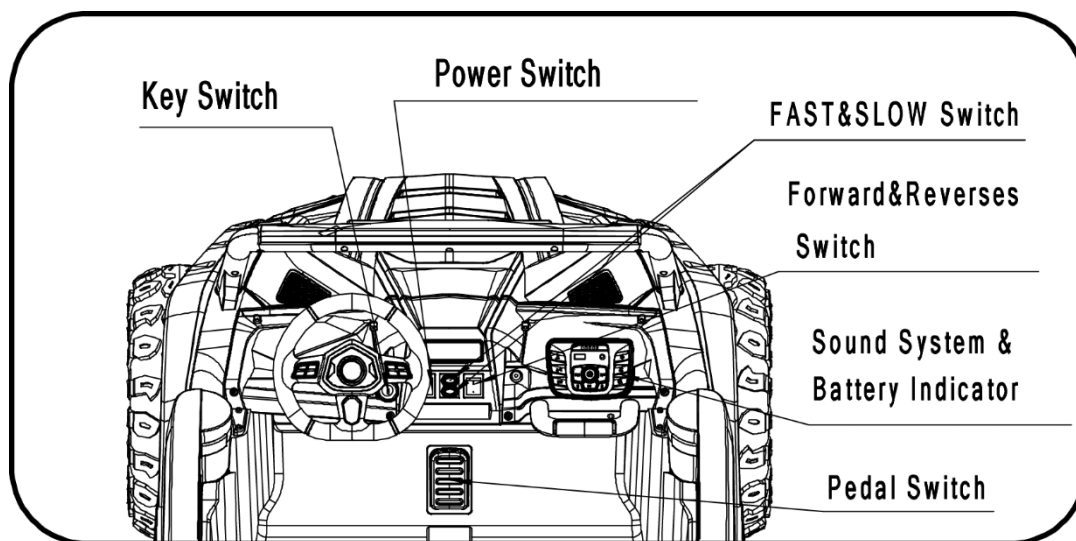


TÄRKEÄÄ!

Pysäytä ajoneuvo aina, kun vaihdat nopeutta tai suuntaa, jotta vältät vaihdelaatikon ja moottorin vaurioitumisen.

- (1) Aseta avain paikalleen, kytke ensin virta, niin musiikki alkaa soida.
- (2) Eteenpäin
Paina "Eteenpäin ja taaksepäin -kytkin" asentoon 
Paina poljinta.
Ajoneuvo ajaa eteenpäin.
- (3) Pysäytys
Poista jalka kaasupolkimelta pysäyttääksesi auton.
- (4) Peruutus
Paina "Eteen- ja taaksepäin-kytkin" asentoon  ".
Paina poljinta.
Ajoneuvo ajaa taaksepäin.
- (5) Kytke "FAST and SLOW Switch" -kytkin päälle ja säädä auton nopeutta.

Ajoneuvon käyttö

(6) Äänijärjestelmän ja akun merkkivalon käyttö

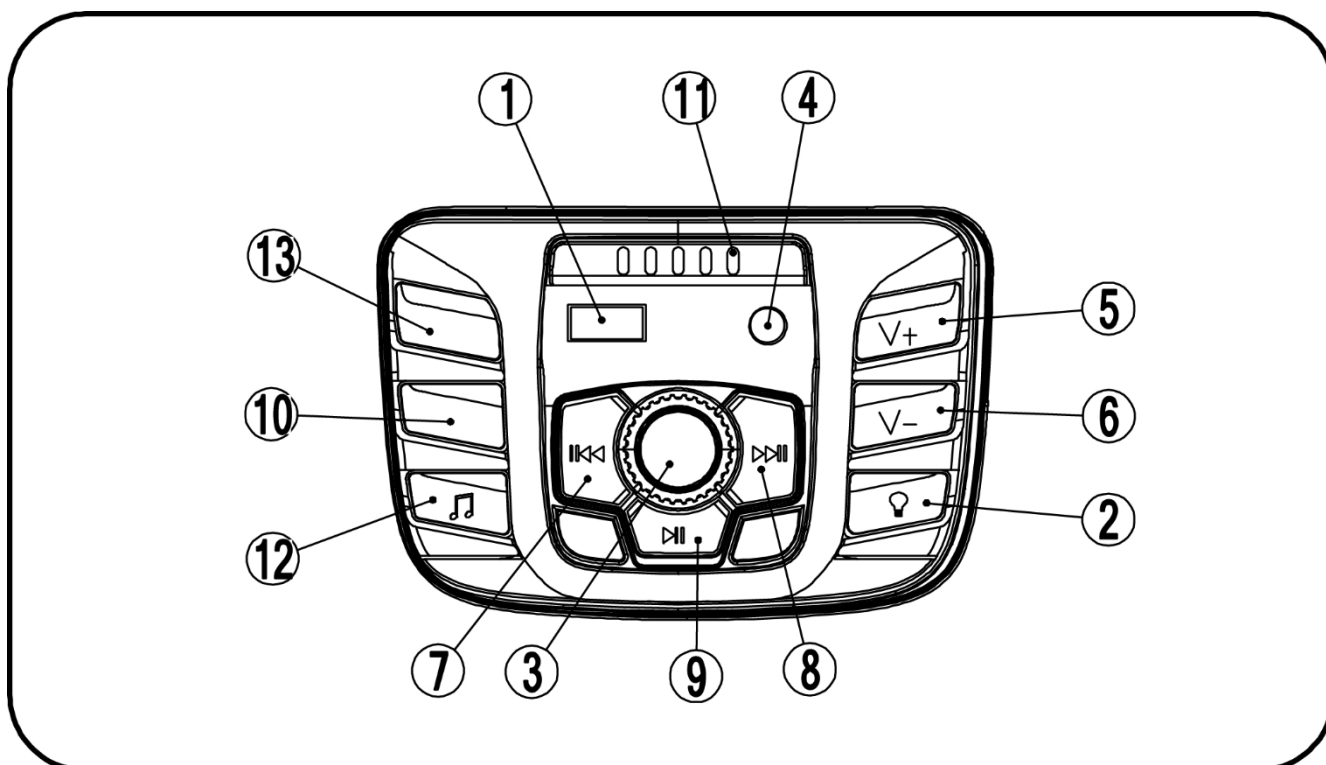

- 1. USB-paikka
- 2. Valopainike: Kytke valot ja vilkkuvalot päälle tai pois päältä.
- 3. Äänimerkki.
- 4. MP3-AUX-portti
- 5. Äänenvoimakkuuden lisääminen.
- 6. Äänenvoimakkuuden vähentäminen
- 7. Seuraava kappale: Vaihda kappaletta.
- 8. Viimeinen kappale: Vaihda kappaleita.
- 9. SCAN-painike: Voit hallita musiikin toistoa ja taukoa.
- 10. Kerro tarina
- 11. Virran näyttö: Näyttää akun virran ja lataustason.
- 12. Musiikkipainike: Paina tätä painiketta toistaaksesi musiikkia USB-laitteesta.
- 13. Käynnistä Bluetooth ja vastaa puhelimeen

Ajoneuvon lataaminen

VAIN AIKUINEN VOI LATAUTUA JA LATAUTUA AKUN!

- Ei-ladattavia akkuja ei saa ladata.
- erilaisia akkutyyppejä tai uusia ja käytettyjä akkuja ei saa sekoittaa keskenään;
- paristot on asetettava oikealla napaisuudella;
- tyhjät paristot on poistettava lelusta;
- virtalähteen liittimiä ei saa oikosulkea.
- ladattavat paristot saa ladata vain aikuisen valvonnassa;
- ladattavat paristot on poistettava lelusta ennen lataamista;
- Lelun mukana käytettävät muuntajat tai akkulaturit on tarkastettava säännöllisesti johtojen, pistokkeiden, koteloiden ja muiden osien vaurioiden varalta, ja jos vaurioita havaitaan, niitä ei saa käyttää ennen kuin vauriot on korjattu.

VAROITUS!

• ESTÄ TULIPALO JA SÄHKÖISKUT:

- Käytä vain ajoneuvon mukana toimitettua ladattavaa akkua ja laturia. ÄLÄ KOSKAAN korvaa akkua tai laturia toisen merkkisellä. Toisen akun tai laturin käyttö voi aiheuttaa tulipalon tai räjähdysken.
- Älä käytä akkua tai laturia muihin tuotteisiin. Se voi aiheuttaa ylikuumenemisen, tulipalon tai räjähdysken.
- ÄLÄ KOSKAAN muokkaa sähköjärjestelmää. Sähköjärjestelmän muokkaaminen voi aiheuttaa sähköiskun, tulipalon tai räjähdysken tai vahingoittaa järjestelmää pysyvästi.
- Älä anna akun napojen olla suorassa kosketuksessa keskenään. Se voi aiheuttaa tulipalon tai räjähdysken.
- Älä päästä mitään nesteitä akun tai sen osien päälle.
- Lataamisen aikana syntyy räjähtäviä kaasuja. Älä lataa akkua lämmön tai syttyvien materiaalien lähellä. Lataa akku AINOASTAAN hyvin ilmastoidussa tilassa.
- ÄLÄ KOSKAAN nosta akkua johdoista tai laturista. Akku voi vaurioitua ja aiheuttaa tulipalon. Nosta akku AINOASTAAN kotelosta.
- Lataa akku AINOASTAAN kuivassa paikassa.

• Akun navat, liittimet ja niihin liittyvät lisävarusteet sisältävät lyijyä ja lyijyhdisteitä, jotka

, joiden Kalifornian osavaltio on todennut aiheuttavan syöpää ja lisääntymiskykyyn kohdistuvia haittoja. Pese kädet käsittelyn jälkeen.


- Älä avaa akkua. Akku sisältää lyijyhappoa ja muita myrkyllisiä ja syövyttäviä aineita.
- Älä avaa laturia. Kotelon sisällä olevat paljaat johdot ja piirit voivat aiheuttaa sähköiskun. Vain aikuiset saavat käsitellä tai ladata akkua. ÄLÄ KOSKAAN anna lapsen käsitellä tai ladata akkua. Akku on raskas ja sisältää lyijyhappoa (elektrolyyttiä).

Ajoneuvon lataaminen

⚠VAROITUS!

- ESTÄ TULIPALO JA SÄHKÖISKUT:
- Älä pudota akkua. Akku voi vaurioitua pysyvästi tai aiheuttaa vakavia vammoja.
- Ennen akun lataamista tarkista, ettei akussa, laturissa, sen virtajohdossa tai liittimissä ole kulumaa tai vaurioita. ÄLÄ lataa akkua, jos sen osissa on vaurioita.
- Älä anna akun tyhjäntyä kokonaan. Lataa akku jokaisen käytön jälkeen tai kerran kuukaudessa, jos sitä ei käytetä säännöllisesti.
- Älä lataa akkua ylösalaisin.
- Kiinnitä akku aina kiinnikkeellä. Akku voi pudota ja vahingoittaa lasta, jos ajoneuvo kaatuu.
- Suosittelemme, että aikuiset valvovat pieniä lapsia.
- Lelua tulee käyttää varoen, koska sen käyttö vaatii taitoa, jotta vältetään kaatumisilta tai törmäyksiltä, jotka voivat aiheuttaa vammoja käyttäjälle tai kolmansille osapuolille.

- Latausliitäntä on MITTAUSLAITTEEN PÄÄLLÄ.
- Virtakytkin on asetettava OFF-asentoon lataamisen aikana.
- Ennen ensimmäistä käyttökertaa akku on ladattava 8–12 tuntia. Älä lataa akkua yli 20 tuntia, jotta laturi ei ylikuumene.
- Kun ajoneuvo alkaa kulkea hitaasti, lataa akku.
- Jokaisen käytön jälkeen tai vähintään kerran kuukaudessa lataa akku 8–12 tuntia, enintään 20 tuntia.
- Akkukoteloon pakattu akku voidaan ottaa ulos autosta kannettavaksi lataamista varten.

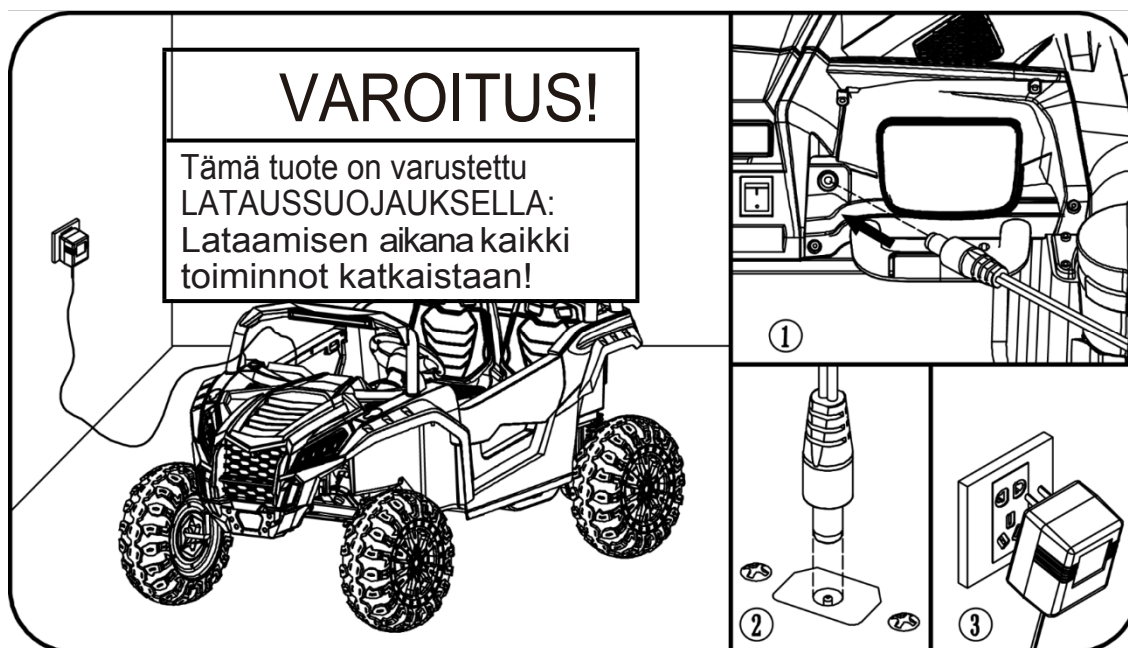

1. Etsi latausliitäntä mittaritaulusta.
2. Kytke laturin liitin tuloliitäntään.
3. Kytke laturin pistoke seinäpistorasiaan. Akun lataus alkaa.

Vianmääritysopas


■ ONGELMA: Ajoneuvo ei käynnisty

ONGELMAN SYY: Akun varaus voi olla vähissä.

Lataa akku jokaisen käytön jälkeen tai vähintään kerran kuukaudessa 8–12 tuntia. Älä jätä akkua laturiin yli 20 tunniksi.

MAHDOLLINEN SYY: Lämpösulake on lauennut.

Ajoneuvossa on itsestään palautuva sulake. Kun ajoneuvo on ylikuormitettu tai sitä käytetään väärin, itsestään palautuva sulake katkeaa 5–20 sekunniksi, ennen kuin se alkaa toimia uudelleen. Itsestään palautuva sulake sijaitsee istuimen alla (katso kuva).

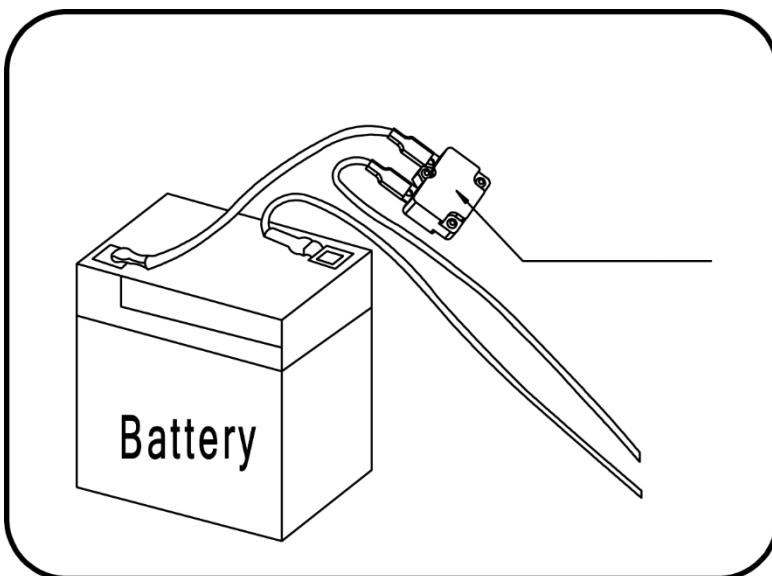

Jotta sulake ei katkaise virtaa, noudata seuraavia ohjeita:

ÄLÄ ylikuormita ajoneuvoa, suurin sallittu paino: 60 kg

ÄLÄ vedä mitään ajoneuvon perässä.

ÄLÄ aja jyrkkiä mäkiä ylös.

ÄLÄ aja kiinteisiin esineisiin, sillä se voi aiheuttaa pyörien luistamisen ja moottorin ylikuumentumisen.

ÄLÄ aja erittäin kuumalla säällä, sillä komponentit voivat ylikuumentua.

ÄLÄ koske sähköjärjestelmään, sillä se voi aiheuttaa oikosulun, joka sulattaa sulakkeen laukeaa.

MAHDOLLINEN SYY: Pyöränmutterit ovat löysällä.

Jos mutterit eivät ole kiristettyjä, pyörät eivät kytke eteenpäinajovaihteita. Kiristä mutteri mutteriväännöllä.

MAHDOLLINEN SYY: Akun liitin tai johdot ovat löysällä.

Varmista, että akkuliittimet on kytketty tiukasti toisiinsa.

MAHDOLLINEN SYY: Akku on tyhjä.

Oletko huoltanut akkua ohjeiden mukaisesti? Onko akku vanha? Akku saattaa olla vaihdettava.

MAHDOLLINEN SYY: Sähköjärjestelmä on vaurioitunut.

Vesi on saattanut syövyttää järjestelmää, tai irtonainen lika, sora tai hiekka on saattanut tukkia kytkimen.

MAHDOLLINEN SYY: Moottori on vaurioitunut.

Moottori tarvitsee ammattilaisen korjausta.

■ ONGELMA: Akku ei lataudu.

MAHDOLLINEN SYY: Akun liitin tai sovittimen liitin on löysällä.

Varmista, että akun liitin ja sovittimen liitin ovat kunnolla kiinni toisissaan.

MAHDOLLINEN SYY: Laturi ei ole kytketty pistorasiaan.

Varmista, että laturi on kytketty pistorasiaan ja että pistorasiaan tulee virtaa.

MAHDOLLINEN SYY: Laturi ei toimi.

Onko laturi lämmin latauksen aikana? Jos ei, laturi voi olla rikki ja se on ehkä vaihdettava.

Vianmääritysopas

■ ONGELMA: Ajoneuvo ei kulje kovin pitkään.

MAHDOLLINEN SYY: Akku voi olla alilatauksessa.

Et ehkä lataa akkua tarpeeksi kauan. Lataa akku 8–12 tuntia jokaisen käytön jälkeen tai vähintään kerran kuukaudessa. Älä jätä akkua laturiin yli 20 tunniksi.

MAHDOLLINEN SYY: Akku on vanha.

Akku menettää lopulta kykynsä pitää varausta. Käyttöasteesta ja vaihtelevista olosuhteista riippuen akun käyttöikä on yhdestä kolmeen vuotta. Vaihda akku uuteen One-akkuun.

■ ONGELMA: Akku surisee tai gurglaa latauksen aikana.

Tämä on normaalia eikä syytä huoleen. Akku voi myös olla äänetön latauksen aikana, mikä on myös normaalia.

■ ONGELMA: Laturi tuntuu lämpimältä akun lataamisen aikana.

Tämä on normaalia eikä syytä huoleen.

Ajoneuvon huolto

- Vanhempien vastuulla on tarkistaa lelun tärkeimmät osat ennen käyttöä. On säännöllisesti tarkastettava mahdolliset vaarat, kuten paristot, latauslaitteet, kaapelit tai johdot, pistokkeet, ruuvit, jotka kiinnittävät muita osia, ja jos tällaisia vaurioita havaitaan, lelua ei saa käyttää, ennen kuin vauriot on korjattu asianmukaisesti.
- Varmista, että ajoneuvon muoviosat eivät ole halkeilleet tai rikkoutuneet.
- Käytä ajoittain kevyttä öljyä liikkuvien osien, kuten pyörien, voiteluun.
- Pysäköi ajoneuvo sisätiloihin tai peitä se pressulla suojaamaan sitä sateelta.
- Pidä ajoneuvo poissa lämmönlähteistä, kuten uuneista ja lämmittimistä. Muoviosat voivat sulaa.
- Lataa akku jokaisen käytön jälkeen. Vain aikuinen saa käsitellä akkua. Lataa akku vähintään kerran kuukaudessa, kun Raider-ajoneuvoa ei käytetä.
- Älä pese ajoneuvoa letkulla. Älä pese ajoneuvoa saippualla ja vedellä. Älä aja ajoneuvolla sateella tai lumisella säällä. Vesi vahingoittaa moottoria, sähköjärjestelmää ja akkua.
- Puhdista ajoneuvo pehmeällä, kuivalla liinalla. Muoviosien kiillon palauttamiseksi käytä vahatonta huonekalujen kiillotusainetta. Älä käytä autovahaa. Älä käytä hankaavia puhdistusaineita.
- Älä aja ajoneuvolla irtonaisella maalla, hiekalla tai hienolla soralla, jotka voivat vahingoittaa liikkuvia osia, moottoreita tai sähköjärjestelmää.
- Kun ajoneuvoa ei käytetä, kaikki sähkövirrat on kytkettävä pois päältä. Kytke virta pois päältä ja irrota akku.

Akun hävittäminen

- Suljettu lyijyaku on kierrätettävä tai hävitettävä ympäristöä säästäen.
- Älä hävitä lyijyakkuasi tullessa. Akku voi räjähtää tai vuotaa.
- Älä hävitä lyijyakkua tavallisessa kotitalousjätteessä. Suljettujen lyijyakkujen polttaminen, kaatopaikalle vieminen tai sekoittaminen kotitalousjätteeseen on lain mukaan kielletty.
- Palauta tyhjä akku paikalliseen hyväksyttyyn lyijyakkujen kierrätyspisteeseen, kuten paikalliseen autojen akkujen myyjään.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin saadaksesi lisätietoja lyijyakkujen ympäristöystävällisestä kierrätyksestä ja hävittämisestä.
- Akun saa ladata vain aikuinen. Lataa tuote ennen käyttöä!
- Lelua ei saa kytkeä liian suureen virtaan (enemmän kuin tässä määriteltä määrä), eikä sitä saa käyttää lataamisen aikana.
- Latausakkuja saa ladata vain aikuisen valvonnassa.
- Akun latauslaitteen johdot, pistokkeet, kotelo ja muut osat on tarkastettava säännöllisesti vaurioiden varalta, ja vaurioituneet osat on poistettava käytöstä ja korjattava.
- Avaa kaukosäätimen paristokansi ja aseta kaksi paristoa paikalleen kiinnittäen huomiota paristojen napaisuuteen. Aseta paristokansi takaisin paikalleen ja kiinnitä se ruuveilla
(vaihda paristot yllä olevien ohjeiden mukaisesti, ja vaihto tulee suorittaa aikuisen toimesta).
- Kaikki paristot on asetettava paikoilleen oikean napaisuuden mukaisesti.
- Ei-ladattavia paristoja ei saa ladata. Poista lelusta kaikki tyhjentyneet paristot.
- Älä käytä vanhoja ja uusia paristoja yhdessä tai sekoita erilaisia paristotyyppejä.
- Lelun mukana toimitettua akkulaturia on tarkastettava säännöllisesti johtojen, pistokkeiden, kotelon ja muiden osien vaurioiden varalta, ja jos vaurioita löytyy, laturia ei saa käyttää ennen kuin vauriot on korjattu.