


BARN

A032 Avansert 24V

ELEKTRONISK LEKEBIL

Monterings- og bruksanvisning – Oppbevar for fremtidig bruk

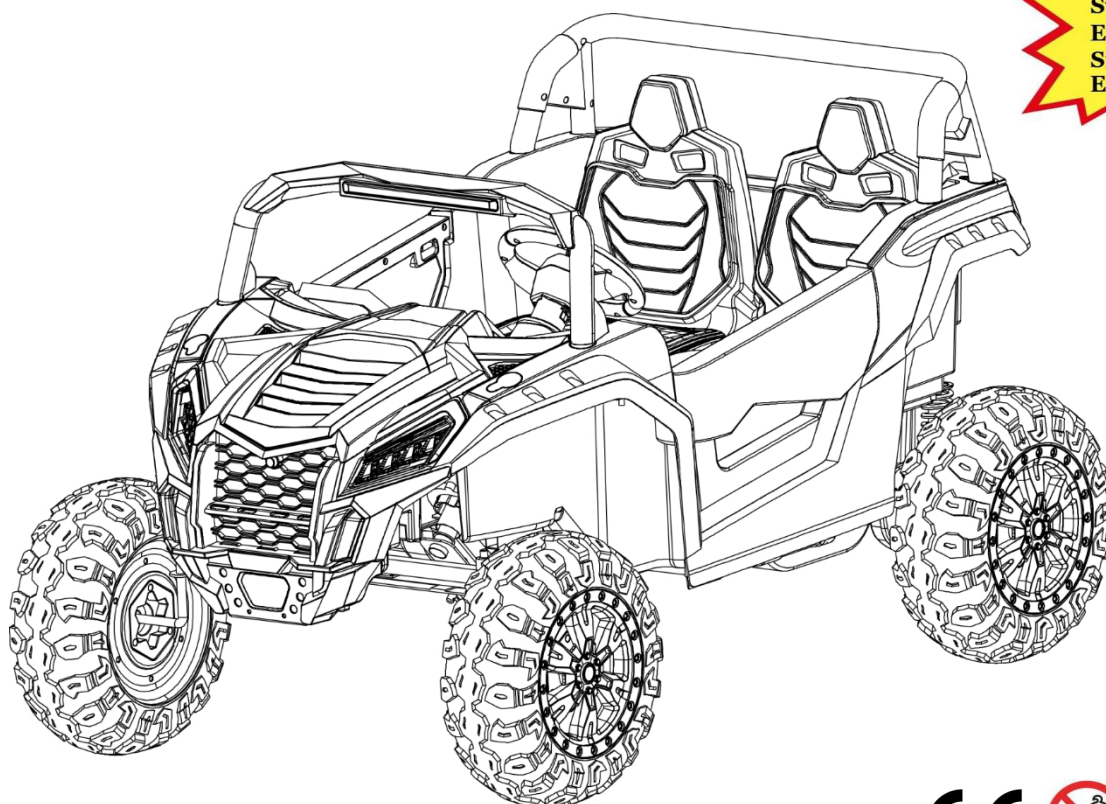

**Faster
Stronger
Efficient
Silent Motor
Eco-friendly**

Bildet er kun til referanse. Se det virkelige produktet.



ASTM-F963

Viktig

Advarsel!

Alder: 6 år+
**Maksimal
brukervekt:
100 kg**

- 1. Kun for familie- og hjemmebruk**
- 2. Må ikke brukes i trafikken**
- 3. Må monteres av en voksen**

Viktig – Les disse instruksjonene nøye før montering eller bruk

Disse instruksjonene inneholder viktig informasjon som vil hjelpe deg med å få mest mulig ut av produktet og sikre sikker og korrekt montering, bruk og vedlikehold.

Spesiell merknad

Batteriet som er pakket i batterikassen kan tas ut av bilen for bærbar lading.

se Inholdsfortegnel

1. *Om din nye bil*
2. *Sikkerhetsinformasjon*
3. *Deleliste*
4. *Delt diagram*
5. *Monteringsanvisning*
6. *Hvordan betjene kjøretøyet*
7. *Lading av kjøretøyet*
8. *Feilsøkingeveiledning*
9. *Vedlikehold av kjøretøyet*
10. *Kassering av batteri*

Om ditt nye kjøretøy

Takk for at du har kjøpt våre produkter. Vi ønsker at barnet ditt skal ha glede av dette produktet i mange år fremover. Vær oppmerksom på følgende punkter når du leser denne veiledningen:

Egnet alder:	6+ år	Batteri:	DC 24 V 14AH *1
Lastekapasitet:	Under 100 kg		
Hastighet:	13–15 km/t	Ladetid:	8–12 timer, maksimalt 20 timer
Materiale:	PP	Optimal temperatur:	Under 40 °C Unngå bruk i sterk sol
Lader:			
	Utgang: 24V		
	Strøm: 1500mA		

Sikkerhetsinformasjon

ADVARSEL!

• Generell sikkerhet:

- Produkter som må monteres, skal alltid monteres av en voksen. Som forelder/omsorgsperson er det også ditt ansvar å kontrollere at skruer, muttere og bolter sitter godt fast før hver bruk, og om nødvendig justere og stramme til.
- Dette produktet kan inneholde små deler, og det er ditt ansvar som forelder/omsorgsperson å holde barn borte fra området under montering på grunn av små deler.
- Fjern beskyttelsesmaterialer og plastposene og kast dem på en forsvarlig måte før du gir det monterte produktet til barnet ditt.
- Husk å oppbevare denne bruksanvisningen for fremtidig bruk.
- Vi har forsøkt å gjøre lekene våre så enkle som mulig å montere, men det vil uunngåelig være ett eller to litt mer komplekse oppgaver.

Plassering:

- Ikke la barnet ditt sykle om natten eller i dårlige lysforhold.
- Ikke la barnet leke i nærheten av trapper, svømmebassenger/spa eller andre vannkilder, i skråninger, på gater eller i nærheten av biler, selv om de står parkert på din egen eiendom.
- Det er forbudt å kjøre/bruke dette produktet på offentlige veier.
- Dette produktet er designet for bruk på glatte overflater og bør ikke brukes på mykt underlag eller i regn eller snø.

Før bruk:

- Veldig viktig. Du må lade og koble til batteriet før første gangs bruk.
- Kast alt emballasjemateriale på en forsvarlig måte før du gir dette produktet til barnet ditt.
- Kontroller at alle deler sitter godt fast før du gir dette produktet til barnet ditt.

Under bruk:

- Dette produktet er kun egnet for barn over 6 år.
- Leken bør brukes med forsiktighet, da det kreves ferdigheter for å unngå fall eller kollisjoner som kan forårsake skade på brukeren eller tredjeparter.
- Maksimal vektkapasitet for dette produktet er 100 kg. Ikke overbelast.
- Det anbefales sterkt at voksne holder oppsikt når barn leker med leker på hjul. Barnets sikkerhet er ditt ansvar.
- Ikke la barnet kjøre med bare føtter eller uten passende fottøy.
- Sørg for at barnet holder klær, hender, hår, fingre og føtter unna bevegelige deler.
- Det anbefales å bruke verneutstyr, inkludert godkjente hjelmer, hansker og beskyttelsesutstyr.
- Oppbevar dette produktet ved romtemperatur; ikke la det stå ute eller uten tilsyn.
- La aldri barn leke med batteriet eller laderen, og la dem ikke lade produktet.
- Ikke bruk produktet hvis det er defekt eller skadet.
- Ikke tukle med batteriet eller elektriske deler inne i produktet.









Sikkerhetsinformasjon

ADVARSEL!

• Lading av batteriet:

- All lading og opplading må utføres av en voksen.
- Ikke forsøk å bruke produktet mens det lades.
- Ladingen skal utføres under tak og i et godt ventilert område.
- Sørg alltid for at laderen er slått av før du kobler den til produktet/batteriet.
- Sørg alltid for at laderen er koblet til en stikkontakt. Ikke bruk skjøteledning.
- Ikke lad i nærheten av kilder til potensielle gnister, brann eller flammer, eller der det oppbevares brennbare gasser, væsker og materialer.
- Under lading kan batteriet og laderen bli varme.
- Lad batteriet i maksimalt 8–12 timer.
- Ikke la laderen være koblet til stikkontakten eller produktet/batteriet når ladingen er fullført.
- Forsøk aldri å lade et fulladet eller delvis brukt batteri for å få ekstra kraft.
- Ikke overlad batteriet, da dette vil forkorte batteriets levetid betydelig.
- Sørg alltid for at batteriet lades opp i anbefalt tid når det er utladet/tomt. Hvis du ikke gjør dette, vil batteriets levetid bli betydelig kortere.
- Lading av produktet under 4 °C (40 °F) eller over 40 °C (104 °F) vil redusere batteriets levetid betydelig.
- V.R.L.A.-batterier er tunge og inneholder bly og syre. De er farlige hvis de håndteres på feil måte.
- Bruk kun laderen som følger med produktet. Bruk av andre ladere kan skade batteriet og/eller forårsake eksplosjon.
- Batteriladere som brukes med leketøyet, må regelmessig undersøkes for skader på ledningen, støpselet, kabinettet og andre deler, og i tilfelle slike skader må de ikke brukes før skaden er reparert.
- Bruk kun batteriet som følger med dette produktet. Bruk av andre batterier kan forårsake skade på motoren, laderen og tilhørende ledninger, noe som kan føre til brann og/eller eksplosjon.
- Brukte batterier må fjernes fra leketøyet.
- Sørg alltid for at du kobler batteriet med riktig polaritet.
- Kortslut aldri batteriets poler eller tilkoblede ledninger.
- Omgå eller koble aldri over en ødelagt/sprengt sikring eller strømbryter, og erstatt alltid med samme type/verdi og modell.

Delliste

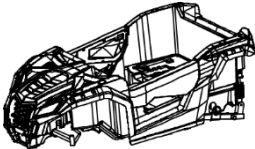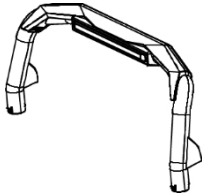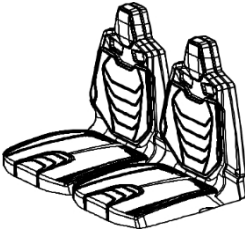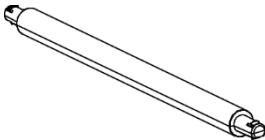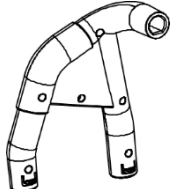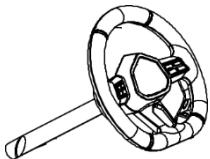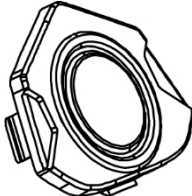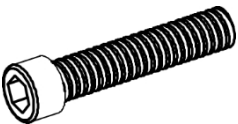DELE NR	DELE NAVN	BILDE	Q: ty (stk)	MERKNAD ER	DELE NR	DELEN AVN	BILDE	Q: ty (stk)	MERKNAD ER
1	Kjøretøys karosseri		1		2	Frontrute		1	
3	Sete		1		4	Styre ramme A		1	
5	Styre ramme B		1	høyre	6	Styre ramme B		1	Venstre
7	Drivhjul		2		8	Hjul		2	
9	Hjulnav		4		10	Ratt		1	
11	Deksel		1		12	Bolt		4	Plassert i monteringspakken
13	Skrue		2	Plassert i monteringspakken					


Delliste

[illegible]

Delediagram


1	Kjøretøyets karosseri *1	2	Frontrute*1
3	Sete *1	4	Styreramme A*1
5	Styreramme B*1	6	Styreramme B*1
7	Drivhjul*2	8	Hjul*2
9	Hjulnav*4	10	Ratt*1
11	Omslag*1	12	Bolt*4
13	Skrue*2		

MERK: Noen av delene som vises, er montert på begge sider av kjøretøyet

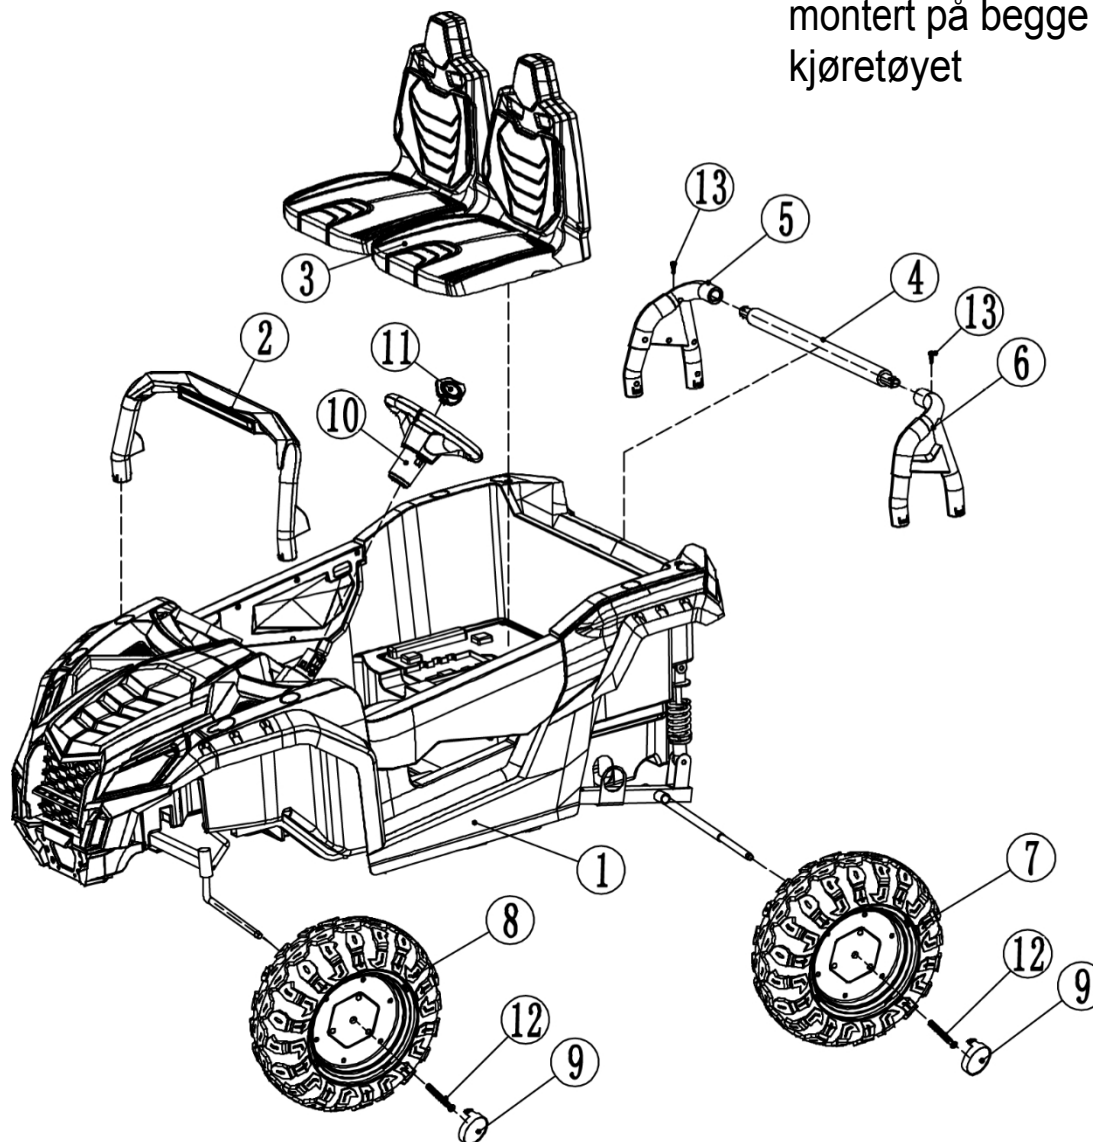


Monteringsfrem gangsmåte

1. Monter bakhjulene.

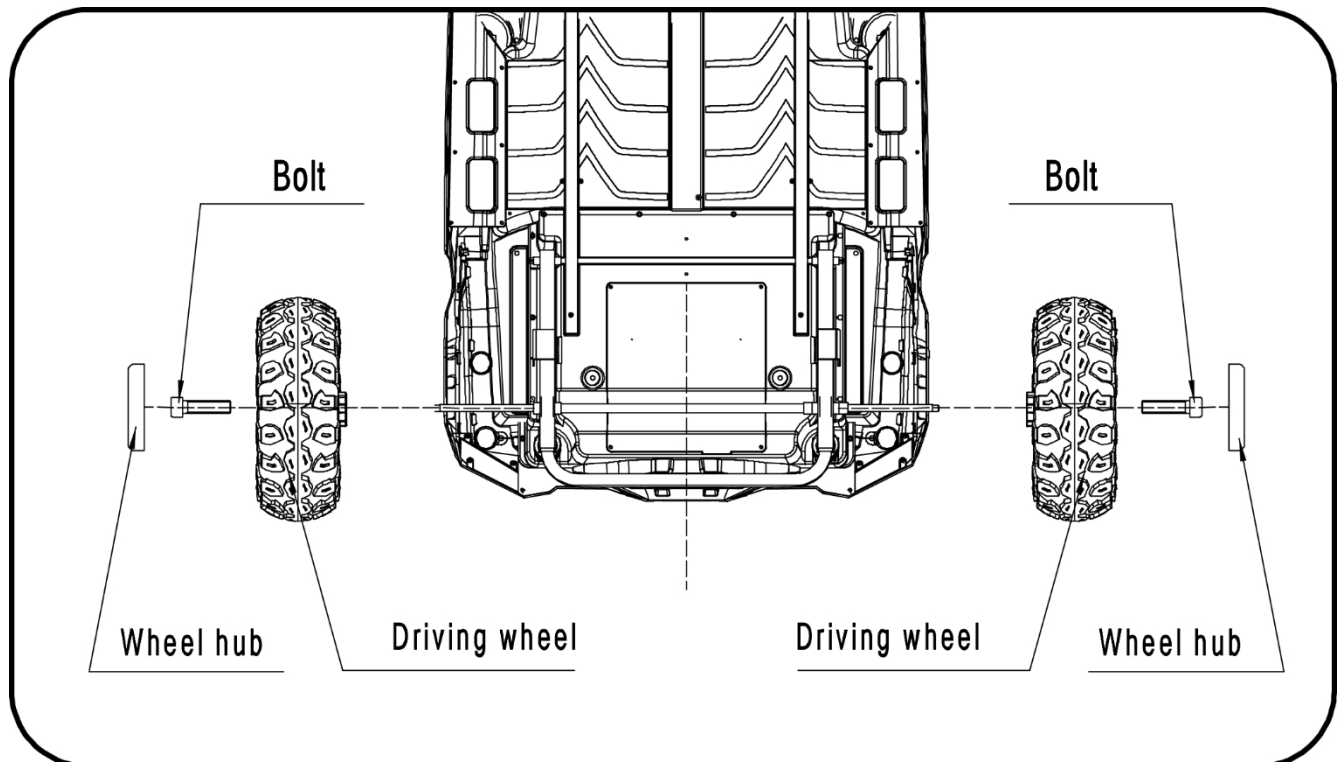

- Sett drivhjulet gjennom bakakselen og fest det med bolt og hjulnav.
- Den andre siden er lik som ovenfor.


2. Monter forhjulet.

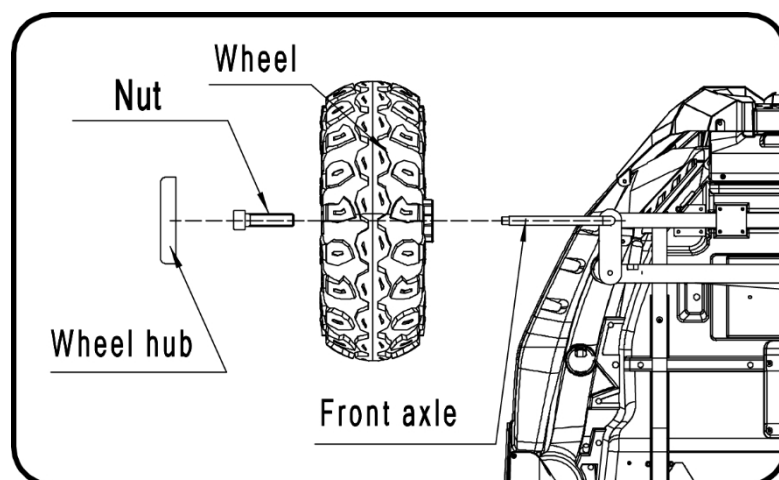

- Som vist på bildet, sett hjulet gjennom bakakselen og fest det med bolt og hjulnav etter tur.
- Fest et annet hjul på den andre siden.


Monteringsfremgangsmåte

3. Monter styrerammen.

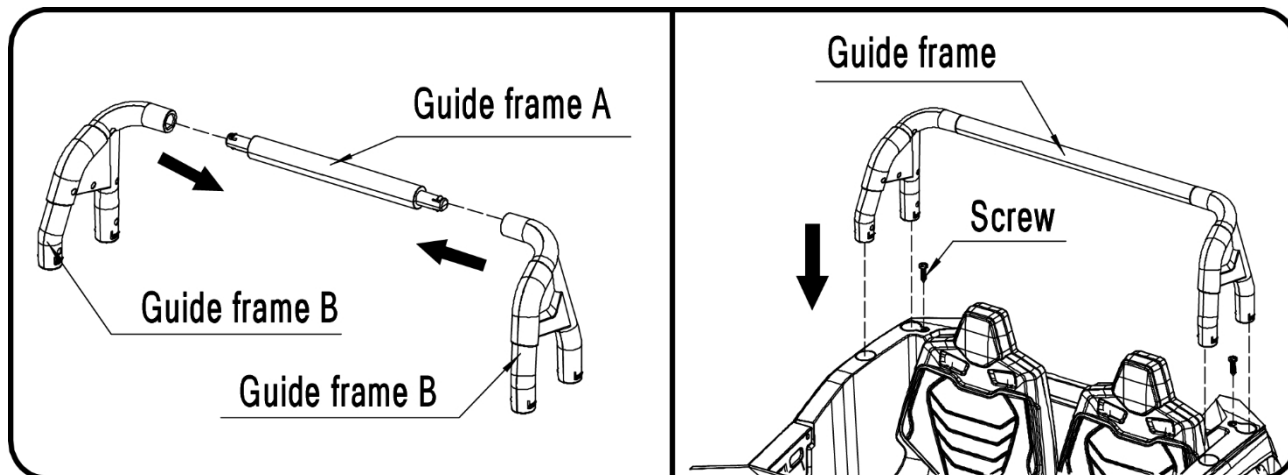

- Som vist på bildet, monter styrerammen B på riktig sted.
- Som vist på bildet, trykk føringsrammen nedover for å feste den.


4. Monter rattet.

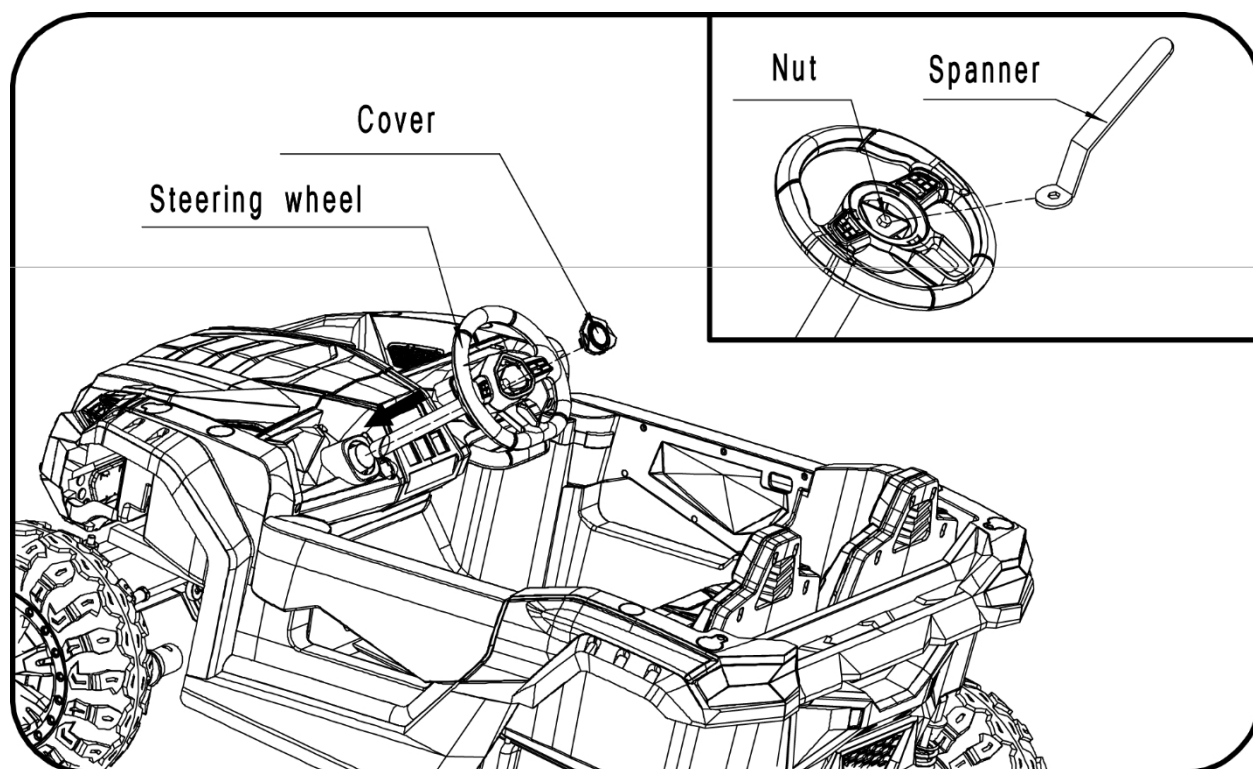

- Som vist på bildet, trykk på rattet, juster høyden og fest med mutteren.
- Fest mutteren med skiftenøkkel.
- Som vist på bildet, monter cove.


Monteringsfrem gangsmåte

5. Monter setet.

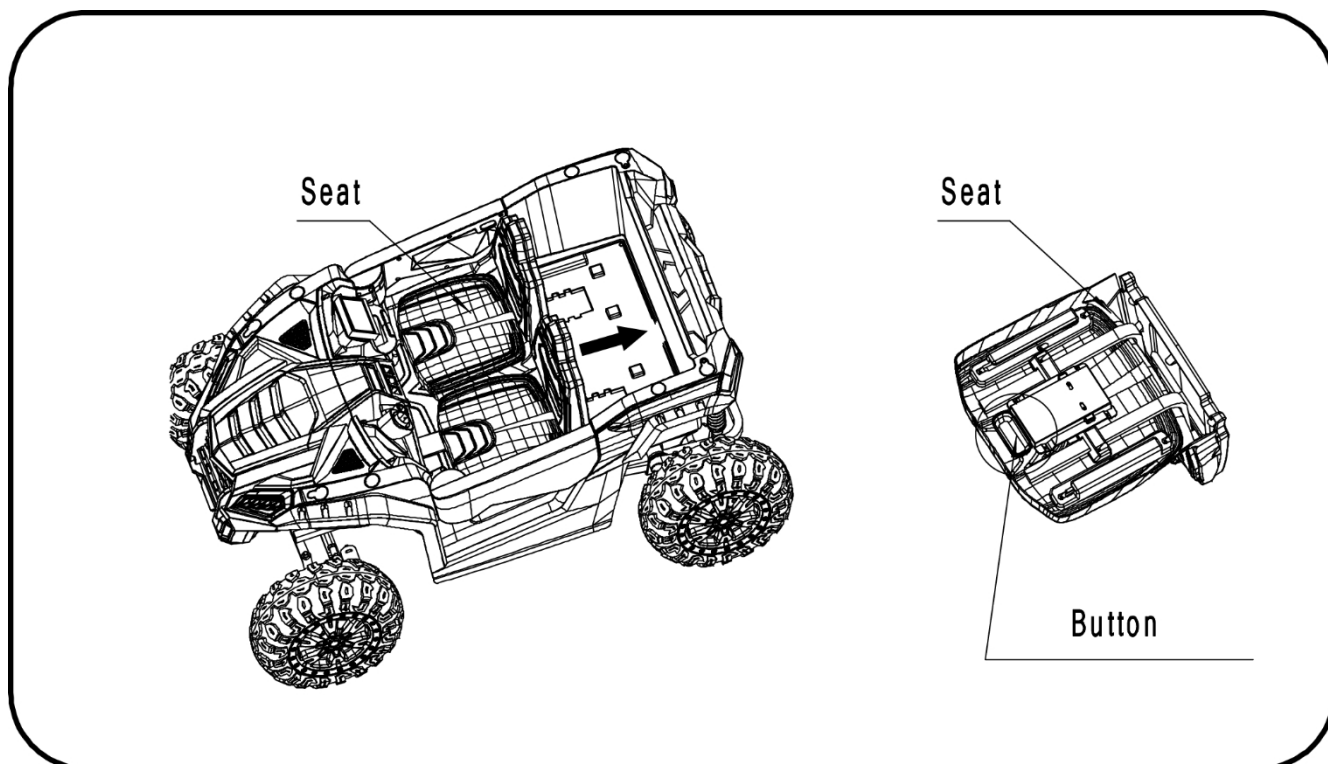

- Som vist på bildet, trykk og hold knappen inne, og monter deretter setet på riktig sted.


6. Monter frontruten.

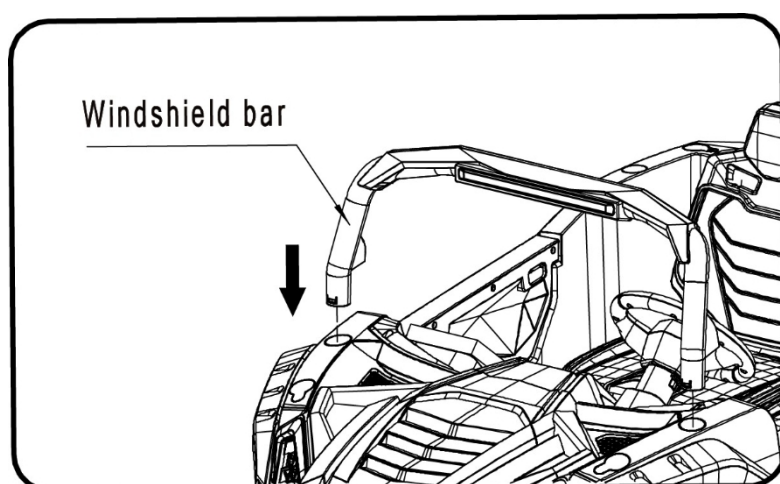

- Som vist på bildet, trykk vindusstangen nedover for å feste den.


Monteringsfrem gangsmåte

7.Koble til strømforsyningen.

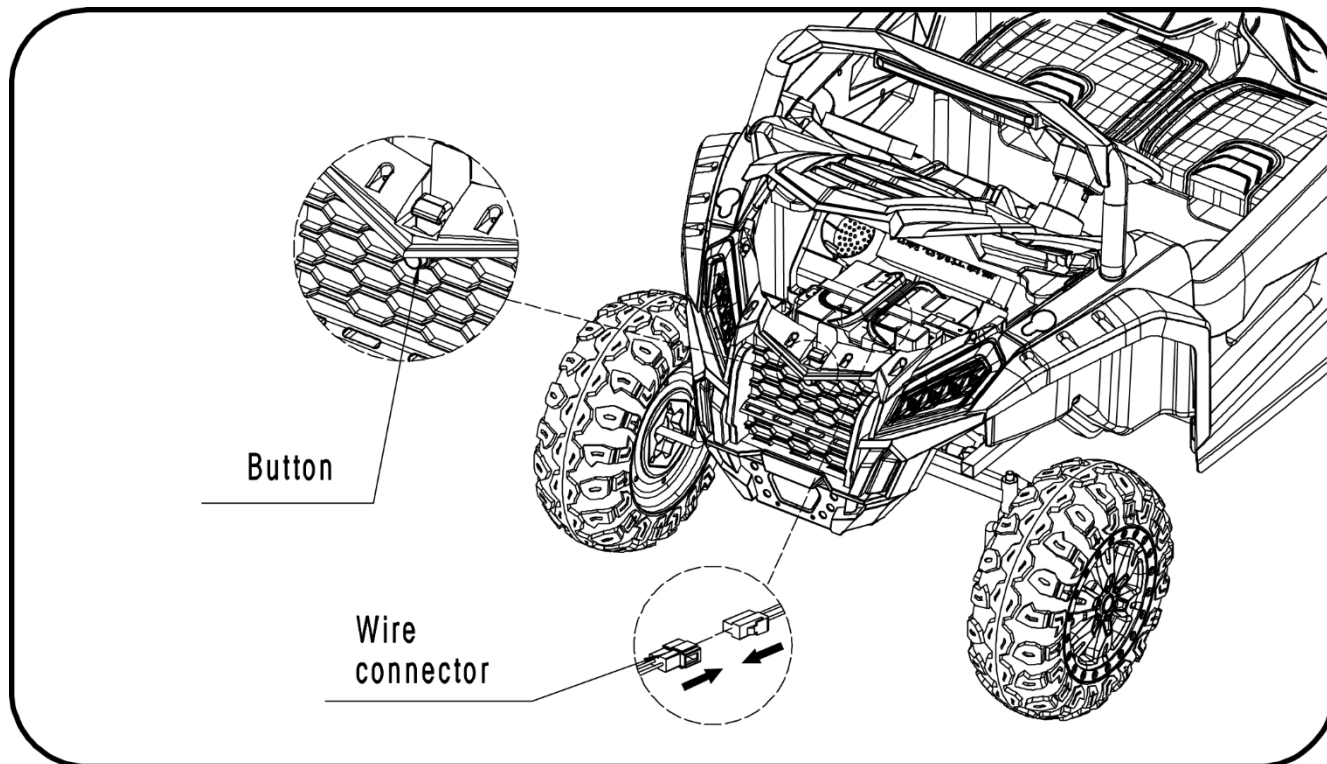

- Som vist på bildet, trykk og hold inne knappen, og åpne deretter panseret .
- Som vist på bildet, kobler du ledningskontakten til stikkkontakten.

Monteringsfrem gangsmåte

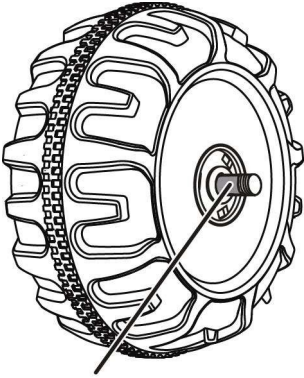


GAP

VIKTIG TILLEGG TIL BRUKSANVISNINGEN

Etter å ha montert et hjul på akslene, må du kontrollere avstanden mellom skruegjengen og den sammenleggbare delen (se bildet nedenfor). Hvis avstanden er for stor, må du legge to eller tre skiver inne i hjulet. Men etter at du har strammet mutteren utenfor hjulet, må du dreie hjulet med fingeren for å sjekke om det kan rotere jevnt. Dette er veldig viktig, for hvis hjulet kan rotere jevnt, er det greit, men hvis mutteren presser på hjulet og hjulet ikke kan rotere jevnt, vil motoren lett gå i stykker! Da må du fjerne en eller to skiver for å sikre at hjulet kan rotere jevnt!

Hvordan betjene kjøretøyet

Bruk Operasjon (Sørg for at strømbryteren er slått på)

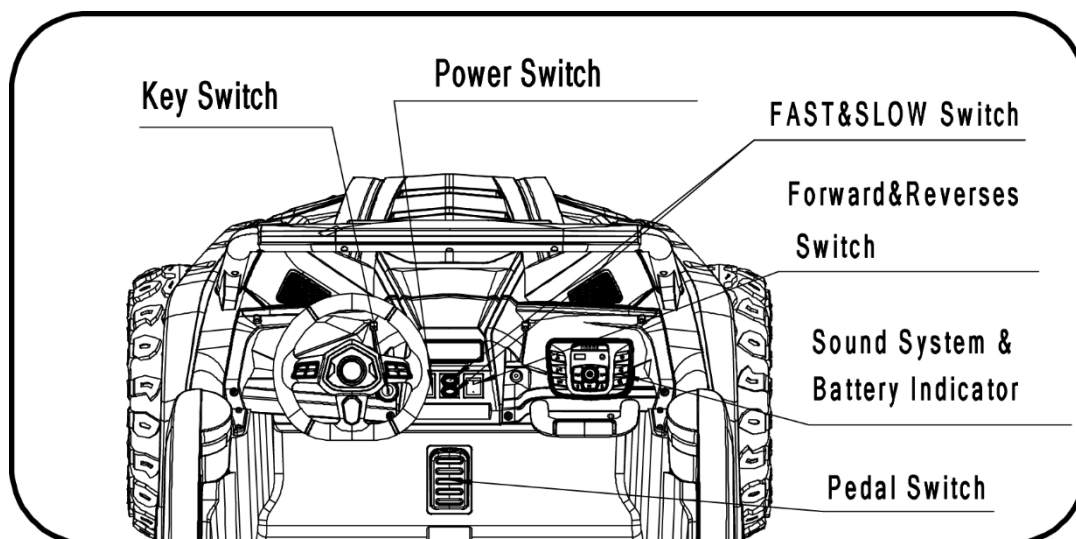


VIKTIG!

Stopp alltid kjøretøyet når du endrer hastighet eller retning for å unngå skade på girkassen og motoren.

- (1) Sett inn nøkkelen, slå på strømbryteren først, så kan musikken spilles av.
- (2) Fremover
Trykk på «Fremover- og bakoverbryteren» til «↑»posisjonen.
Trykk på pedalen.
Kjøretøyet kjører fremover.
- (3) Stopp
Fjern foten fra gasspedalen for å stoppe bilen.
- (4) Bak
Trykk på «Frem- og bakoverbryteren» til posisjonen «↓».
Trykk på pedalen.
Kjøretøyet kjører bakover.
- (5) Slå på «FAST og SLOW-bryteren» for å kontrollere bilens hastighet.

Hvordan betjene kjøretøyet

(6) Hvordan bruke lydsystemet og batteriindikatoren

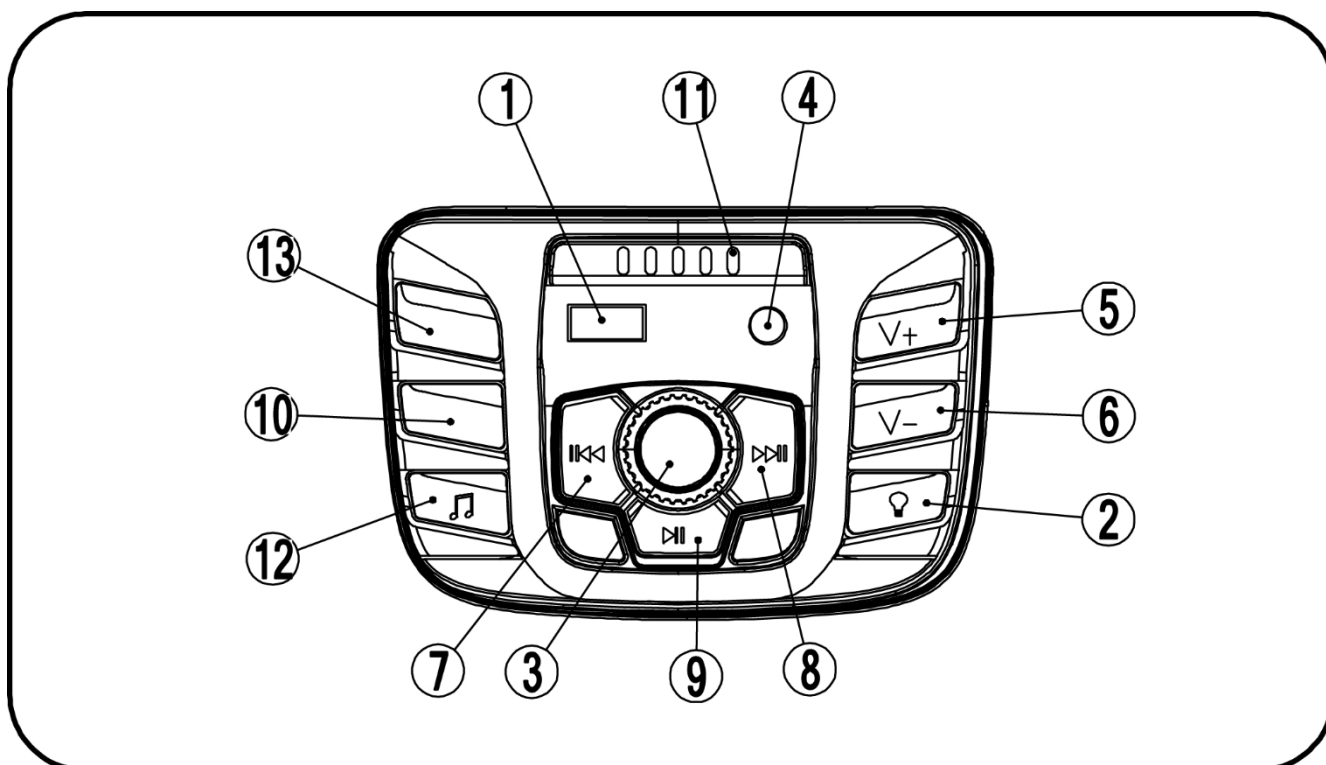

- 1. USB-port
- 2. Lysknapp: Slå lysene og blinklysene på eller av.
- 3. Horn.
- 4. MP3 AUX-port
- 5. Øk volumet.
- 6. Reduser volumet
- 7. Neste sang: Bytt sang.
- 8. Siste sang: Bytt sang.
- 9. SCAN-knapp: Du kan kontrollere avspilling og pause av musikken.
- 10. Fortell en historie
- 11. Strømdisplay: Viser batteristrøm og ladningsnivå.
- 12. Musikk-knapp: Trykk for å spille av musikk fra USB-enhet.
- 13. Start Bluetooth og svar på telefonen

Lading av kjøretøyet

KUN EN VOKSEN KAN LADER OG LADER BATTERIET!

- Ikke-oppladbare batterier skal ikke lades opp.
- Ulike typer batterier eller nye og brukte batterier må ikke blandes.
- batteriene skal settes inn med riktig polaritet;
- tomme batterier skal fjernes fra leketøyet;
- strømterminalene må ikke kortsluttes.
- Oppladbare batterier skal kun lades under oppsyn av en voksen.
- Oppladbare batterier skal fjernes fra leketøyet før de lades.
- Transformatorene eller batteriladeren som brukes sammen med leketøyet, må regelmessig kontrolleres for skader på ledningen, støpselet, kabinettet og andre deler, og i tilfelle slike skader må de ikke brukes før skaden er reparert.

ADVARSEL!

• FOREBYG BRANN OG ELEKTRISK STØT:

- Bruk kun det oppladbare batteriet og laderen som følger med kjøretøyet. Bytt ALDRI ut batteriet eller laderen med et annet merke. Bruk av et annet batteri eller en annen lader kan forårsake brann eller eksplosjon.
- Ikke bruk batteriet eller laderen til andre produkter. Det kan føre til overoppheting, brann eller eksplosjon.
- Endre ALDRI det elektriske kretsløpet. Manipulering av det elektriske systemet kan føre til elektrisk støt, brann eller eksplosjon eller permanent skade på systemet.
- Ikke la batteripolene komme i direkte kontakt med hverandre. Det kan føre til brann eller eksplosjon.
- Ikke la væske komme i kontakt med batteriet eller dets komponenter.
- Det dannes eksplosive gasser under lading. Ikke lad i nærheten av varme eller brennbare materialer. Lad batteriet KUN i et godt ventilert område.
- Løft ALDRI batteriet ved ledningene eller laderen. Dette kan skade batteriet og forårsake brann. Løft batteriet KUN ved beholderen.
- Lad batteriet KUN på et tørt sted.

• Batteripoler, terminaler og tilhørende tilbehør inneholder bly og blyforbindelser, kjemikalier

som i delstaten California er kjent for å forårsake kreft og reproduksjonsskader. Vask hendene etter håndtering.


- Ikke åpne batteriet. Batteriet inneholder blysyre og andre materialer som er giftige og etsende.
 - Ikke åpne laderen. Eksponerte ledninger og kretser inne i kabinettet kan forårsake elektrisk støt.
- Kun voksne må håndtere eller lade batteriet. La ALDRI barn håndtere eller lade batteriet. Batteriet er tungt og inneholder blysyre (elektrolytt).

Lading av kjøretøyet

ADVARSEL!

- FOREBYG BRANN OG ELEKTRISK STØT:
- Ikke la batteriet falle ned. Det kan føre til permanent skade på batteriet eller forårsake alvorlig personskade.
- Før du lader batteriet, må du kontrollere om batteriet, laderen, strømledningen og kontaktene er slitt eller skadet. IKKE lad batteriet hvis noen av delene er skadet.
- Ikke la batteriet bli helt tomt. Lad batteriet etter hver bruk eller en gang i måneden hvis det ikke brukes regelmessig.
- Ikke lad batteriet opp ned.
- Fest alltid batteriet med braketten. Batteriet kan falle ut og skade et barn hvis kjøretøyet velter.
- Det anbefales at voksne holder oppsyn med små barn.
- Leken bør brukes med forsiktighet, da det kreves ferdigheter for å unngå fall eller kollisjoner som kan forårsake skade på brukeren eller tredjeparter.

- Ladekontakten er PLASSERT PÅ MÅLERBRIKKEN.
- Strømbryteren må være i OFF-posisjon under lading.
- Før første gangs bruk bør du lade batteriet i 8-12 timer. Ikke lad batteriet i mer enn 20 timer for å unngå overoppheting av laderen.
- Når kjøretøyet begynner å kjøre sakte, må du lade batteriet.
- Etter hver bruk eller minst en gang i måneden, lad i 8 til 12 timer, ikke mer enn 20 timer.
- Batteriet som er pakket i batterikassen kan tas ut av bilen for bærbar lading.

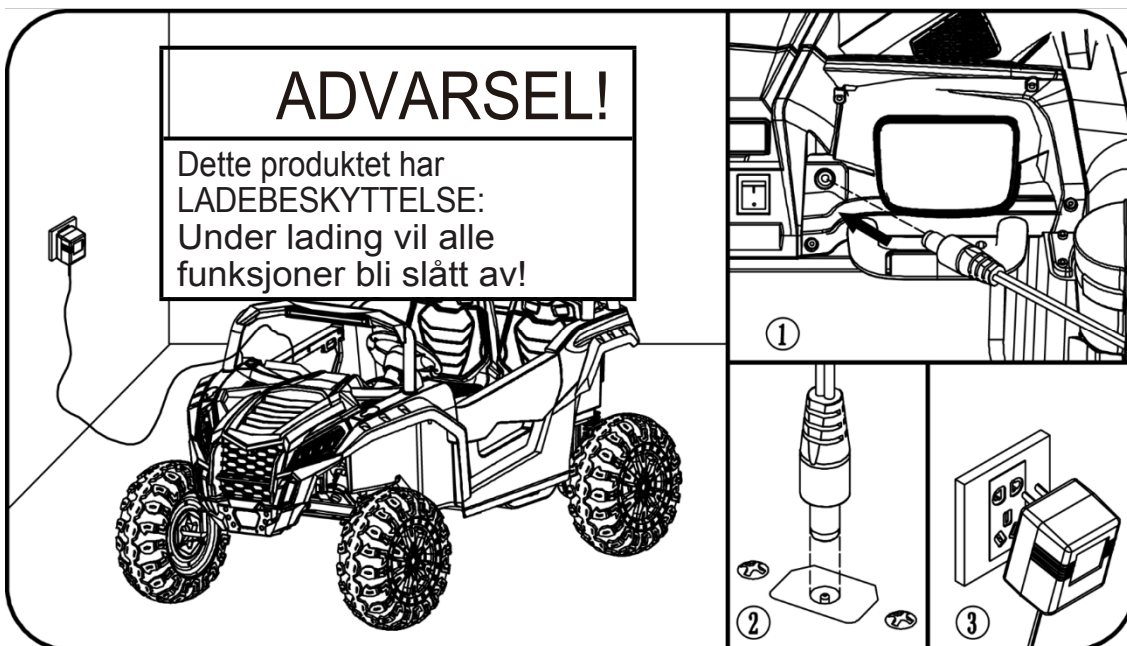

1. Finn ladeinngangen på målerbrettet.
2. Koble laderen til inngangskontakten.
3. Koble laderen til en stikkontakt. Batteriet begynner å lades.

Feilsøkingssveiledning


■ PROBLEM: Kjøretøyet kjører ikke

ÅRSAK TIL PROBLEMET: Batteriet kan ha lite strøm.

Etter hver bruk, eller minst en gang i måneden, må batteriet lades i 8–12 timer. Ikke la batteriet stå på laderen i mer enn 20 timer.

MULIG ÅRSAK: Termisk sikring har utløst.

Kjøretøyet er utstyrt med en selvtilbakestillende sikring. Når kjøretøyet er overbelastet eller brukes feil, vil den selvtilbakestillende sikringen kobles ut i 5–20 sekunder før den blir operativ igjen. Den selvtilbakestillende sikringen er plassert under setet (se bildet).

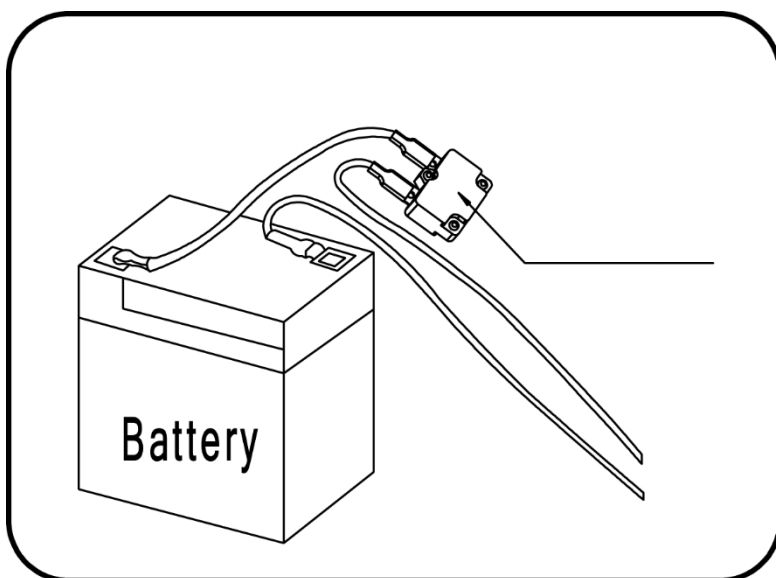

For å unngå at sikringen slår ut, følg disse retningslinjene:

IKKE overbelast kjøretøyet, maksimalt tillatt vekt: 60 kg

IKKE slep noe bak kjøretøyet.

IKKE kjør opp bratte bakker.

Kjør IKKE inn i faste gjenstander, da dette kan føre til at hjulene spinner og motoren overopphetes.

Kjør IKKE i veldig varmt vær, da komponentene kan overopphetes.

IKKE tukle med det elektriske systemet. Dette kan føre til kortslutning og utløse sikringen. utløses.

MULIG ÅRSAK: Hjulmutterne er løse.

Hvis mutrene ikke er strammet, vil ikke hjulene gå i gir forover. Stram mutrene med mutternøkkelen.

MULIG ÅRSAK: Batterikontakten eller ledningene er løse.

Sørg for at batterikontaktene er godt koblet til hverandre.

MULIG ÅRSAK: Batteriet er tomt.

Har du vedlikeholdt batteriet riktig i henhold til instruksjonene? Er batteriet gammelt? Det kan være nødvendig å skifte batteriet.

MULIG ÅRSAK: Det elektriske systemet er skadet.

Vann kan ha korrodert systemet, eller løst smuss, grus eller sand kan ha blokkert bryteren.

MULIG ÅRSAK: Motoren er skadet.

Motoren må repareres av en fagperson.

■ PROBLEM: Batteriet lades ikke opp.

MULIG ÅRSAK: Batterikontakten eller adapterkontakten er løs.

Sørg for at batterikontakten og adapterkontakten er godt koblet sammen.

MULIG ÅRSAK: Laderen er ikke koblet til strøm.

Kontroller at laderen er koblet til stikkontakten og at strømmen til stikkontakten er slått på.

MULIG ÅRSAK: Laderen fungerer ikke.

Er laderen varm under lading? Hvis ikke, kan laderen være ødelagt og må kanskje byttes ut.

Feilsøkingssveiledning

■ PROBLEM: Kjøretøyet kjører ikke særlig lenge.

MULIG ÅRSAK: Batteriet kan være underladet.

Du lader kanskje ikke batteriet lenge nok. Etter hver bruk, eller minst en gang i måneden, må du lade batteriet i 8 til 12 timer. Ikke la batteriet stå på laderen i mer enn 20 timer.

MULIG ÅRSAK: Batteriet er gammelt.

Batteriet vil etter hvert miste evnen til å holde ladningen. Avhengig av bruksmengde og varierende forhold, bør batteriet fungere i ett til tre år. Bytt ut batteriet med et nytt One-batteri.

■ PROBLEM: Batteriet summer eller gurgler når det lades.

Dette er normalt og ikke noe å bekymre seg for. Det kan også være stille når det lades, noe som også er normalt.

■ PROBLEM: Laderen føles varm når batteriet lades.

Dette er normalt og ikke noe å bekymre seg for.

Vedlikehold av kjøretøyet

- Det er foreldrenes ansvar å sjekke de viktigste delene av leketøyet før bruk. De må regelmessig undersøke om det er potensielle farer, for eksempel batteriet, laderen, kabelen eller ledningen, støpselet, skruene som fester andre deler, og at leketøyet ikke må brukes hvis det er skadet før skaden er ordentlig reparert.
- Sørg for at plastdelene på kjøretøyet ikke er sprukket eller ødelagt.
- Bruk av og til en lett olje til å smøre bevegelige deler som hjul.
- Parker kjøretøyet innendørs eller dekk det til med en presenning for å beskytte det mot vått vær.
- Hold kjøretøyet unna varmekilder, for eksempel ovner og varmeovner. Plastdelene kan smelte.
- Lad batteriet etter hver bruk. Kun voksne personer kan håndtere batteriet. Lad batteriet minst en gang i måneden når kjøretøyet ikke er i bruk.
- Ikke vask kjøretøyet med en hageslange. Ikke vask kjøretøyet med såpe og vann. Ikke kjør kjøretøyet i regn eller snøvær. Vann vil skade motoren, det elektriske systemet og batteriet.
- Rengjør kjøretøyet med en myk, tørr klut. For å gjenopprette glansen på plastdelene, bruk et møbelpoleringsmiddel uten voks. Ikke bruk bilvoks. Ikke bruk slipende rengjøringsmidler.
- Ikke kjør kjøretøyet i løs jord, sand eller fin grus som kan skade bevegelige deler, motorer eller det elektriske systemet.
- Når du ikke bruker kjøretøyet, bør alle strømkilder slås av. Slå av strømbryteren og koble fra batteriet.

Avhending av batterier

Avhending av batteri

- Det forseglede blybatteriet må resirkuleres eller kastes på en miljøvennlig måte.
- Ikke kast blybatteriet i ild. Batteriet kan eksplodere eller lekke.
- Ikke kast blybatterier i vanlig husholdningsavfall. Forbrenning, deponering eller blanding av forseglede blybatterier med husholdningsavfall er forbudt ved lov.
- Lever et utladet batteri til din lokale godkjente gjenvinningsstasjon for blybatterier, for eksempel en lokal forhandler av bilbatterier.
- Kontakt lokale avfallsmyndigheter for mer informasjon om miljøvennlig gjenvinning og avhending av blybatterier.
- Batteriet må kun lades av voksne. Lad produktet før bruk!
- Leken skal ikke kobles til for høy strømstyrke (mer enn det som er angitt her), og den skal ikke brukes under lading.
- Alle oppladbare batterier må kun lades under oppsyn av en voksen.
- Batteriladeren skal regelmessig kontrollere ledninger, plugger, kabinett og andre deler for skader, og hvis det oppdages skader, skal den ikke brukes lenger og repareres.
- Åpne batteridekselet på fjernkontrollen, og sett inn to batterier, og vær oppmerksom på batterienes polaritet. Sett batteridekselet på plass igjen og fest det med skruer (batteriene må skiftes ut i henhold til trinnene ovenfor, og dette bør gjøres av en voksen) .
- Alle batterier må settes inn med riktig polaritet.
- Ikke-oppladbare batterier skal ikke lades. Fjern eventuelle utladede batterier fra leketøyet.
- Ikke bruk gamle og nye batterier sammen, og ikke bland forskjellige typer batterier.
- Batteriladeren som brukes sammen med leketøyet, må regelmessig kontrolleres for skader på ledningen, støpselet, kabinettet og andre deler, og i tilfelle slike skader må den ikke brukes før skaden er reparert.