


BARNS

A032 Avancerad 24V

ELEKTRONISKA LEKBIL

Monterings- och bruksanvisning – spara för framtida bruk

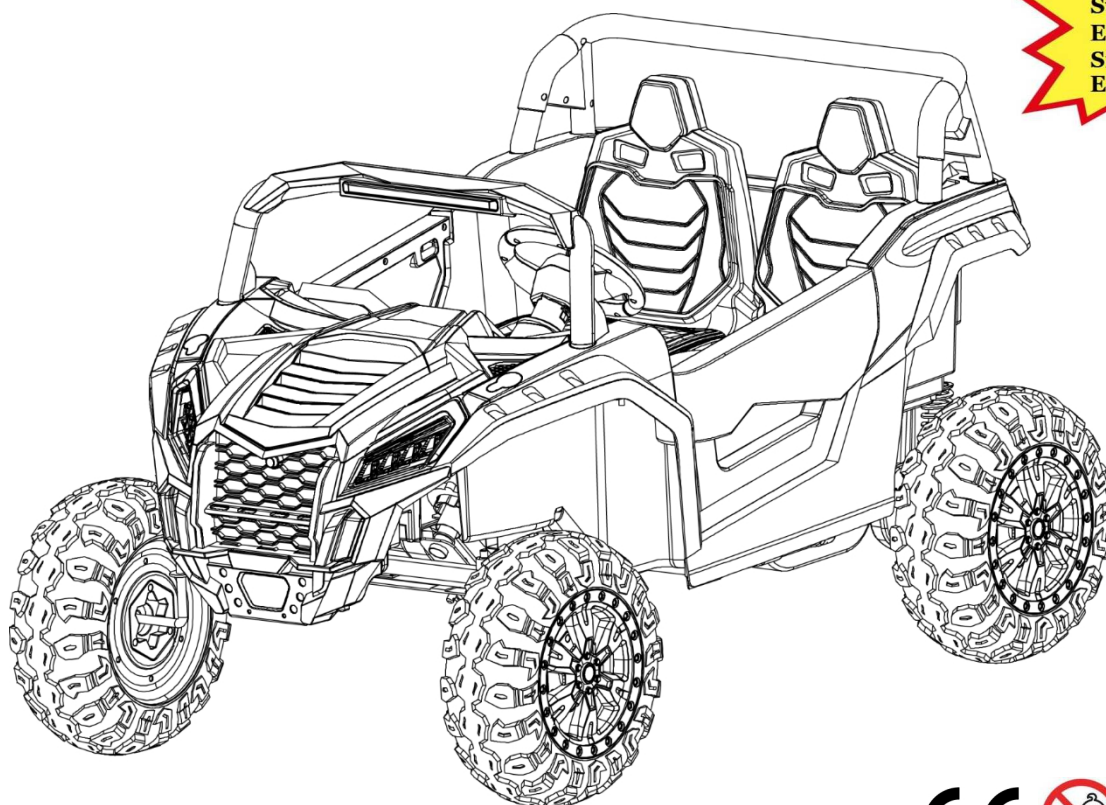

Bilden är endast för referens. Se det verkliga objektet.



ASTM-F963

Viktigt

Varning!

Ålder: 6 år+
Maximal
användarvikt:
100 kg

- 1. Endast för familj och hemmabruk**
- 2. Får inte användas i trafiken**
- 3. Måste monteras av vuxen**

Viktigt – Läs igenom dessa instruktioner noggrant innan montering eller användning

Dessa instruktioner innehåller viktig information som hjälper dig att få ut mesta möjliga av din produkt och säkerställer säker och korrekt montering, användning och underhåll.

Särskild anmärkning:

Batteriet i batterifacket kan tas ut ur bilen för bärbar laddning.

Innehållsförteckning

- 1. Om din nya bil
- 2. Säkerhetsinformation
- 3. Delar
- 4. Deldiagram
- 5. Monteringssteg
- 6. Hur du använder din bil
- 7. Ladda fordonet
- 8.. Felsökningsguide
- 9. Underhåll av fordonet
- 10. Kassering av batteri

Om ditt nya fordon

Tack för att du har köpt våra produkter. Vi hoppas att ditt barn kommer att ha glädje av denna produkt under många år framöver. Tänk på följande när du läser denna guide:

Lämplig ålder:	6-+ år	Batteri:	DC 24 V 14AH *1
Lastkapacitet:	Under 100 kg		
Hastighet:	13–15 km/h	Laddningstid:	8–12 timmar, högst 20 timmar
Material:	PP	Optimal temperatur:	Under 40 °C Undvik att använda i starkt solsken
Laddare:			
	Utgång: 24V		
	Ström: 1500 mA		

Säkerhetsinformation

VARNING!

• Allmän säkerhet:

- Produkter som behöver monteras måste alltid monteras av en vuxen. Som förälder/vårdnadshavare är det också ditt ansvar att kontrollera att skruvar, muttrar och bultar sitter ordentligt före varje användning och vid behov justera och dra åt dem igen.
- Denna produkt kan innehålla små delar och det är ditt ansvar som förälder/vårdnadshavare att hålla barn borta från området under montering på grund av små delar.
- Ta bort skyddsmaterialet och plastpåsar och kasta dem på ett ansvarsfullt sätt innan du ger den monterade produkten till ditt barn.
- Kom ihåg att spara dessa instruktioner för framtida bruk.
- Vi har försökt göra våra leksaker så enkla som möjligt att montera, men det kommer oundvikligen att finnas en eller två något mer komplexa uppgifter.

Placering:

- Låt inte ditt barn cykla på natten eller i dåliga ljusförhållanden.
- Låt inte ditt barn leka nära trappor, pooler/spa eller andra vattenkällor, på sluttningar, på gator eller i närheten av bilar, även om de är parkerade på din egen tomt.
- Det är förbjudet att köra/använda denna produkt på allmän väg.
- Denna produkt är avsedd att användas på släta ytor och bör inte användas på mjuk mark eller i regn eller snö.

Före användning:

- Mycket viktigt. Du måste ladda och ansluta batteriet före första användningen.
- Kassera allt förpackningsmaterial på ett ansvarsfullt sätt innan du ger produkten till ditt barn.
- Kontrollera att alla komponenter sitter ordentligt innan du ger produkten till ditt barn.

Under användning:

- Denna produkt är endast lämplig för barn som är 6 år eller äldre.
- Leksaken ska användas med försiktighet, eftersom det krävs skicklighet för att undvika fall eller kollisioner som kan orsaka skador på användaren eller tredje part.
- Den maximala viktkapaciteten för denna produkt är 100 kg. Överbelasta inte.
- Vuxen övervakning rekommenderas starkt när barn leker med leksaker på hjul. Ditt barns säkerhet är ditt ansvar.
- Låt inte barnet åka barfota eller utan lämpliga skor.
- Se till att barnet håller kläder, händer, hår, fingrar och fötter borta från rörliga delar.
- Användning av skyddsutrustning, inklusive godkända hjälmar, handskar och skydd, rekommenderas.
- Förvara denna produkt i rumstemperatur; lämna den inte utomhus eller utan uppsikt.
- Låt aldrig barn leka med batteriet eller laddaren, och låt dem inte ladda produkten.
- Använd inte produkten om den är defekt eller skadad.
- Manipulera inte batteriet eller de elektriska delarna inuti produkten.

Säkerhetsinformation












VARNING!

• Ladda batteriet:

- All laddning och omladdning måste utföras av en vuxen.
- Försök inte använda produkten medan den laddas.
- Laddningen ska ske under tak och i ett välventilerat utrymme.
- Se alltid till att laddaren är avstängd innan du ansluter den till produkten/batteriet.
- Se alltid till att laddaren är ansluten till ett vägguttag. Använd inte förlängningssladd.
- Ladda inte i närheten av källor till potentiella gnistor, eld eller lågor eller där brandfarliga gaser, vätskor och material förvaras.
- Under laddningen kan batteriet och laddaren bli varma.
- Ladda batteriet i högst 8–12 timmar.
- Lämna inte laddaren ansluten till ett uttag eller ansluten till produkten/batteriet när laddningen är klar.
- Försök aldrig ladda ett fulladdat eller delvis använt batteri för att få extra kraft.
- Överladda inte batteriet, eftersom detta avsevärt förkortar batteriets livslängd.
- Se alltid till att ladda batteriet under den rekommenderade tiden när det är urladdat/tomt. Om du inte gör det kommer batteriets livslängd att förkortas avsevärt.
- Om produkten laddas vid temperaturer under 4 °C (40 °F) eller över 40 °C (104 °F) minskar batteriets livslängd avsevärt.
- V.R.L.A.-batterier är tunga och innehåller bly och syra. De är farliga om de hanteras på fel sätt.
- Använd endast den laddare som medföljer produkten. Användning av andra laddare kan skada batteriet och/eller orsaka explosion.
- Batteriladdare som används med leksaken ska regelbundet kontrolleras med avseende på skador på sladden, kontakten, höljet och andra delar. Om sådana skador upptäcks får laddaren inte användas förrän skadan har reparerats.
- Använd endast det batteri som medföljer produkten. Användning av andra batterier kan orsaka skador på motorn, laddaren och tillhörande kablar, vilket kan leda till brand och/eller explosion.
- Utladdade batterier ska tas bort från leksaken.
- Se alltid till att du ansluter batteriet med rätt polaritet.
- Kortslut aldrig batteriets poler eller efterföljande ledningar.
- Kortslut eller överbrygg aldrig en trasig/sprängd säkring eller brytare och ersätt alltid med samma typ/värde och modell.

Delar

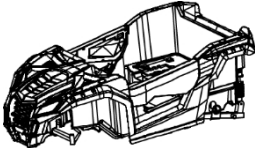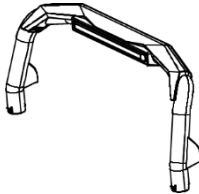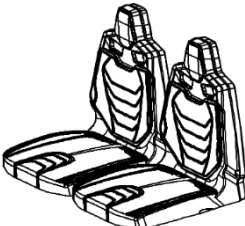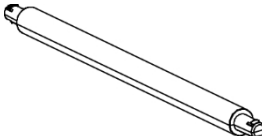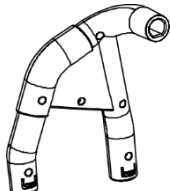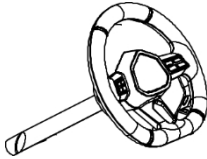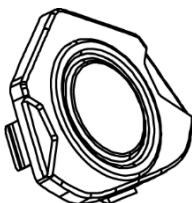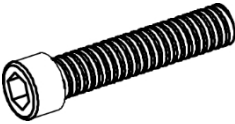ARTIKELNUMMER	DELNAMN	BILD	Q: typ (st)	ANMÄRKNINGAR	ARTIKELNUMMER	DELNAMN	BILD	Q: typ (st)	ANMÄRKNINGAR
1	Kaross		1		2	Vindrutestång		1	
3	Säte		1		4	Styrram A		1	
5	Styrram B		1	höger	6	Styrram B		1	Vänster
7	Drivhjul		2		8	Hjul		2	
9	Hjulnav		4		10	Ratt		1	
11	Skydd		1		12	Bult		4	Placerad i monteringspaketet
13	Skruv		2	Placerad i monteringspaketet					


Delar

[illegible]

Deldiagram


1	Kaross *1	2	Vindrutesstång*1
3	Säte *1	4	Styrram A*1
5	Styrram B*1	6	Styrram B*1
7	Drivhjul*2	8	Hjul*2
9	Hjulnav*4	10	Ratt*1
11	Omslag*1	12	Bult*4
13	Skruv*2		

OBS: Vissa delar som visas är monterade på båda sidor av fordonet

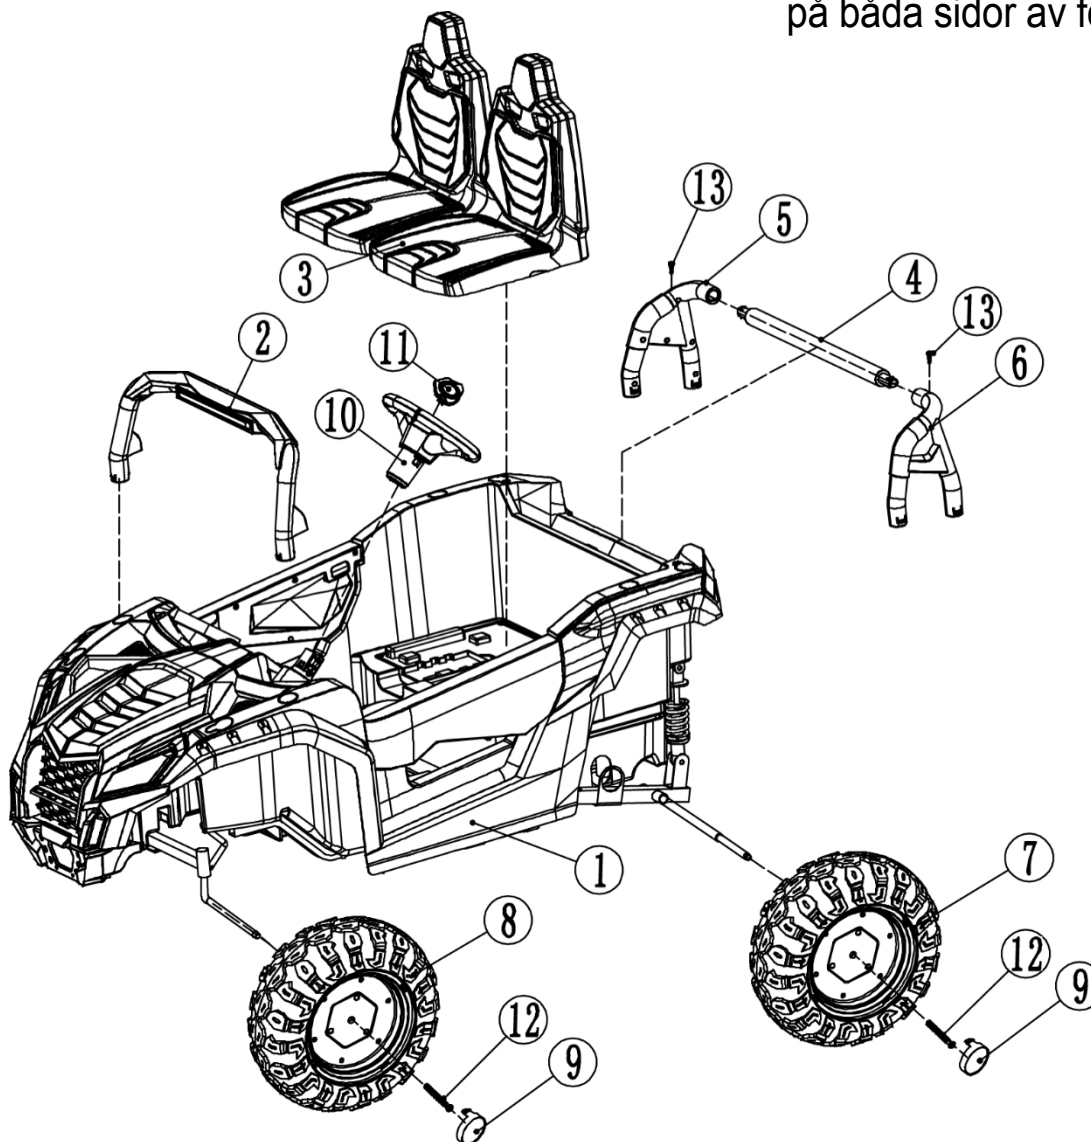


Monteringssteg

1. Montera bakhjulen.

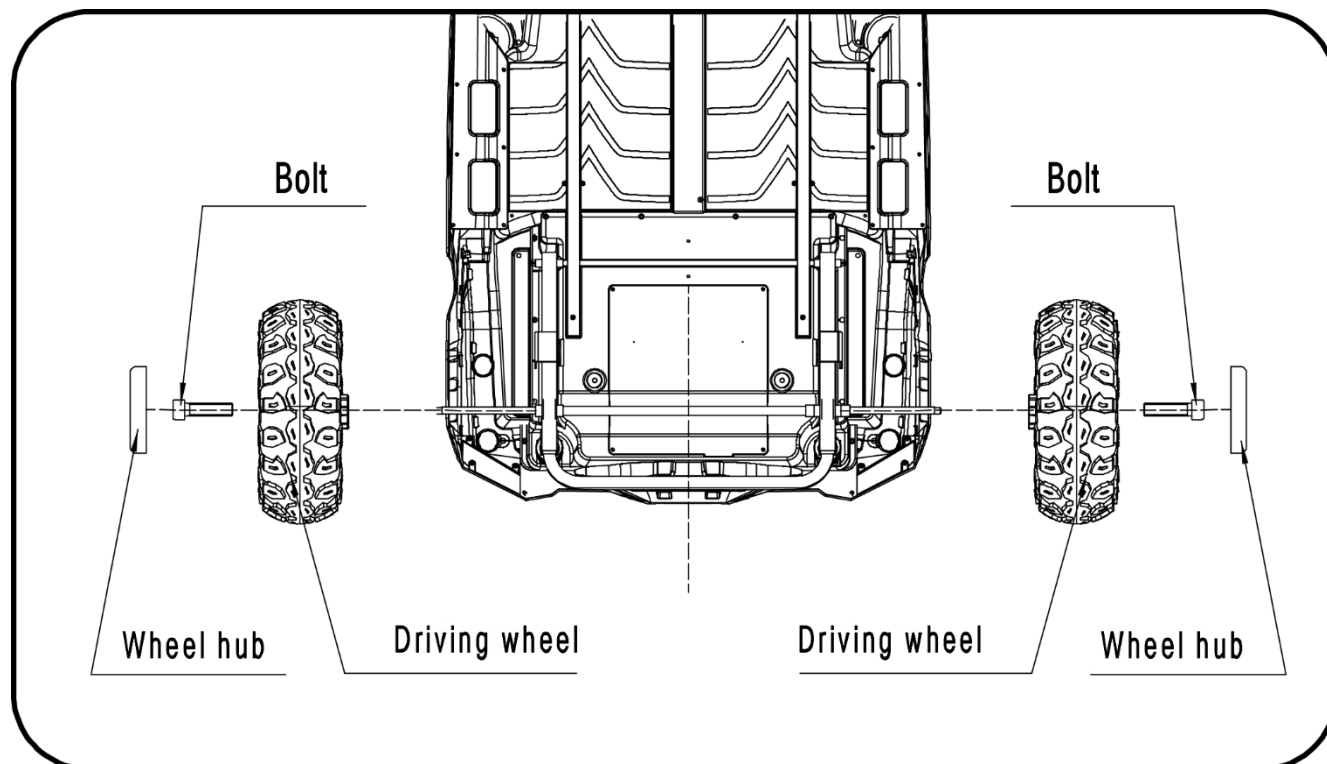

- Sätt drivhjulet genom bakaxeln och fäst det med bult och hjulnav.
- Gör på samma sätt på andra sidan.


2. Montera framhjulet.

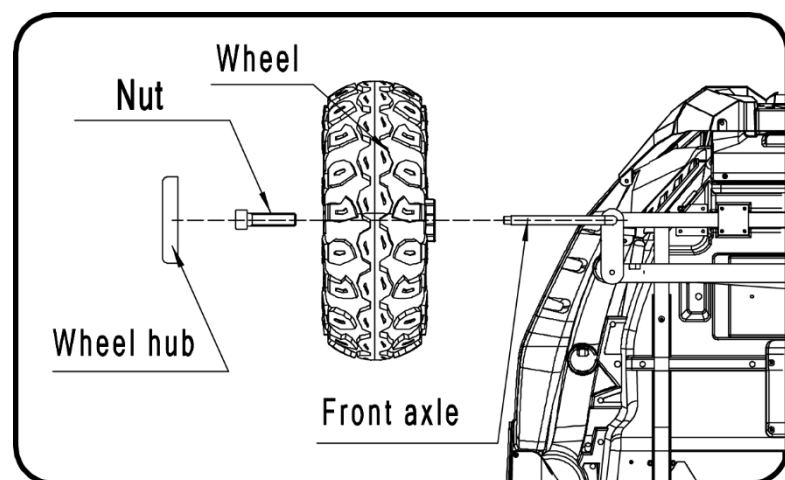

- Som visas på bilden, sätt hjulet genom bakaxeln och fäst det med bult och hjulnav i tur och ordning.
- Fäst ett annat hjul på den andra sidan.


Monteringssteg

3. Montera styrramen.

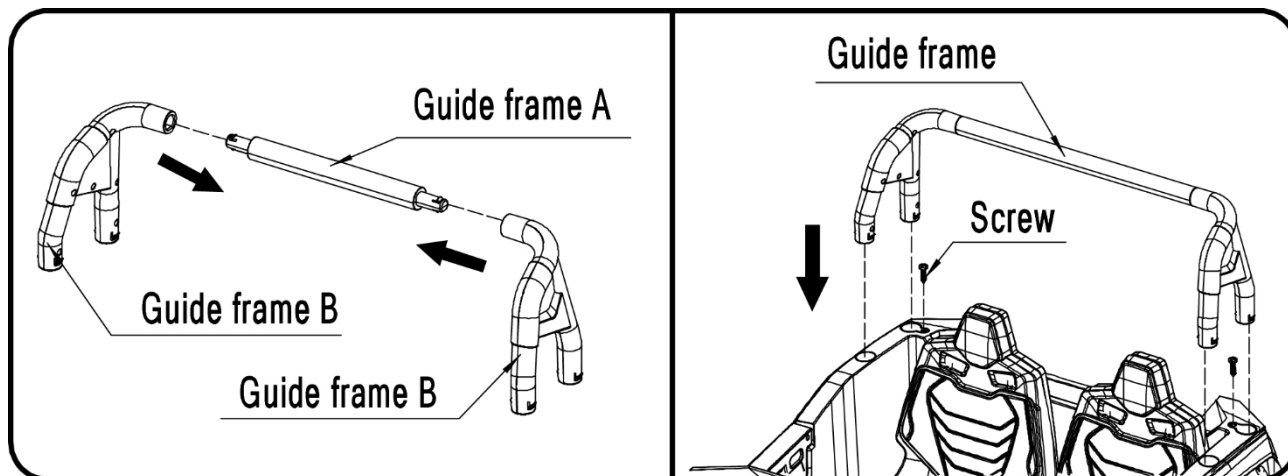

- Som visas på bilden, installera styrramen B på motsvarande plats.
- Som visas på bilden, tryck ner styrramen för att fästa den.


4. Montera ratten.

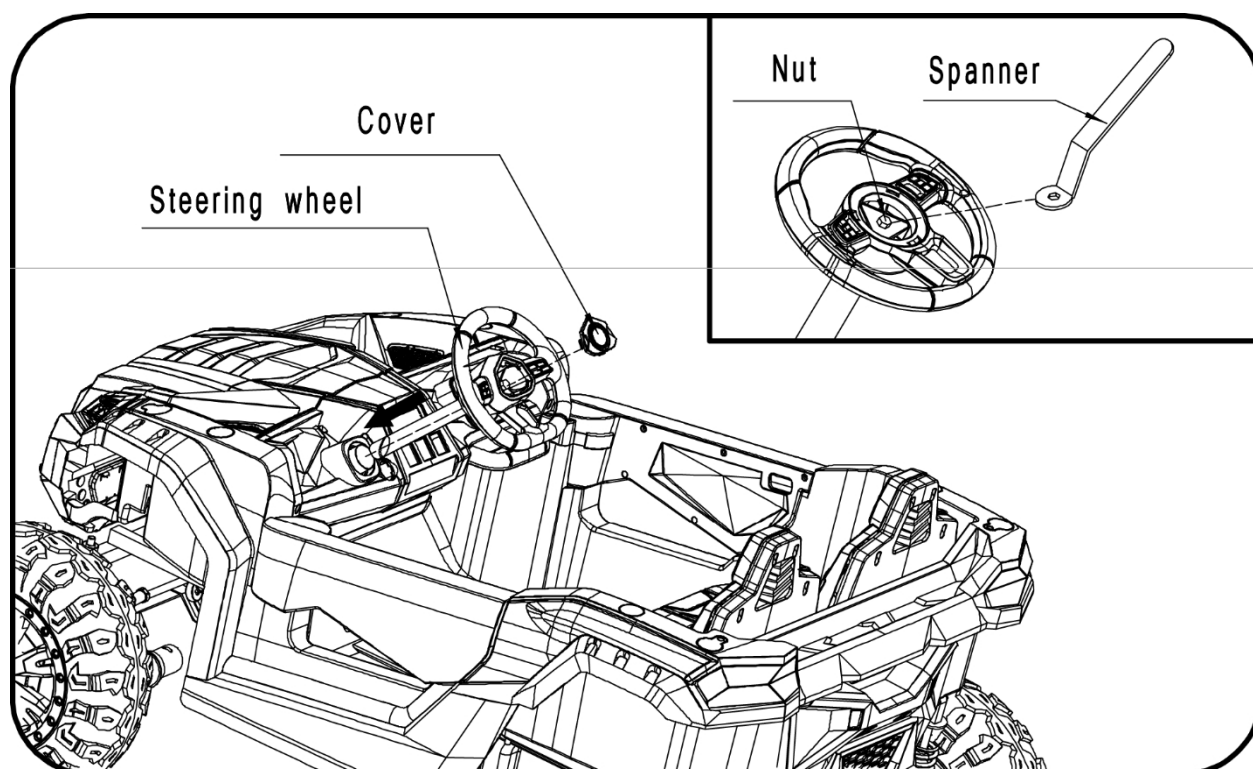

- Som visas på bilden, tryck på ratten, justera höjden och fäst med muttern.
- Dra åt muttern med skiftnyckeln.
- Montera kåpan enligt bilden.


Monteringssteg

5. Montera sätet.

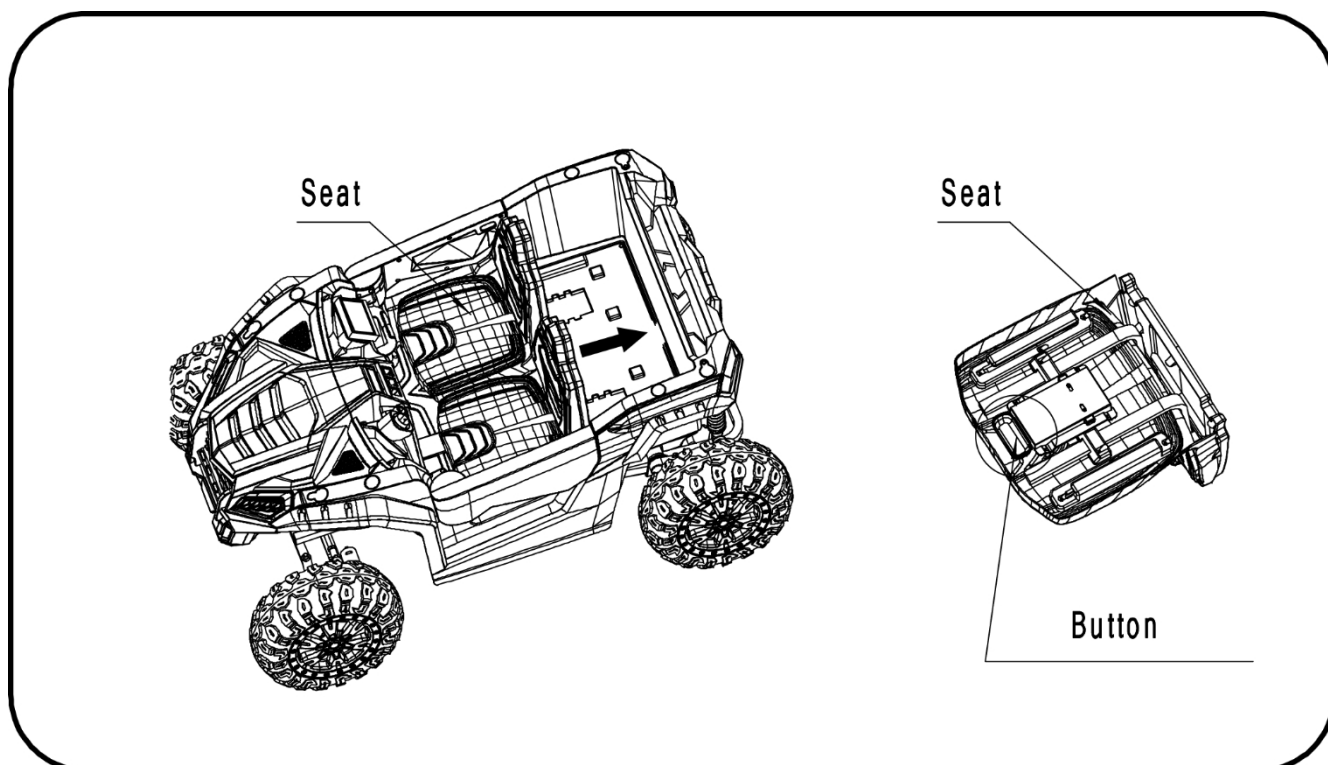

- Som visas på bilden, håll knappen intryckt och installera sedan sätet på motsvarande plats.


6. Montera vindrutestången.

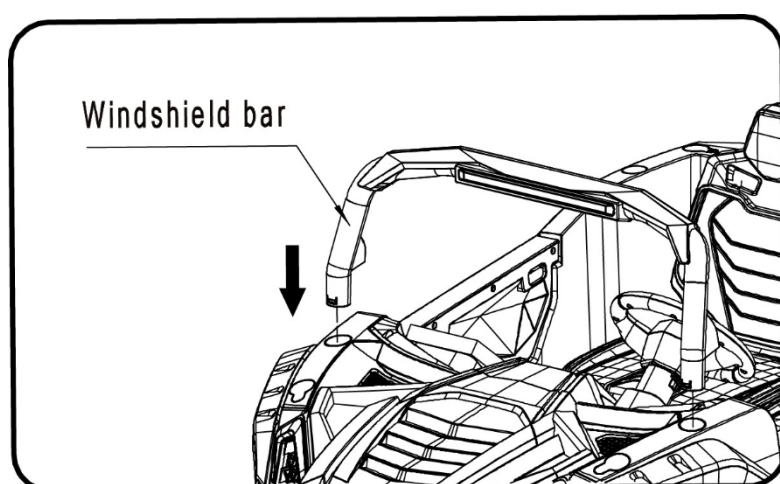

- Som visas på bilden, tryck på vindrutestången nedåt för att fästa den.


Monteringssteg

7. Anslut strömförsörjningen.

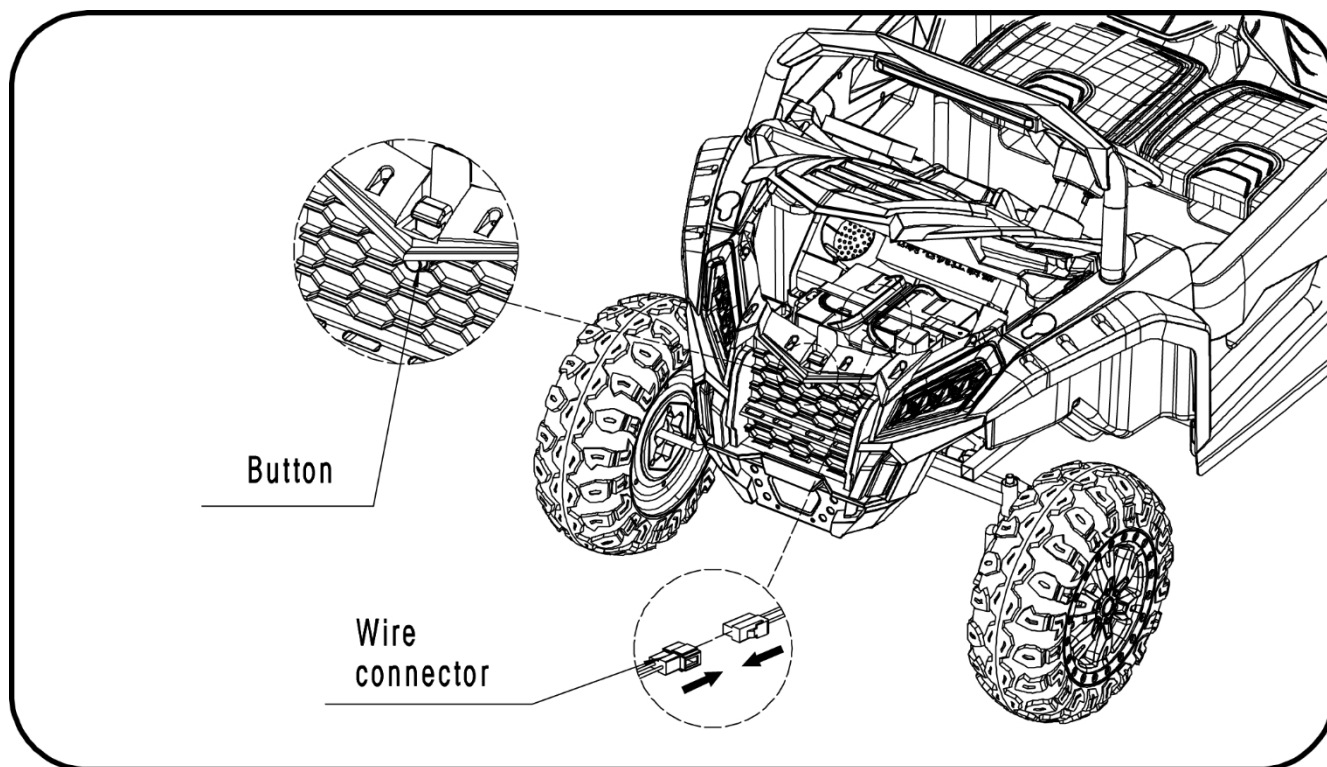

- Som visas på bilden, tryck och håll ned knappen och öppna sedan huven.
- Som visas på bilden, anslut kabelkontakten.

Monteringssteg

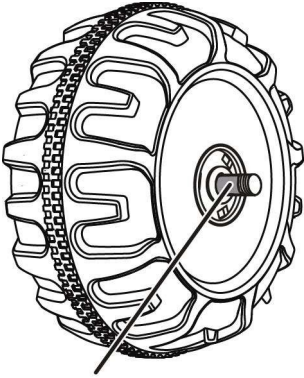


GAP

VIKTIGT TILLÄGG TILL BRUKSANVISNINGEN

Efter att ha monterat hjulet på axlarna, kontrollera avståndet mellan skruvgången och den hopfällbara delen (se bilden). Om avståndet är för stort, lägg till två eller tre brickor inuti hjulet. Men efter att ha dragit åt muttern utanför hjulet, vrid hjulet med fingret för att kontrollera om hjulet kan rotera smidigt. Detta är mycket viktigt, eftersom om hjulet kan rotera smidigt är det ok, men om muttern trycker på hjulet och hjulet inte kan rotera smidigt kommer motorn lätt att gå sönder! Då måste du ta bort en eller två brickor för att säkerställa att hjulet kan rotera smidigt!

Hur du använder din bil

Användning (Se till att strömbrytaren är påslagen)

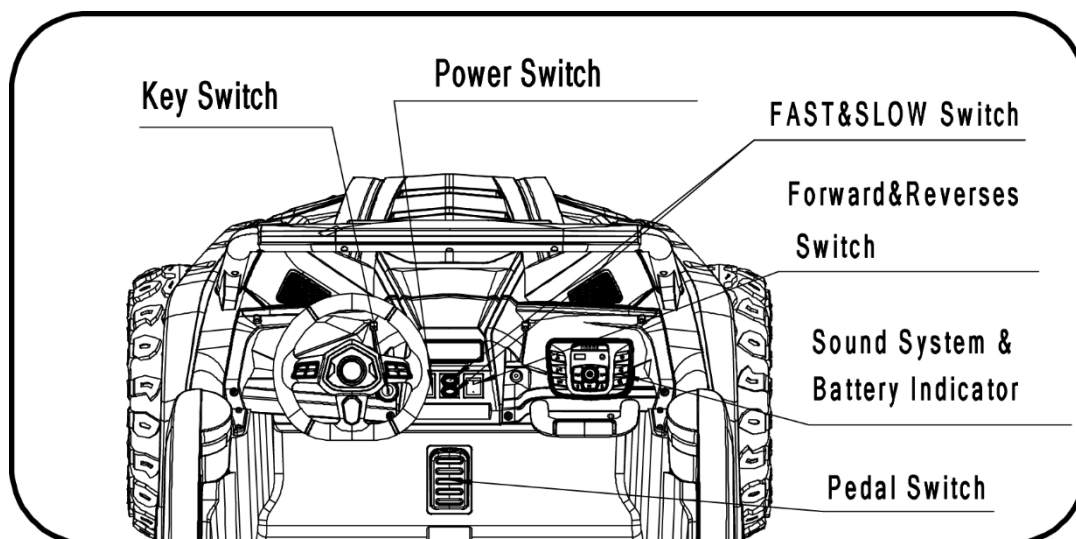

VIKTIGT!

Stanna alltid fordonet när du ändrar hastighet eller riktning för att undvika skador på växellådan och motorn.

(1) Sätt i nyckeln, slå på strömbrytaren först, så kan musiken spelas.

(2) Framåt

Tryck på "Framåt- och bakåtknappen" till läget ↑

Tryck på pedalen.

Fordonet kör framåt.

(3) Stopp

Ta bort foten från gaspedalen för att stoppa bilen.

(4) Backa

Tryck på "Framåt- och bakåtknappen" till läget ↓


Tryck på pedalen.

Fordonet kör bakåt.

(5) Slå på "FAST and SLOW Switch" (snabb- och långsamknapp) för att reglera fordonets hastighet.

Hur du använder din bil

(6) Hur man använder ljudsystemet och batteriindikatorn

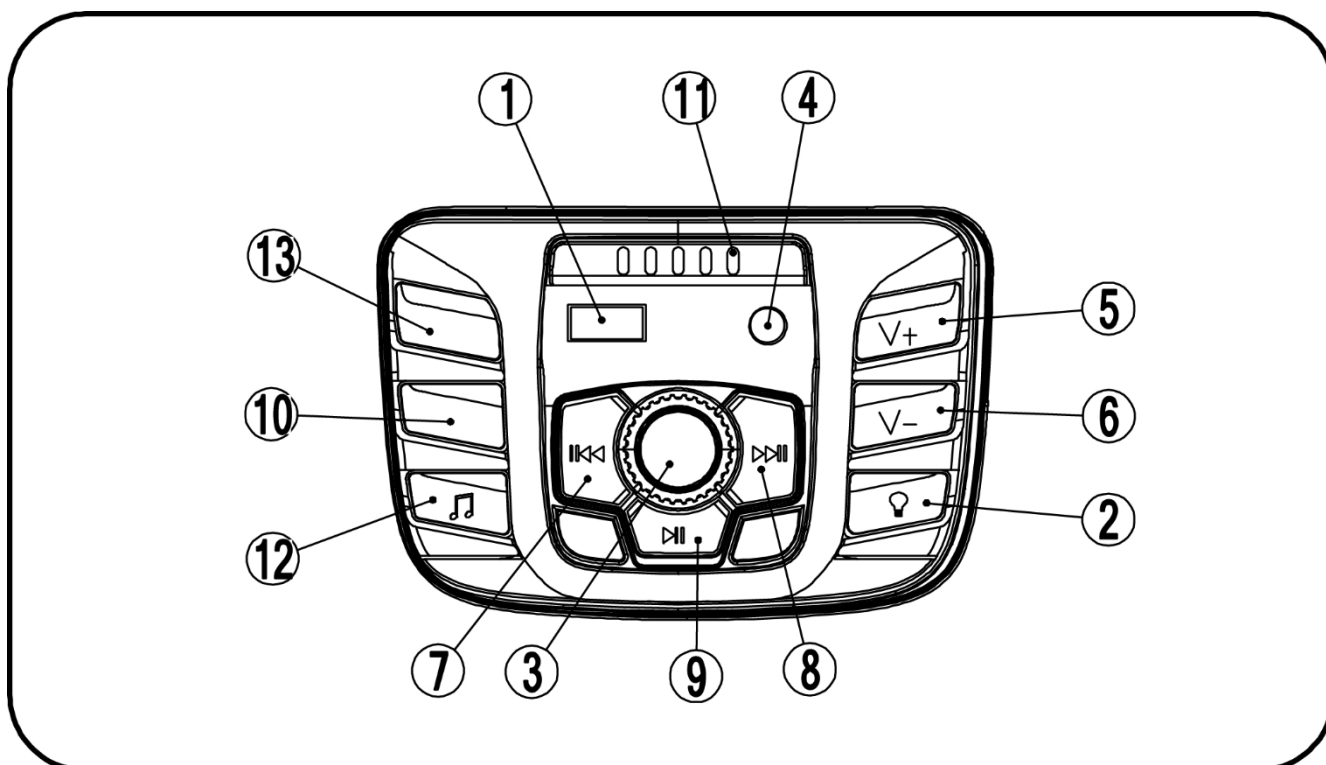

- 1. USB-uttag
- 2. Ljusknapp: Slå på eller stäng av ljus och blinkande ljus.
- 3. Signalhorn.
- 4. MP3 AUX-port
- 5. Öka volymen.
- 6. Sänk volymen
- 7. Nästa låt: Byt låt.
- 8. Sista låt: Byt låt.
- 9. SCAN-knapp: Du kan styra musikuppspelningen och pausa.
- 10. Berätta en historia
- 11. Strömdisplay: Visar batteriets ström och laddningsnivå.
- 12. Musikknapp: Tryck för att spela musik från USB-enhet.
- 13. Starta Bluetooth och svara i telefonen

Ladda ditt fordon

ENDAST EN VUXEN FÅR LADDA OCH LADDA OM BATTERIET!

- Icke-uppladdningsbara batterier får inte laddas om.
- Olika typer av batterier eller nya och använda batterier får inte blandas.
- Batterierna ska sättas i med rätt polaritet.
- Urladdade batterier ska tas bort från leksaken;
- Anslutningsklämmorna får inte kortslutas.
- Uppladdningsbara batterier får endast laddas under uppsikt av en vuxen.
- Uppladdningsbara batterier ska tas ur leksaken innan de laddas.
- Transformatorer eller batteriladdare som används med leksaken ska regelbundet kontrolleras med avseende på skador på sladden, kontakten, höljet och andra delar. Om sådana skador upptäcks får de inte användas förrän skadorna har reparerats.

VARNING!

• FÖREBYGG BRAND OCH ELSTÖTAR:

- Använd endast det uppladdningsbara batteri och den laddare som medföljer fordonet. Byt ALDRIG ut batteriet eller laddaren mot ett annat märke. Användning av ett annat batteri eller en annan laddare kan orsaka brand eller explosion.
- Använd inte batteriet eller laddaren till någon annan produkt. Överhettning, brand eller explosion kan uppstå.
- Modifiera ALDRIG det elektriska kretssystemet. Manipulering av det elektriska systemet kan orsaka elchock, brand eller explosion eller permanent skada systemet.
- Låt inte batteripolerna komma i direkt kontakt med varandra. Det kan orsaka brand eller explosion.
- Låt inte någon typ av vätska komma i kontakt med batteriet eller dess komponenter.
- Explosiva gaser bildas under laddning. Ladda inte i närheten av värme eller brandfarliga material. Ladda batteriet ENDAST i ett väl ventilerat utrymme.
- Lyft ALDRIG batteriet i kablarna eller laddaren. Det kan skada batteriet och orsaka brand. Lyft batteriet ENDAST i höljet.
- Ladda batteriet ENDAST i en torr miljö.


- Batteripolerna, terminalerna och tillhörande tillbehör innehåller bly och blyföreningar, kemikalier som enligt delstaten Kalifornien kan orsaka cancer och reproduktionsskador. Tvätta händerna efter hantering.
- Öppna inte batteriet. Batteriet innehåller blysyra och andra giftiga och frätande ämnen.
- Öppna inte laddaren. Exponerade ledningar och kretsar inuti höljet kan orsaka elstötar. Endast vuxna får hantera eller ladda batteriet. Låt ALDRIG barn hantera eller ladda batteriet. Batteriet är tungt och innehåller blysyra (elektrolyt).

Ladda ditt fordon

⚠ VARNING!

- FÖREBYGG BRAND OCH ELSTÖTAR:
- Tappa inte batteriet. Det kan orsaka permanenta skador på batteriet eller leda till allvarliga personskador.
- Innan du laddar batteriet, kontrollera om batteriet, laddaren, dess strömsladd och kontakterna är slitna eller skadade. Ladda INTE batteriet om någon del är skadad.
- Låt inte batteriet laddas ur helt. Ladda batteriet efter varje användning eller en gång i månaden om det inte används regelbundet.
- Ladda inte batteriet upp och ner.
 - Fäst alltid batteriet med fästet. Batteriet kan falla ut och skada ett barn om fordonet välter.
 - Vi rekommenderar att vuxna övervakar små barn.
 - Leksaken ska användas med försiktighet eftersom det krävs skicklighet för att undvika fall eller kollisioner som kan orsaka skador på användaren eller tredje part.

- Laddningsuttaget finns PÅ INSTRUMENTPANELEN.
- STRÖMBRYTAREN måste vara i läge OFF när du laddar.
- Innan du använder batteriet för första gången bör du ladda det i 8–12 timmar. Ladda inte batteriet i mer än 20 timmar för att undvika att laddaren överhettas.
- När fordonet börjar gå långsamt, ladda batteriet.
- Efter varje användning eller minst en gång i månaden ska batteriet laddas i 8 till 12 timmar, dock högst 20 timmar.
- Batteriet i batterifacket kan tas ut ur bilen för bärbar laddning.

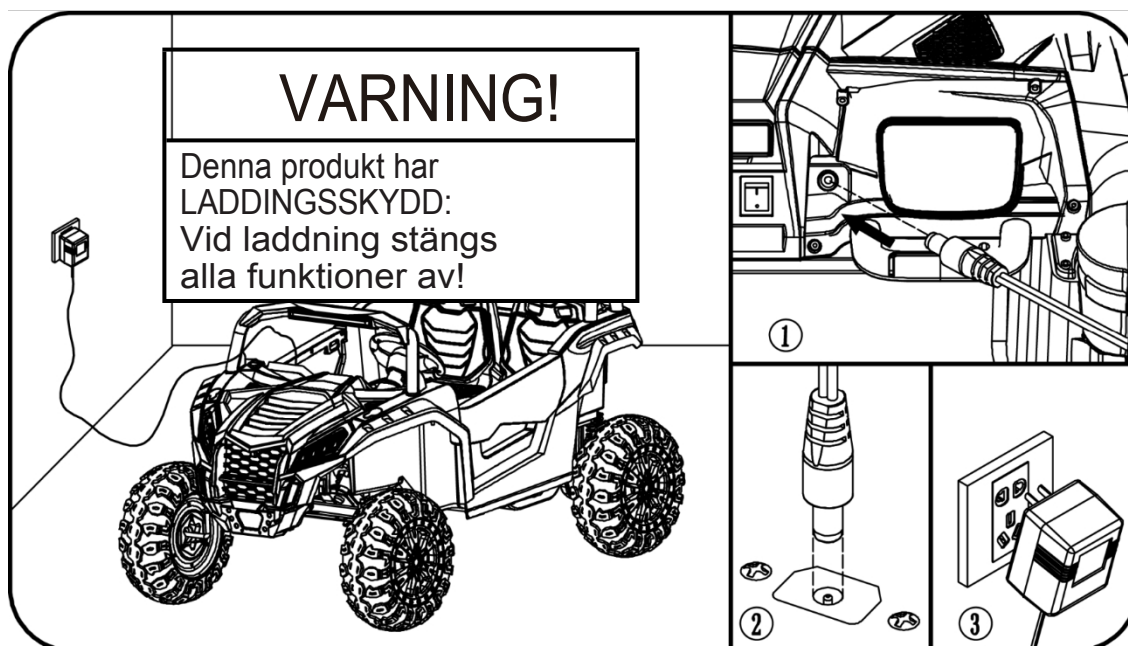

1. Leta reda på laddningsuttaget på instrumentpanelen.
2. Anslut laddarens kontakt till ingången.
3. Anslut laddarens kontakt till ett vägguttag. Batteriet börjar laddas.

Felsökningsguide


■ PROBLEM: Fordonet startar inte

ORSAK TILL PROBLEMET: Batteriet kan ha låg laddning.

Ladda batteriet i 8–12 timmar efter varje användning eller minst en gång i månaden. Lämna inte batteriet i laddaren i mer än 20 timmar.

MÖJLIG ORSAK: Termosäkringen har löst ut.

Fordonet är utrustat med en självåterställande säkring. När fordonet är överbelastat eller används felaktigt kommer den självåterställande säkringen att brytas i 5–20 sekunder innan den återgår till normal drift. Den självåterställande säkringen sitter under sätet (se bilden).

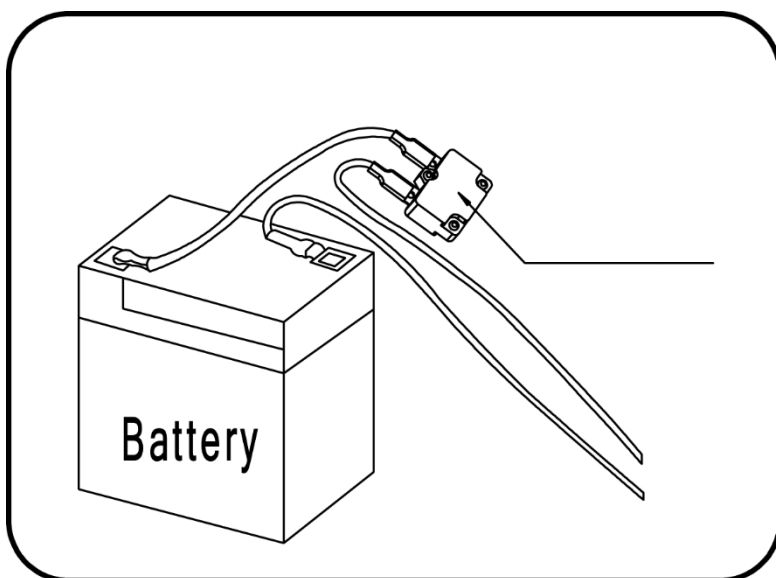

För att undvika att säkringen bryter strömmen, följ dessa riktlinjer:

Överbelasta INTE fordonet. Maximal tillåten vikt: 60 kg

Dra INTE något bakom fordonet.

Kör INTE uppför branta backar.

Kör INTE in i fasta föremål, vilket kan få hjulen att spinna och motorn att överhettas.

Kör INTE i mycket varmt väder, komponenterna kan överhettas.

Rör INTE det elektriska systemet, eftersom det kan orsaka kortslutning och göra att säkringen lösa ut.

MÖJLIG ORSAK: Hjulmuttrarna är lösa.

Om muttrarna inte är åtdragna kommer hjulen inte att kopplas in i framåtväxlarna. Dra åt muttern med mutternyckeln.

MÖJLIG ORSAK: Batterikontakten eller kablarna sitter löst.

Se till att batterikontakterna är ordentligt anslutna till varandra.

MÖJLIG ORSAK: Batteriet är urladdat.

Har du underhållit batteriet enligt anvisningarna? Är batteriet gammalt? Batteriet kan behöva bytas ut.

MÖJLIG ORSAK: Elsystemet är skadat.

Vatten kan ha korroderat systemet, eller så kan löst smuts, grus eller sand ha blockerat strömbrytaren.

MÖJLIG ORSAK: Motorn är skadad.

Motorn behöver repareras av en fackman.

■ PROBLEM: Batteriet laddas inte.

MÖJLIG ORSAK: Batterikontakten eller adapterkontakten sitter löst.

Se till att batterikontakten och adapterkontakten är ordentligt anslutna till varandra.

MÖJLIG ORSAK: Laddaren är inte ansluten.

Kontrollera att laddaren är ansluten till vägguttaget och att strömmen till uttaget är påslagen.

MÖJLIG ORSAK: Laddaren fungerar inte.

Blir laddaren varm under laddningen? Om inte kan laddaren vara trasig och behöva bytas ut.

Felsökningsguide

■ PROBLEM: Fordonet kör inte särskilt länge.

MÖJLIG ORSAK: Batteriet kan vara underladdat.

Du laddar kanske inte batteriet tillräckligt länge. Ladda batteriet i 8 till 12 timmar efter varje användning, eller minst en gång i månaden. Lämna inte batteriet i laddaren i mer än 20 timmar.

MÖJLIG ORSAK: Batteriet är gammalt.

Batteriet kommer så småningom att förlora sin förmåga att hålla laddningen. Beroende på användningsfrekvens och olika förhållanden bör batteriet fungera i ett till tre år. Byt ut batteriet mot ett nytt One-batteri.

■ PROBLEM: Batteriet surrar eller gurglar när det laddas.

Detta är normalt och inget att oroa sig för. Det kan också vara tyst när det laddas, vilket också är normalt.

■ PROBLEM: Laddaren känns varm när batteriet laddas.

Detta är normalt och inget att oroa sig för.

Underhåll av ditt fordon

- Det är föräldrarnas ansvar att kontrollera leksakens huvuddelar innan den används. De måste regelbundet undersöka om det finns potentiella faror, såsom batterier, laddare, kablar eller sladdar, kontakter, skruvar som håller ihop andra delar, och om sådana skador upptäcks får leksaken inte användas förrän skadan har åtgärdats på rätt sätt.
- Se till att fordonets plastdelar inte är spruckna eller trasiga.
- Använd ibland en lätt olja för att smörja rörliga delar såsom hjul.
- Parkera fordonet inomhus eller täck det med en presenning för att skydda det mot väta.
- Håll fordonet borta från värmekällor, såsom spisar och värmare. Plastdelar kan smälta.
- Ladda batteriet efter varje användning. Endast en vuxen person får hantera batteriet. Ladda batteriet minst en gång i månaden när fordonet inte används.
- Tvätta inte fordonet med en vattenslang. Tvätta inte fordonet med tvål och vatten. Kör inte fordonet i regnigt eller snöigt väder. Vatten skadar motorn, elsystemet och batteriet.
- Rengör fordonet med en mjuk, torr trasa. För att återställa glansen på plastdelar, använd ett möbelpolish utan vax. Använd inte bilvax. Använd inte slipande rengöringsmedel.
- Kör inte fordonet i lös jord, sand eller fint grus som kan skada rörliga delar, motorer eller det elektriska systemet.
- När fordonet inte används ska alla strömkällor stängas av. Stäng av strömbrytaren och koppla bort batteriet.

Avfallshantering av batterier

Avfallshantering av batterier



- Ditt förseglade blybatteri måste återvinnas eller kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Kasta inte ditt blybatteri i eld. Batteriet kan explodera eller läcka.
- Kasta inte blybatterier i vanligt hushållsavfall. Förbränning, deponering eller blandning av förseglade blybatterier med hushållsavfall är förbjudet enligt lag.
- Lämna in ett uttömt batteri till din lokala godkända återvinningsstation för blybatterier, till exempel en lokal återförsäljare av bilbatterier.
- Kontakta din lokala avfallshanteringsmyndighet för mer information om miljövänlig återvinning och avfallshantering av blybatterier.
- Batteriet får endast laddas av vuxna. Ladda produkten innan du använder den!
- Leksaken får inte anslutas till för hög strömstyrka (mer än den mängd som anges här) och den får inte användas under laddning.
- Alla uppladdningsbara batterier får endast laddas under uppsikt av en vuxen.
- Batteriladdaren ska regelbundet kontrollera kablar, kontakter, hölje och andra delar för skador. Om skador upptäcks ska användningen avbrytas och produkten repareras.
- Öppna batteriluckan på fjärrkontrollen och sätt i två batterier, var noga med batteriernas polaritet. Sätt tillbaka batteriluckan och lås med skruvar (batterierna ska bytas enligt ovanstående steg och detta ska göras av en vuxen).
- Alla batterier ska sättas i med rätt polaritet.
- Icke-uppladdningsbara batterier får inte laddas. Ta bort alla urladdade batterier från leksaken.
- Använd inte gamla och nya batterier tillsammans, och blanda inte olika typer av batterier.
- Den batteriladdare som används med leksaken ska regelbundet kontrolleras med avseende på skador på sladden, kontakten, höljet och andra delar. Om sådana skador upptäcks får laddaren inte användas förrän skadan har reparerats.