



Vare:DK-HL850

Toyota Hilux Ride On Car
Aldersgruppe:37-95 måneder
MaximumVægt50KG
UdførelseStandard:
GB6675&GB19865
EN 71 & EN 62115
ASTM-F963



Pinghu Dake Baby Carrier Co.,Ltd

Adresse: Nr. 88, Qinsha-sektionen, Pinglang Road, Xincang Town,
Pinghu City, Jiaxing City, Zhejiang-provinsen

Hjemmeside: www.daketoys.com

Specifikationer

Vare	DK-HL850
Batteri	12V10AH+2Motors/2*12V/7AH+4Motors/2*12V10AH+4Motors
Motor	3w
Tilgængelige aldre	Børn fra 37 til 95 måneder
Maksimal vægt	50 kg
Størrelse	140*92*74 cm
Hastighed	3-5 km/t
Opladningstid	8-12 timer
Fjernbetjening Batterier	2 stk. AAA-batterier
Oplader	Indgang: 220 V/110 V Udgang: DC12V 1000 mA

Charging the Drive Battery:



IMPORTANT! Before using the unit for the first time the battery needs to be charged for at least **8 to 12** hours - no more than **20** hours. Once battery is depleted, recharge for **8 to 12** hours - no more than **20** hours.

VIGTIGT!

Kontroller drevets batteri og oplader (strømkabel, stik) for slitage og skader inden opladning. Oplad ikke batteriet, hvis det er beskadiget. Udskift kun med samme type og spænding genopladeligt batteri og oplader leveret af producenten.

- Brug kun det genopladelige batteri (eller tilsvarende erstatning) og oplader, der følger med dit køretøj.
- Sluk altid for strømmen og oplad batteriet efter kørsel.
- Drivbatteriet skal oplades, når det er afladet, eller hvis det ikke bruges regelmæssigt, en gang om måneden. Manglende opladning af batteriet i henhold til anvisningerne vil medføre permanent skade på batteriet og vil gøre garantien ugyldig.

TRIN:


1. Find opladningsporten.
2. Sæt opladerstikket i enhedens opladningsport.
3. Sæt opladeren i stikkontakten.
4. Når batteriet er fuldt opladet, skal du trække opladeren ud af stikkontakten og frakoble den fra opladerporten.

BEMÆRK: Opladeren kan føles varm under opladningen. Hvis den bliver for varm, skal du trække stikket ud og udskifte den.


BEMÆRK: Dette produkt har opladningsbeskyttelse: Under opladning er alle funktioner slået FRA.

Installation procedure

Karosseri 1 stk.	Forrude 1 stk.	Motorhjelms 1 stk.	Rat 1 stk.
Rullestang 1 stk.	Sæde 2 stk.	Forhjul 2 stk.	Baghjul 2 stk.
Hjulkapper 4 stk.	Bakspejle 1 par	Oplader 1 stk.	Fjernbetjening 1 stk.
Manual 1 stk.	Luftindtag 1 stk.	Pose med skruer og møtrikker	Nøgle 2 stk.
Værktøj til M10-skruer 2 stk.			

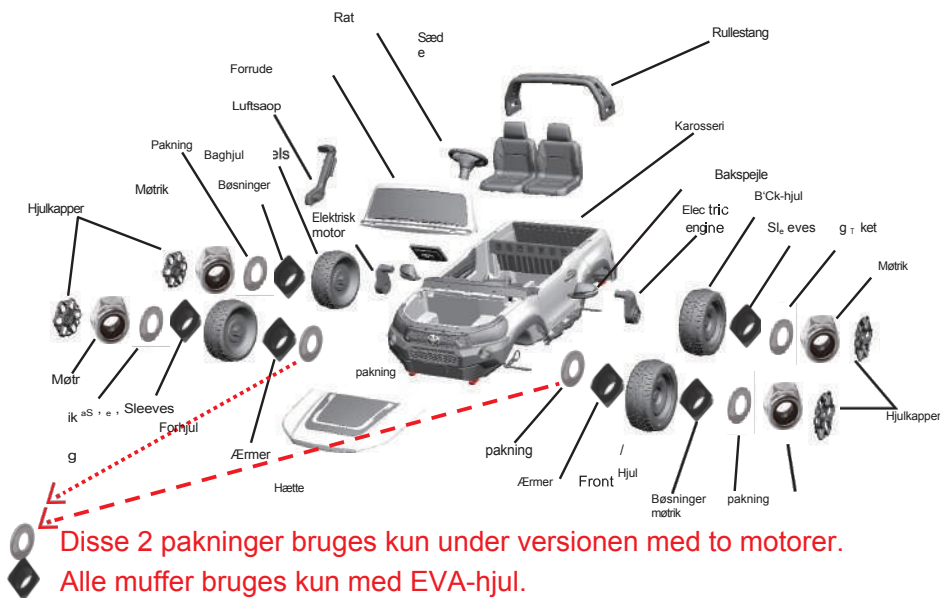


1. Monter drivmotorerne

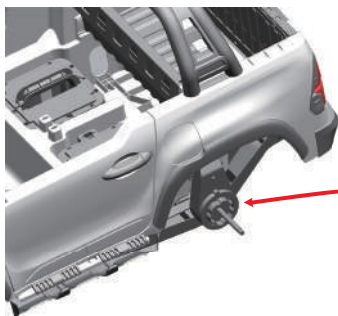

Tag drivmotorerne (venstre og højre) ud, vend karosseriet, monter drivmotorerne på bagakslen.


Installation procedure

2. Monter hjul

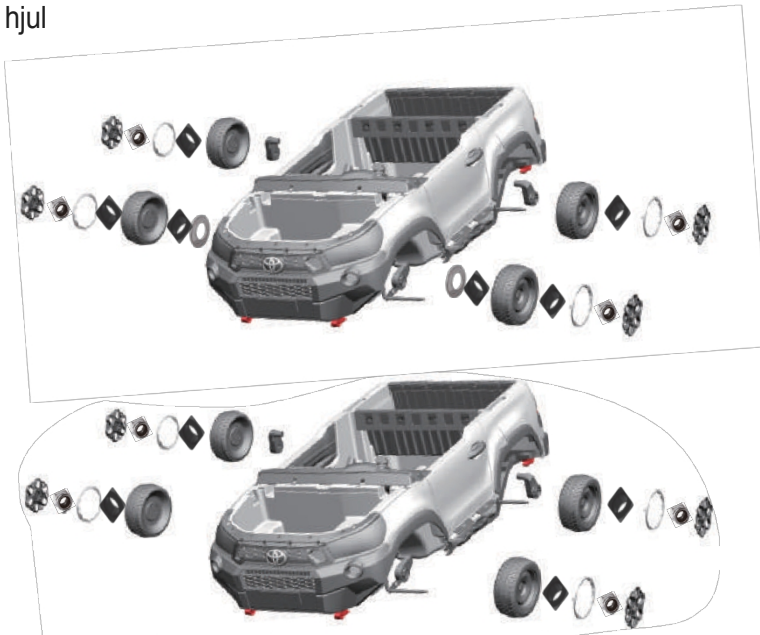


- 1). Under to noter: Forhjul: pakning-(bøsninger)-hjul-(bøsninger)-pakning-skrue-hjulkapsel
Baghjul: styremotor-hjul-(bøsninger)-pakning-skrue-hjulkapsel
- 2). Under fire motorer: Forhjul: hjul-(bøsninger)-pakning-skrue-hjulkappe Baghjul: styremotor-hjul-(bøsninger)-pakning-skrue-hjulkappe

3. Montering af baghjulsmotorer:

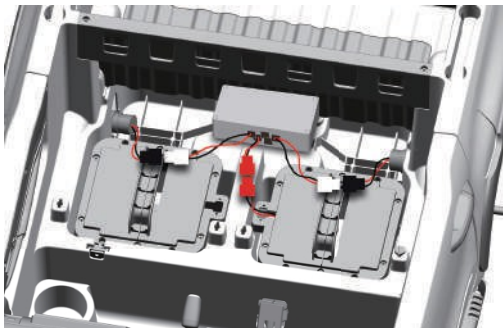


- 1) Monter bilens karrosseri!
- 2) Tilslut køremotorer og strøm.

4. Monter Ro Bar

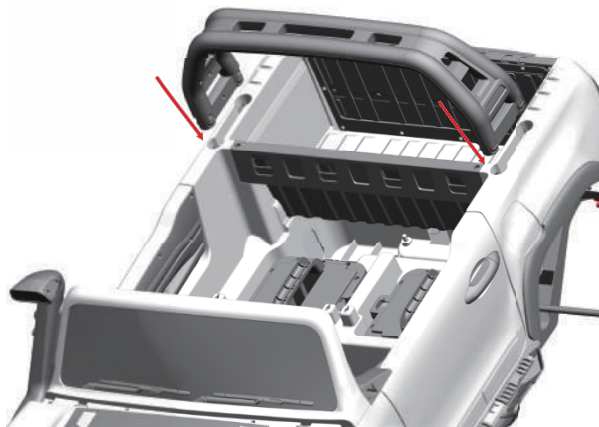

Ret rullestangen mod bilens karosseribeslag, og tryk direkte.

5. Monter sæderne

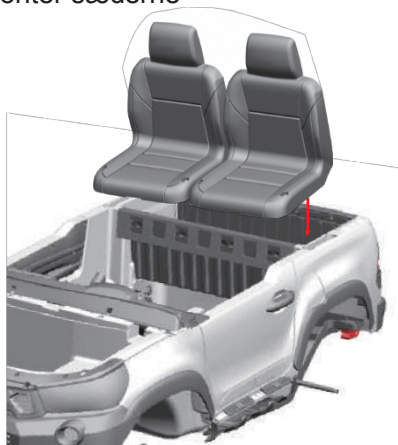

Monter sædet, og sæt fastgørelseselementet i soklerne, og drej 90° for at låse det godt fast.

6. Monter rattet



Forbind rattets knaprække med karosseriet, og monter rattet direkte.

7. Monter forruden



Sæt forrudens to sider i holderne og fastgør dem med skruer.

8. Instal Luftskovl



Monter luftskovlen direkte i karosseriets sokkel, og brug skruerne til at fastgøre den til karosseriets inderside og forruden.

9. Monter motorhjelman



- 1) Indsæt to spænder på bagsiden af motorhjelman i de to sokler på forruden, og fastgør dem.
- 2) Indsæt to søjler i den forreste del af motorhjelman i hullerne i karosseriet.

10. Monter bakspejle



Monter bakspejle på begge sider i instrumentbrættets holder.

11. Tilslut fjernbetjeningen



Ved første brug eller efter udskiftning af batteriet skal du vælge ikke at parre. Bilen tændes, når tændingsnøglen drejes.

Hvis du vælger at parre fjernbetjeningen med bilen, skal du følge instruktionerne nedenfor.

Trin 1. Indsæt to AAA 1,5 V-batterier i fjernbetjeningens batterirum.

Sørg for, at batteriernes polaritet er korrekt. Hvis frekvenslampen blinker, er batterierne korrekt installeret.

Trin 2: Hold knappen Car Select nede i 2-3 sekunder.

Trin 3: Tænd for tændingen for at starte bilen.

*Fremstillet i henhold til FCC-certificeringstest og ECM-godkendelse.

*Denne fjernbetjening må kun bruges af voksne.

Advarsel: Når du udskifter et udskifteligt batteri, skal du først åbne låget og tage det gamle batteri ud. Sæt det nye batteri i, vær opmærksom på de positive og negative poler, og luk låget.

ADVARSEL!

Af sikkerhedsmæssige årsager

*Brug dette køretøj under opsyn og vejledning af en voksen.

*Brug ikke dette produkt på hovedveje, skråninger, motorveje eller andre farlige steder.

*Børn skal bære sko og beskyttelsesudstyr, når de kører køretøjet.

*Børn skal sidde med sikkerhedsselen fastspændt, når de kører.

*Køretøjet må kun belastes med maksimalt 90 kg.

*Kun børn i alderen 37-95 måneder må køre på dette køretøj.


*Brug dette legetøj i nøje overensstemmelse med sikkerhedsvejledningen.

*Kontroller dæk, bremses, rat, sæder og sikkerhedsseler, før du kører med køretøjet.

*Dette legetøjsbil skal bruges med forsigtighed og kræver færdighed for at undgå fald eller kollision med tredjeparter.

Billederne er kun til reference. Overhold venligst de **originale** produkter som standard

Instructions

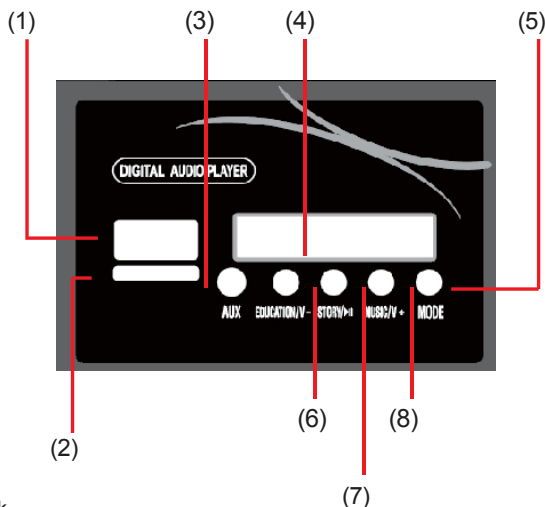

1. USB-stik
2. TF-stik
3. MP3-stik
4. Skærm
5. MODE-valg (radio/Bluetooth/TF-kort/USB-stik)
6. Oplysning (tryk længere tid for at sænke lydstyrken)
7. Historie (afspil/pause under Bluetooth/TF/USB-funktioner)
8. Musik (tryk længere tid for at hæve lydstyrken)


Funktionsindikation

Forudsat at batteriet er tilsluttet korrekt, startes trolley-kredslobssystemet

Tilslutning af rat
inkluderer knaptilslutning

Fremad- og
bagudskift

Nøglekontakt

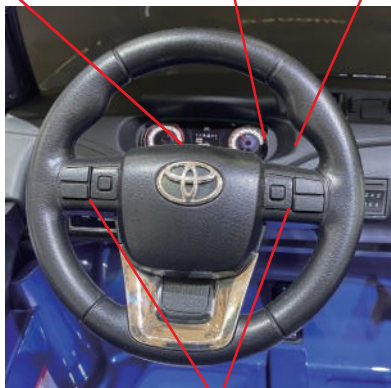

Sangskift og hornknap


Vær forsigtig

1. Når køretøjet kører, må du ikke skifte skubbehåndtaget frem og tilbage for at undgå at beskadige gearkassen og motoren.
2. I manuel tilstand kan køretøjet kun køre, når fodkontakten trykkes ned.
3. Fjernbetjeningen bruges af værgen.

Problem: Bilen bevæger sig ikke.

Svar: Batteriet er lavt, oplad det i 8-12 timer, men ikke mere end 20 timer.

Oplad mindst en gang om måneden for at holde battericellerne aktive.

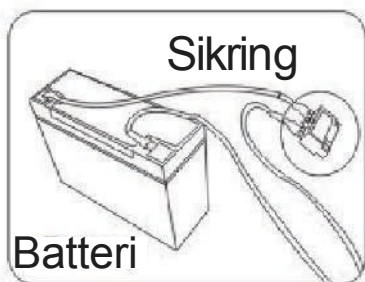

For at undgå kortslutning eller strømafbrydelse:

1. Overbelast ikke produktet. Den maksimale belastning er kg.
2. Træk ikke nogen genstande bag dette produkt.
3. Undgå at få vand eller andre væsker ind i de elektriske dele.
4. Udskift ikke ledningssystemet uden hjælp fra en fagmand.

FEJLFINDING

Problem: Bilen kører kun i kort tid

Svar 1: Batteriet er lavt, oplad det i 8-12 timer, men ikke mere end 20 timer.

Oplad mindst en gang om måneden for at holde battericellerne aktive. Svar 2: Batteriet skal muligvis udskiftes afhængigt af dets opladningshistorik og alder.

Problem: Lyden fungerer ikke.

Sørg for, at lydstyrken er skruet op, og at MP3-kablet ikke er tilsluttet. Lyden fra rattet fungerer ikke, når MP3-kablet er tilsluttet.

Problem: Opladeren bliver overophedet

Det er normalt, at batteriet og opladeren bliver let varme under opladning. Hvis opladeren føles overdrevent varm, skal du kontrollere, om der er strømoverbelastning eller kortslutning i batteriet.

SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

01. Under kørsel skal der altid være en voksen til stede.
02. Brug altid hjelm, når du kører.
03. Kør ikke tæt på vejen eller på fortovet.
04. Det anbefales ikke at køre køretøjet på vådt underlag eller på skråninger med en hældning på mere end 15 grader.
05. Det anbefales kun at køre dette køretøj på glat underlag.
06. Kør ikke med køretøjet udendørs, når det regner.
07. Sørg for, at køretøjet er helt standset, før du skifter retning fra fremad til bak.
08. Lad ikke børn betjene opladeren eller lege med batteriet.
09. Rengør køretøjet kun med en tør klud.
10. Overhold de korrekte vægt- og aldersgrænser for at køre dette køretøj.
11. Det er forbudt at ændre kredsløbet eller tilføje andre elektriske dele.
12. Voksne skal lære deres børn om sikker kørsel.
13. Sluk for strømmen, når køretøjet ikke er i brug.
14. Kontroller sædet for at sikre, at det er monteret og fastgjort med en bolt, inden du kører.
15. Kontroller regelmæssigt alle ledninger og tilslutninger på køretøjet.
16. Opladning af batteriet må kun udføres af voksne.
17. Opladningsstikket er placeret under sædet.
18. For at undgå ulykker skal du sikre dig, at køretøjet er sikkert, inden du kører.
19. Lad ikke børn røre ved hjulene eller være i nærheden af dem, når bilen er i bevægelse.
20. Pas på fingrene, når du åbner og lukker dørene.