



Toyota Hilux sähköauto

Ikäryhmä: 37–95 kuukautta

Enimmäispaino: 50 kg

Vakiomalli:

Tuote:DK-HL850

GB6675&amp;

GB1986 5

EN 71 &amp; EN 62115

ASTM-F963



Pinghu Dake Baby Carrier Co.,Ltd

Osoite: Nro 88, Qinsha-osa, Pinglang Road, Xincang Town, Pinghu
City, Jiaxing City, Zhejiangin maakunta

Verkkosivusto: www.daketoys.com

Tekniset tiedot

Tuote	DK-HL850
Akku	12V10AH+2Motors/2*12V/7AH+4Motors/2*12V10AH+4Motors
Moottori	Lapset, joiden ikä on 37–95
Käytettävissä olevat ikäryhmät	kuukautta 50 kg
Enimmäispaino	140*92*74 cm
Koko	
Nopeus Latausaika	3–5 km/h
Kaukosäätimen paristot	8–12 tuntia
	2 kpl AAA-paristoja
Laturi	Tulo: 220 V/110 V Lähtö: DC12V 1000 mA

Charging the Drive Battery:



IMPORTANT! Before using the unit for the first time the battery needs to be charged for at least **8 to 12** hours - no more than **20** hours. Once battery is depleted, recharge for **8 to 12** hours - no more than **20** hours.

TÄRKEÄÄ

Tarkista ennen lataamista, että akku ja laturi (virtajohto, liitin) eivät ole kuluneet tai vaurioituneet. Älä lataa akkua, jos se on vaurioitunut. Vaihda akku vain saman tyyppiseen ja jännitteeseen ladattavaan akkuun sekä valmistajan toimittamaan laturiin.

- Käytä vain ajoneuvon mukana toimitettua ladattavaa akkua (tai vastaavaa korvaavaa akkua) ja laturia.
- Katkaise aina virta ja lataa akku ajon jälkeen.
- Käyttöakku on ladattava, kun se on tyhjä tai jos sitä ei käytetä säännöllisesti, kerran kuukaudessa. Jos akkua ei ladata ohjeiden mukaisesti, se voi aiheuttaa pysyviä vaurioita akkuun ja takuu raukeaa.

VAIHE:


1. Etsi latausportti.
2. Liitä laturin pistoke laitteen latausporttiin.
3. Kytke laturi pistorasiaan.
4. Kun akku on täyteen ladattu, irrota laturi pistorasiasta ja irrota se latausportista.

HUOMAUTUS: Laturi voi tuntua kuumalta latauksen aikana. Jos se kuumenee liikaa, irrota se ja vaihda uusi tilalle.


HUOMAUTUS: Tässä tuotteessa on lataussuoja: Lataamisen aikana kaikki toiminnot ovat pois käytöstä.

Installation procedure

Kotelo 1 kpl	Tuulilasi 1 kpl	Konepelti 1 kpl	Ohjauspyörä 1 kpl
Rullbur 1 kpl	Istuin 2 kpl	Etupyörät 2 kpl	Takapyörät 2 kpl
Pyöränsuojat 4 kpl	Taustapeilit 1 pari	Laturi 1 kpl	Kaukosäädin 1 kpl
Käyttöohje 1 kpl	Ilmanottoaukko 1 kpl	Pussi ruuveja ja muttereita	Avaimet 2 kpl
Työkalut M10-ruuville 2 kpl			

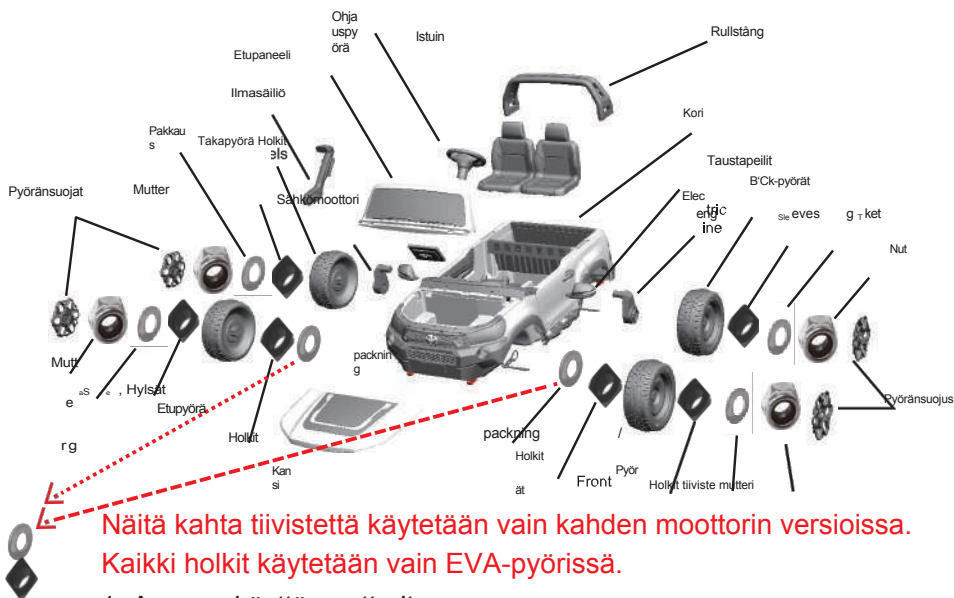


1. Asenna käyttömoottorit

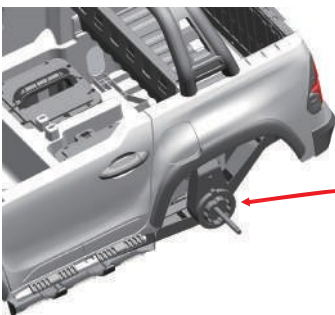

Ota käyttömoottorit (vasen ja oikea) ulos ja käännä kori ympäri. Asenna käyttömoottorit taka-akselille.


Installation procedure

2. Asenna pyörät

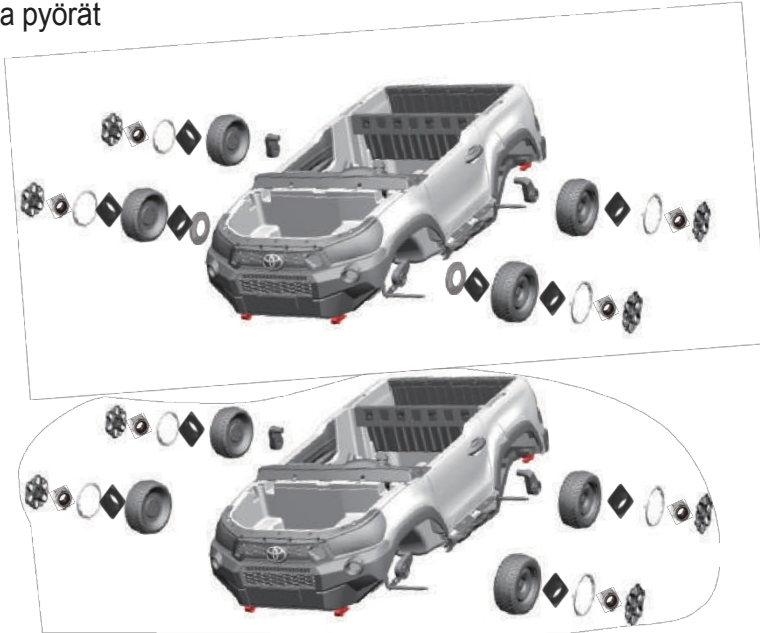


- 1). Kaksi huomautusta: Etupyörät: tiiviste-(holkit)-pyörä-(holkit)-tiiviste-ruuvi-pyöränsuoja
Takapyörä: ohjausmoottori-pyörä-(holkit)-tiiviste-ruuvi-pyöränsuoja
- 2). Neljän moottorin alla: Etupyörä: pyörä-(holkit)-tiiviste-ruuvi-pyöränsuoja Takapyörä: ohjausmoottori-pyörä-(holkit)-tiiviste-ruuvi-pyöränsuoja

3. Asenna takamoottorit:

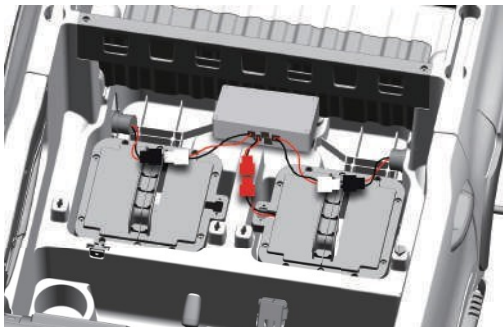


- 1) Suorista kori
- 2) Kytke takamoottorit ja virta.

4. Asenna turvakaari

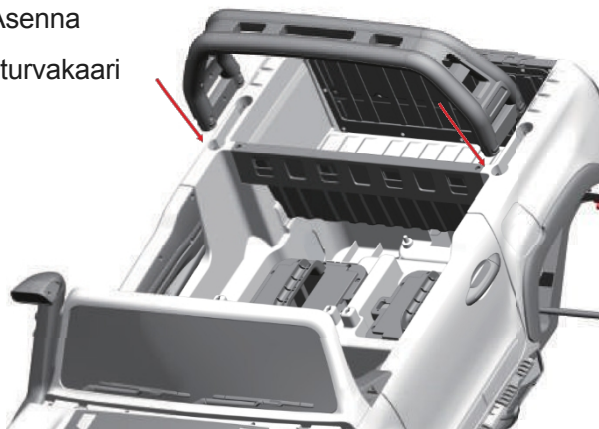

Suuntaa törmäyskaari korin kiinnikkeisiin ja paina alaspäin.

5. Asenna istuimet

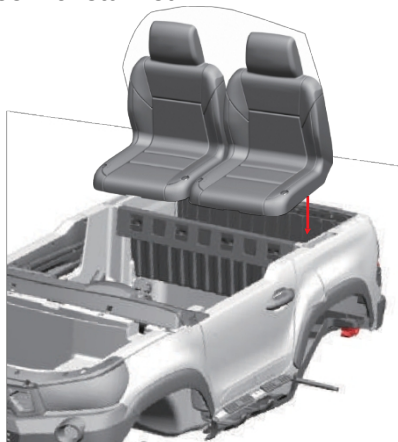

Asenna istuin: paina kiinnikkeet vastaaviin kiinnikkeisiin ja kierrä 90° lukitaksesi ne kunnolla.

6. Asenna ohjauspyörä



Aseta ohjauspyörän painikkeet korin linjaan ja paina ohjauspyörää alaspäin.

7. Asenna tuulilasi



Kiinnitä tuulilasin molemmat sivut kiinnikkeisiin ja lukitse ruuveilla.

8. Ilmanottoaukon asennus



Asenna ilmanottoaukko suoraan korin aukkoon ja kiinnitä se ruuveilla korin sisäpuolelle ja tuulilasiin.

9. Asenna konepelti



- 1) Aseta kaksi kiinnikettä konepellin takaosaan tuulilasin kahteen kiinnityskohtaan ja kiinnitä ne.
- 2) Aseta kaksi pylvästä konepellin etuosaan korin reikiin.

10. Asenna taustapeilit



Asenna taustapeilit molemmille puolille kojelaudan kiinnikkeisiin.

11. Liitä kaukosäädin



Ensimmäisellä käyttökerralla tai pariston vaihdon jälkeen älä valitse pariliitosta. Auto käynnistyy, kun virta-avain on käännetty.

Jos haluat yhdistää kauko-ohjaimen autoon, noudata seuraavia ohjeita.

Vaihe 1. Aseta kaksi AAA 1,5 V -paristoa kaukosäätimen paristokoteloon. Varmista, että paristojen napaisuus on oikea. Jos taajuusvalo vilkkuu, paristot on asennettu oikein.

Vaihe 2: Pidä Car Select -painiketta painettuna 2–3 sekunnin ajan.

Vaihe 3: Käännä virta-avainta käynnistääksesi auton.

*Valmistettu FCC-sertifiointitestin ja ECM-sertifioinnin mukaisesti.

*Tämä kaukosäädin on tarkoitettu vain aikuisten käyttöön.

Varoitus – Kun vaihdat vaihdettavan pariston, avaa ensin kansi ja poista vanha paristo. Aseta uusi paristo paikalleen, kiinnitä huomiota plus- ja miinusnapoihin, aseta kansi.

VAROITUS!

Turvallisuussyistä

*Käytä tätä ajoneuvoa aikuisen ohjauksessa ja valvonnassa.

*Älä käytä tätä tuotetta pääteillä, rinteillä, moottoriteillä tai muilla vaarallisilla paikoilla.

*Lapset on käytettävä kenkiä ja suojavarusteita ajoneuvoa käytettäessä.

*Lasten on oltava turvavyö kiinnitettynä ajon aikana.

*Ajoneuvon saa lastata enintään 90 kg.

*Vain 37–95 kuukauden ikäiset lapset saavat käyttää tätä ajoneuvoa.


*Käytä tätä lelua turvallisuusohjeiden mukaisesti.

*Tarkista renkaat, jarrut, ohjauspyörä, istuimet ja turvavyöt ennen ajoneuvon käyttöä.

*Tätä lelua on käytettävä varoen, ja sen käyttö vaatii taitoa, jotta vältytään kaatumisilta tai kolareilta.

Kuvat ovat vain viitteellisiä, noudata **alkuperäisiä** tuotteita

Instructions

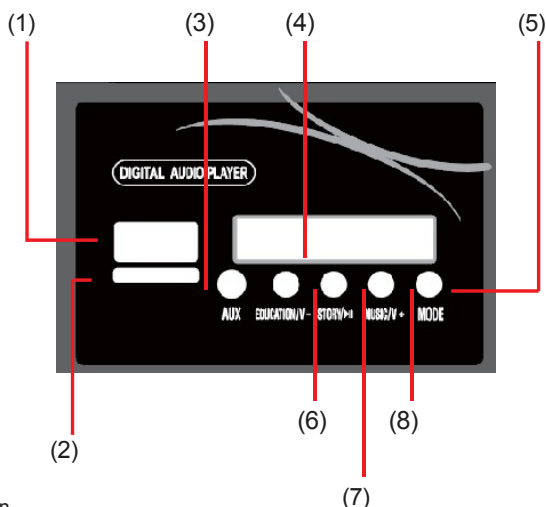

1. USB-liitin
2. TF-liitin
3. MP3-liitin
4. Näyttö
5. MODE-valinta (radio/Bluetooth/TF-kortti/USB-liitäntä)
6. Koulutus (pidä painettuna äänenvoimakkuuden pienentämiseksi)
7. Tarina (toisto/tauco Bluetooth-/TF-/USB-toiminnoissa)
8. Musiikki (pidä painettuna äänenvoimakkuuden lisäämiseksi)


Toimintojen merkkivalo

Jos akku on kytketty oikein, käynnistä auton virtapiiri

Ohjauspyörän liitäntä
sisältää painikkeiden liitäntän

Eteen- ja
taaksepäin-
painike

Virta-avain

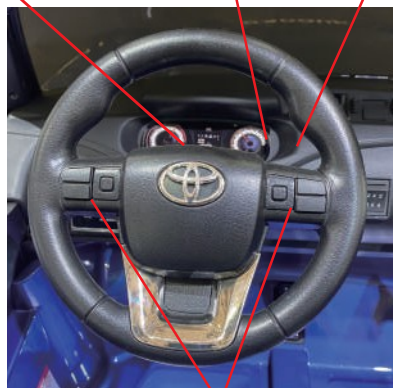

Lukon vaihto ja äänimerkki

Ole varovainen


1. Kun ajoneuvo on käynnissä, älä vaihda kahvaa eteen- ja taaksepäin, jotta vältät vaihteiston ja moottorin vaurioitumisen.
2. Manuaalisessa tilassa ajoneuvoa voidaan ajaa vain, kun poljin on painettuna.
3. Kaukosäädintä käyttää huoltaja.

Ongelma: Auto ei liiku.

Vastaus: Akku on heikko, lataa sitä 8–12 tuntia, mutta enintään 20 tuntia.

Lataa vähintään kerran kuukaudessa, jotta akkukenno pysyy aktiivisena.

Turvallisuus

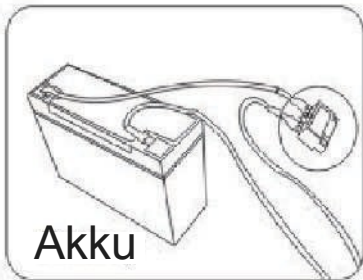

Vältäaksesi oikosulun tai virrankatkoksen:

1. Älä ylikuormita tuotetta. Suurin sallittu kuorma on 50 kg.
2. Älä vedä esineitä tuotteen takana.
3. Älä anna veden tai muiden nesteiden joutua kosketuksiin sähköosien kanssa.
4. Älä vaihda kaapelijärjestelmää ilman ammattilaisen apua.

VIANETSINTÄ

Ongelma: Auto ajaa vain hetken

Vastaus 1: Akku on heikko, lataa sitä 8–12 tuntia, mutta enintään 20 tuntia.

Lataa vähintään kerran kuukaudessa, jotta akkukenno pysyy aktiivisena.

Vastaus 2: Akku saattaa olla vaihdettava sen lataushistorian ja iän perusteella.

Ongelma: Ääni ei toimi.

Tarkista, että äänenvoimakkuus on kytketty päälle ja että MP3-kaapeli ei ole kytkettynä. Ohjauspyörän ääni ei toimi, kun MP3-kaapeli on kytkettynä.

Ongelma: Laturi ylikuumenee

On normaalia, että akku ja laturi lämpenevät hieman latauksen aikana. Jos laturi tuntuu liian kuumalta, tarkista, onko akussa virran ylikuormitusta tai oikosulkua.

TURVALLISUUSOHJEET

01. Aikuisten on valvottava lasta jatkuvasti ajon aikana.
02. Käytä aina kypärää ajaessasi.
03. Älä aja lähellä tietä tai jalkakäytävää.
04. Ajoneuvon käyttöä määrällä alustalla tai yli 15 asteen kaltevuudella ei suositella.
05. On suositeltavaa ajaa ajoneuvoa vain tasaisilla pinnoilla.
06. Älä aja ajoneuvoa ulkona sateella.
07. Varmista, että ajoneuvo on täysin pysähtynyt ennen kuin vaihdat ajosuunnan eteenpäin ajosta taaksepäin ajoksi.
08. Älä anna lasten käsitellä laturia tai leikkiä akulla.
09. Puhdista ajoneuvo vain kuivalla liinalla.
10. Noudata oikeita paino- ja ikärajoituksia tämän ajoneuvon ajamiseksi.
11. Piirin muuttaminen tai muiden sähköosien lisääminen on kielletty.
12. Aikuisten on opetettava lapsilleen turvalliset ajotavat.
13. Katkaise virta, kun ajoneuvoa ei käytetä.
14. Varmista ennen ajamista, että istuin on asennettu oikein ja kiinnitetty pultilla.
15. Tarkista säännöllisesti kaikki ajoneuvon johdot ja liitännät.
16. Ainoastaan aikuiset saavat ladata akkua.
17. Latausliitin sijaitsee istuimen alla.
18. Onnettomuuksien välttämiseksi varmista, että ajoneuvo on turvallinen ennen ajon aloittamista.
19. Älä anna lasten koskettaa pyöriä tai olla niiden lähellä, kun auto on liikkeessä.
20. Ole varovainen sormillasi, kun avaat ja suljet ovia.