



Vare:DK-HL850

Toyota Hilux Ride On Car

Aldersgruppe: 37-95 måneder

MaximumVægt: 50KG

Sertifiseringsstandard:

GB6675&GB19865

EN 71 og EN 62115

ASTM-F963



Pinghu Dake Baby Carrier Co.,Ltd

Adresse: Nr. 88, Qingsha-seksjonen, Pinglang Road, Xincang Town,
Pinghu City, Jiaxing City, Zhejiang-provinsen

Nettsted: www.daketoys.com

Spesifikasjoner

Produkt	DK-HL850
Batteri	12V10AH+2Motors/2*12V/7AH+4Motors/2*12V10AH+4Motors
Motor	3w
Tilgjengelige aldre	Barn fra 37 til 95 måneder
Maksimal vekt	50 kg
Størrelse	140*92*74 cm
Hastighet	3–5 km/t
Ladetid	8–12 timer
Fjernkontrollbatterier	2 stk. AAA-batterier
Lader	Inngang: 220 V/110 V Utgang: DC12V 1000 mA

Charging the Drive Battery:



IMPORTANT! Before using the unit for the first time the battery needs to be charged for at least **8 to 12** hours - no more than **20** hours. Once battery is depleted, recharge for **8 to 12** hours - no more than **20** hours.

VIKTIG!

Kontroller at batteriet og laderen (strømkabel, kontakt) ikke er slitt eller skadet før du lader. Ikke lad batteriet hvis det er skadet. Byt kun ut med samme type og spenning som det oppladbare batteriet og laderen som er levert av produsenten.

- Bruk kun det oppladbare batteriet (eller tilsvarende erstatning) og laderen som følger med kjøretøyet.
- Slå alltid av strømmen og lad batteriet etter kjøring.
- Drivbatteriet bør lades når det er tomt, eller hvis det ikke brukes regelmessig, en gang i måneden. Hvis batteriet ikke lades i henhold til anvisningene, vil det føre til permanent skade på batteriet og garantien vil bli ugyldig.

TRINN:



1. Finn ladeporten.
2. Koble laderen til ladeporten på enheten.
3. Koble laderen til stikkontakten.
4. Når batteriet er fulladet, kobler du laderen fra stikkontakten og kobler den fra ladeporten.

MERK: Laderen kan føles varm under lading. Hvis den blir for varm, må du koble den fra og bytte den ut.

MERK: Dette produktet har ladebeskyttelse: Når det lades, er alle funksjoner slått AV.

Installation procedure


Karosseri 1 stk.	Frontrute 1 stk.	Panseret 1 stk.	Ratt 1 stk.
Rullestang 1 stk.	Sete 2 stk	Forhjul 2 stk	Bakhjul 2 stk.
Hjuldeksler 4 stk.	Bakspeil 1 par	Lader 1 stk	Fjernkontroll 1 stk
Bruksanvisning 1 stk.	Luftinntak 1 stk.	Pose med skruer og muttere	Nøkkel 2 stk
Verktøy for M10-skruer 2 stk.			

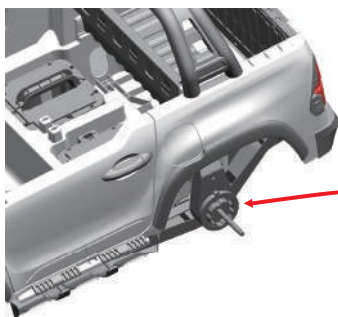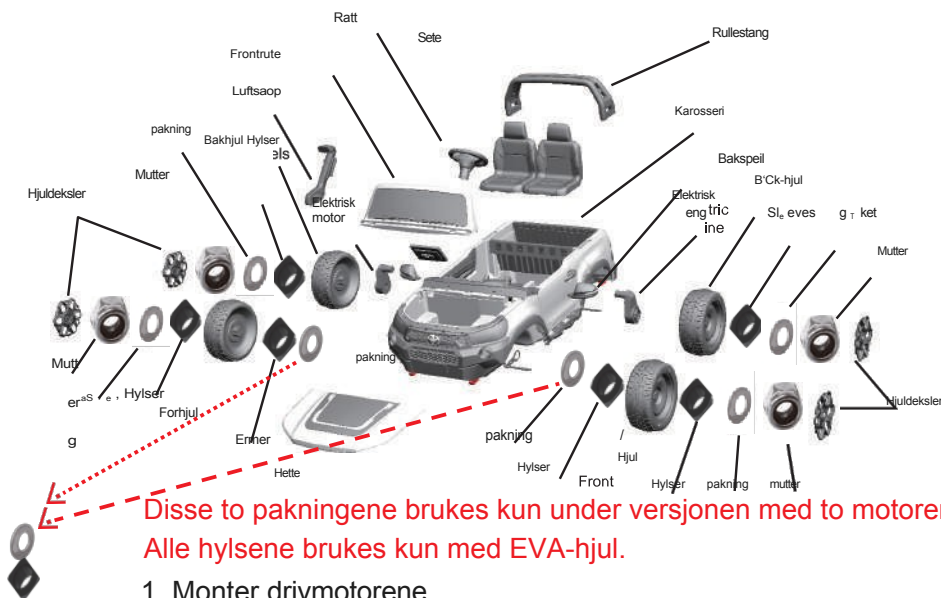

Ta ut drivmotorene (venstre og høyre),
snu karosseriet og
installer drivmotorene på bakakselen.

Installation procedure


2. Monter hjulene

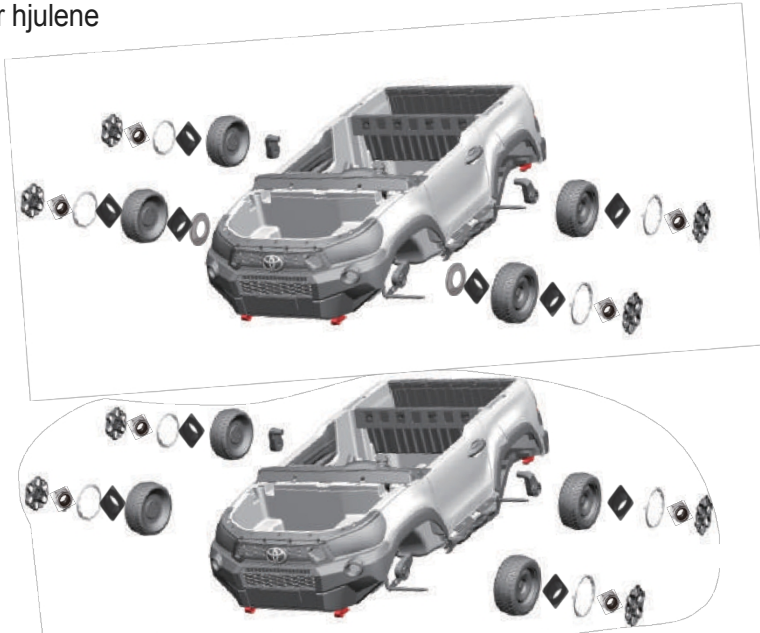

Montering

- 1). Under to notater situasjon: Forhjul: pakning-(hylser)-hjul-(hylser)-pakning-skrue-hjuldeksel
Bakhjul: styremotor-hjul-(hylser)-pakning-skrue-hjuldeksel
- 2). Under fire motorer: Forhjul: hjul-(hylser)-pakning-skrue-hjuldeksel Bakhjul: styremotor-hjul-(hylser)-pakning-skrue-hjuldeksel


3. Monter bakre drivmotorer:

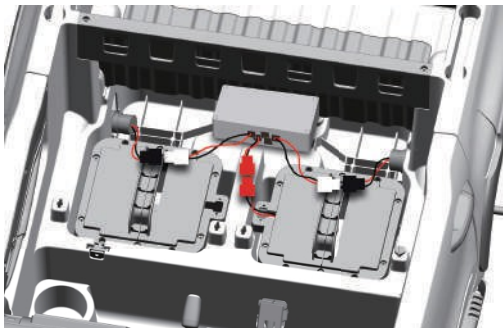

- 1) Koble til bilens karosseri!
- 2) Koble til drivmotorer og strøm.


Installation procedure

4. Monter Ro Bar

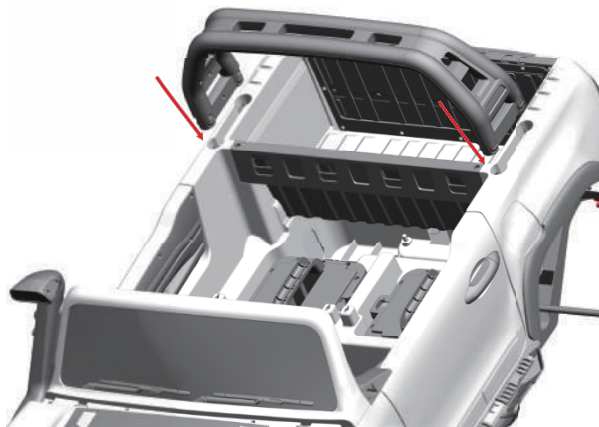

Rett rullestangen mot soklene på karosseriet, og trykk direkte.

5. Monter setene

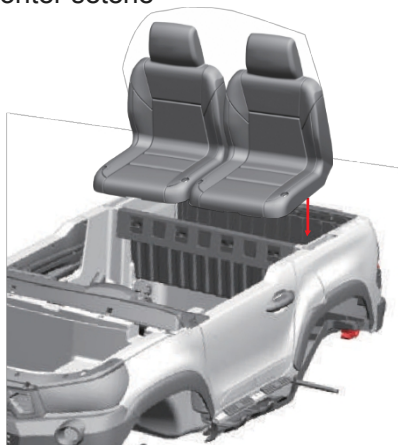

Monter setet og fest festet i soklene, og vri 90° for å låse det godt.

6. Monter ratt



Koble rattets knappelinje til karosserilinen og monter rattet direkte.

7. Monter frontruten



Sett de to sidene av frontruten inn i soklene og fest med skruer.

8. Instal Luftinntak



Monter luftinntaket direkte i sokkelen på karosseriet, og bruk skruene til å feste det til innsiden av karosseriet og frontruten.

9. Monter hetten



- 1) Sett to spenner på baksiden av hetten inn i de to soklene på frontruten og fest.
- 2) Sett to søyler på forsiden av panseret inn i hullene på karosseriet.

10. Monter bakspeilene



Monter bakspeilene på begge sider i holderne på instrumentpanelet.

11. Koble til fjernkontrollen



Ved første gangs bruk eller etter batteribytte, velg å ikke koble til. Bilen slås på etter at tenningsnøkkelen er vridd.

Hvis du velger å koble fjernkontrollen til bilen, må du følge instruksjonene nedenfor.

- Trinn 1: Sett to AAA 1,5 V-batterier inn i batterirommet på fjernkontrollen. Sørg for at batterienes polaritet er riktig. Hvis frekvenslampen blinker, er batteriene riktig installert.
- Trinn 2: Hold Car Select-knappen inne i 2-3 sekunder.
- Trinn 3: Vri tenningsnøkkelen for å starte bilen.

*Produsert i henhold til FCC-sertifiseringstesting og ECM-sertifisering.

*Denne fjernkontrollen er kun beregnet for bruk av voksne.

Advarsel: Når du skifter ut et utskiftbart batteri, må du først åpne lokket og ta ut det gamle batteriet. Sett inn det nye batteriet, vær oppmerksom på pluss- og minuspolene, og lukk lokket.


ADVARSEL!

Av sikkerhetsmessige årsaker

- *Bruk dette kjøretøyet under veiledning og tilsyn av en voksen.
- *Ikke bruk dette produktet på hovedveier, bakker, motorveier eller andre farlige steder.
- *Barn må ha på seg sko og verneutstyr når de bruker kjøretøyet.
- *Barn skal sitte med sikkerhetsbeltet festet når de kjører.
- *Kjøretøyet må ikke belastes med mer enn 90 kg.
- *Kun barn i alderen 37–95 måneder skal få lov til å bruke dette kjøretøyet.
- *Bruk dette leketøyet i henhold til sikkerhetshåndboken.
- *Kontroller dekkene, bremsene, rattet, setene og sikkerhetsbeltene før du bruker kjøretøyet.
- *Dette leketøysbilen skal brukes med forsiktighet og krever ferdigheter for å unngå fall eller kollisjon med tredjeparter.

Bildene er kun til referanse, vennligst følg de **originale** produktene som standard

Instructions

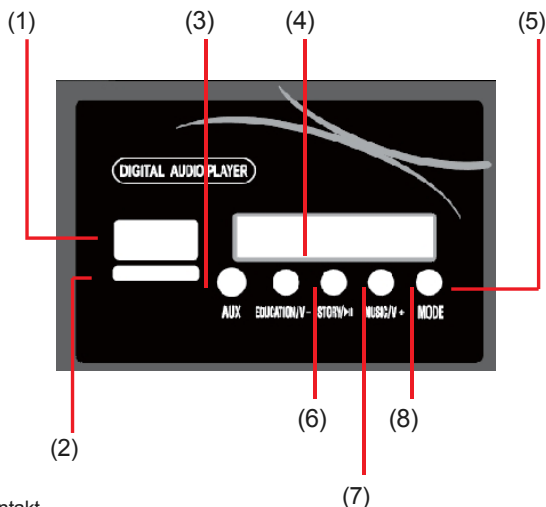

1. USB-kontakt
2. TF-kontakt
3. MP3-kontakt
4. Skjerm
5. MODE velg (Radio/Bluetooth/TF-kort/USB-kontakt)
6. Opplæring (Trykk lenger for å senke volumet)
7. Historie (Spill av/Pause under Bluetooth/TF/USB-funksjonene)
8. Musikk (Trykk lenger for å øke volumet)

Funksjonsindikasjon


Forutsatt at batteriet er riktig tilkoblet, start trallekretsen

Tilkobling av ratt

inkluderer knappetilkobling

Fremover- og
bakoverbryter

Nøkkelbryter

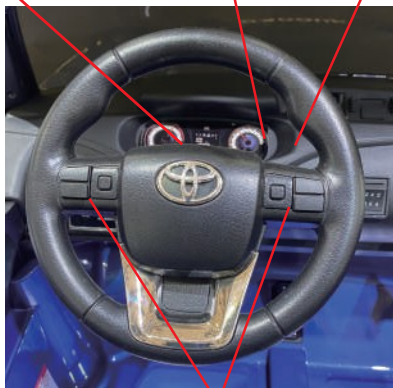

Sangbytte- og hornknapp


Vær forsiktig

1. Når kjøretøyet er i gang, må du ikke bevege håndtaket frem og tilbake for å unngå å skade girkassen og motoren.
2. I manuell modus kan kjøretøyet kun kjøre når fotbryteren er trykket ned.
3. Fjernkontrollen brukes av foresatte.

Problem: Bilen beveger seg ikke.

Svar: Batteriet er svakt, lad det i 8-12 timer, men ikke mer enn 20 timer.

Lad minst en gang i måneden for å holde battericellene aktive.

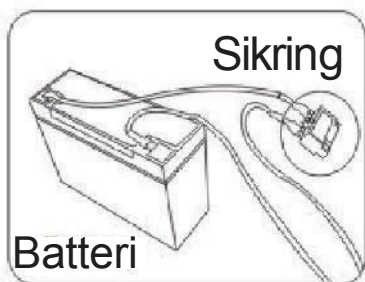

For å unngå kortslutning eller strømbrudd:

1. Ikke overbelast produktet. Maksimal belastning er kg.
2. Ikke dra noen gjenstander bak dette produktet.
3. Ikke la vann eller andre væsker komme i kontakt med elektriske deler.
4. Ikke endre ledningssystemet uten hjelp fra en fagperson.

FEILSØKING

Problem: Bilen kjører bare i kort tid

Svar 1: Batteriet er svakt. Lad det i 8–12 timer, men ikke mer enn 20 timer.

Lad minst en gang i måneden for å holde battericellene aktive.

Svar 2: Batteriet må kanskje byttes ut, avhengig av ladingshistorikk og alder.

Problem: Lyden fungerer ikke.

Kontroller at volumet er skrudd opp og at MP3-linjen ikke er tilkoblet.

Lyden fra rattet fungerer ikke når MP3 er tilkoblet.

Problem: Laderen blir overopphetet

Det er normalt at batteriet og laderen blir litt varme under lading. Hvis laderen føles ekstremt varm, må du sjekke om det er strømovert belastning eller kortslutning i batteriet.

SIKKERHETSFORANSTALTNINGER

01. Under kjøring må voksne alltid være til stede
02. Bruk alltid hjelm når du kjører.
03. Ikke kjør nær veien eller på fortauet.
04. Det anbefales ikke å kjøre kjøretøyet på våt overflate eller i skråninger med en helling på mer enn 15 grader.
05. Det anbefales å kjøre dette kjøretøyet kun på jevn overflate.
06. Ikke kjør dette kjøretøyet utendørs når det regner.
07. Sørg for at kjøretøyet står helt stille før du skifter retning fra forover til bakover.
08. Ikke la barn betjene laderen eller leke med batteriet.
09. Rengjør kjøretøyet kun med en tørr klut.
10. Følg de riktige vekt- og aldersgrensene som er tillatt for å kjøre dette kjøretøyet.
11. Det er forbudt å endre kretsen eller legge til andre elektriske deler.
12. Voksne må lære barna sine om sikker kjøring.
13. Slå av strømmen når kjøretøyet ikke er i bruk.
14. Kontroller at setet er riktig montert og festet med en bolt før du kjører.
15. Kontroller alle ledninger og tilkoblinger på kjøretøyet med jevne mellomrom.
16. Ladingen av batteriet skal kun utføres av voksne.
17. Ladekontakten er plassert under setet.
18. For å unngå ulykker, må du forsikre deg om at kjøretøyet er trygt før du kjører.
19. Ikke la barn berøre hjulene eller være i nærheten av dem når bilen er i bevegelse.
20. Vær forsiktig med fingrene når du åpner og lukker dørene.