


CH9935

BØRNES ELEKTRISKE LEGETØJSBIL INSTALLATION OG BRUGSANVISNING

- Ægte bildesign
- Fjernbetjening
- Musikratt
- (Valg) Lydstyrkejustering, MP3, radio, blinklys
- Swing, blinkende hjul (valg)
- Gældende standard: EN71 og EN62115 ; GB6675-2003 og GB19865-2005

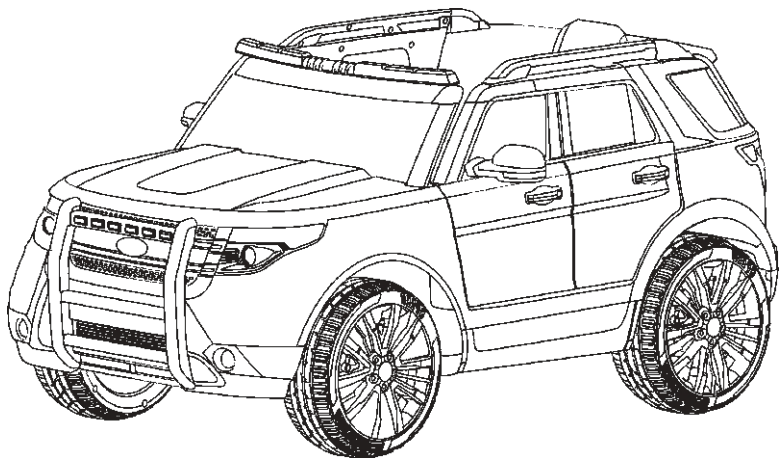

Køretøjet skal samles af en voksen, der har læst og forstået instruktionerne i denne vejledning. Opbevar vejledningen til senere brug.

De tal, der anvendes i denne vejledning, har til formål at illustrere funktionsmåden, og det er det produkt, der er vist på illustrationerne, der er gældende.

For at forbedre produktkvaliteten kan dele af produktets struktur og udseende ændres uden forudgående varsel.


 Før du bruger dette produkt, skal du læse manualen omhyggeligt. Manualen beskriver korrekte driftsmetoder og installationsprocedurer for at undgå skader på produktet eller personskader på dine børn som følge af forkert brug. Denne manual skal opbevares og placeres et let tilgængeligt sted.

Specifikationer _____

Navn	Specifikationer
Batteri	Enkelt drev (6V7AH, 6V10AH)
Motor	Enkelt/dobbelt drev 6V/12V 6V/12V (styring)
Tilgængelige aldre	Børn i alderen 36-95 måneder
Maksimal vægt	35 kg
Størrelse	1200 × 763 × 552 mm
Hastighed	Høj hastighed: 6 km/t Lav hastighed: 3 km/t
Brugstid	1-2 timers drift efter 8-12 timers opladning
Oplader	Udgang: DC6V 12V

※Ovenstående parametre er kun vejledende, og de faktiske parametre afhænger af det konkrete produkt.


Liste over dele

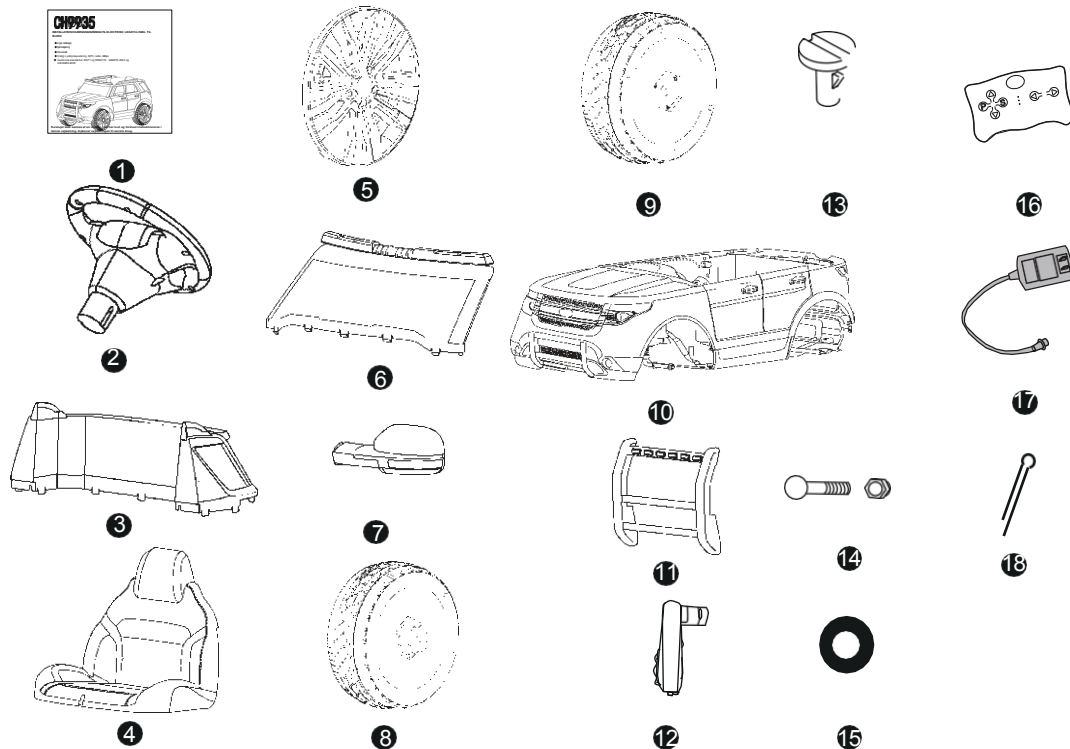

Nr.	Navn på dele	Antal	Nr.	Navn på dele	Antal	Nr.	Navn på dele	Antal
1	Manual	1	8	Hjulnav	4	15	Karosseri	1
2	Dør L/R	2	9	Bakspejl	2	16	Vaskemaskine	8
3	Vindskærm	1	10	Sædeplade	1	17	Møtrik M5	
4	Rat	1	11	Sidehjul ASSM	1	18	Fjernbetjening	1
5	Sæde	1	12	Styr	1	19	Oplader	1
6	Hjul	4	13	Sædemøtrik	1	20	Stift	3
7	Ryglæn	1	14	550 motor	1	21		


Installationsskridt

4*14 Paraplyskruue

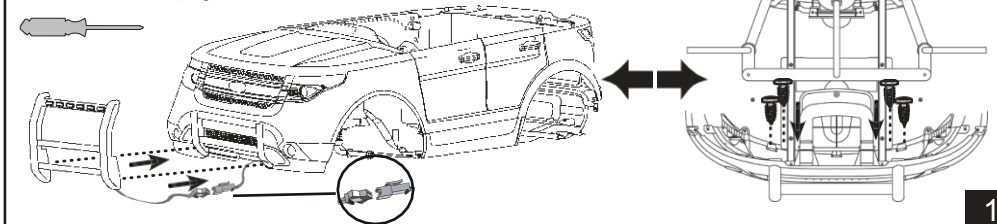


1. Tilslut først politilyskabet til frontbeskyttelsen og karosserikablet, skub derefter beskyttelsen ind som vist med pilen, vend bilen om, og stram den med skruen (BILLEDE 1).

4*14 paraplyskruer

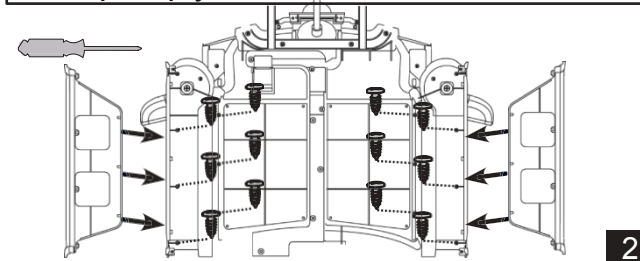


2. Efter montering af beskyttelsen skal du tage fat i L/R-rammen som vist med pilen og stramme den med en skruetrækker (BILLEDE 2).

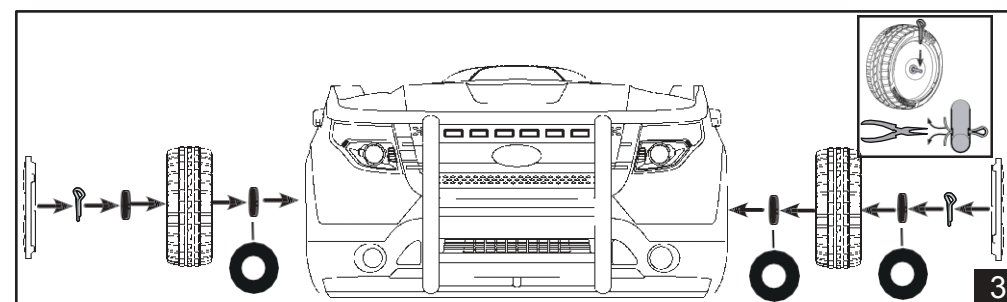


3. Sæt skiven, forhjulet og stiften på som vist med pilen, og monter til sidst hjulnavet (BILLEDE 3).


Installationsskridt

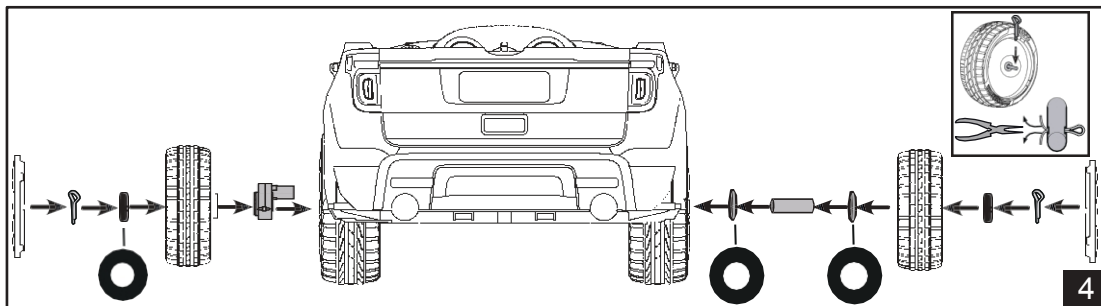

4. Sæt skiven, motoren, indsatsrøret, baghjulet og stiften på plads, og monter til sidst hjulnavet (PIC4).

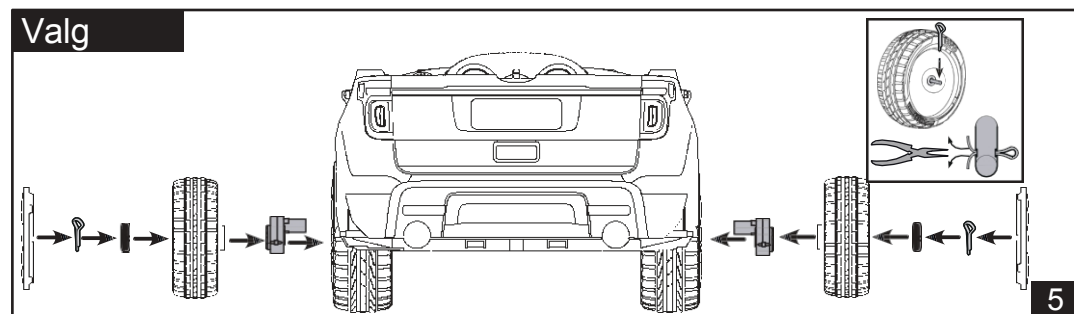


5. Sæt motoren, skiven, drivhjulet og stiften på plads, og monter til sidst hjulnavet (PIC5).

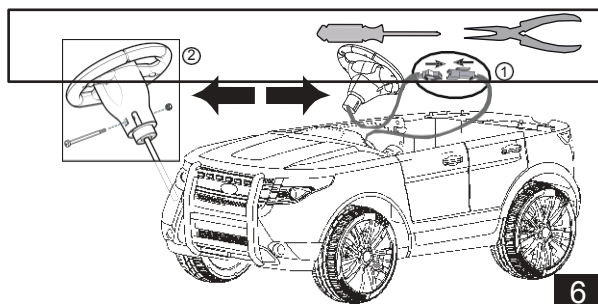


6. Tilslut rattet og karosseriet på forhånd, sæt derefter rattet på drejestangen, og stram det til sidst med stangen og møtrik (PIC6)


InstallationTrin

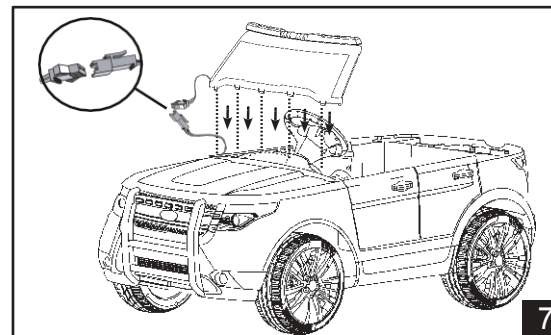


7. Tilslut karosseriledningen og politylsledningen på forhånd, og skub derefter vinduesafskærmningen som vist med pilen. (BILLEDE 7)

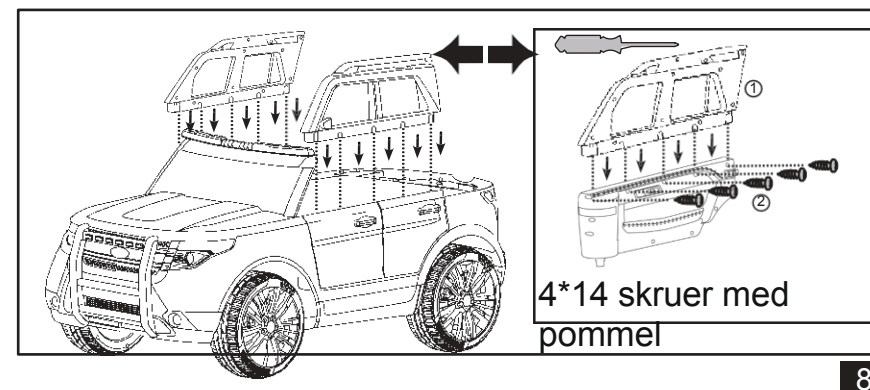


8. Skub døren som vist med pilen, og stram den derefter med skruen. Trin 1.2 (BILLEDE 8)

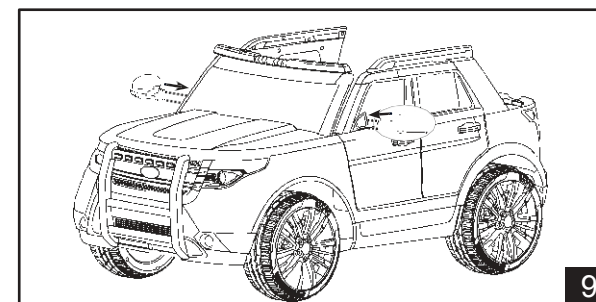


9. Sæt bakspejlet på som vist med pilen, og klik det på plads (PIC9)

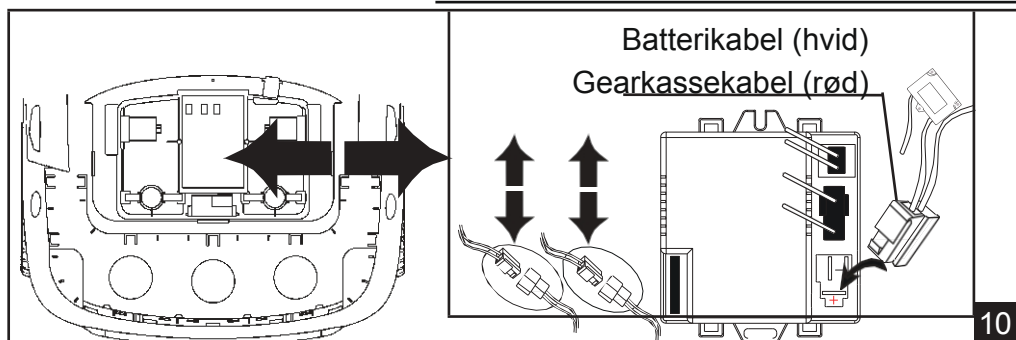


10. Tilslut batterikablet og gearkassekablet som vist (BILLEDE 10)

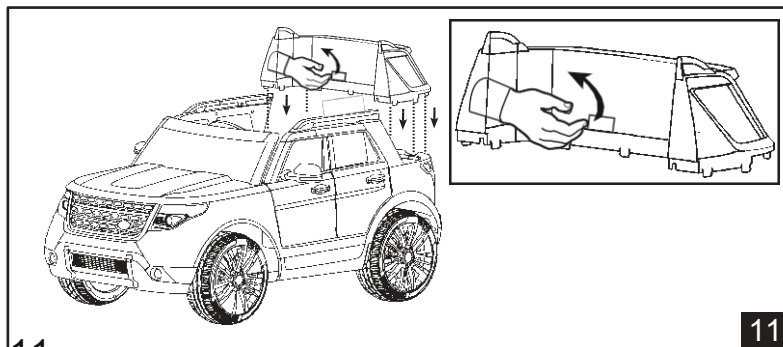

11. Sæt ryglænet på som vist med pilen, og klik det på plads med hånden (BILLEDE 11)

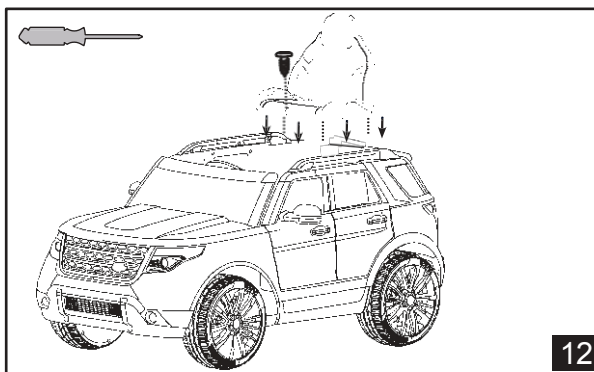


12. Sæt sædet på som vist med pilen, sørg for at de to kroge bagpå er sat i hullerne på forhånd, og stram derefter sædet med skruen (BILLEDE 12)

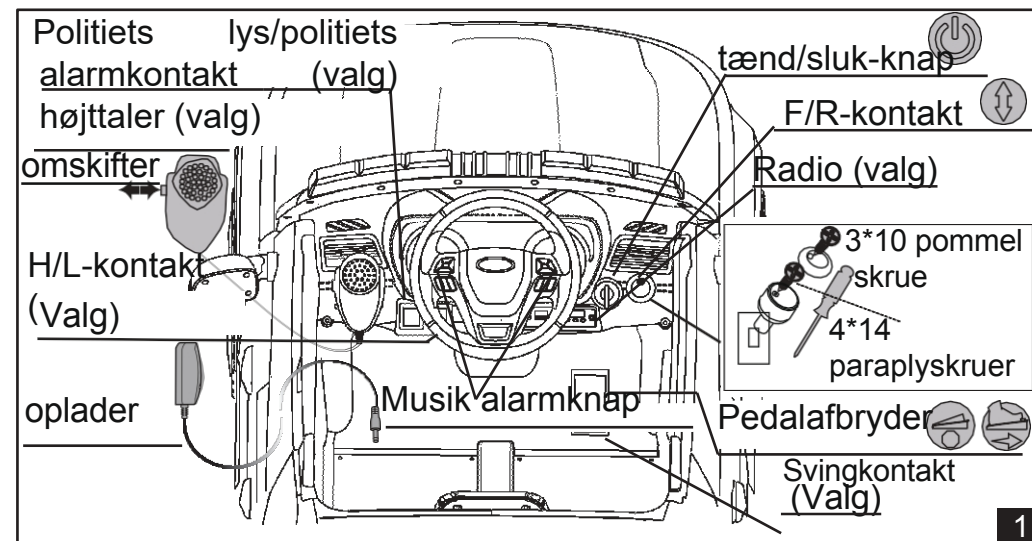

13. Batterioplader: (BILLEDE 1)


Oplad batteriet, når det er afladet. Opladningsstikket findes under sædet. (Bemærk: Bilen fungerer ikke under opladning. Opladning af batteriet skal foregå under opsyn af en voksen). Opladningsbatteriet skal tages ud af legetøjet. Tryk på højttalerknappen (denne funktion er valgfri). Tryk på tænd/sluk for at styre strømmen, betjen pedalen for at styre bilens fremadkørsel og retning.

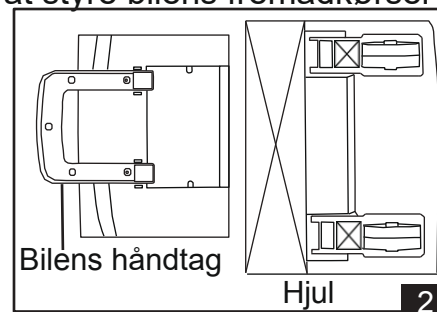

14. Når bilen ikke kan køre på grund af et afladet batteri, skal du trække håndtaget under bilen ud og tage det lille hjul ud, som er let at bære. (BILLEDE 2)

(Advarsel: Sæt ikke barnet i bilen under transporten)



2.4 G fjernbetjeningsinstruktioner

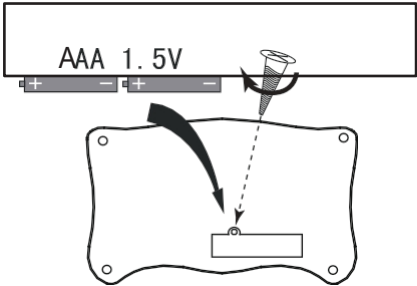


1. Installer RC-cellebatteriet og udskift det: (BILLEDE 3)
Køb 2*AAA1,5V-cellebatterier, åbn batteridækslet med en skruetrækker, sæt batteriet i og luk dækslet. Bemærk: Når batteriet er opbrugt, skal du udskifte det med et nyt cellebatteri som beskrevet ovenfor.

3 ADVARSEL:

- 1. Alle batterier skal indsættes med korrekt polaritet.
- 2. Ikke-genopladelige batterier må ikke oplades. Fjern eventuelle udløbne batterier fra legetøjet.
- 3. Brug ikke gamle og nye batterier sammen, og bland ikke forskellige typer batterier.
- 4. Strømterminalerne må ikke kortsluttes.
- 5. Genopladelige batterier må kun oplades under opsyn af en voksen. Genopladelige batterier skal fjernes fra legetøjet inden opladning.

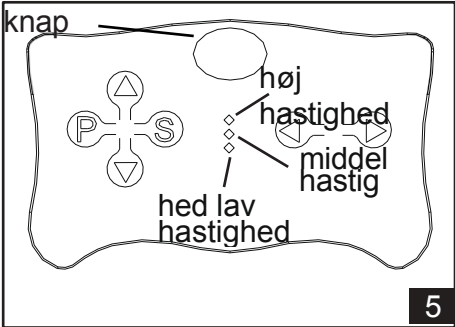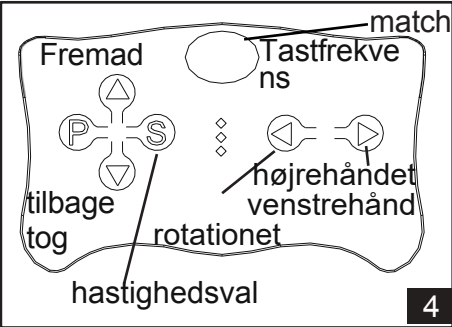

2. RC /CAR frekvensmatch (Billede 4.5) Trin 1: Tag RC ud, sæt cellebatteriet Trin 2: Tryk længe på match-knappen i 2-4 sekunder, lyset blinker Trin 3: Start bilen, hvis blitzlyset på RC er tændt hele tiden, viser det, at frekvensmatchen er lykkedes; Trin 4: Hvis sidste trin mislykkes, skal du slukke for bilens strøm og gentage trin 1-2-3

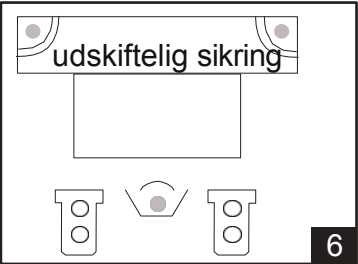

Fejlfinding

Type	Årsager	Løsninger
Bilen bevæger sig ikke.	1. Batterispændingen er for lav. 2. Elektrisk beskyttelse. 3. Kontakten betjenes ikke korrekt. 4. Batteristikene falder af; 5. Unormalt batteri; 6. Elektrisk skade; 7. Motorsvigt;	Oplad batterierne fuldt ud; Stop i et par minutter og start igen; Sæt dem i igen. Udskift med et nyt batteri; Kontakt vedligeholdelsespersonalet for yderligere reparation ; Kontakt vedligeholdelsespersonalet for yderligere reparation ;
Batteriet kan ikke oplades	1. Batteriets stik falder af. 2. Batteriopladeren er ikke tændt ; 3. Opladeren er beskadiget;	Sæt stikket i igen; Sæt stikket i igen; udskift opladeren;
Kort driftstid	1. Batteriet er afladet. 2. Batteriet er udtjent.	Oplad batteriet fuldt ud; Udskift batteriet;
Let støj og varme under opladningen	1. Normale kemiske reaktioner	Normalt
Langsom hastighed	1. Batteriet er udtjent 2. Batteriet er løbet tør 3. Overbelastning 4. Ujævn belægning	Udskift batteriet; Oplad batteriet fuldt igen; Reducer vægten til 35 kg eller mindre. Kør på et fladt underlag.
Støj fra gearkassen	Gearskader	Kontakt vedligeholdelsespersonale personale for yderligere reparation
Rystelser under flytning	1. Dårlig kontakt i motorkablet. 2. Kortsluttet motor.	Tilslut igen. Kontakt vedligeholdelsespersonale for yderligere reparation;
Bilen kører uden stemme	1. Rattets stik er ikke tilsluttet korrekt	Tilslut igen i overensstemmelse med manualen
Bilen kan ikke standse	1. Elektrisk skade	Kontakt vedligeholdelsespersonalet for yderligere reparation.



ADVARSEL

- For sikker kørsel bedes du være opmærksom på følgende advarsler:
 - Produktet skal samles og justeres af en voksen. Hold børn væk fra bevægelige dele.
 - Produktet er ikke egnet til børn under 36 måneder på grund af små indvendige dele!
 - Under kørsel skal barnet være korrekt fastspændt med sikkerhedsselen. Holdes væk fra ild!
 - Alle børn skal overvåges af en voksen, mens de bruger produktet, og den voksne omsorgsperson må ikke forlade barnet under kørslen.
 - Lad ikke dine børn stå eller lege på fodpedalen eller i el-bilen.
 - Batteriet må kun oplades af voksne. Oplad produktet inden brug!
 - For at undgå skader på børn skal du holde plastposer og andet emballagemateriale væk fra børn! Sådanne materialer kan forårsage kvælning!
 - Det er forbudt at bruge dele fra andre producenter.
 - Opladeren må ikke bruges som legetøj.
 - Køretøjets maksimale belastning er 35 kg, og det må ikke overbelastes.
 - Produktet er beregnet til børn i alderen 36-95 måneder.
 - Legetøjet må ikke tilsluttes for høj strømstyrke (mere end den her angivne mængde), og det må ikke betjenes under opladning.
 - Skal være udstyret med beskyttelsesanordning og må ikke bruges som trafikredskab.
 - Dette legetøj har ikke bremseanordning.
 - Opbevar emballagen og manualen som dokumentation.
- ### Instruktioner til fjernbetjeningens batterier
- Alle batterier skal indsættes med korrekt polaritet.
 - Ikke-genopladelige batterier må ikke oplades. Fjern eventuelle afløbne batterier fra legetøjet.
 - Brug ikke gamle og nye batterier sammen, og bland ikke forskellige typer batterier.
 - Strømterminaler må ikke kortsluttes
 - Genopladelige batterier må kun oplades under opsyn af en voksen. Genopladelige batterier skal fjernes fra legetøjet inden opladning.

Forholdsregler ved opladning

- Før første brug skal elbilsbatterierne oplades i 18 timer for at undgå permanent skade på batteriet, da de ellers ikke kan repareres.
- Sæt opladerens DC-stik i opladningsstikket, og sæt derefter opladeren i stikkontakten.
- Efter at produktet har været i brug i en time, skal det straks oplades. Den normale opladningstid er 8-12 timer, og hver opladningstid bør ikke overstige 20 timer.
- Under opladningen er det normalt, at batteriet eller opladeren bliver varm (under 60 grader Celsius).
- Tilslut; hvis der er vand i bilen, er det forbudt at oplade, da det kan forårsage kortslutning.
- Kun den originale oplader og det originale batteri til elbilen må oplades eller bruges for at undgå skader på opladeren, batteriet eller kortslutning.
- Når elbilen er i standbytilstand i længere tid, skal den oplades mindst en gang om måneden.

Forholdsregler ved betjening

- Før brug skal du kontrollere, at de forskellige komponenter er monteret korrekt og tilsluttet korrekt.
- Brug ikke produktet på gader, veje, skråninger, grøfter og andre farlige steder.
- Undlad at køre på glatte underlag, såsom marmor og fliser.
- Skift ikke mellem fremad og bagud under kørsel med elbil; lad ikke dit barn stå på sædet.
- Undlad at modificere bilens kredsløb eller montere yderligere elektriske enheder. Fjernbetjeningen og elbilens må ikke udsættes for regn eller bruges i vand. Hæld ikke vand eller andre væsker i bilen, og sænk den ikke i vand på anden uhensigtsmæssig måde. Hold den væk fra ildkilder for at undgå skader på kredsløbet.
- Når der opstår en forhindring, skal du tage dit barn ud af elbilen, indtil bilen har passeret forhindringen.
- Brug ikke produktet indendørs for at undgå skader på møbler og personskader på børn.
- Når fjernbetjeningens batteri er ved at være fladt, kan bilen kun fjernbetjenes til at køre fremad, men ikke til højre/venstre, og fjernbetjeningens afstanden bliver kort, og bilen ryster osv., skal du straks udskifte batteriet! Når det akustisk-optiske batteri er ved at være fladt, vil lyd- og lysfunktionerne blive deaktiveret, men andre funktioner fungerer stadig normalt.
- Udskift straks de akustisk-optiske batterier. Produktet må kun betjenes af én person og må ikke overbelastes; den maksimale belastning er 35 kg. Efter brug skal du sluk for strømafbryderen. Hvis det skal være i standbytilstand i længere tid, skal batteristikket tages ud.
- Bemærkninger: Produktbilleder, funktioner og indhold bruges kun til reference, og det faktiske produkt er gældende.

V e d l i g e h o l d e l s e

- For at forhindre, at dit barn kommer til skade ved et uheld, skal du regelmæssigt inspicere og vedligeholde bilen.
- Kontroller, om de medfølgende komponenter er komplette, og kontakt os hurtigst muligt, hvis du opdager, at der mangler noget.
- Kontroller regelmæssigt, om der er løse skruer og beskadigede dele.
- Hver komponent skal kontrolleres før installation eller brug.
- Ved demontering skal du følge vejledningen nøje for at undgå unødvendige skader.
- Kontroller regelmæssigt, om produktet og opladeren er i god stand, og om ledninger, stik og kabinetter er beskadigede. Eventuelle skader skal udskiftes og repareres, så de er intakte.
- Produktet skal rengøres regelmæssigt, og det må ikke rengøres med vand for at undgå beskadigelse af de elektriske elementer. Produktet skal rengøres med en tør klud.