


CH9935

SÄHKÖINEN LELUAUTO LAPSILLE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

- Todellinen auton muotoilu
- Kaukosäädin
- Musiikkiohjain
- (Val) Äänenvoimakkuuden säätö, MP3, radio, vilkkuvalot
- Swing, vilkkuvat pyörät (valinnainen)
- Voimassa olevat standardit: EN71 ja EN62115; GB6675-2003 ja GB19865-2005

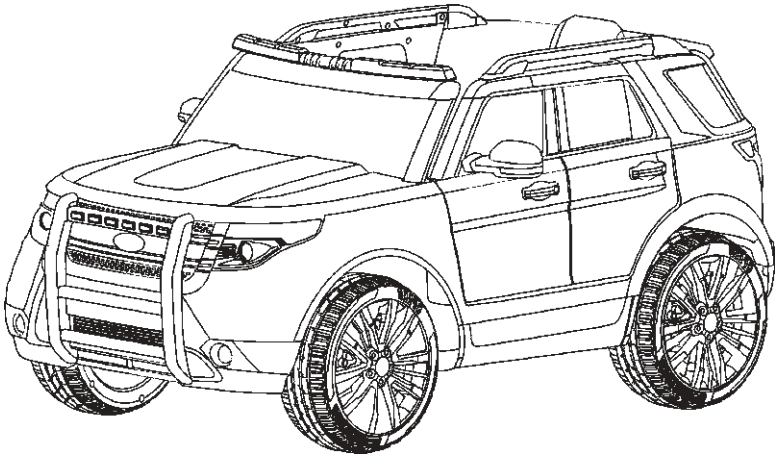

Ajoneuvon on asennettava aikuinen henkilö, joka on lukenut ja ymmärtänyt tämän käyttöohjeen ohjeet. Säilytä käyttöohje tulevaa käyttöä varten.

Tässä käyttöohjeessa käytetyt numerot on tarkoitettu havainnollistamaan käyttömenetelmää ja kuvissa esitettyjä asioita, mutta itse tuote on ensisijainen.

Tuotteen laadun parantamiseksi tuotteen rakenteeseen ja ulkonäköön voidaan tehdä muutoksia ilman erillistä ilmoitusta.



Lue käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Käyttöohjeessa kuvataan oikeat käyttö- ja asennusmenetelmät, jotta vältät tuotteen vahingoittumisen tai lapsesi loukkaantumisen virheellisen käytön seurauksena.


Käyttöohje on säilytettävä helposti saatavilla olevassa paikassa.

Tekniset tiedot _____

Tuotenimi	Tekniset tiedot
Akku	Yksinkertainen käyttö (6V7AH, 6V10AH)
Moottori	Yksittäinen/kaksoiskäyttö 6 V/12 V 6 V/12 V (ohjaus)
Käyttöikä	36–95 kuukauden ikäiset lapset
Enimmäispaino	35 kg
Koko	1200 × 763 × 552 mm
Nopeus	Suuri nopeus: 6 km/h Pieni nopeus: 3 km/h
Käyttöaika	1–2 tunnin käyttö 8–12 tunnin latauksen jälkeen
Laturi	Lähtö: DC6V 12V

✂️ Yllä olevat parametrit ovat vain suuntaa-antavia, ja todelliset parametrit riippuvat kyseessä olevasta tuotteesta.


Osaluettelo

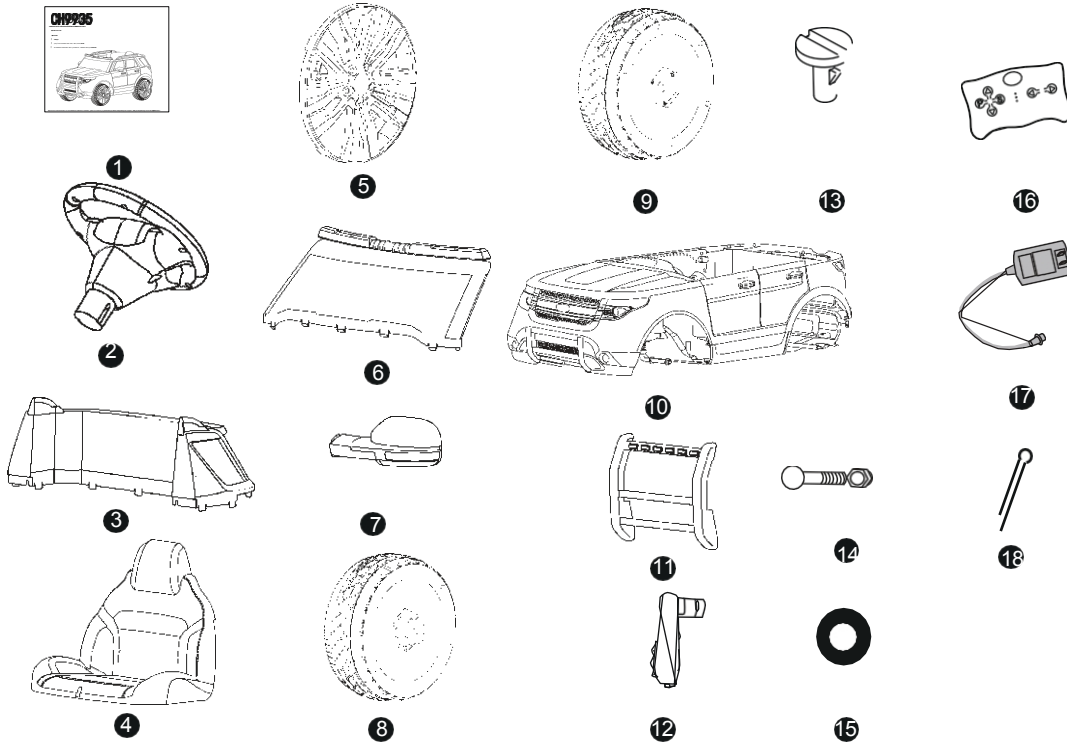

Ei	Osien nimet	Kpl	Ei	Osien nimet	Mä ära	N	Osien nimet	Mä ära
1	Käyttöohje	1	8	Pyörän napa	4	15	Kori	1
2	Ovi vasen/ oikea	2	9	Taustapeili	2	16	Suihkupuhdistin	8
3	Tuulensuoja	1	10	Istuinlevy	1	17	Mutter M5	1
4	Ohjauspyörä	1	11	Sivupyörä ASSM	1	18	Kaukosäädin	1
5	Istuin	1	12	Ohjaus	1	19	Laturi	
6	Pyörät	4	13	Istuimen mutteri		20	Tappi	3
7	Selkänoja	1	14	550 moottori	1	21		


Asennusvaiheet

4*14 sateenvarjoruuvi

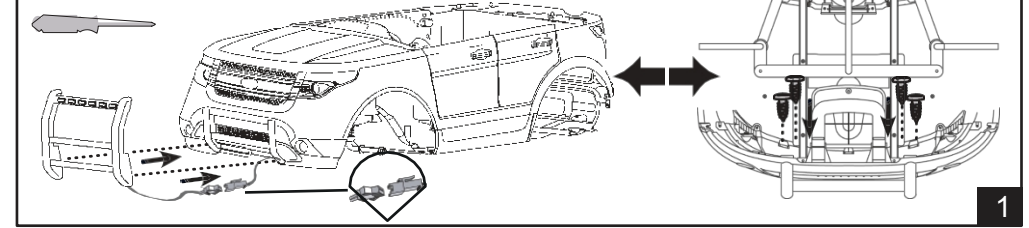


1. Liitä poliisivalojen kaapeli etusuojaan ja korikaapeli etukäteen, paina sitten suojus nuolen suuntaan, käännä auto ympäri ja kiristä ruuvi (KUVA 1).


4*14 sateenvarjoruuvi

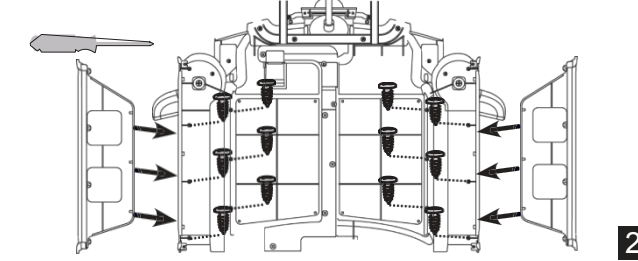


2. Suojuksen asennuksen jälkeen aseta L/R-kehys nuolen suuntaisesti ja kiristä se ruuvimeisselillä (KUVA 2).

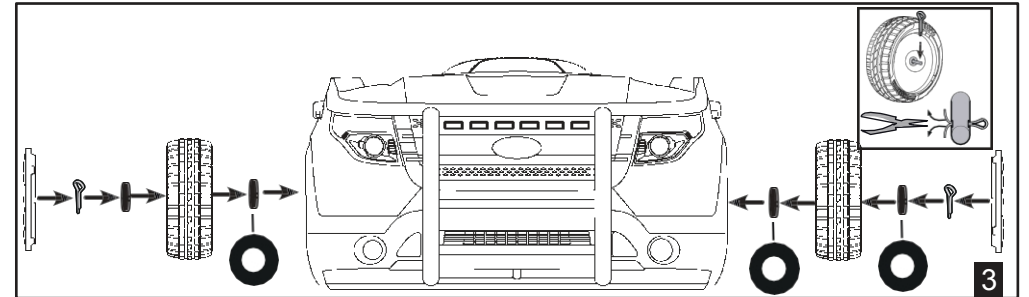


3. Aseta aluslevy, etupyörä, tappi nuolen osoittamaan suuntaan ja lopuksi pyörännapaan (KUVA 3).

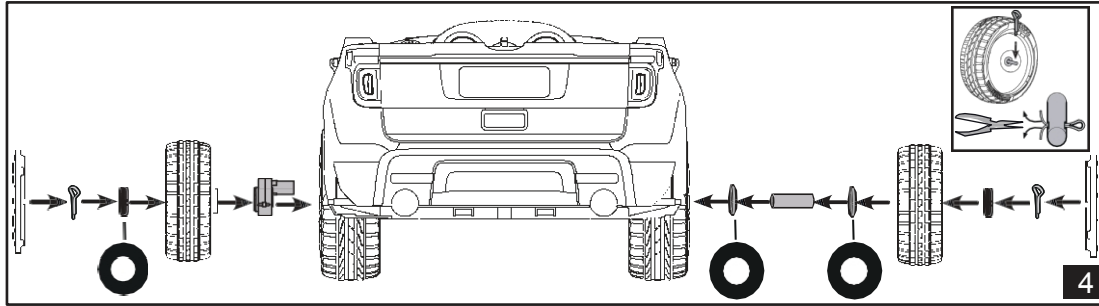


4. Asenna aluslevy, moottori, sisäkansi, takapyörä, tappi ja lopuksi pyörännapaan (KUVA 4).

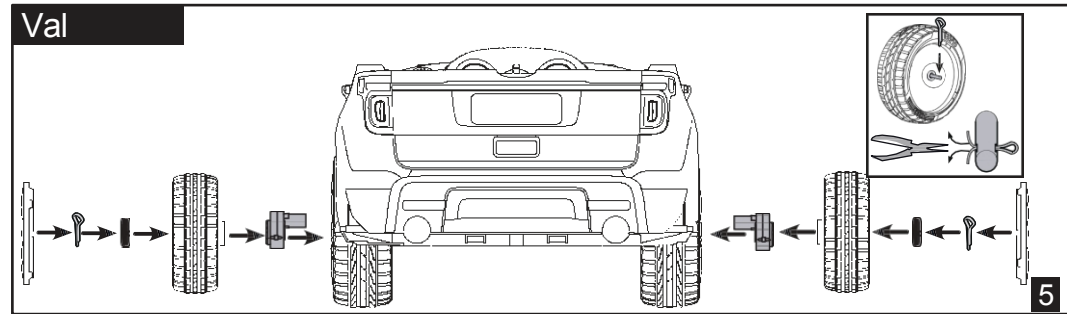


5. Asenna moottori, aluslevy, vetopyörä, tappi ja lopuksi pyörän napa (KUVA 5).

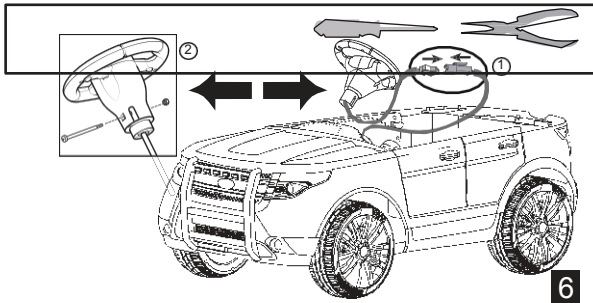


6. Liitä ohjauspyörän kaapeli ja korin kaapeli etukäteen, aseta sitten ohjauspyörä kääntövivulle ja kiristä se tangolla ja mutterilla (KUV 6)

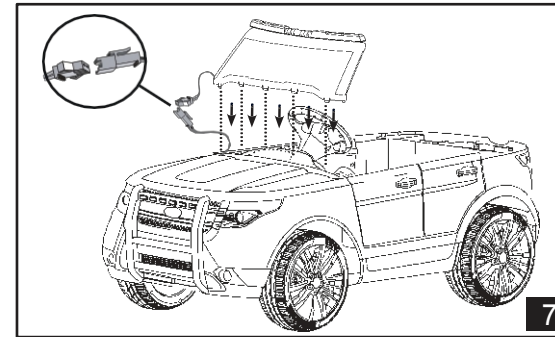


7. Liitä korin johto ja poliisivalojen johto etukäteen, paina sitten ikkunansuojusta nuolen osoittamaan suuntaan. (KUVA 7)

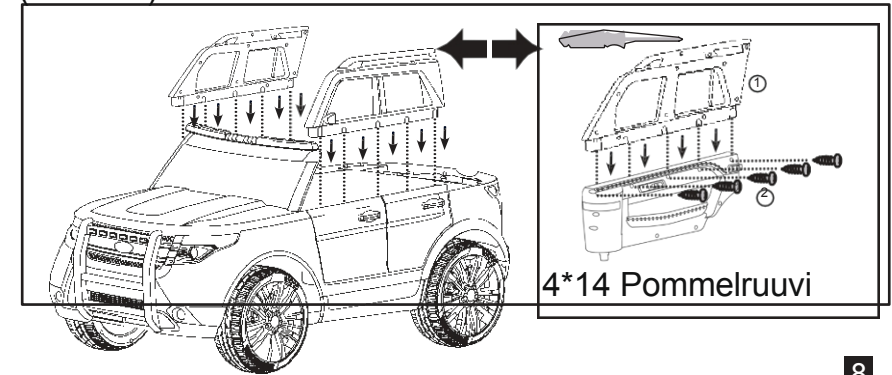

8. Paina ovea nuolen suuntaan ja kiristä se ruuvilla. Vaihe 1.2 (KUVA 8)

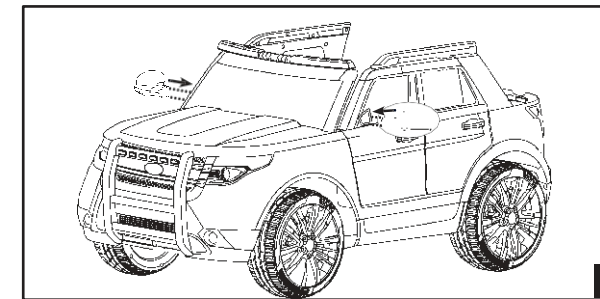


9. Asenna taustapeili nuolen osoittamaan suuntaan ja napsauta se paikalleen (KUVA 9)

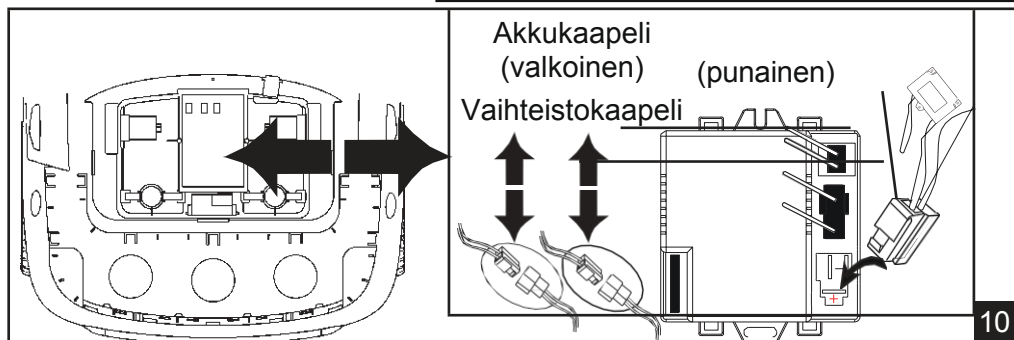


10

10. Kytke akkukaapeli ja vaihteistokaapeli kuvan mukaisesti (KUVA 10).

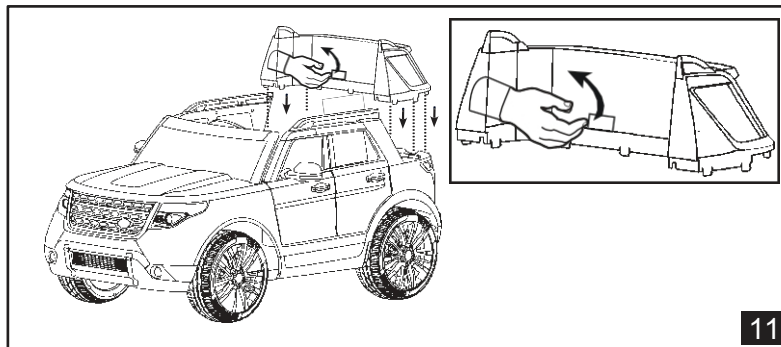

11

11. Aseta selkänöja nuolen osoittamaan suuntaan ja kiinnitä se käsin (KUVA 11)

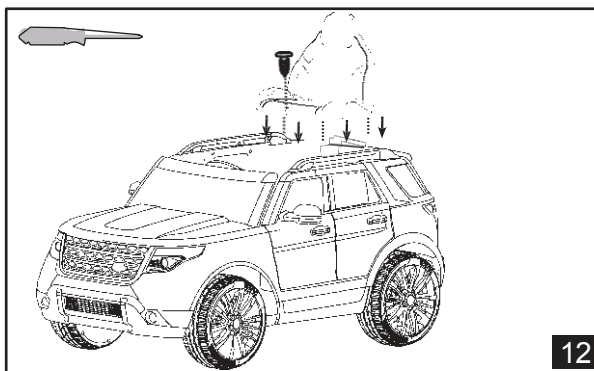


12

12. Aseta istuin nuolen osoittamaan suuntaan, varmista, että takana olevat kaksi koukkuja ovat etukäteen urassa, ja kiristä sitten istuin ruuvilla (KUVA 12).


Poliisin valot/poliisin sireeni

Päälle/pois-kytkin

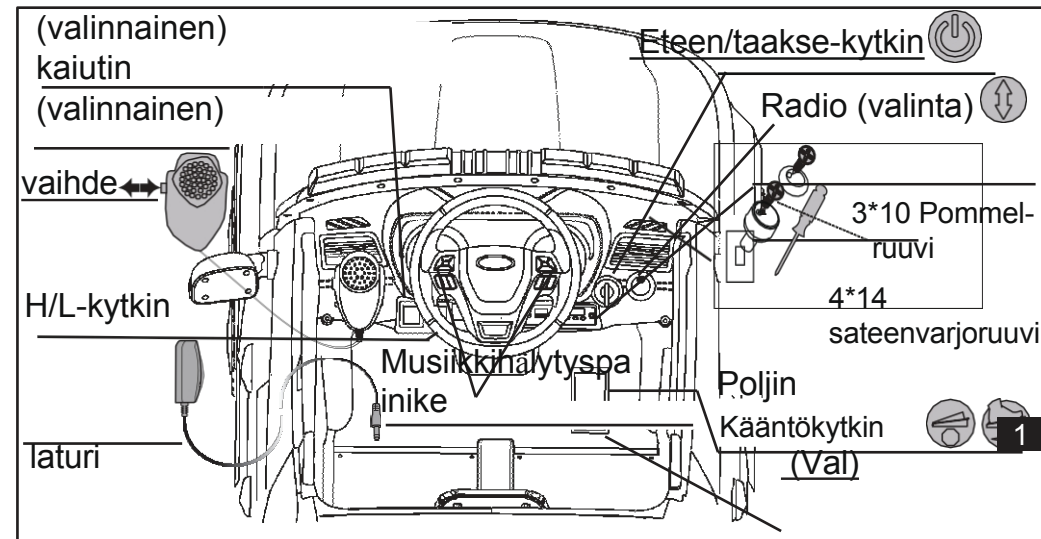

13. Akun laturi: (KUVA 1)


Lataa akku, kun se on tyhjä. Latausliitin sijaitsee istuimen alla. (Huom!Auto ei toimi latauksen aikana. Akun lataaminen on suoritettava aikuisen valvonnassa). Latausakku on poistettava lelusta. Paina kaiutinnappia (tämä toiminto on valinnainen). Paina virtapainiketta virran ohjaamiseksi, käytä poljinta auton eteen- ja taaksepäin liikkumisen ohjaamiseksi.

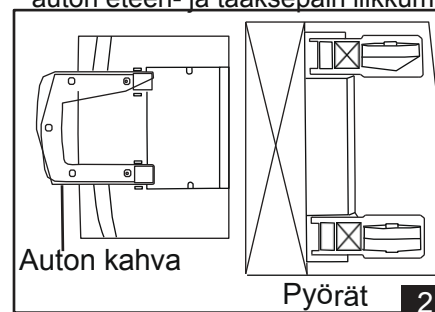

2

14. Kun auto ei voi ajaa akun tyhjenemisen vuoksi, vedä kahva auton alta ja ota pieni, helposti kannettava pyörä pois. (KUVA 2)
(Varoitus: Älä laita lasta autoon kuljetuksen aikana)



2.4 Ohjeet 4 G -kaukosäätimelle

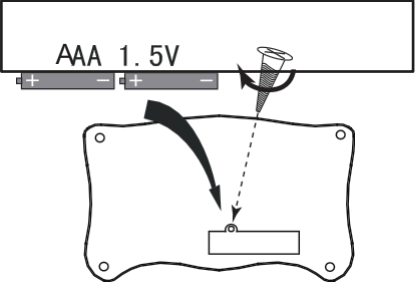


1. Asenna RC-akku ja vaihda se: (KUVA 3)
Hanki 2*AAA1,5V-paristoa, avaa paristokotelon kansi ruuvimeisselillä, aseta paristot paikoilleen ja sulje kansi. Huom: Kun paristot ovat tyhjentyneet, vaihda ne uusiin paristoihin yllä olevien ohjeiden mukaisesti.

3 **VARO**

- 1. Kaikki paristot on asetettava oikealla napaisuudella.
- 2. Ei-ladattavia paristoja ei saa ladata. Poista kaikki tyhjät paristot lelusta.
- 3. Älä käytä vanhoja ja uusia paristoja yhdessä, äläkä sekoita erilaisia paristotyypppejä.
- 4. Virtaliittimiä ei saa oikosulkea.
- 5. Kaikki ladattavat paristot saa ladata vain aikuisen valvonnassa. Ladattavat paristot on poistettava lelusta ennen lataamista.

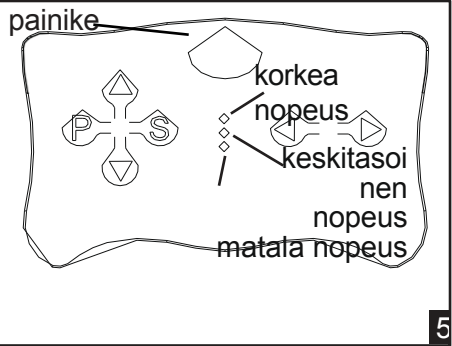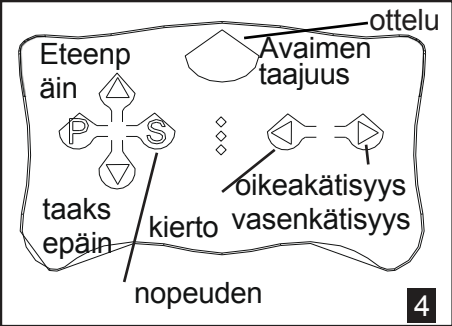

2. valinta
RC/CAR-taajuuden sovitin (Kuva 4.5) Vaihe 1: Ota RC esiin, aseta paristo paikalleen Vaihe 2: Paina sovituspainiketta 2–4 sekunnin ajan, valo vilkkuu Vaihe 3: Käynnistä auto, jos RC:n valo palaa tasaisesti, taajuuden sovitin on onnistunut Vaihe 4: Jos viimeinen vaihe epäonnistuu, sammuta auton virta ja toista vaiheet 1–2–3

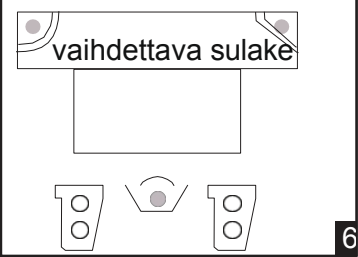

Vianetsintä

Tyyppi	Syyt	Ratkaisut
Auto ei liiku.	1. Akun jännite on liian alhainen. 2. Sähköinen suojalaite. 3. Virta-katkaisin ei toimi oikein. 4. Akun liittimet irtoavat. 5. Epänormaali akku. 6. Sähköinen vika. 7. Moottorivika.	Lataa akut täyteen. Odota muutama minuutti ja käynnistä uudelleen. Aseta ne takaisin paikoilleen. Vaihda uusi akku; Ota yhteyttä huoltohenkilökuntaan jatkokorjausta varten; Ota yhteyttä huoltohenkilökuntaan jatkokorjausta varten;
Akkua ei voi ladata	1. Akun liittimet irtoavat. 2. Akun laturi ei ole kytketty päälle; 3. Laturi on vaurioitunut.	Kytke uudelleen; Kytke uudelleen; vaihda laturi;
Lyhyt käyttöaika	1. Akku on loppumassa. 2. Akun käyttöikä on päättynyt.	Lataa akku täyteen; Vaihda akku;
Lievä ääni ja lämpö latausprosessin aikana	1. Normaalit kemialliset reaktiot	Normaalia.
Hidas ajonopeus	1. Akku on tullut käyttöikänsä päähän 2. Akku loppuu 3. Ylikuormitus 4. Epätasainen tiepinta	Vaihda akku. Lataa akku kokonaan uudelleen. Vähennä painoa 35 kg:aan tai alle. Käytä tasaisella alustalla.
Vaihteistosta kuuluva ääni	Vaihteistossa on vaurioita	Ota yhteyttä huoltohenkilökuntaan henkilökuntaan jatkokorjausta varten
Tärinää liikkeessä	1. Huono liitos moottorin kaapelissa. 2. Moottorin oikosulku.	Kytke uudelleen; Ota yhteyttä huoltohenkilökuntaan lisäkorjauksia varten.
Auto kulkee ilman ääniä	1. Ohjauspyörän liitin ei ole kiinnitetty oikein	Liitä uudelleen ohjeiden mukaisesti
Auto ei pysähdy	1. Sähkövika	Ota yhteyttä huoltohenkilökuntaan korjausta varten.



VAROITUS

- Turvallisen ajon varmistamiseksi noudata seuraavia varoituksia:
- Tuote on asennettava ja säädettävä aikuisen toimesta. Pidä lapset poissa, liikkuvista osista.
- Tuote ei sovellu alle 36 kuukauden ikäisille lapsille pienien sisäosien vuoksi!
- Ajon aikana lapsen on oltava kunnolla kiinnitetty turvavyöllä. Pidä tuote poissa avotulesta!
- Aikuisten on valvottava lapsia tuotteen käytön aikana, eikä aikuinen huoltaja saa jättää lasta yksin ajon aikana.

- Älä anna lasten seistä tai leikkiä kaasupolkimella tai sähköautossa.
- Ainoastaan aikuiset saavat ladata akkua. Lataa tuote ennen käyttöä!
- Välttääksesi lasten loukkaantumiset, pidä muovipussit ja muut pakkausmateriaalit poissa lasten ulottuvilta! Tällaiset materiaalit voivat aiheuttaa tukehtumisen!

- Muiden valmistajien osien käyttö on kielletty.
- Laturia ei saa käyttää leluna.
- Ajoneuvon suurin sallittu kuormitus on 35 kg. Älä käytä tuotetta, jos se on ylikuormitettu.
- Tuote on tarkoitettu 36–95 kuukauden ikäisille lapsille.
- Lelua ei saa kytkeä liian suureen virtaan (enemmän kuin tässä mainittu määrä) eikä sitä saa käyttää latausprosessin aikana.

- Tuotteessa on oltava suojalaite, eikä sitä saa käyttää liikennevälineenä.

- Tässä lelussa ei ole jarrua.
- Säilytä pakkaus ja käyttöohjeet dokumentaationa.

Ohjeet kaukosäätimen paristoille

- Kaikki paristot on asetettava oikealla napaisuudella.
- Ei-ladattavia akkuja ei saa ladata. Poista kaikki tyhjät akut lelusta.
- Älä käytä vanhoja ja uusia paristoja yhdessä, äläkä sekoita erilaisia paristotyyppejä.
- Virtaliitäntöjä ei saa oikosulkea.
- Kaikki ladattavat paristot saa ladata vain aikuisen valvonnassa. Ladattavat paristot on poistettava lelusta ennen lataamista.

Varotoimet lataamisen yhteydessä

- Ennen ensimmäistä käyttöä sähköauton akut on ladattava 18 tuntia, jotta vältetään akun pysyvät vauriot, joita ei voida korjata.
- Kytke laturin DC-liitin latausliitäntään ja liitä laturi sitten pistorasiaan.
- Kun tuotetta on käytetty tunnin ajan, se on ladattava välittömästi. Normaali latausaika on 8–12 tuntia, eikä kunkin latauskerran tulisi ylittää 20 tuntia.
- Latausprosessin aikana on normaalia, että akku tai laturi kuumenee (alle 60 astetta).
- Liitä; jos autossa on vettä, lataaminen on kielletty, koska se voi aiheuttaa oikosulun.
- Vain alkuperäinen laturi ja akku saavat ladata tai käyttää sähköautoa, jotta vältetään laturin, akun tai oikosulun vaurioituminen.
- Kun sähköauto on pitkään valmiustilassa, se on ladattava vähintään kerran kuukaudessa.

Käyttöön liittyvät varotoimet

- Ennen käyttöä tarkista, että kaikki komponentit on asennettu oikein ja kytketty kunnolla.
- Älä käytä kaduilla, teillä, rinteillä, ojissa tai muissa vaarallisissa ympäristöissä.
- Älä käytä liukkailla alustoilla, kuten marmorilla ja laatoilla.
- Älä vaihda eteen- ja taaksepäin ajon aikana sähköautolla ajaessasi; älä anna lapsesi seistä istuimella.
- Älä muokkaa auton virtapiirejä äläkä asenna ylimääräisiä sähkölaitteita. Kaukosäädintä ja sähköautoa ei saa altistaa sateelle tai käyttää vedessä.
- Älä kaada vettä tai muita nesteitä autoon, älä kastele sitä vedellä tai käytä sitä muulla sopimatonta tavalla. Pidä se poissa avotulesta, jotta vältät piirien vaurioitumisen.
- Jos este ilmenee, ota lapsi pois sähköautosta, kunnes auto on ohittanut esteen.
- Älä käytä tuotetta sisätiloissa, jotta vältät huonekalujen ja lasten vahingoittumisen.
- Kun kaukosäätimen paristo on tyhjä, autoa voidaan ohjata vain eteenpäin, mutta ei oikealle/vasemmalle, ja kaukosäätimen etäisyys lyhenee ja auto tärisee jne. Vaihda paristo välittömästi! Kun akustis-optisen pariston varaus on loppunut, ääni- ja valotoiminnot eivät toimi, mutta muut toiminnot toimivat edelleen normaalisti.
- Vaihda akustisen optisen järjestelmän paristot välittömästi. Tuotetta saa käyttää vain yksi henkilö, eikä sitä saa ylikuormittaa. Suurin sallittu kuormitus on 35 kg. käytön jälkeen, sammuta virtakytkin. Jos laite on pidempään valmiustilassa, irrota akkuliitin.
- Huomautukset: Tuotekuvat, ominaisuudet ja sisältö ovat vain viitteellisiä, ja todellinen tuote on ensisijainen.

Haltuunkäyttö

- Jotta lapsesi ei vahingoitu vahingossa, tarkista ja huolla auto säännöllisesti.
- Tarkista, että kaikki mukana toimitetut osat ovat mukana, ja ota heti yhteyttä meihin, jos huomaat, että jotain puuttuu.
- Tarkista säännöllisesti, onko ruuveja löysällä tai osia vaurioitunut.
- Jokainen komponentti on tarkastettava ennen asennusta tai käyttöä.
- Purkamisessa on noudatettava huolellisesti käyttöohjeen ohjeita tarpeettomien vaurioiden välttämiseksi.
- Tarkista säännöllisesti, että tuote ja laturi ovat hyvässä kunnossa ja että kaapelit, liittimet tai kotelot eivät ole vaurioituneet. Vaurioituneet osat on vaihdettava ja korjattava, jotta ne ovat kokonaisia.
- Tuote on puhdistettava säännöllisesti, mutta älä puhdista sitä vedellä, jotta vältät sähköosien vaurioitumisen. Tuote on puhdistettava kuivalla liinalla.