


CH9935

INSTALLASJONS- OG BRUKSANVISNING FOR ELEKTRISK LEKEBIL FOR BARN

- Ekte bilutforming
- Fjernkontroll
- Musikkraft
- (Valg) Volumjustering, MP3, radio, blitslys
- Sving, blinkende hjul (valg)
- Gjeldende standard: EN71 og EN62115; GB6675-2003 og GB19865-2005

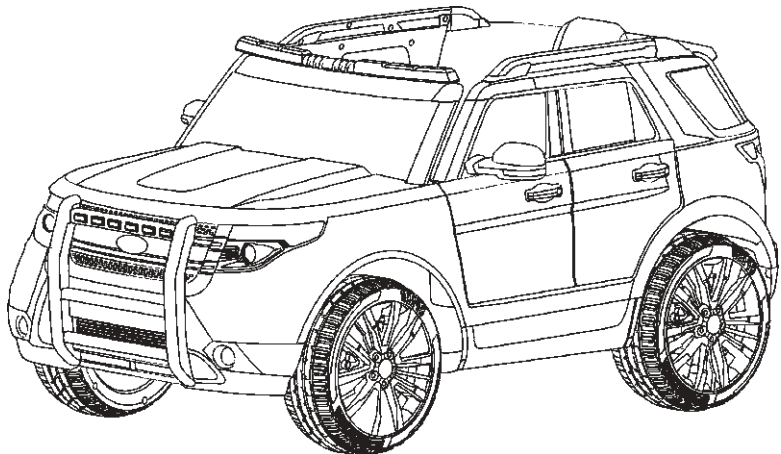

Kjøretøyet må monteres av en voksen person som har lest og forstått instruksjonene i denne bruksanvisningen. Oppbevar bruksanvisningen for fremtidig bruk.

Tallene som brukes i denne håndboken har til formål å illustrere bruksmåten, og det som vises i illustrasjonene, skal ha forrang fremfor produktet i sin fysiske form.

For å forbedre produktkvaliteten kan deler av produktets struktur og utseende endres uten forvarsel.



Før du bruker dette produktet, må du lese bruksanvisningen nøye. Bruksanvisningen beskriver riktige metoder for bruk og installasjon, for å unngå skader på produktet eller skader på barn som følge av feil bruk. Bruksanvisningen bør oppbevares på et lett tilgjengelig sted.

Spesifikasjoner_____


Navn	Spesifikasjoner
Batteri	Enkelt drift (6V7AH, 6V10AH)
Motor	Enkelt-/dobbel-drift 6V/12V 6V/12V (styring)
Tilgjengelige aldre	Barn i alderen 36–95 måneder
Maksimal vekt	35 kg
Størrelse	1200 × 763 × 552 mm
Hastighet	Høy hastighet: 6 km/t Lav hastighet: 3 km/t
Brukstid	1–2 timers drift etter 8–12 timers lading
Lader	Utgang: DC6V 12V



Ovennevnte parametere er kun veiledende, og


de faktiske parametrene avhenger av produktet.

Liste over deler

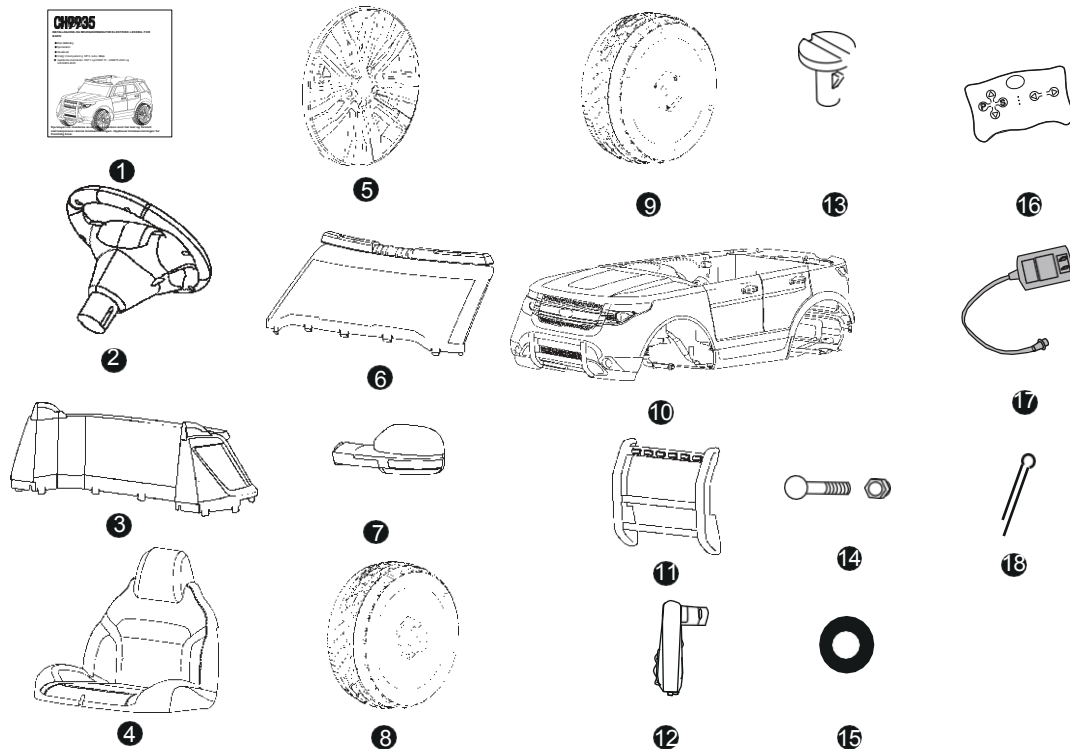


Nei	Navn på deler	Ant	Nei	Navn på deler	Ant	Nr	Navn på deler	Ant
1	Håndbok	1	8	Hjulnav	4	15	Karosseri	1
2	Dør L/R	2	9	Bakspeil	2	16	Vaskemaskin	8
3	Vindskjerm	1	10	Seteplate	1	17	Mutter M5	1
4	Ratt	1	11	Sidehjul ASSM	1	18	Fjernkontroll	1
5	Sete	1	12	Håndtak	1	19	Lader	1
6	Hjul	4	13	Setemutter	1	20	Pin	3
7	Seterygg	1	14	550 motor	1	21		

Installasjonstrinn

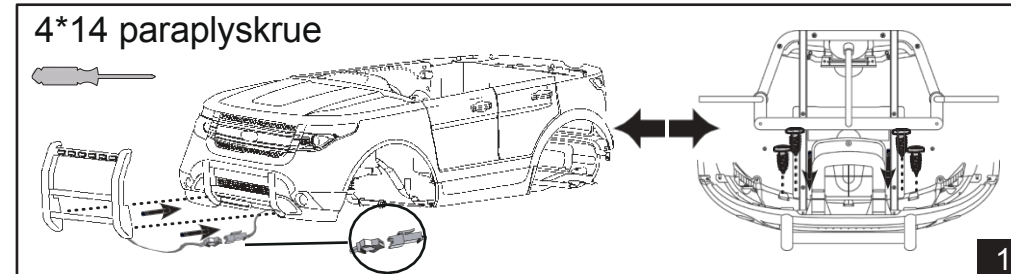


1. Koble til politilysledningen på frontbeskyttelsen og karosseriledningen på forhånd, skyv deretter inn beskyttelsen som vist med pilen, snu bilen og stram den med skruen

Paraplyskruer

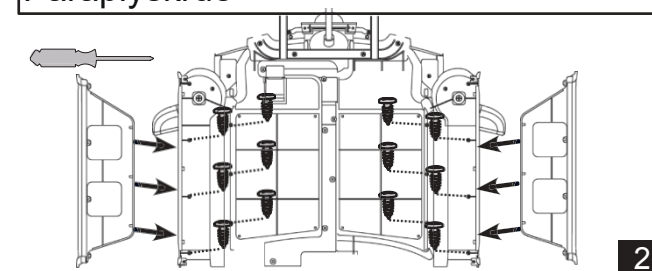


2. Etter installasjonen av forsvaret, ta på L/R-rammen som pilen viser, stram den med skrutrekker (PIC2)

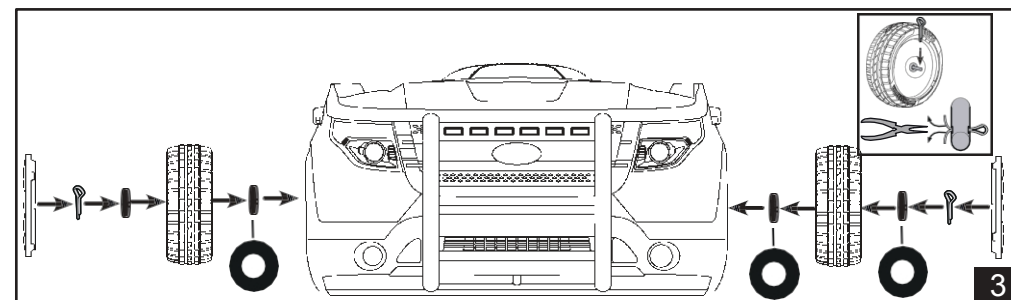


3. Sett på skiven, forhjulet, pinnen som vist med pilen, og til slutt sett på hjulnavet (BILDE 3).


Installasjonstrinn

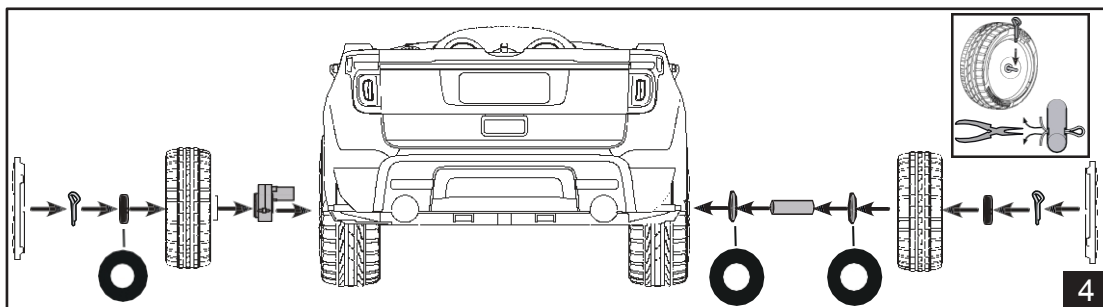

4. Sett på skiven, motoren, innsatsrøret, bakhjulet, pinnen, og til slutt hjulnavet (PIC4)

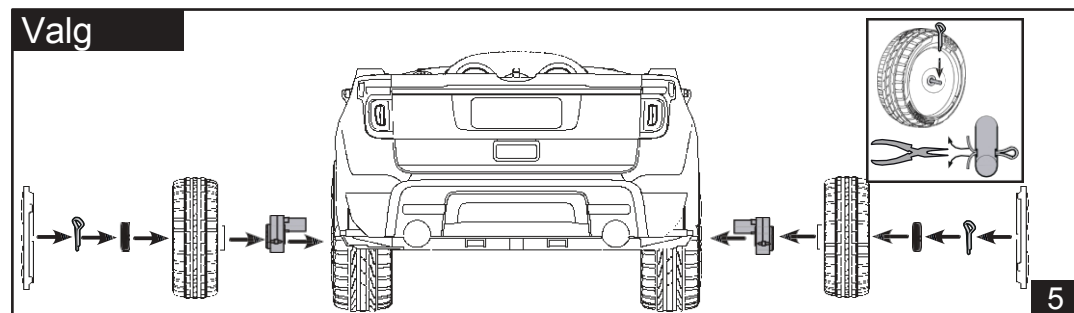


5. Sett på motoren, skiven, drivhjulet, pinnen og til slutt hjulnavet (PIC5)

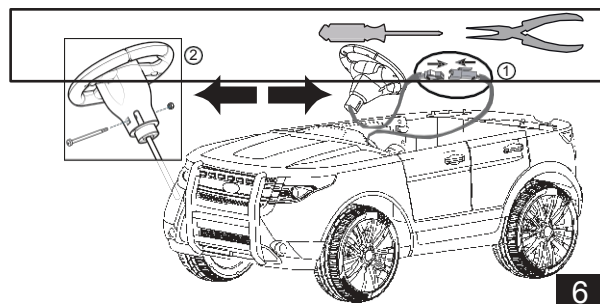


6. Koble rattledningen og karosseriledningen på forhånd, sett deretter rattet på svingstangen, og stram det til slutt med stangen og mutteren (PIC6)


InstallerTrinn

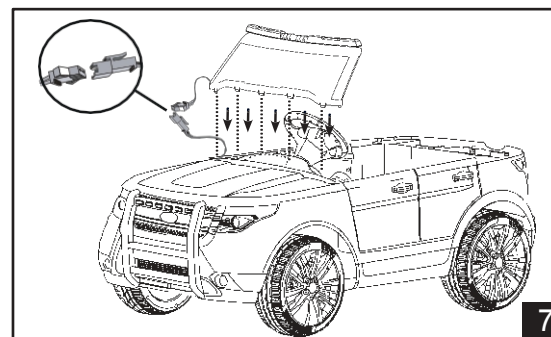

7. Koble karosserikabelen og politilyskabelen på forhånd, og skyv deretter vindusskjoldet som vist med pilen. (BILDE 7)

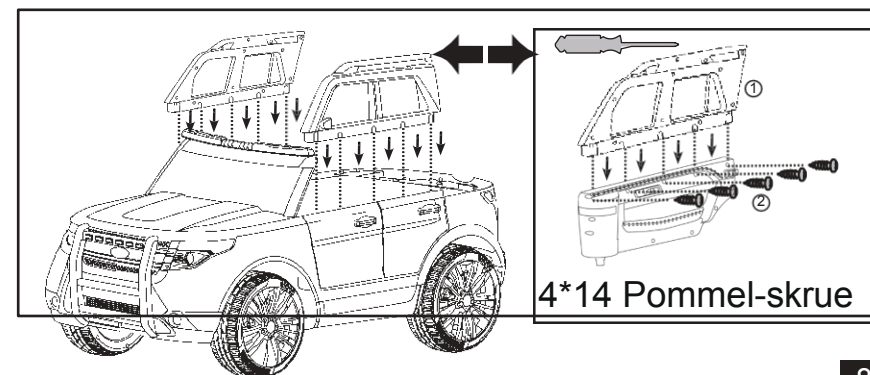


8. Skyv døren som pilen viser, og stram den deretter med skruen. Trinn 1.2 (BILDE 8)

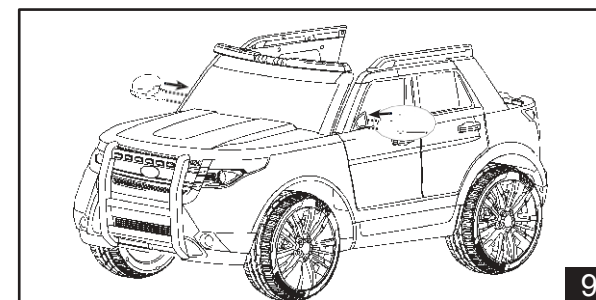


9. Sett på bakspeilet som vist med pilen, klikk det på plass (PIC9)

Installasjon strinn


Instruksjon

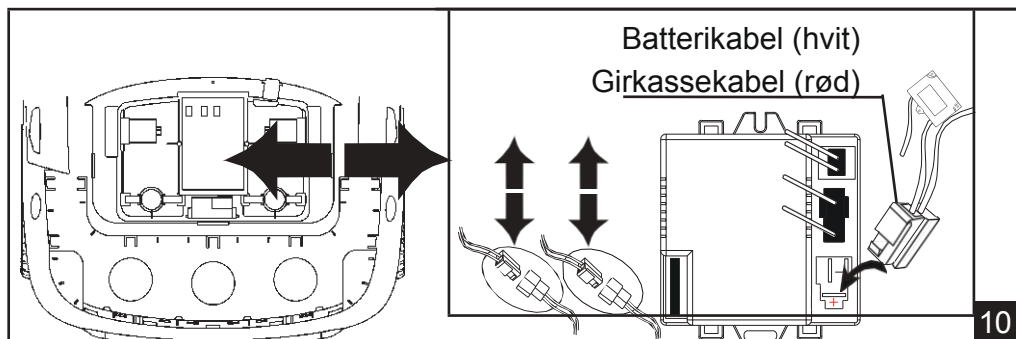

10. Koble batterikabelen og girkassekabelen som vist (BILDE 10)

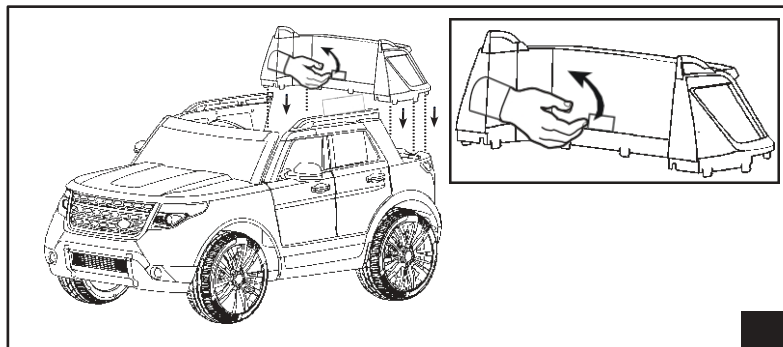


11. Sett på seteryggen som pilen viser, klikk den på plass med hånden (BILDE 11)

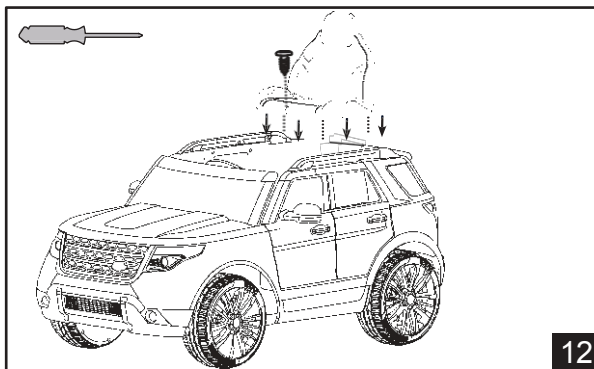


12. Sett på setet som vist med pilen, sørg for at de to krokene på baksiden er festet i sporene på forhånd, og stram deretter setet med skruen (BILDE 12)

Instruksjon

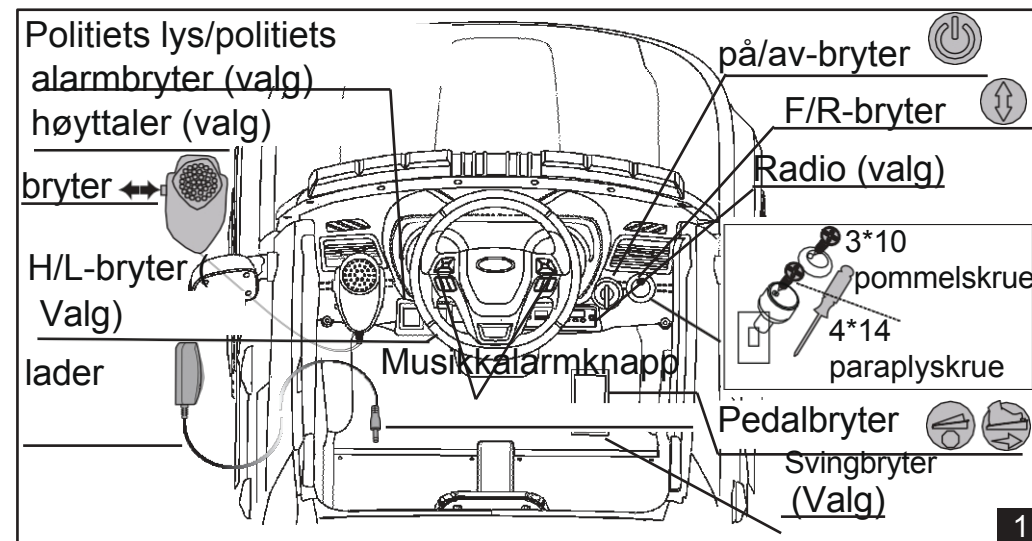

13. Batterilader: (BILDE 1)


Lad batteriet når det er tomt. Ladekontakten er under setet. (Merk: Bilen fungerer ikke mens den lades. Batterilading bør skje under oppsyn av en voksen). Ladebatteriet bør tas ut av leketøyet. Trykk på høyttalerknappen (denne funksjonen er valgfri). Trykk på av/på for å kontrollere strømmen, bruk pedalen for å kontrollere bilens bevegelse fremover og bakover.

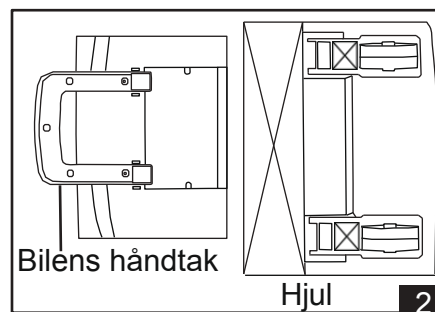

14. Når bilen ikke kan kjøre på grunn av tomt batteri, trekk ut håndtaket under bilen og ta ut det lille hjulet, som er lett å bære.(BILDE 2)

(Advarsel: Ikke sett barnet i bilen under transport)



2.4 Instruksjoner for fjernkontroll

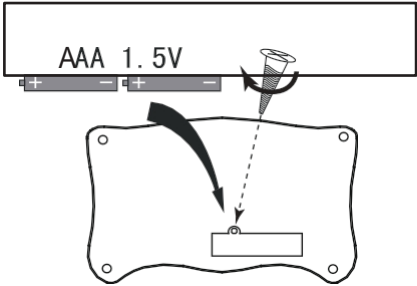


1. Sett inn RC-batteriet og bytt det ut: (BILDE 3)
Kjøp 2*AAA1,5V batterier, åpne batteridekselet med en skrutrekker, sett inn batteriene og lukk dekslet. Merk: Når batteriet er tomt, må du bytte ut batteriet som beskrevet ovenfor.

3 ADVARSEL:

- 1. Alle batterier skal settes inn med riktig polaritet.
- 2. Ikke-oppladbare batterier skal ikke lades. Fjern eventuelle utladede batterier fra leketøyet.
- 3. Ikke bruk gamle og nye batterier sammen, og ikke bland forskjellige typer batterier.
- 4. Strømterminalene må ikke kortsluttes.
- 5. Alle oppladbare batterier må kun lades under oppsyn av en voksen. Oppladbare batterier bør tas ut av leketøyet før lading.

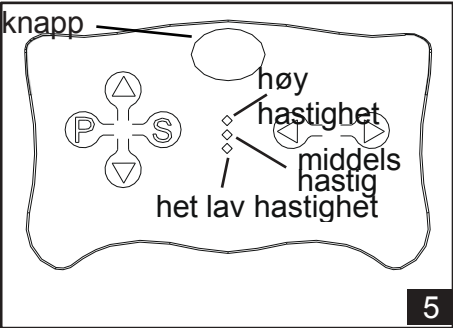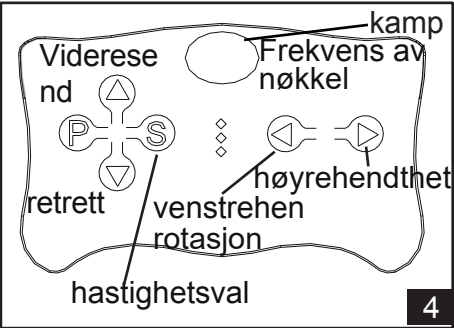

2. RC /CAR frekvensmatch (Bilde 4.5) Trinn 1: Ta ut RC, sett inn cellebatteriet Trinn 2: Trykk lenge på match-knappen i 2-4 sekunder, lyset vil blinke Trinn 3: Start bilen, hvis blitslyset på RC alltid er på, viser det at frekvensmatchingen er vellykket; Trinn 4: Hvis siste trinn mislykkes, vennligst slå av strømmen til bilen, gjenta trinn 1-2-3

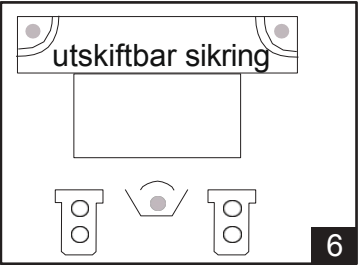

Feilsøking

Type	Årsaker	Løsninger
Bilen beveger seg ikke.	1. Batterispenningen er for lav. 2. Elektrisk beskyttelse. 3. Bryteren betjenes ikke riktig. 4. Batterikontaktene faller av; 5. Unormalt batteri; 6. Elektrisk skade; 7. Motorsvikt;	Lad batteriene fullstendig; Stopp i noen minutter og start på nytt; Sett dem inn igjen. Bytt ut med et nytt batteri; Kontakt vedlikeholdspersonell for videre reparasjon; Kontakt vedlikeholdspersonell for videre reparasjon;
Batteriet kan ikke lades	1. Batterikontaktene faller av. 2. Batteriladeren er ikke slått på ; 3. Laderen er skadet;	Koble til igjen; Koble til igjen; bytt ut laderen;
Kort driftstid	1. Batteriet går tomt. 2. Batteriet er utgått av driftstid;	Lad batteriet helt opp; Bytt ut batteriet;
Lett støy og varme under ladeprosessen	1. Normale kjemiske reaksjoner	Normalt;
Lav kjørehastighet	1. Batteriet er utgått av levetid 2. Batteriet går tomt 3. Overbelastning 4. Ujevn veibane	Bytt ut batteriet. Lad batteriet fullstendig opp igjen. Reduser vekten til 35 kg eller mindre. Bruk på flat underlag.
Støy fra girkassen	Skade på girkasse	Kontakt vedlikeholdspersonell personell for videre reparasjon
Rystelser under flytting	1. Dårlig kontakt i motorkabelen. 2. Kortslettet motor.	Koble til på nytt. Kontakt vedlikeholdspersonell for videre reparasjon;
Bilen kjører uten stemme	1. Rattkontakten er ikke koblet riktig	Koble til på nytt i henhold med bruksanvisningen
Bilen kan ikke stoppe	1. Elektrisk skade	Kontakt vedlikeholdspersonell for videre reparasjon.



ADVARSEL

- For sikker kjøring, vær oppmerksom på følgende advarsler:
 - Produktet må monteres og justeres av en voksen. Hold barn borte fra bevegelige deler.
 - Produktet er ikke egnet for barn under 36 måneder på grunn av små innvendige deler!
 - Under kjøring må barnet være riktig festet med sikkerhetsbelte. Holdes unna ild!
 - Barn må være under oppsyn av en voksen mens produktet brukes, og den voksne omsorgspersonen må ikke forlate barnet under kjøring.
 - Ikke la barna stå eller leke på pedalen eller i den elektriske bilen.
 - Batteriet må kun lades av voksne. Lad produktet før bruk!
 - For å unngå skade på barn, må du holde plastposer og annet emballasjemateriale unna barn! Slike materialer kan forårsake kvelning!
 - Det er forbudt å bruke deler fra andre produsenter.
 - Laderen skal ikke brukes som leketøy.
 - Kjøretøyets maksimale lastekapasitet er 35 kg, og bruk det ikke med overbelastning.
 - Produktet er beregnet på barn i alderen 36–95 måneder.
 - Leken skal ikke kobles til for høy strømstyrke (mer enn det som er angitt her), og den skal ikke brukes under lading.
 - Må brukes med beskyttelsesanordning, kan ikke brukes som trafikkverktøy.
 - Dette leketøyet har ikke bremsesystem.
 - Oppbevar emballasjen og bruksanvisningen som dokumentasjon.
- ### Instruksjoner for batterier til fjernkontrollen
- Alle batterier skal settes inn med riktig polaritet.
 - Ikke-oppladbare batterier skal ikke lades. Fjern eventuelle utladede batterier fra leketøyet.
 - Ikke bruk gamle og nye batterier sammen, og ikke bland forskjellige typer batterier.
 - Strømterminalene må ikke kortsluttes
 - Alle oppladbare batterier må kun lades under oppsyn av en voksen. Oppladbare batterier bør tas ut av leketøyet før lading.

Forholdsregler ved lading

- Før første gangs bruk må batteriene til elbilen lades i 18 timer for å unngå permanent skade på batteriet. Ellers kan de ikke repareres.
- Sett laderen DC-pluggen inn i ladekontakten, og koble deretter laderen til strømuttaket.
- Etter at produktet har vært i bruk i en time, bør det lades umiddelbart. Normal ladetid er 8–12 timer, og hver ladetid bør ikke overstige 20 timer.
- Under ladingen er det normalt at batteriet eller laderen blir varm (mindre enn 60 grader Celsius):
- Koble til; hvis det er vann i bilen, er det forbudt å lade, da dette kan forårsake kortslutning.
- Bare den originale laderen og batteriet til elbilen må lades eller brukes for å unngå skade på laderen, batteriet eller kortslutning.
- Når elbilen står i beredskap i lang tid, bør den lades minst en gang i måneden.

Forholdsregler for bruk

- Før bruk, sjekk at alle komponenter er riktig montert og godt festet.
- Ikke bruk på gater, veier, skråninger, grøfter og andre farlige omgivelser.
- Ikke bruk på glatte underlag, som marmor og fliser.
- Ikke bytt mellom forover og bakover under kjøring med elbil; ikke la barnet stå på setet.
- Ikke modifier bilens kretsløp eller monter ekstra elektriske enheter. Fjernkontrollen og elbilene må ikke utsettes for regn eller brukes i vann.
- Ikke hell vann eller andre væsker i bilen, og ikke senk den i vann eller bruk den på annen uforvarselig måte. Hold den unna åpen ild for å unngå skader på kretsen.
- Når det oppstår hindringer, må du ta barnet ut av elbilen til bilen har passert hindringen.
- Ikke bruk produktet innendørs for å unngå skader på møbler og barn.
- Når batteriet i fjernkontrollen er tomt, kan bilen kun fjernstyres for å kjøre fremover, men ikke til høyre/venstre, og fjernkontrollens avstanden blir kort, og bilen rister osv., må du umiddelbart skifte batteriet! Når det akustisk-optiske batteriet er tomt, vil lyd- og lysfunksjonene være deaktivert, men andre funksjoner vil fortsatt fungere normalt.
- Bytt ut akustisk-optiske batterier umiddelbart. Produktet skal kun brukes av én person og kan ikke overbelastes; maksimal belastning er 35 kg. Etter bruk, vennligst slå av strømbryteren. Hvis den skal stå i standby i lang tid, bør batterikontakten kobles fra.
- Merknader: Produktbildene, funksjonene og innholdet brukes kun som referanse, og det er produktet i sin helhet som gjelder.

V e d l i k e h o l d

- For å forhindre at barnet ditt blir skadet ved et uhell, må du inspisere og vedlikeholde bilen regelmessig.
- Kontroller at alle deler er på plass, og kontakt oss umiddelbart hvis du oppdager at noe mangler.
- Kontroller regelmessig om det er løse skruer og skadede deler.
- Hver komponent bør kontrolleres før montering eller bruk.
- Når det gjelder demontering, må du utføre dette forsiktig i henhold til bruksanvisningen for å unngå unødvendige skader.
- Kontroller regelmessig at produktet og laderen er i god stand, og at ingen ledninger, pluggen og hus er skadet. Eventuelle skader må erstattes og repareres for å intakt.
- Produktet bør rengjøres med jevne mellomrom, og vennligst ikke rengjør det med vann for å unngå skade på elektriske elementer. Produktet bør rengjøres med en tørr klut.