


CH9935

ELEKTRISK LEKBIL FÖR BARN INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING

- Verklig bilsdesign
- Fjärrkontroll
- Musikrätt
- (Val) Volymjustering, MP3, radio, blyxtljus
- Swing, blinkande hjul (valbart)
- Gällande standard: EN71 och EN62115; GB6675-2003 och GB19865-2005

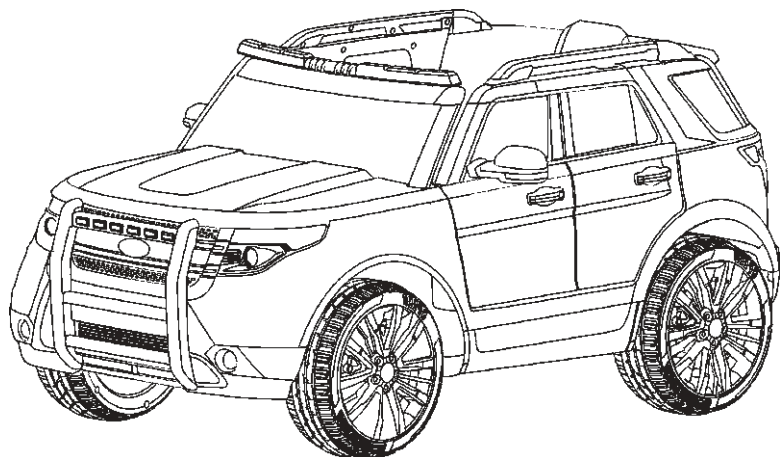

Fordonet måste monteras av en vuxen person som har läst och förstått instruktionerna i denna bruksanvisning. Spara bruksanvisningen för framtida bruk.

Siffrorna som används i denna manual syftar till att illustrera användningsmetoden och det som visas i illustrationerna, produkten i sig ska ha företräde.

För att förbättra produktkvaliteten kan delar av produktens struktur och utseende ändras utan föregående meddelande.


 Läs noggrant igenom bruksanvisningen innan du använder produkten. Bruksanvisningen beskriver korrekta användnings- och installationsmetoder för att undvika skador på produkten eller skador på dina barn till följd av felaktig användning. Bruksanvisningen bör förvaras på en lättillgänglig plats.

Specifikationer _____

Namn	Specifikationer
Batteri	Enkel drivning (6V7AH, 6V10AH)
Motor	Enkel-/dubbeldrift 6V/12V 6V/12V (styrning)
Tillgängliga åldrar	Barn i åldern 36–95 månader
Maximal vikt	35 kg
Storlek	1200 × 763 × 552 mm
Hastighet	Hög hastighet: 6 km/h Låg hastighet: 3 km/h
Användningstid	1–2 timmars drift efter 8–12 timmars laddning
Laddare	Utgång: DC6V 12V

✂ Ovanstående parametrar är endast valfria, och de faktiska parametrarna är beroende av produkten i fråga.


Lista över delar

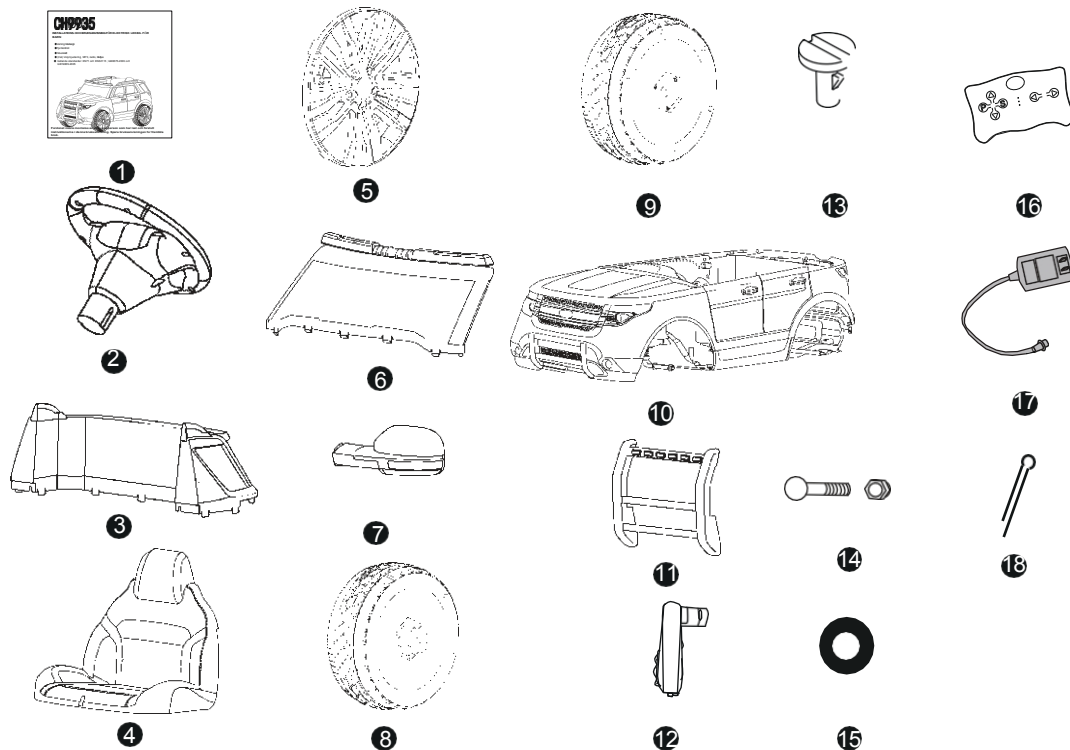

Nej.	Namn på delar	Antal	Nej.	Namn på delar	Antal	Nr	Namn på delar	Antal
1	Manual	1	8	Hjulnav	4	15	Kaross	1
2	Dörr vänster/höger	2	9	Backspegel	2	16	Spolare	8
3	Vindskydd	1	10	Sitsplatta	1	17	Mutter M5	1
4	Styrhjul	1	11	Sidohjul ASSM	1	18	Fjärrkontroll	1
5	Säte	1	12	Styrstäng	1	19	Laddare	
6	Hjul	4	13	Sätesmutter		20	Stift	3
7	Ryggstöd	1	14	550 motor	1	21		


Installationssteg

4*14 paraplyskruv

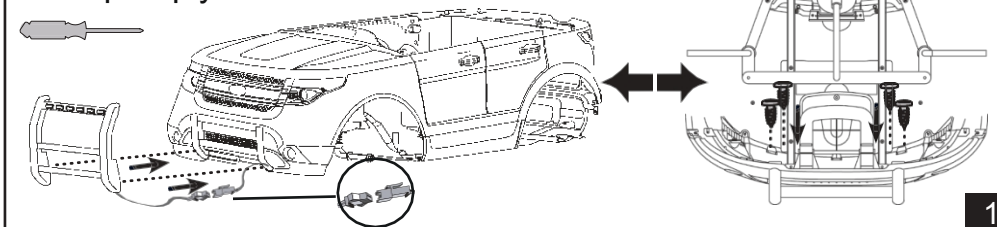


1. Anslut polisbelysningens kabel till främre skyddet och karosskabeln i förväg, tryck sedan in skyddet enligt pilen, vänd på bilen och dra åt med skruven (BILD 1).

4*14 paraplyskruv

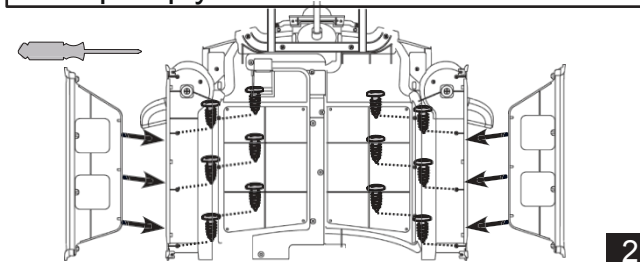


2. Efter installationen av skyddet, sätt på L/R-ramen enligt pilen och dra åt den med skruvmejsel (BILD 2).

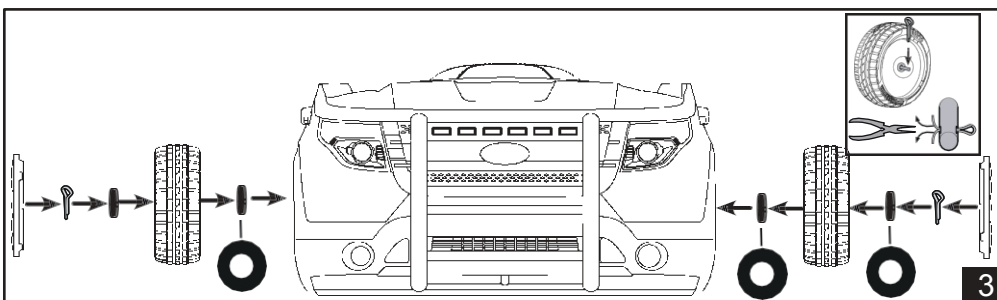


3. Sätt på brickan, framhjulet, stiftet enligt pilen, och sätt slutligen på hjulnavet (BILD 3).


Installationssteg

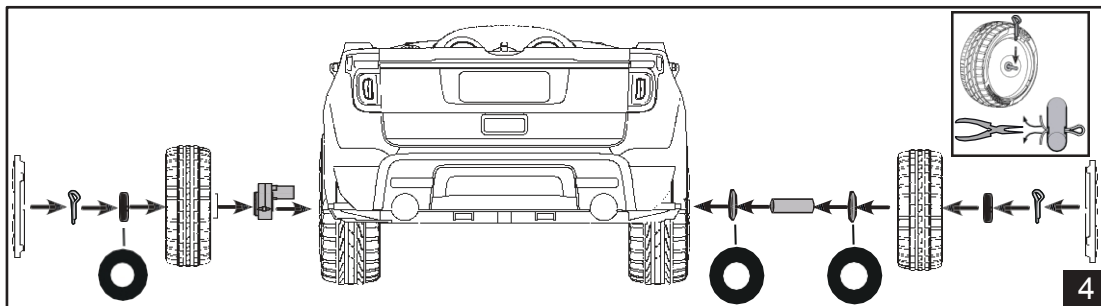

4. Sätt på brickan, motorn, insatsröret, bakhjulet, tappen och slutligen hjulnavet (BILD 4).

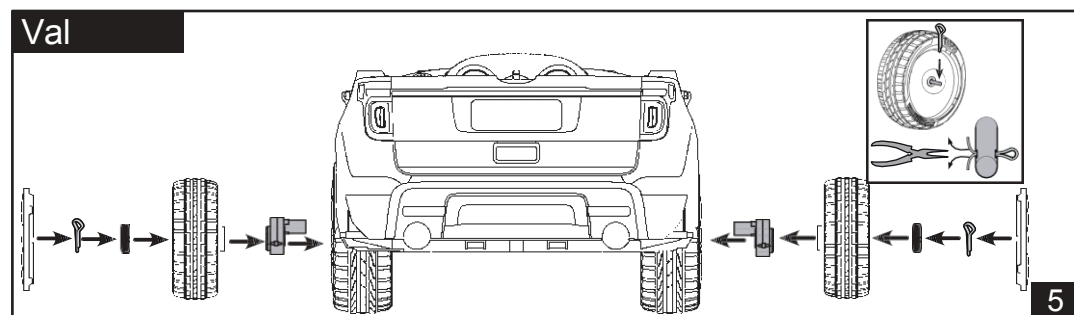


5. Sätt på motorn, brickan, drivhjulet, tappen och slutligen hjulnavet (BILD 5).

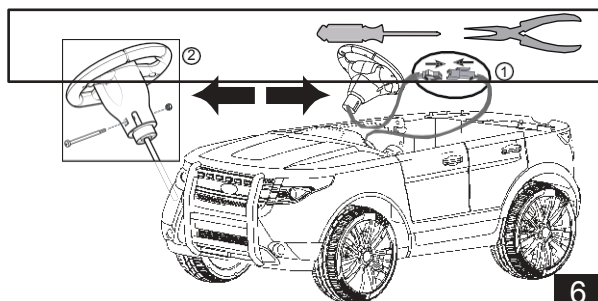


6. Anslut rattens kabel och karossens kabel i förväg, sätt sedan på ratten på svängstången och dra åt den med stången och mutter (PIC6)


_Installationssteg

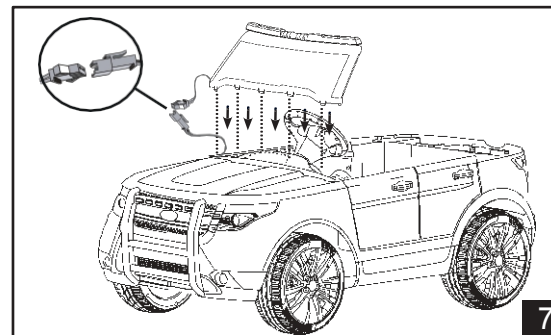

7. Anslut karossledningen och polisbelysningsledningen i förväg, tryck sedan på fönsterskyddet enligt pilen. (BILD 7)

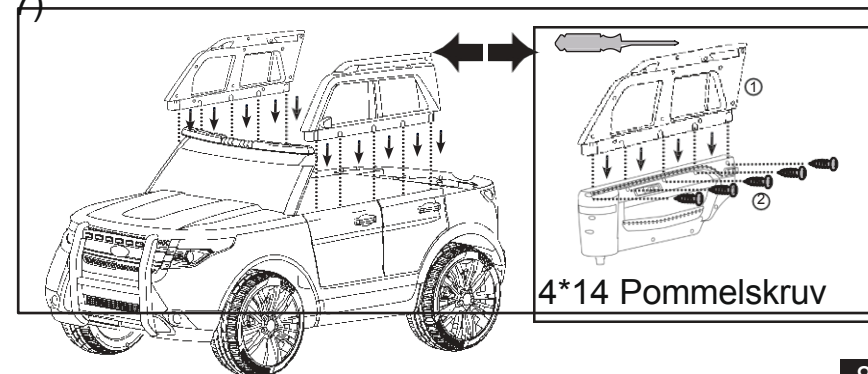


8. Tryck på dörren enligt pilen och dra åt den med skruven.
Steg 1.2 (BILD 8)

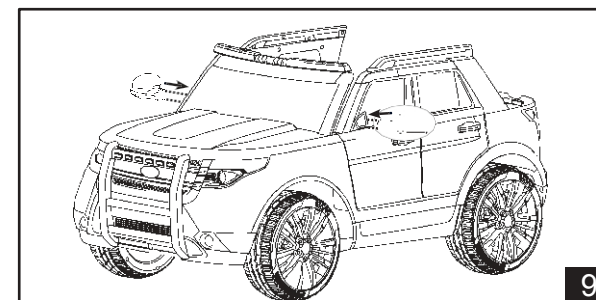


9. Sätt på backspeglen enligt pilen, klicka fast den på plats (BILD 9)

Installations steg


Instruktion

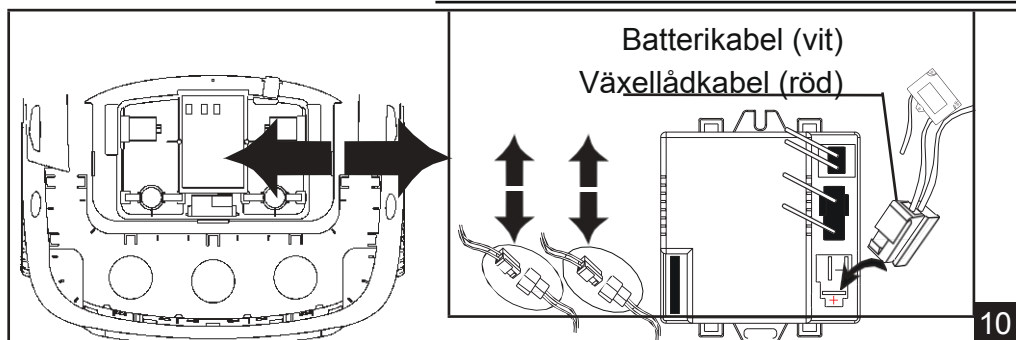

10. Anslut batterikabeln och växellådekabeln enligt bilden (BILD 10)

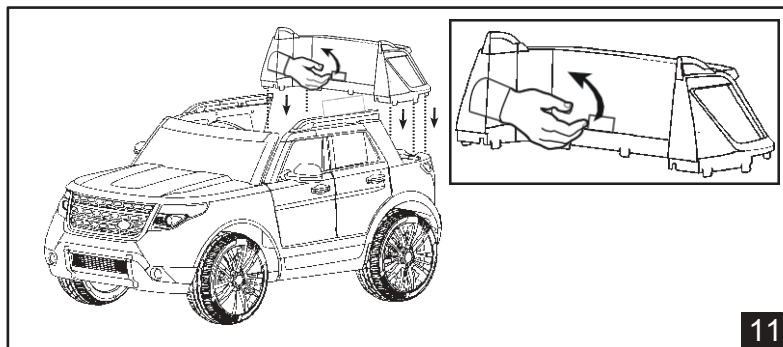


11. Sätt på ryggstödet enligt pilen och klicka fast det för hand (BILD 11)

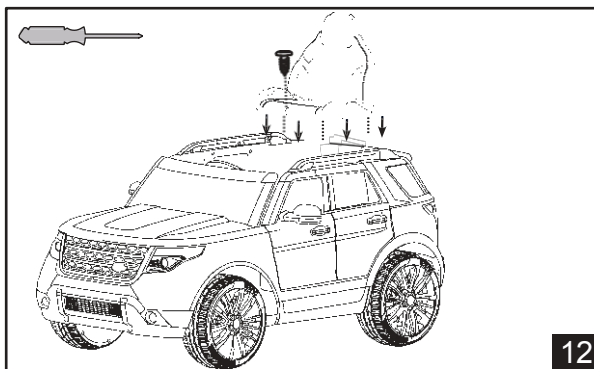


12. Sätt på sätet enligt pilen, se till att de två krokarna på baksidan är i spåret i förväg, dra sedan åt sätet med skruven (BILD 12)

Instruktion

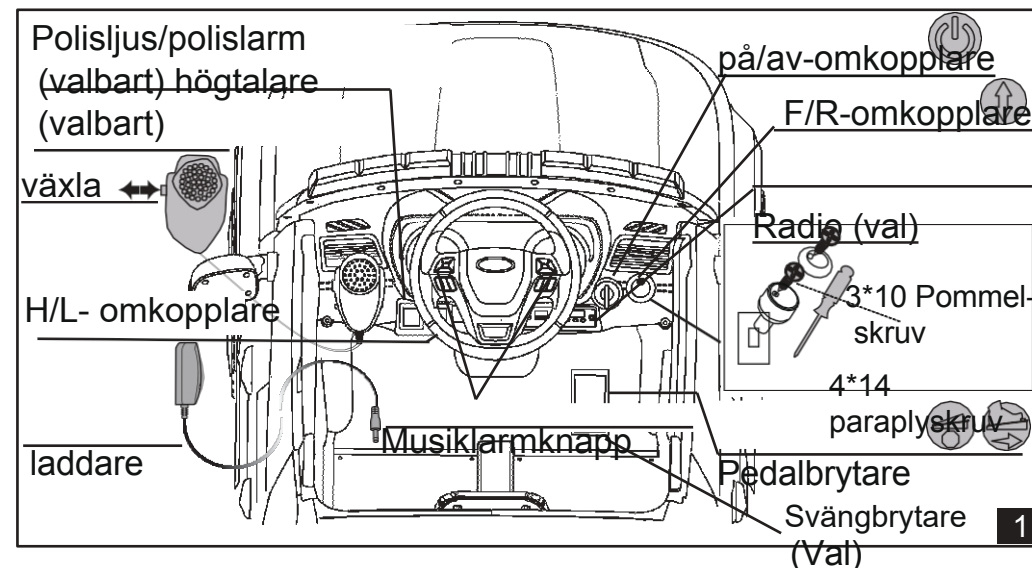


13. Batteriladdare: (BILD 1)

Ladda batteriet när det är slut. Laddningsuttaget finns under sätet. (Obs! Bilen fungerar inte under laddning. Batteriladdning ska ske under uppsikt av en vuxen). Laddningsbatteriet ska tas ut ur leksaken. Tryck på högtalarknappen (denna funktion är valbar). Tryck på på/av för att styra strömmen, använd pedalen för att styra bilens framåt- och bakåtrörelse.

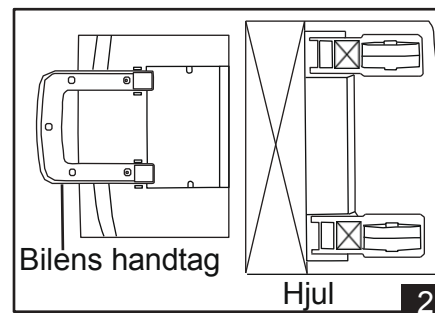

14. När bilen inte kan köras på grund av att batteriet är slut, dra ut handtaget under bilen och ta ut det lilla hjulet, som är lätt att bära. (BILD 2) (Varning: Sätt inte barnet i bilen under transporten)



2.4 Instruktioner för 4 G-fjärrkontroll

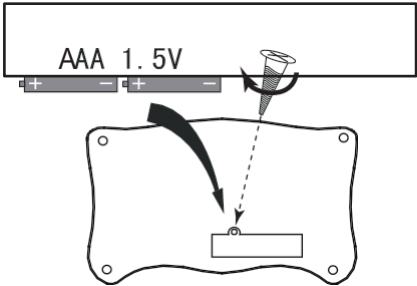


1. Installera RC-batteriet och byt ut det: (BILD 3)
Köp 2*AAA1,5V-batterier, öppna batteriluckan med en skruvmejsel, sätt i batterierna och stäng luckan. Obs: När batterierna är slut, byt ut dem mot nya batterier enligt ovanstående steg.

3 VARNING

- 1. Alla batterier ska sättas i med rätt polaritet.
- 2. Ikke-uppladdningsbara batterier får inte laddas. Ta bort alla urladdade batterier från leksaken.
- 3. Använd inte gamla och nya batterier tillsammans, och blanda inte olika typer av batterier.
- 4. Strömkontaktarna får inte kortslutas.
- 5. Alla uppladdningsbara batterier får endast laddas under uppsikt av en vuxen. Uppladdningsbara batterier ska tas ur leksaken innan laddning.

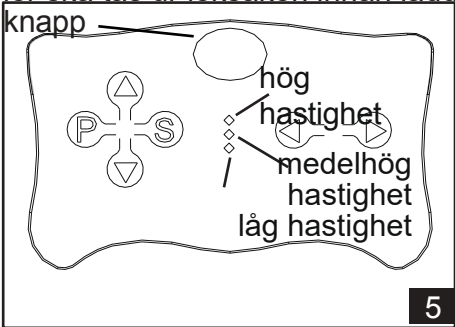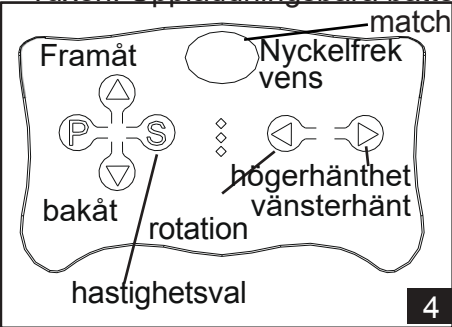

2. RC/CAR-frekvensmatchning (Bild 4.5) Steg 1: Ta ut RC, sätt i cellbatteriet Steg 2: Tryck länge på matchningsknappen i 2-4 sekunder, lampan blinkar Steg 3: Starta bilen, om lampan på RC lyser konstant betyder det att frekvensmatchningen lyckats Steg 4: Om det sista steget misslyckas, stäng av bilens ström och upprepa steg 1-2-3

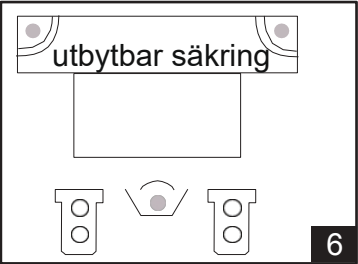

Felsökning

Typ	Orsaker	Lösningar
Bilen rör sig inte.	1. Batterispänningen är för låg. 2. Elektrisk skyddsanordning. 3. Strömbrytaren fungerar inte korrekt. 4. Batterikontaktarna lossnar. 5. Onormalt batteri. 6. Elektrisk skada. 7. Motorfel.	Ladda batterierna helt. Stanna i några minuter och starta om. Sätt i dem igen. Byt ut mot ett nytt batteri; Kontakta underhållspersonal för vidare reparation; Kontakta underhållspersonal för vidare reparation;
Batteriet kan inte laddas	1. Batterikontaktarna lossnar 2. Batteriladdaren är inte påslagen ; 3. Laddaren är skadad.	Anslut igen; Anslut igen; byt ut laddaren;
Kort driftstid	1. Batteriet tar slut. 2. Batteriet har nått slutet av sin livslängd.	Ladda batteriet helt; Byt ut batteriet;
Lätt ljud och värme under laddningsprocessen	1. Normala kemiska reaktioner	Normalt.
Långsam körhastighet	1. Batteriet har nått slutet av sin livslängd 2. Batteriet tar slut 3. Överbelastning 4. Ojämn vägban	Byt ut batteriet. Ladda batteriet helt igen. Minska vikten till 35 kg eller mindre. Använd på plan mark.
Ljud från växellådan	Skada på växellådan	Kontakta underhållspersonal personal för vidare reparation
Skakningar under förflyttning	1. Dålig kontakt i motorkabeln. 2. Kortsluten motor.	Anslut om; Kontakta underhållspersonal för vidare reparation.
Bilen kör utan röst	1. Rattens kontakt är inte ansluten korrekt	Anslut om enligt med manualen
Bilen kan inte stanna	1. Elektrisk skada	Kontakta underhållspersonal för vidare reparation.



VARNING

- För säker körning, var vänlig och uppmärksamma följande varningsinformation:
- Produkten måste monteras och justeras av en vuxen. Håll barn borta från rörliga delar.
- Produkten är inte lämplig för barn under 36 månader på grund av små inre delar!
- Under körning måste barnet vara ordentligt fastspänt med säkerhetsbältet. Håll produkten borta från öppen eld!
- Barn måste övervakas av en vuxen när produkten används och den vuxna vårdnadshavaren får inte lämna barnet under körningen.
- Låt inte dina barn stå eller leka på gaspedalen eller i elbilen.
- Batteriet får endast laddas av vuxna. Ladda produkten innan användning!
- För att undvika skador på barn, håll plastpåsar och annat förpackningsmaterial borta från barn! Sådant material kan orsaka kvävning!
- Det är förbjudet att använda delar från andra tillverkare.
- Laddaren får inte användas som leksak.
- Fordonets maximala lastvikt är 35 kg. Använd inte produkten om den är överbelastad.
- Produkten är avsedd för barn i åldern 36–95 månader.
- Leksaken får inte anslutas till överdriven ström (mer än den mängd som anges här) och den får inte användas under laddningsprocessen.
- Måste förses med skyddsanordning, får inte användas som trafikmedel.
- Denna leksak har ingen bromsanordning.
- Spara förpackningen och bruksanvisningen som dokumentation.

Instruktioner för fjärrkontrollens batterier

- Alla batterier ska sättas i med rätt polaritet.
- Icke-uppladdningsbara batterier får inte laddas. Ta bort alla urladdade batterier från leksaken.
- Använd inte gamla och nya batterier tillsammans, och blanda inte olika typer av batterier.
- Strömanslutningar får inte kortslutas
- Alla uppladdningsbara batterier får endast laddas under uppsikt av en vuxen. Uppladdningsbara batterier ska tas ur leksaken innan de laddas.

Försiktighetsåtgärder vid laddning

- Innan den första användningen måste elbilsbatterierna laddas i 18 timmar för att undvika permanenta skador på batteriet, annars kan de inte repareras.
- Sätt i laddarens DC-kontakt i laddningsuttaget och anslut sedan laddaren till ett eluttag.
- Efter att produkten har använts i en timme ska den omedelbart laddas. Normal laddningstid är 8–12 timmar, och varje laddningstillfälle bör inte överstiga 20 timmar.
- Under laddningsprocessen är det normalt att batteriet eller laddaren blir varm (mindre än 60 grader Celsius).
- Anslut; om det finns vatten i bilen är det förbjudet att ladda, eftersom det kan orsaka kortslutning.
- Endast den ursprungliga laddaren och batteriet till elbilen får laddas eller användas för att undvika skador på laddaren, batteriet eller kortslutning.
- När elbilen står i standby under en längre tid bör den laddas minst en gång i månaden.

Försiktighetsåtgärder vid användning

- Innan användning, kontrollera att alla komponenter är korrekt monterade och ordentligt anslutna.
- Använd inte på gator, vägar, sluttningar, diken eller andra farliga miljöer.
- Använd inte på släta underlag, såsom marmor och kakel.
- Växla inte mellan framåt- och bakåtkörning under körning med elbil; låt inte ditt barn stå på sätet.
- Modifiera inte bilens kretsar och montera inte några extra elektriska enheter. Fjärrkontrollen och elbilen får inte utsättas för regn eller användas i vatten. Håll inte vatten eller andra vätskor i bilen och blötlägg den inte i vatten eller använd den på annat olämpligt sätt. Håll den borta från öppen eld för att undvika skador på kretsarna.
- Om något hinder uppstår, ta ut barnet ur elbilen tills bilen har passerat hindret.
- Använd inte produkten inomhus för att undvika skador på möbler och skador på barn.
- När fjärrkontrollens batteri är slut kan bilen endast fjärrstyras framåt, men inte åt höger/vänster, och fjärrkontrollens avståndet blir kortare och bilen skakar etc. Byt omedelbart ut batteriet! När det akustisk-optiska batteriet är slut kommer ljud- och ljusfunktionerna att inaktiveras, men övriga funktioner fungerar fortfarande normalt.
- Byt omedelbart ut batterierna i det akustisk-optiska systemet. Produkten ska endast användas av en person och får inte överbelastas. Den maximala belastningen är 35 kg. Efter användning, stäng av strömbrytaren. Om den ska stå i standby under en längre tid ska batterikontakten kopplas ur.
- Anmärkningar: Produktbilder, funktioner och innehåll används endast som referens, och den faktiska produkten har företräde.

Underhåll

- För att förhindra att ditt barn skadas av misstag, vänligen inspektera och underhåll bilen regelbundet.
- Kontrollera att alla bifogade komponenter finns med och tveka inte att kontakta oss omedelbart om du upptäcker att något saknas.
- Kontrollera regelbundet om det finns lösa skruvar och skadade delar.
- Varje komponent bör kontrolleras före installation eller användning.
- Vid demontering, var noga med att följa anvisningarna i manualen för att undvika onödiga skador.
- Kontrollera regelbundet att produkten och laddaren är i gott skick och att inga kablar, kontakter eller höljen är skadade. Skadade delar ska bytas ut och repareras så att de är hela.
- Produkten bör rengöras regelbundet, men rengör den inte med vatten för att undvika skador på elektriska delar. Produkten bör rengöras med en torr duk.