

Mercedes-Benz G63 AMG 6X6

Brugervejledning med monteringsvejledning



Licenseret batteridrevet køretøj

"Mercedes-Benz" og designet af det vedlagte produkt er omfattet af Daimler AG's beskyttelse af intellektuel ejendomsret. De anvendes af Beyond Infinity Limited under licens.

Læs og forstå hele denne manual, inden du bruger produktet.

Før første brug skal batteriet oplades i mindst 8-12 timer

24.Fejlfindingsvejledning

Problem	Mulig årsag	Løsning
Vghlolo kører ikke	Batteriet har lav strøm	Oplad batteriet.
	Termisk sikring er udløst	Nulstil sikringen, se <Sikring>
	Batteristik eller ledninger are loose	Kontroller, at batteristikene er korrekt tilsluttet hinanden. Hvis ledningerne er løse omkring motoren
	Batteriet er dødt	Replace battery, contact your distributor please.
Vehidë rustar ikke vwy længe		Contact your distributor please.
	Motoren er beskadiget	Contact your distributor please.
	Batteriet er underopladet	Kontroller, at batteristikket og stikket er korrekt tilsluttet hinanden, når du oplader
Køretøjet kører glat	Batteriet er dødt	Udskift batteriet, coefact yeur dfafrfoufoc pteose.
	Batteriet har lav strøm	Oplad batteriet, kontakt din d/stz#buforp/eese.
	Batteriet er gammelt	Udskift batteriet, kontakt din dfsrftiufor p/eese.
Vehiclg'needs a pueh to go forward	Køretøjet er overbelastet	Reducer vægten på køretøjet. Den maksimale brugervægt er 30 kgs
	Køretøjet bruges under dårlige forhold	Undgå at bruge køretøjet under barske forhold, se <Sikkerhed>.
	PDor-kontakt på ledninger eller stik	Kontroller, at batterikontakterne er korrekt tilsluttet hinanden. Hvis ledningerne er løse omkring motoren,
Vanskeligt at skifte fra fremad til bakgear eller omvendt	"Død plet på motoren	Et dødt punkt betyder, at der ikke leveres strøm til den centrale forbindelse, og køretøjet skal repareres. Kontakt din forhandler.
		<i>Connie</i> sky stopper køretøjet og skifter gear, sae <Uca Dit nye køretøj>
	Forsøg på at starte, mens køretøjet er i bevægelse	
Loud grinding or clicking noises coming from motor or gear box		Contact your distributor please.
	Motor eller gear er beskadiget	
Battery will not recharge	Batteristik eller adapter connector is loose	Kontroller, at batterikontakterne er korrekt tilsluttet hinanden.
	Oplader ikke tilsluttet	Kontroller, at batteriopladeren er tilsluttet en fungerende stikkontakt.
		Contact your distributor please.
Charger feels warm when recharging	Oplader 1 fungerer ikke	
	Dette er normalt og ikke grund til bekymring	

Completely read through this manual and the troubleshooting guide table before calling. If you still need help resolving the problem **Contact your distributor please.**

Nordbutiker AB
Gösvägen 28, 76141 Norrtälje,
Sweden

 info@rull.se

 info@rull.dk

 info@rull.fi

23.Sikring og vedligeholdelse

Beskyttelse

Dette produkt er udstyret med en selvresetterende beskyttelse. Ved overbelastning eller forkert brug afbryder den selvresetterende beskyttelse automatisk strømmen i 15-20 sekunder og genstarter derefter. Den selvresetterende beskyttelse i denne bil er monteret under sædet.

For at undgå strømafbrydelser skal du følge disse retningslinjer:

- Overbelast ikke køretøjet.
- DO 00t t0W noget bag køretøjet.
- Kør ikke op ad stejle skrånninger.
- Kør ikke ind i faste genstande, da dette kan få hjulene til at spinne og motoren til at overophedes.
- Kør ikke i meget varmt vejr, da komponenterne kan blive overophedede.
- Undgå, at vand eller andre væsker kommer i kontakt med batteriet eller andre elektriske komponenter.
- Manipuler ikke med det elektriske system. Dette kan forårsage kortslutning, hvilket får sikringen til at springe.

Vedligeholdelse

Det er forældrenes ansvar at kontrollere legetøjets vigtigste dele inden brug. De skal regelmæssigt undersøge for potentielle farer, såsom batteriet, opladeren, kablet eller ledningen, stikket, skruerne, der fastgør andre dele, og at legetøjet i tilfælde af sådanne skader skal må ikke bruges, før skaden er blevet ordentligt udbedret.

- Sørg for, at køretøjets plastdele ikke er revnet eller ødelagte.
- Brug lejlighedsvis en let olie til at smøre bevægelige dele såsom hjul.
- Parkér køretøjet indendørs eller dæk det med en presenning for at beskytte det mod vådt vejr.
- Hold køretøjet væk fra varmekilder, såsom komfurer og varmeapparater. Plastdele kan smelte.
Oplad batteriet efter hver brug. Kun voksne må håndtere batteriet. Oplad batteriet mindst en gang om måneden, når køretøjet Raider ikke er i brug.
Vask ikke køretøjet med en slange. Vask ikke køretøjet med sæbe og vand. Kør ikke køretøjet i regnvejr eller snevejr. Vand vil beskadige motoren, det elektriske systemet og batterie
- Rengør køretøjet med en blød, tør klud. For at genoprette glansen på plastdele skal du bruge et møbelpolish uden voks. Brug ikke bilvoks. Brug ikke slibende rengøringsmidler.
Kør ikke køretøjet i løs jord, sand eller fint grus, da dette kan beskadige de bevægelige dele, motorerne eller det elektriske system.
Når apparatet ikke er i brug, skal alle strømkilder slukkes. Sluk for afbryderen og afbryd batteriforbindelsen.

1. Om dit nye køretøj

SPECIFIKATIONER:

Alder	37-95 måneder	Belastningsgrænse	25 kg
Batteri	12V10A		
Motor	12 V RPM-15000/24 V RPM18000		
Hastighed	3-5 km/t		
Beskyttelse	15A		
Oplader	12V1000mA		
Opladningstid	8-12 timer		
Størrelse	120*68*61cm		

/A\ BATTERIOPLYSNINGER

- Ikke-genopladelige batterier må ikke genoplades.
- Hvis der anvendes udskiftelige genopladelige batterier, må disse kun oplades under opsyn af en voksen.
- Fjern genopladelige batterier fra produktet inden opladning.
- Bland ikke gamle og nye batterier. Bland ikke forskellige typer batterier: alkaliske, standard (kulstof-zink) eller genopladelige (nikkel-cadmium).
Sæt batterierne i som angivet i batterirummet, anode til anode, katode til katode.
Fjern batterierne, hvis produktet ikke skal bruges i længere tid. Fjern altid brugte batterier fra produktet. Batterilækage og korrosion kan beskadige dette produkt. Bortskaf batterierne på en sikker måde.
- Kortslut aldrig batteripolerne.

2.Deleoversigt

NR.	DELENAVN	ANTAL (STK.)			BEMÆRKNING
		2WD	4WD	6WD	
1	Sæde	1	1	1	
2	Motorforbindelse	2	4	6	
3	Bageste dæksel	j	1	1	
4	Akselhylster	2	/	/	
5	Hjulkapsel	6	6	6	
6	Hovedspindel	1	1	1	
7	Vindafviser	j	1	1	
8	Styrestang	1	1	1	
9	Rat	1	1	1	
10	Rattbeklædning	]	1	1	
11	Bageste rør	1	1	1	
12	ReflecBr	1	1	1	
13	Fjernbetjening	1	1	1	
14	Manuel	1	1	1	
15	Oplader	1	1	1	
1s	Motor	2	4	6	
17	Skruenøgle	2	2	2	
18	Hjul	6	6	6	
19	Dæmpningsfjeder	4	4	4	
20	Fjedertætning	4	4	4	
21	Foraksel	1	1	1	
22	Bagaksel	2	2	2	


A	4x12Sdf-Bppir sae/c	6	6	6	
B	M10Skive	14	10	8	
c	M8-møtrik	7	7	7	

Nødvendigt monteringsværktøj:

Skruetrækker
(medfølger ikke)



21.Musikafspillerfunktion

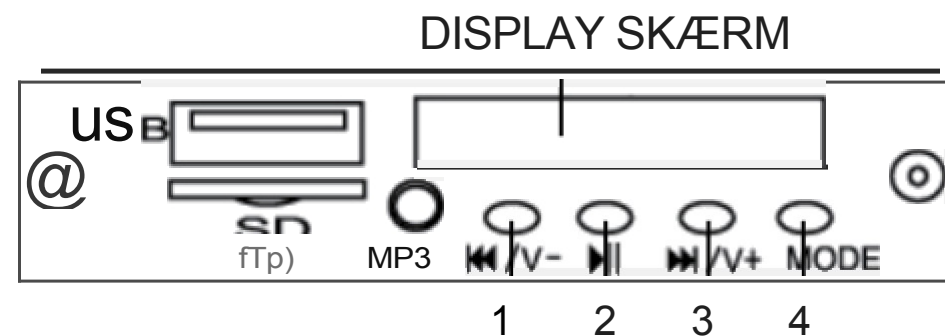

Bemærk: Der er ingen musik i fabriksindstillingerne. Følgende fremgangsmåde skal følges for at aktivere afspillerens indbyggede musikfunktion:

Start produktet, og når motorlyden er stoppet, skal du holde pause-knappen nede i 5-6 sekunder, indtil skærmen viser ordet "ON". Slip derefter knappen, og tryk på den igen. Igen i 1-2 sekunder, efter at ordet "ON" forsvinder, kan afspillerens indbyggede musikfunktion bruges normalt (metoden til at slukke for funktionen er den samme, og ordet "OFF" vises på skærmen).

Knap 1: Sænk lydstyrken og skift til næste sang. Tryk i 1 sekund for at skifte til næste sang.

Tryk længe i ca. 3 sekunder for at reducere musiklyden.

Knap 2: Pause-knap, klik for at afbryde afspilning af musik, tryk igen for at vende tilbage til afspilningstilstand.

Knap 3: Forøgelse og reduktion af lydstyrken for sidste sang, tryk i 1 sekund for at reducere lydstyrken for sidste sang.

Tryk længe i ca. 3 sekunder for at øge lydstyrken.

Knap 4: Mønster, på USB-stikket er der en U-disk, SD-kortet er indsat i den indvendige del, MP3 er også indsat, klik på denne knap for at gå videre til den næste. Uanset om det er USB, SD eller MP3, afspilles musikken først efter indsættelse. Det foretrækkes at læse kortet.

22.Opladning


6 ADVARSEL

- KUN en voksen må oplade og genoplade batteriet!
- Dette produkt med opladningsbeskyttelse: under opladning vil alle funktioner blive


- POWER SP/ITCH skal være slukket under opladning.
- Før første brug skal du oplade batteriet i 4-6 timer. Oplad ikke batteriet i mere end 10 timer for at undgå overophedning af opladeren.
- Når køretøjet begynder at køre langsomt, skal du oplade batteriet.
- Efter hver brug eller mindst en gang om måneden skal du oplade batteriet i 8 til 12 timer, højst 20 timer.
- Brug kun det genopladelige batteri og den oplader, der følger med dit køretøj. Erstat ALDRIG batteriet eller opladeren med et andet mærke. Brug af et andet batteri eller en anden oplader kan forårsage brand eller eksplosion.
- Brug ikke batteriet eller opladeren til andre produkter.

19. Opladning

1. Indsæt opladerstikket i opladningshullet på venstre side af bilsædet som vist nedenfor.
 2. Sæt opladerens stik i en stabil og kompatibel vekselstrømsforsyning som vist på figuren.
- Bemærk ved opladning: Af sikkerhedsmæssige årsager skal bilen oplades af en voksen.
For yderligere oplysninger, se (Vigtige oplysninger inden opladning)

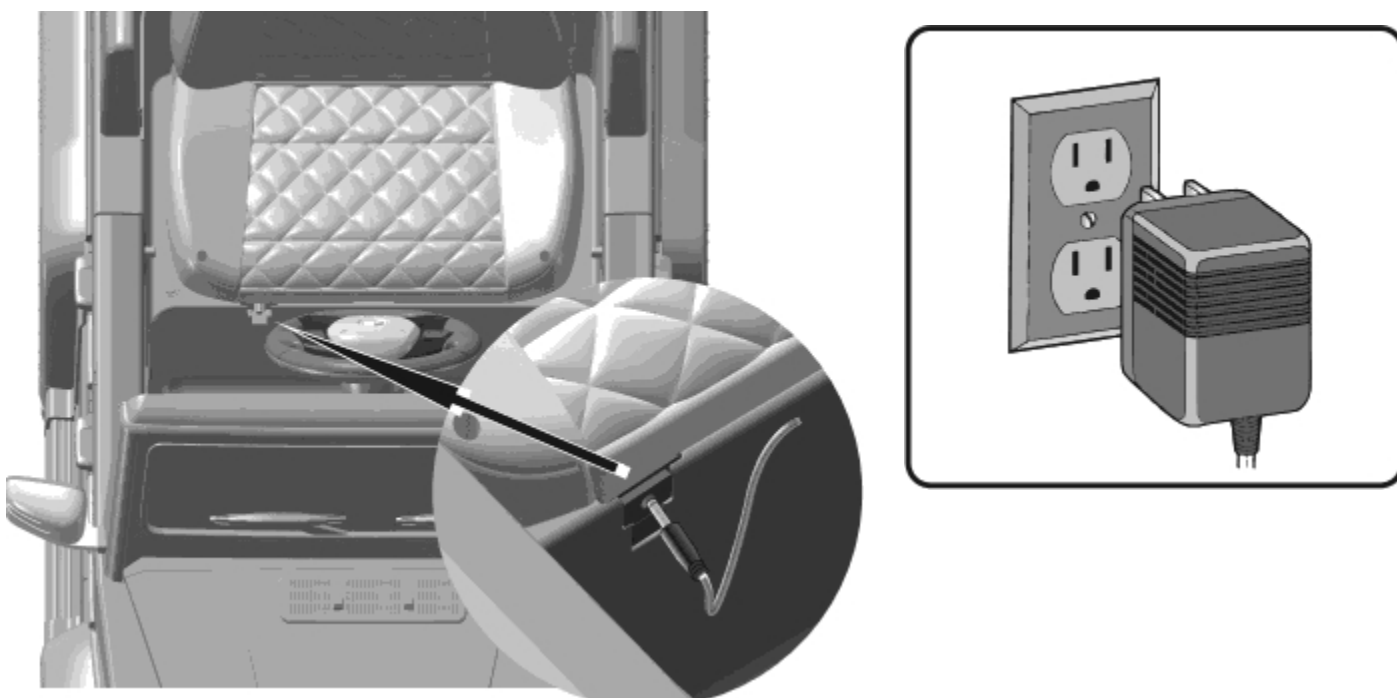


20. Use Your New Vehicle

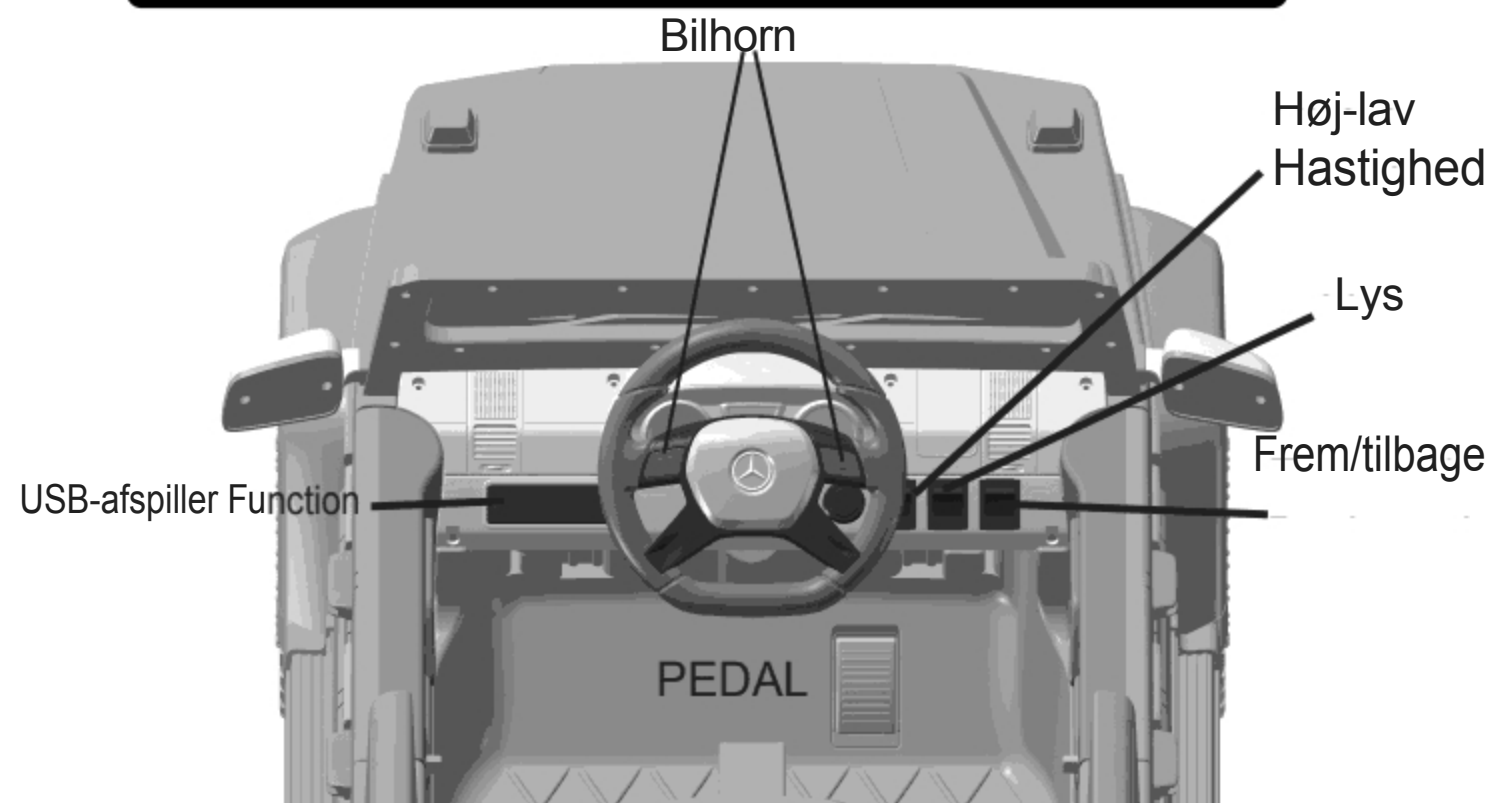

3. Deleoversigt

Note: Nogle dele er monteret på begge sider af køretøjet

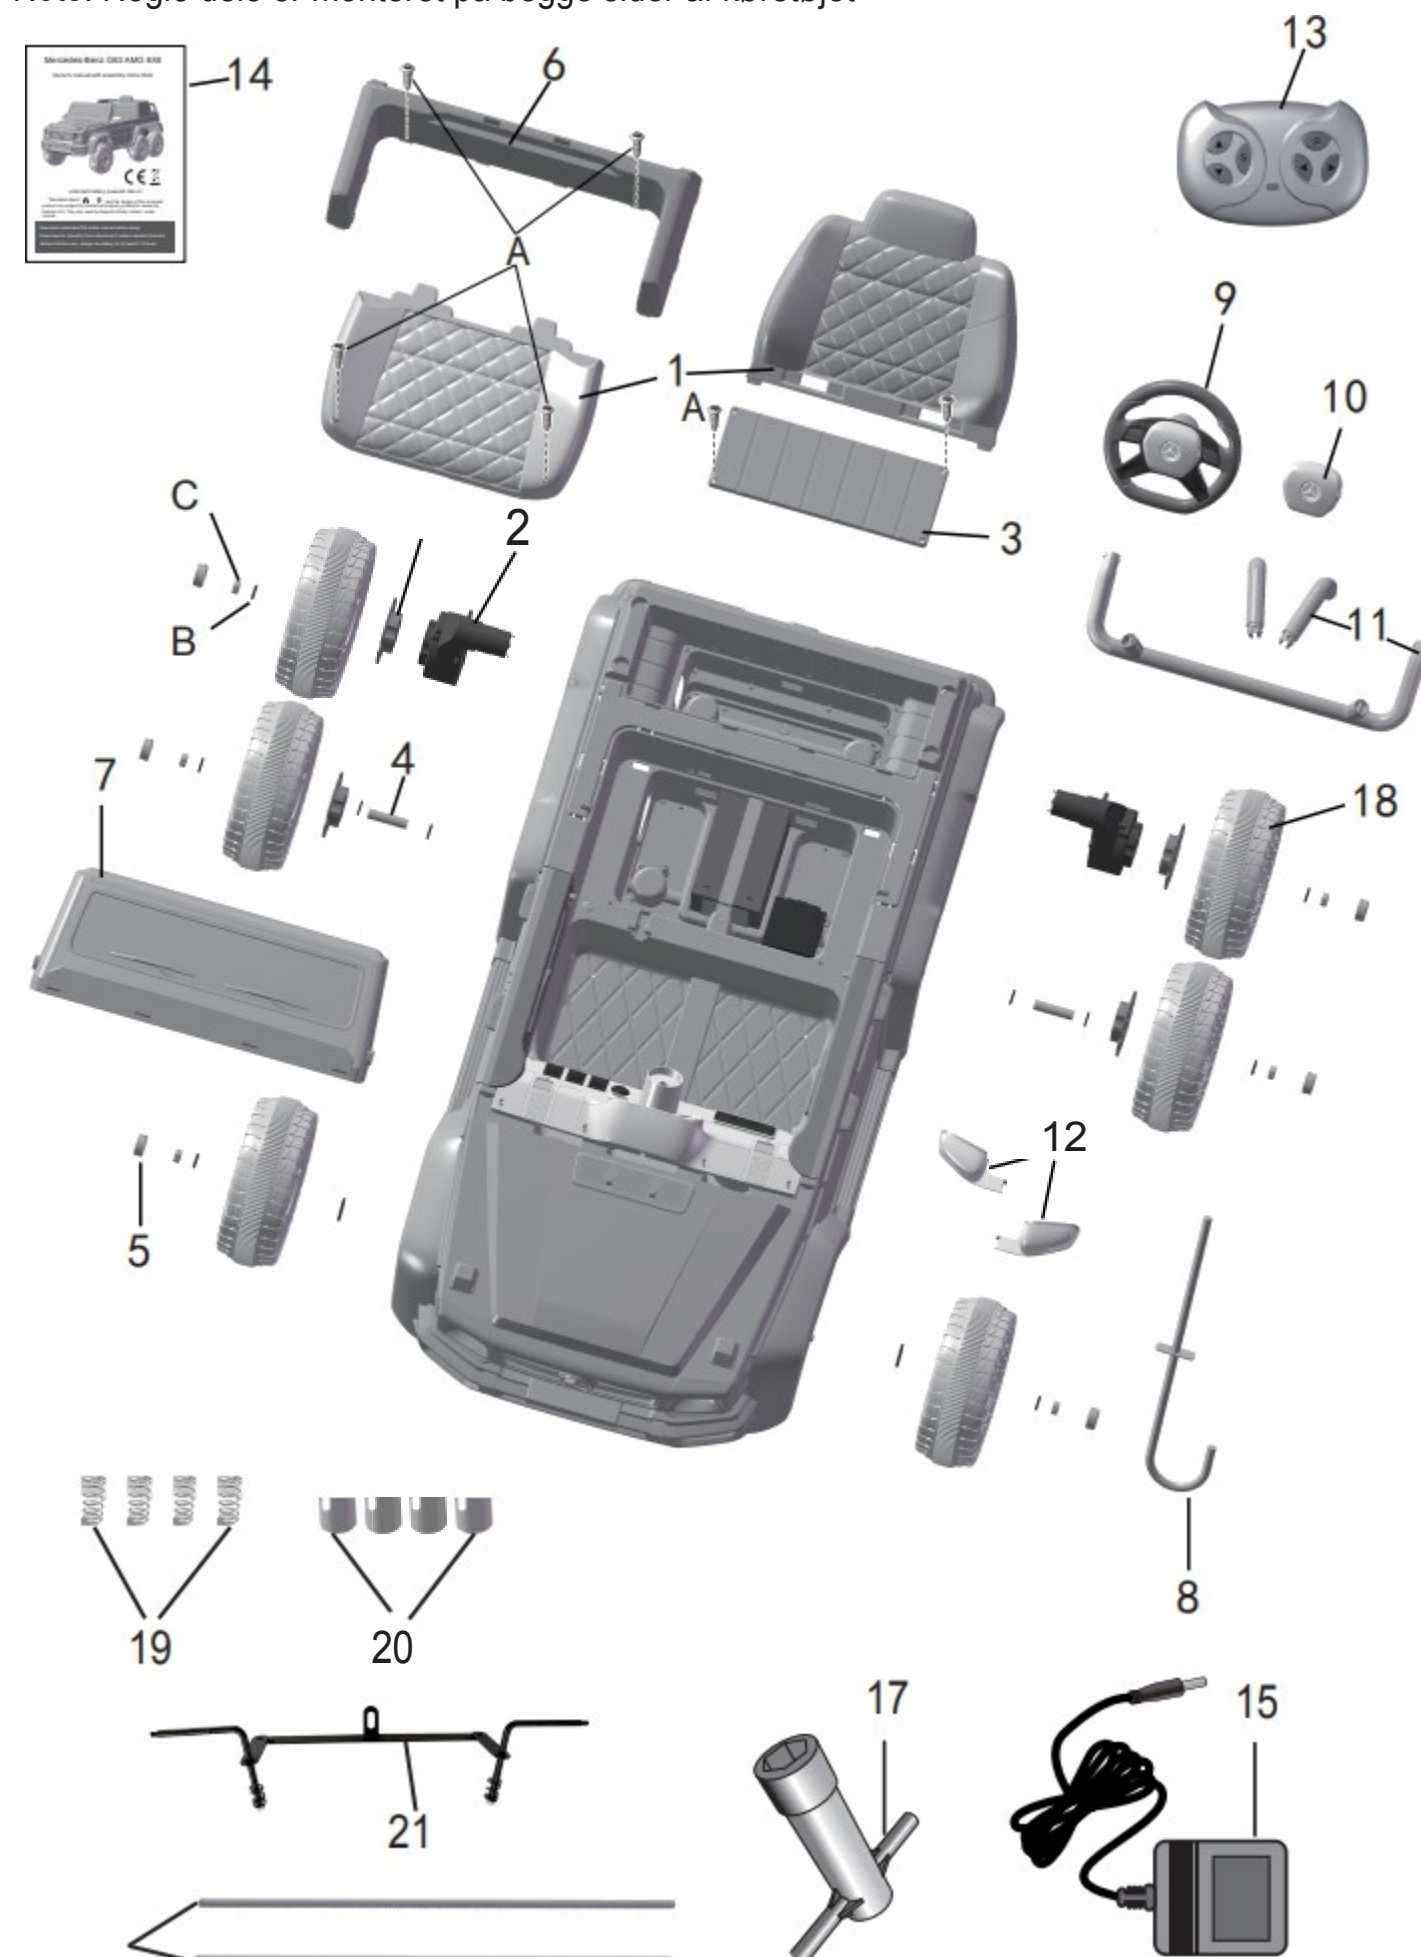

4. Sikkerhed



FOREBYG SKADER OG DØDSFALD:


- Efterlad aldrig børn uden opsyn. Voksnes opsyn er påkrævet. Hold altid barnet i syne, når det er i køretøjet.
- Dette legetøj skal bruges med forsigtighed, da det kræver færdighed at undgå fald eller kollisioner, der kan forårsage skader på brugeren eller tredjeparter.
- **Beskyttelsesudstyr skal bæres.**
- Brug aldrig på veje, i nærheden af biler, på eller i nærheden af stejle skråninger eller trapper, svømmebassiner eller andre vandområder.
- Bær altid sko, og sid altid på sædet.
- Må ikke bruges i trafikken.
- Dette legetøj er uegnet til børn under 37 måneder på grund af dets maksimale hastighed. Maksimal brugervægt er 2 kg.
- Dette legetøj har ingen bremse.

ADVARSEL:

Rules for Safe Riding

- Brug kun legetøjet på flade overflader. F.eks. inde i dit hus, i haven eller på legepladsen.
- Brug det aldrig på vejen. Et barn kan støde på uventede forhindringer og komme ud for en ulykke. Brug kun køretøjet om dagen eller i et godt oplyst område.
- **Det er forbudt at ændre kredsløbet eller tilføje andre elektriske dele.**
- Kontroller køretøjets ledninger og tilslutninger regelmæssigt.
- Lad ikke børn røre ved hjulene eller være i nærheden af dem, når bilen er i bevægelse.
- Dette køretøj har justerbare legesikkerhedsseler. Instruer børnene i, hvordan sikkerhedsselen skal spændes, inden de bruger den, for at sikre sikkerheden.

18. Brug fjernbetjeningen

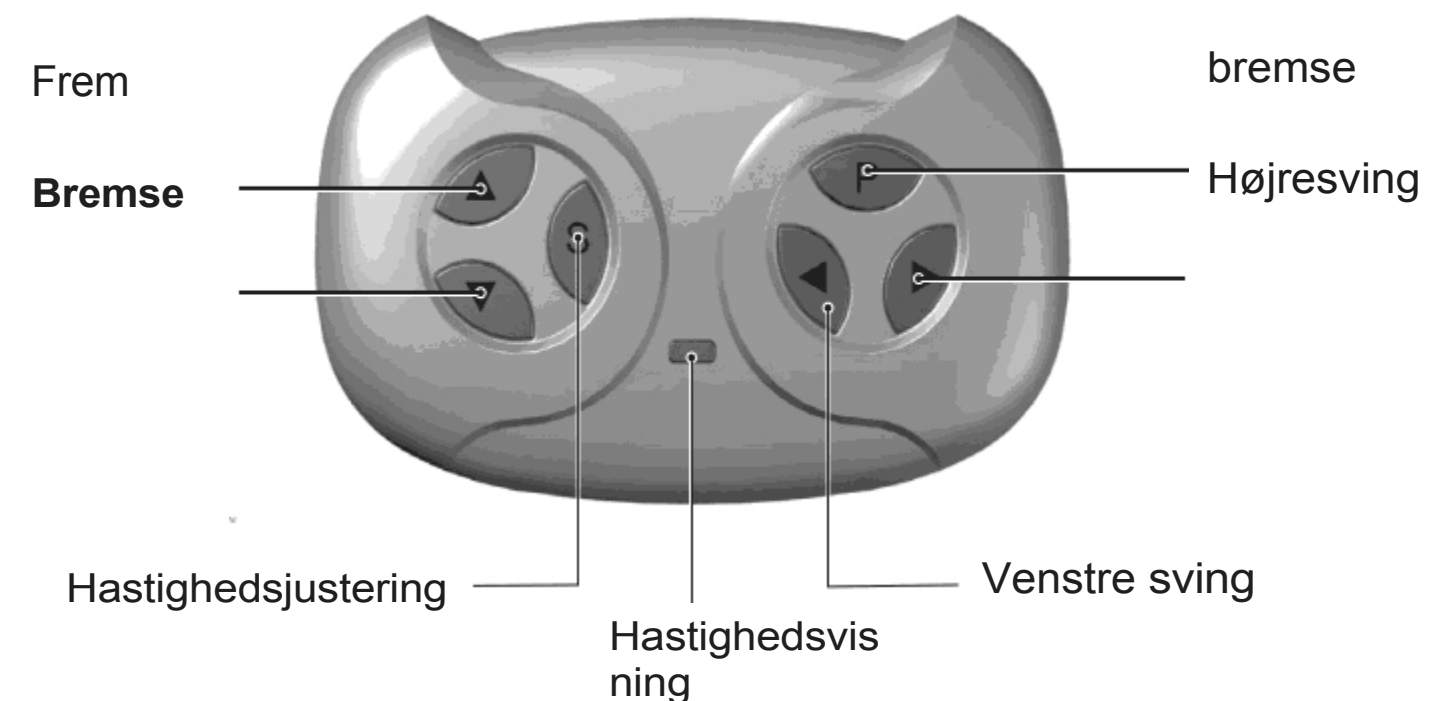

Fjernbetjeningen har forrang frem for fodpedalen.

(Fodpedalen fungerer ikke, mens du betjener fjernbetjeningen)

SAMLING

Løft batterirumsdækslet på bagsiden af controlleren og indsæt to AAA(LR03)-batterier.

BEMÆRK: Dette produkt indeholder ikke AA (LR6)-batterier. Følg batterioplysningerne på side 1.

f. Tilslutning af strøm

Lono tryk først på forbindelsesknappen i 2-4 sekunder: Tænd derefter for strømkappen på bilens instrumentbræt. Når statusindikatoren blinker, betyder det, at forbindelsen er oprettet. Hvis statusindikatoren ikke reagerer, betyder det, at forbindelsen ikke er oprettet. Udskift batterierne, gentag ovenstående trin, og prøv igen.

2. Bremseknep

Tryk på knappen for at stoppe køretøjet, tryk igen for at slippe bremsen.

3. Hastighedsknappen


Kontakten styrer køretøjets hastighed til lav, normal eller høj.

TIP: Køretøjet er kun beregnet til at køre i lav hastighed i bakgear.

BEMÆRK:

- Lad fjernbetjeningen stå i tomgang i ca. 10 sekunder, så slukkes den automatisk.
- Gentag trin 1, når du udskifter batterierne i fjernbetjeningen.

17. Montering af sæde

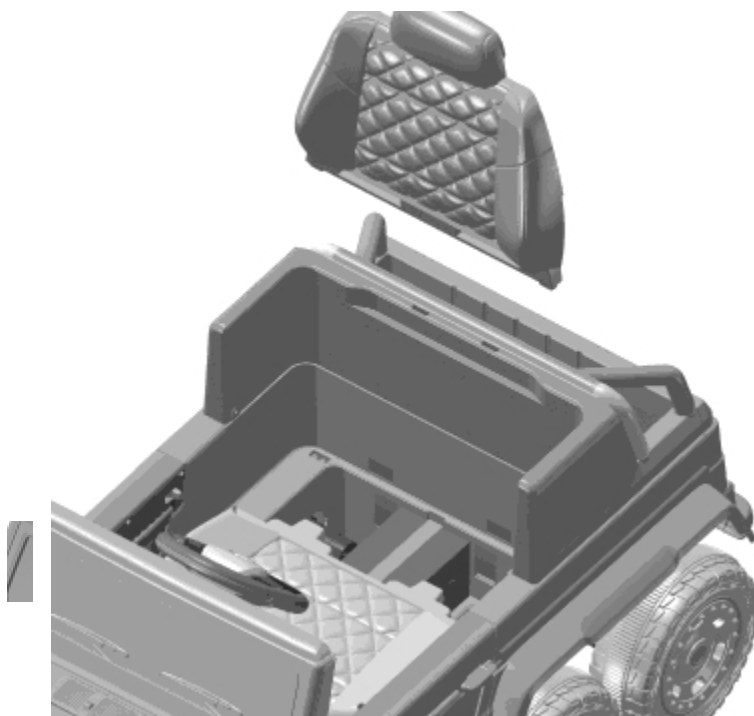


1. Monter ryglænet, **og** sørg for, at den bageste klemme er indsat i bagstokkens slot.
2. Monter sædehynden, skub **den** langs sædesporet på karosseriet, og klik den fast i sporet på undersiden af ryglænet.




3. Brug 2 skruer til at fastgøre

5. Monter forakslen

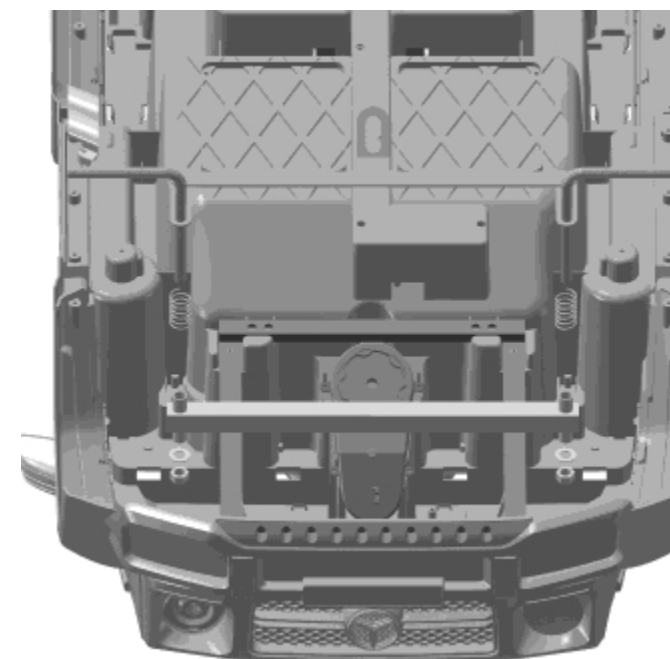

Fjern møtrikken og skiven på forakslen, monter den i henhold til den position, der er vist på figuren, og fastgør den med en møtrik og skive


6. Monter bagakslen

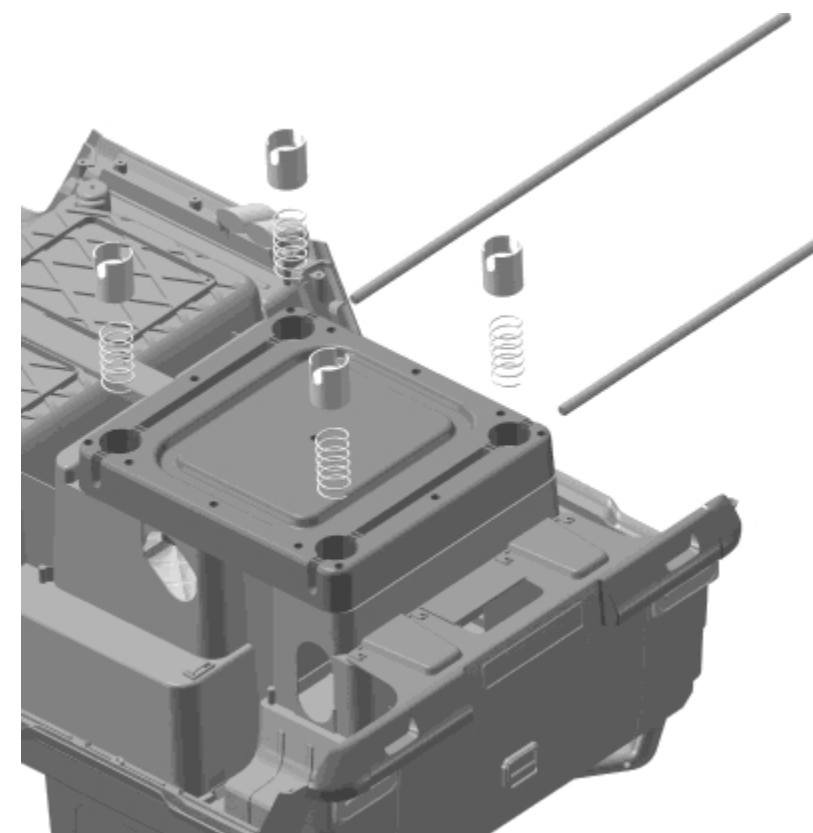

Sæt dæmpningsfjederen og fjederpakningen ind i bagakslens slot **efter** tur, tryk derefter fjederpakningen ned og indsæt bagakslen i bagakslens slot gennem fjederpakningens slot.


7.Monter forhjulet

Dual drive/ Four-wheel drive

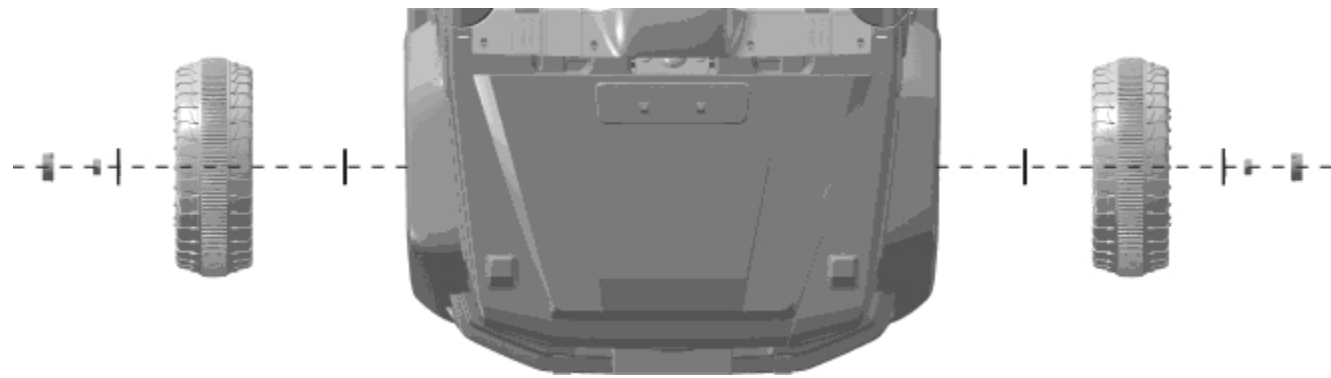


1. Monter en M10-skivepakning på forakslen.
2. Monter hjulene.
3. Monter en anden M10-skive.
4. Brug en skruenøgle til at fastgøre M8-møtrikken.
5. Klip den fast i hjulets dekoration. Monter den anden side på samme måde.

Six-wheel drive

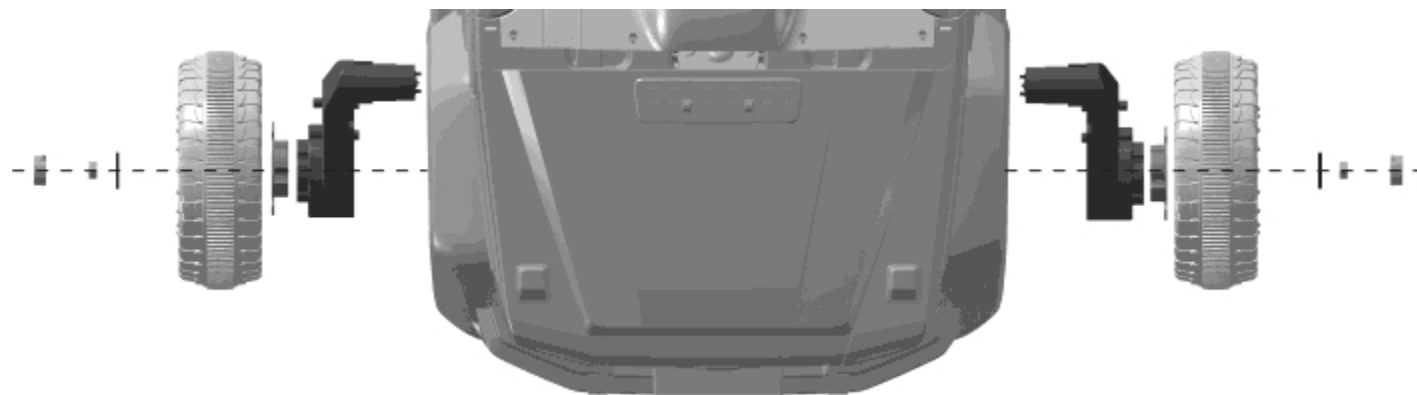


1. Monter drivhjulet med blomster for at sikre, at drivhjulets blomster er låst fast i drivmotorens quincunx-slot.
2. Monter en M10-skive.
3. Brug en skruenøgle til at fastgøre M8-møtrikken.
4. Klip hjulkapseldekorationen på. Monter den anden side på samme måde.

15.Montering af bageste pinoldok

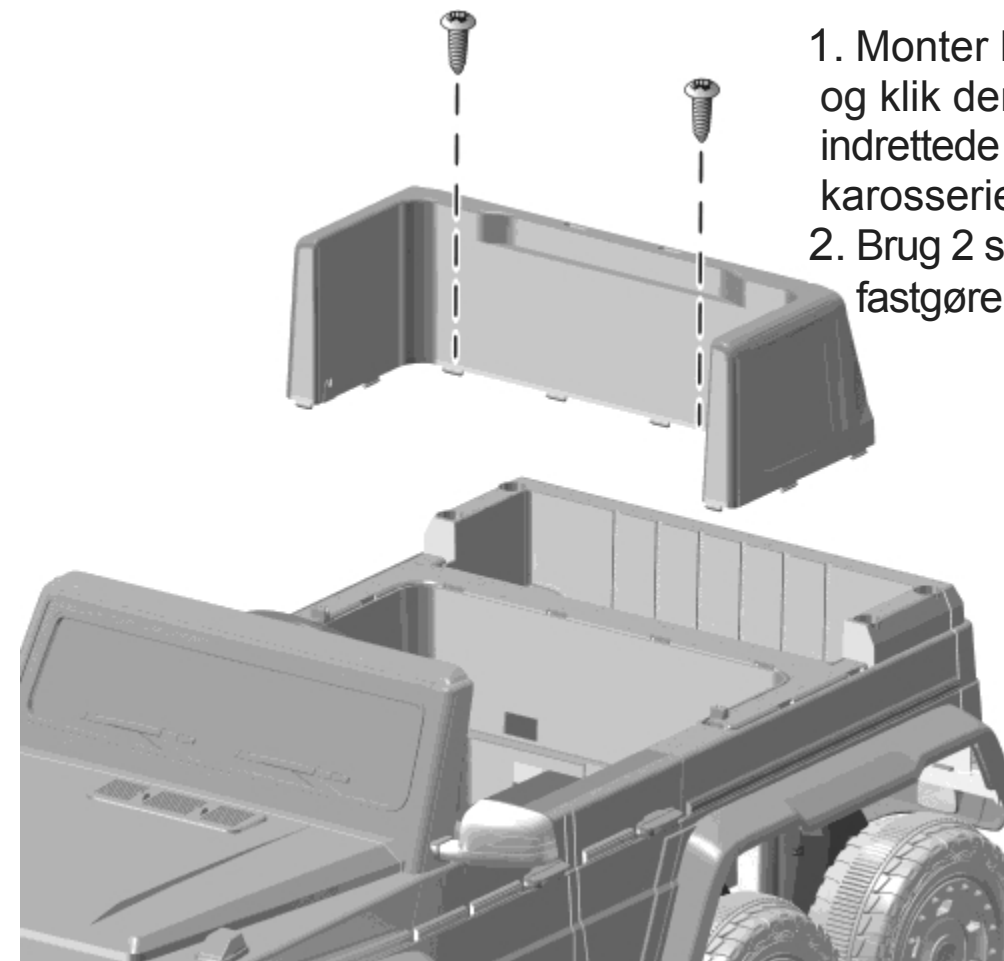


1. Monter bageste spindel og klik den fast i den dertil indrettede kortåbning i karosseriet.
2. Brug 2 selvskærende skruer til at fastgøre.

16.Montering af bagrør

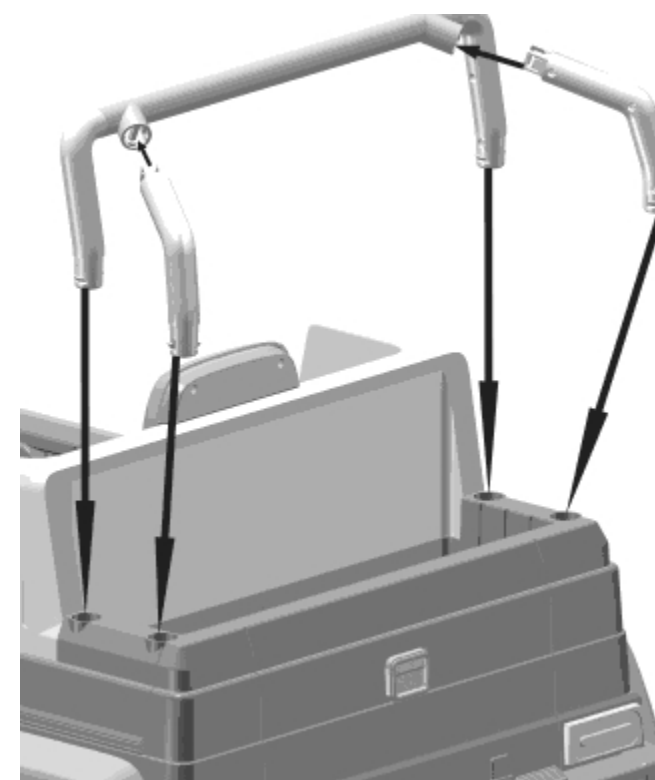


1. Saml de bageste runde rør. 1, 2 og 3.
2. Spænd det samlede bageste rør fast i spalten bag på karosseriet.

13. Motor- og batteritilslutning

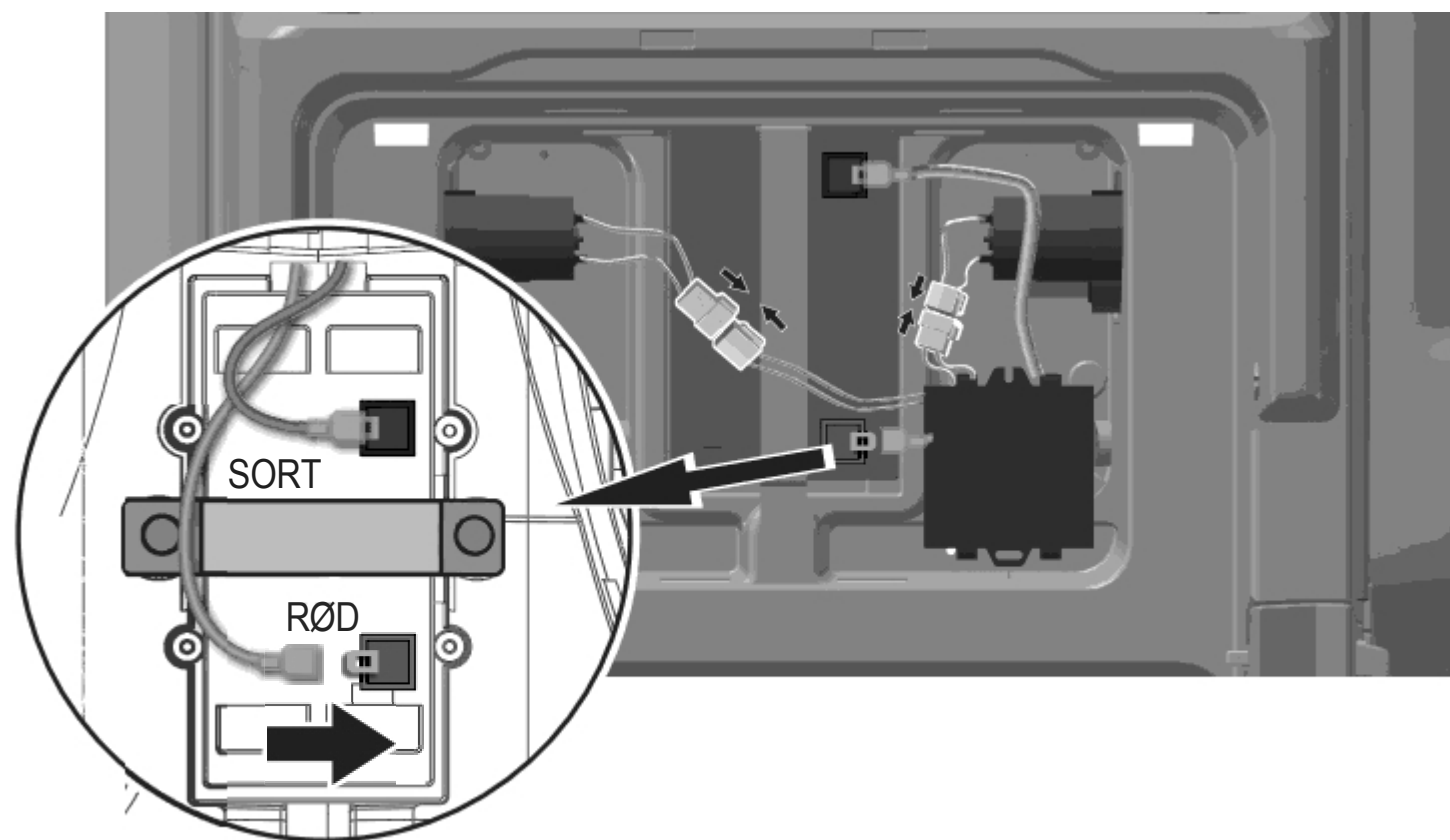

Bemærk: Når du tilslutter batterikablet, skal du indsætte det røde kabel i røde terminal og den sorte ledning i den røde terminal. Vær opmærksom på venstre og højre punkter, når du indsætter motorkablerne parvis.


14. Rear cover installation

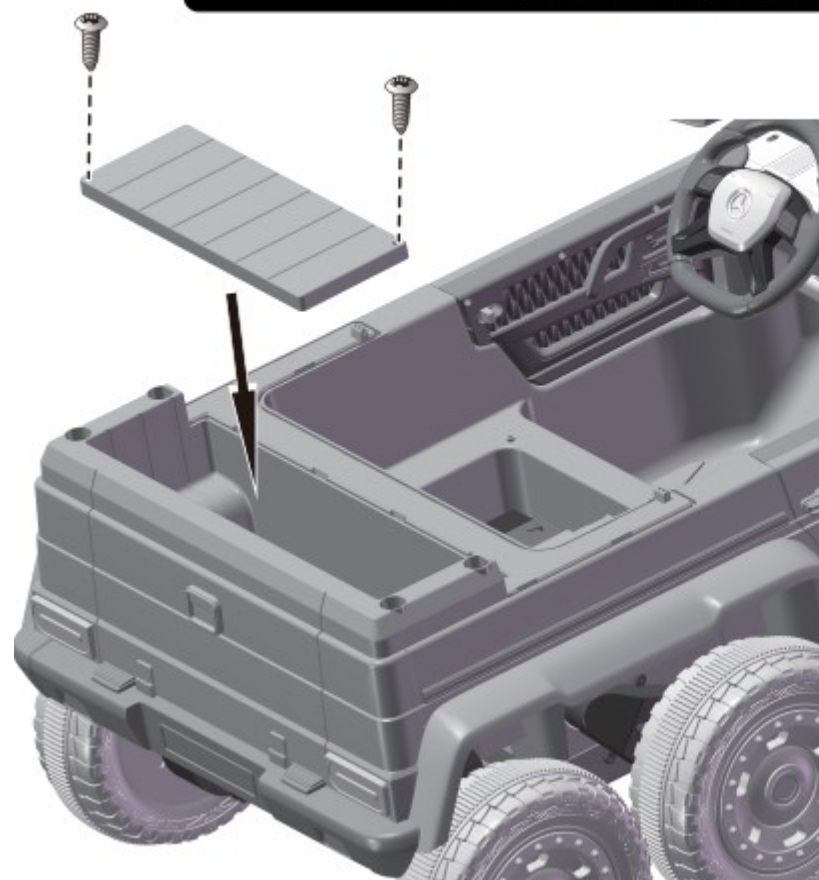

1. Sæt bagpladen ind i bagagerummet.
2. Brug 2 selvskærende sk gøre til

8. Fastgør baghjulet


2WD

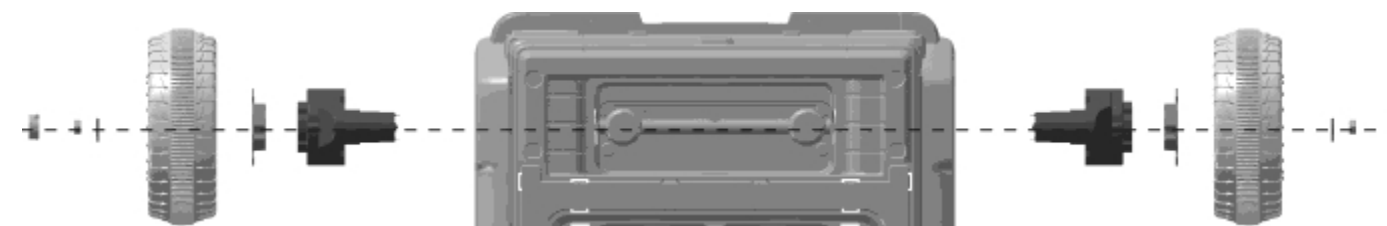

1. Installer drivmotoren.
2. Monter blomsterne på hjulene og fastgør dem med 4 skruer.
3. Monter drivhjulet med blomsterknopperne, så de sidder fast i drivmotorens kvincunx-slot.
4. Monter en pakning.
5. Fastgør med en skruenøglemøtrik.
6. Klip hjulkapseldekorationen på. Monter den anden side på samme måde.

9. Fastgør mellemhjulet

2WD

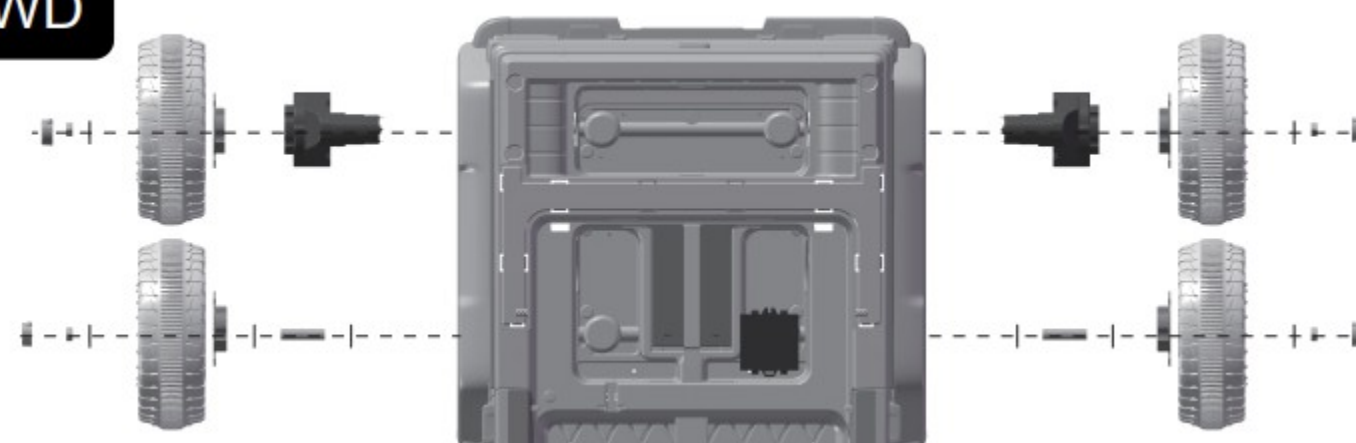


1. Monter en M10-skivepakning på bundbeslaget.
2. Monter en akselhylster.
3. Monter en anden pakning.
4. Monter hjulene.
5. Monter en anden M10-skive.
6. Brug en skruenøgle til at fastgøre M8-møtrikken.
7. Klip hjulkapseldekorationen på. Monter den anden side på samme måde.

Firehjulstræk / Sekshjulstræk



1. Monter drivmotoren.
2. Monter blomsterne på hjulene og fastgør dem med 4 skruer (flad hoved);
3. Monter drivhjulet med blomsterknopper for at sikre, at drivhjulets blomsterknopper er låst fast i drivmotorens kvincunx-slot.
4. Monter en M10-skive.
5. Brug en skruenøgle til at fastgøre M8-møtrikken.
6. Klip hjulkapseldekorationen på. Monter den anden side på samme måde.


10.Montering af styretøj

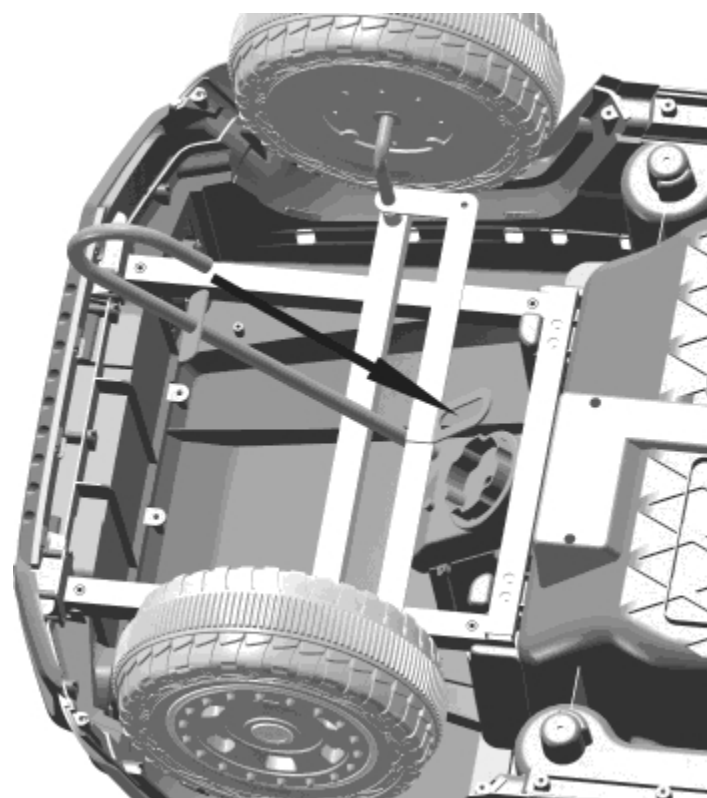

Vend køretøjets karosseri, så bunden vender opad:

1. Indsæt styretøjet i styremotorens hul som vist på figuren, og indsæt styretøjets krog i hullet i styretøjets jern del, og sørg for, at styretøjets jern del og styremotoren passer uden mellemrum.


11.Montering af rat

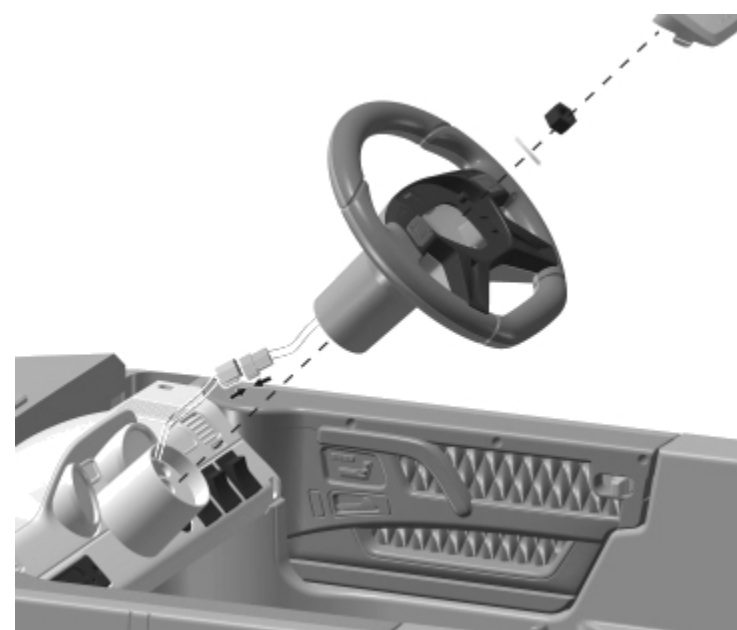

Vend køretøjet, så fronten vender opad:

1. Tilslut musikstikket på rattet til musikstikket ved siden af styretøjet, og sæt derefter stikket i hullet på undersiden af styretøjet på instrumentbrættet.
2. Sæt rattet ind i enden af styretøjet, og vær opmærksom på for- og bagsiden af rattet.
3. Monter en M10-skivepakning på styretøjet.
4. Brug en skruenøgle til at fastgøre M8-møtrikken.
5. Klik den fast i ratbeklædningen.

12.Montering af forrude og bakspejl

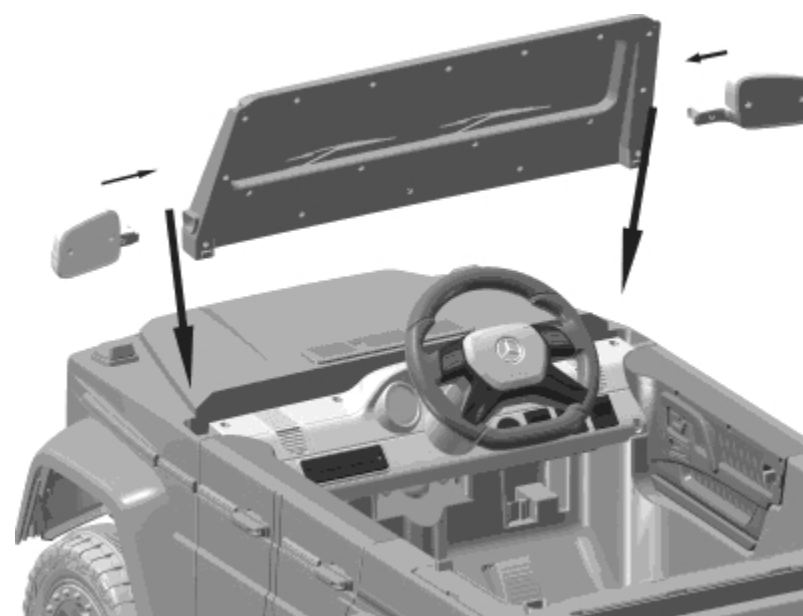

1. Klip vindafviseren fast i det tilsvarende kortspor på karosseriet.
2. Indsæt spejlet i spalten på siden af forruden.