

Mercedes-Benz G63 AMG 6X6

Käyttöohje ja asennusohjeet



Lisensoitu akkukäyttöinen ajettava lelu

”Mercedes-Benz” ja oheisen tuotteen muotoilu ovat Daimler AG:n immateriaalioikeuksien suojaamia. Beyond Infinity Limited käyttää niitä lisenssillä.

Lue ja ymmärrä tämä käyttöohje kokonaisuudessaan ennen käyttöä.

Ennen ensimmäistä käyttökertaa lataa akku vähintään 8–12 tuntia

24.Vianmääritysopas

Problem	Ongelma Syy	Ratkaisu
Vghlole ei toimi	Akun varaus on vähissä	Lataa akku.
	Lämpökatkaisin on lauennut	Nollaa sulake, katso Sulake
	Akun liitin tai johdot are loose	Tarkista, että akun liittimet ovat kunnolla kiinni toisissaan. Jos johdot ovat löysällä moottorin ympärillä
	Akku on tyhjä	Replace battery, contact your distributor please.
Ajoneuvo ei ruostu kovin nopeasti		Contact your distributor please.
	Moottori on vaurioitunut	Contact your distributor please.
	Akku on alilatauksessa	Tarkista, että akkuliitin ja adapteri ovat kunnolla kytketty toisiinsa lataamisen aikana
	Akku on tyhjä	Vaihda akku, ota yhteyttä jälleenmyyjään
Ajoneuvo kulkee epätasaisesti	Akun virta on vähissä	Lataa akku, ota yhteyttä jälleenmyyjään
	Akku on vanha	Vaihda akku,ota yhteyttä jälleenmyyjään
	Ajoneuvo on ylikuormitettu	Vähennä ajoneuvon painoa. Käyttäjän enimmäispaino on 30 kgs
	Ajoneuvoa käytetään huonossa kunnossa	Vältä ajoneuvon käyttöä ankarissa olosuhteissa, katso Turvallisuus
Ajoneuvo tarvitsee huollon to go forward	Johtojen tai liittimien kosketus	Tarkista, että akun liittimet on kytketty kunnolla toisiinsa. Jos johdot ovat löysällä moottorin ympärillä,
	Moottorin "Dead Spot"	Kuollut piste tarkoittaa, että sähkövirtaa ei toimiteta seminaariliitântään ja ajoneuvo on korjattava. Ota yhteyttä jälleenmyyjään
	Yritetään käynnistää, kun ajoneuvo on liikkeessä	Connielsky pysäytä ajoneuvo ja vaihda vaihde, sae Uca Uusi ajoneuvosi
		Contact your distributor please.
Vaikea vaihtaminen eteenpäin peruutukseen tai päinvastoin vice-versa Loud grinding or clicking noises coming from motor or gear box	Moottori tai vaihteisto on vaurioitunut	
	Akun liitin tai sovitin connector is loose	Tarkista, että akun liittimet ovat kunnolla kiinni toisissaan.
	Laturi ei ole kytketty Laturi	Tarkista, että akun laturi on kytketty toimivaan pistorasiaan.
		Contact your distributor please.
Charger feels warm when recharging	1s ei toimi	
	Tämä on normaalia eikä syytä huoleen	

Completely read through this manual and the troubleshooting guide table before calling. If you still need help resolving the problem **Contact your distributor please.**

Nordbutiker AB
Gösvägen 28, 76141 Norrtälje,
Sweden

 Info@rull.se
Info@rull.dk

 info@ruller.no
info@rull.fi

23.Sulake ja huolto

Suoja

Tämä tuote on varustettu itsestään palautuvalla suojalla. Ylikuormituksen tai väärän käytön yhteydessä itsestään palautuva suojalaite **katkaisee** virran automaattisesti 15–20 sekunniksi ja käynnistyy sitten uudelleen. Tämän auton itsestään palautuva suojalaite on asennettu istuimen alle.

Voit välttää virran katkeamisen noudattamalla seuraavia ohjeita:

- Älä ylikuormita ajoneuvoa.
- Älä kiinnitä mitään ajoneuvon taakse.
- Älä aja jyrkkiä mäkiä ylös.
- Älä aja kiinteisiin esineisiin, jotka voivat aiheuttaa pyörien pyörimisen ja moottorin ylikuumenemisen.
- Älä aja ylikuumenemiseen.
- D0 00t-ajossa erittäin kuumalla säällä komponentit voivat ylikuumentua.
- Älä anna veden tai muiden nesteiden joutua kosketuksiin akun tai muiden sähkökomponenttien kanssa.
- Älä koske sähköjärjestelmään. Se voi aiheuttaa oikosulun, joka laukaisee sulakkeen.

Huolto

Vanhempien vastuulla on tarkistaa lelun tärkeimmät osat ennen käyttöä. Tarkista säännöllisesti mahdolliset vaarat, kuten akku, lataus, kaapeli tai johto, pistoke, ruuvit, jotka kiinnittävät kotelon muihin osiin, ja jos tällaisia vaurioita havaitaan, lelu on ei saa käyttää, ennen kuin vaurio on korjattu asianmukaisesti.

- Varmista, että ajoneuvon muoviosat eivät ole halkeilleet tai rikkoutuneet.
- Käytä ajoittain kevyttä öljyä liikkuvien osien, kuten pyörien, voitelemiseen.
- Pysäköi ajoneuvo sisätiloihin tai peitä se pressulla suojaamaan sitä sateelta.
- Pidä ajoneuvo poissa lämmönlähteistä, kuten uuneista ja lämmittimistä. Muoviosat voivat sulaa.

Lataa akku jokaisen käytön jälkeen. Vain aikuinen saa käsitellä akkua. Lataa akku vähintään kerran kuukaudessa, kun Raider-ajoneuvoa ei käytetä.

Älä pese ajoneuvoa letkulla. Älä pese ajoneuvoa saippualla ja vedellä. Älä aja ajoneuvolla sateella tai lumisella säällä. Vesi vahingoittaa moottoria, sähköjärjestelmää järjestelmää ja akkua.

Puhdista ajoneuvo pehmeällä, kuivalla liinalla. Palauta muoviosien kiilto käyttämällä vahatonta huonekalupuhdistusainetta. Älä käytä autovahaa. Älä käytä hankaavia puhdistusaineita.

Älä aja ajoneuvolla irtonaisella maaperällä, hiekalla tai hienolla soralla, jotka voivat vahingoittaa liikkuvia osia, moottoreita tai sähköjärjestelmää.

Kun laitetta ei käytetä, kaikki virtalähteet on kytkettävä pois päältä. Kytke virtakytkin pois päältä ja irrota akku.

1. Tietoja uudesta ajoneuvostasi

TEKNISET TIEDOT:

Ikä	37–95 kuukautta	Kuormitusraja	25 kg
Akku	12 V 10 A		
Moottori	12 V RPM-15000/24 V RPM18000		
Nopeus	3–5 km/h		
Suojus	15A		
Laturi	12 V 1000 mA		
Latausaika	8–12 h		
Koko	120*68*61cm		

AKUN TIEDOT

- Kertakäyttöisiä akkuja ei saa ladata uudelleen.
 - Jos käytetään irrotettavia ladattavia akkuja, niitä saa ladata vain aikuisen valvonnassa.
 - Poista ladattavat paristot tuotteesta ennen lataamista.
 - Älä sekoita vanhoja ja uusia akkuja. Älä sekoita erilaisia akkutyyppejä: alkaliparistoja, tavallisia (hiili-sinkki) tai ladattavia (nikkelikadmium) akkuja.
- Aseta paristot paristokotelon ohjeiden mukaisesti, anodi anodia vasten, katodi katodia vasten.
- e Poista paristot, jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan. Poista aina tyhjät paristot laitteesta. Paristojen vuotaminen ja korroosio voivat vahingoittaa laitetta. Hävitä paristot turvallisesti.
- Älä koskaan oikosulje paristojen napoja.

2. Osaluettelo

NR O	OSAN NIMI	MÄÄRÄ (KPL)			HUOMAUTUS
		2WD	4WD	6WD	
1	Istuin	1	1	1	
2	Moottorin liitäntä	2	4	6	
3	Takakansi	j	1	1	
4	Akseliholkki	2	/	/	
5	Pyöränsuojus	6	6	6	
6	Takapää	1	1	1	
7	Tuulensuoja	j	1	1	
8	Ohjausvarsi	1	1	1	
9	Ohjauspyörä	1	1	1	
10	Ohjauspyörän verhoilu	]	1	1	
11	Takaputki	1	1	1	
12	ReflecBr	1	1	1	
13	Kaukosäädin	1	1	1	
14	Käsi käyttö	1	1	1	
15	Laturi	1	1	1	
1s	Moottori	2	4	6	
17	Spanner	2	2	2	
18	Pyörä	6	6	6	
19	Vaimennusjousi	4	4	4	
20	Jousitiiviste	4	4	4	
21	Etuakseli	1	1	1	
22	Taka-akseli	2	2	2	

A	4x12Sdf-Bppir sae/c	6	6	6	
B	M10Aluslevy	14	10	8	
c	M8Mutteri	7	7	7	


Tarvittavat asennustyökalut:

Ruuvimeisseli

(ei sisälly toimitukseen)



21.Musiikkisoitin

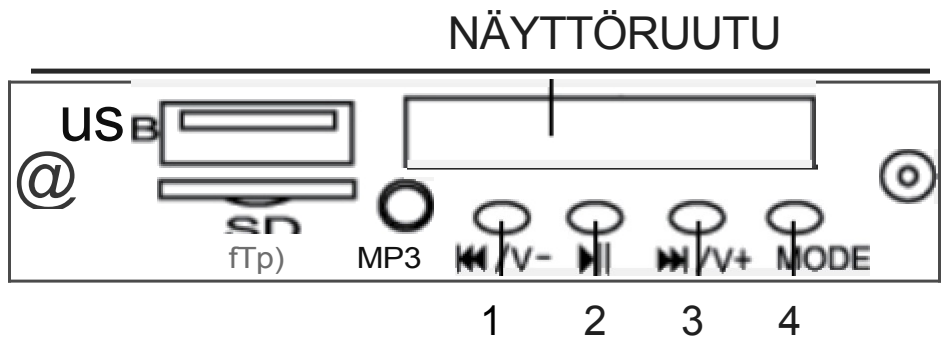

Huomautus : tehdasasetuksissa ei ole musiikkia. Soittimen sisäänrakennetun musiikkitoiminnon kytkeminen päälle [tapahtuu](#) seuraavasti:

Käynnistä tuote, kun moottorin ääni lakkaa, pidä taukopainiketta painettuna 5–6 sekuntia, näyttöön tulee sana "ON" ja vapauta painike, paina sitä 1–2 sekunnin kuluttua sanan "ON" katoamisesta soittimen sisäänrakennettua musiikkitoimintoa voidaan käyttää normaalisti (toiminto kytketään pois päältä samalla tavalla, ja näytölle ilmestyy sana "OFF").

Painike 1: Äänenvoimakkuuden vähennys ja seuraavan kappaleen leikkaus, paina 1 sekunti leikata seuraava kappale.

Pitkä painallus noin 3 sekunnin ajan vähentää äänenvoimakkuutta.

Painike 2: Taukopainike, napsauttamalla keskeytetään musiikin toisto, painamalla palaat takaisin toistotilaan.

Painike 3: Äänenvoimakkuuden lisääminen ja vähentäminen viimeisessä kappaleessa, paina 1 sekunti vähentää äänenvoimakkuutta viimeisessä kappaleessa.

Pitkä painallus noin 3 sekunnin ajan nostaa äänenvoimakkuutta.

Painike 4: Kuvio, USB-liittimessä on U-levy, SD-kortti on asetettu sisään, **MP3** on myös asetettu, napsauttamalla tätä painiketta siirryt seuraavaan. Olipa kyseessä USB, SD tai MP3, musiikki toistetaan lopulta kortin lukemisen jälkeen.

22.Lataaminen


6 VAROITUS!

- Ainoastaan aikuinen saa ladata ja ladata akkua!
- **Tämä tuote on varustettu lataussuojauksella: lataamisen aikana kaikki toiminnot**


- POWER SWITCH on käännettävä OFF-asentoon latauksen aikana.
- Ennen ensimmäistä käyttöä akku on ladattava 4–6 tuntia. Älä lataa akkua yli 10 tuntia, jotta laturi ylikuumene.
- Kun ajoneuvo alkaa kulkea hitaasti, lataa akku.
- Joka käyttökerran jälkeen tai vähintään kerran kuukaudessa lataa akku 8–12 tuntia, enintään 20 tuntia.
- Käytä vain ajoneuvon mukana toimitettua ladattavaa akkua ja laturia. ÄLÄ KOSKAAN korvaa akkua tai laturia toisen merkkisellä. Toisen akun tai laturin käyttö voi aiheuttaa tulipalon tai räjähdyksen.
- Älä käytä akkua tai laturia muihin tuotteisiin.

19. Lataaminen

1. Työnnä laturin pistoke vasemmalla puolella olevan auton istuimen latausaukkoon alla olevan kuvan mukaisesti.
 2. Kytke laturin pistoke vakaaseen ja sopivaan verkkovirtaan kuvan osoittamalla tavalla.
- Huomioi lataamisen yhteydessä: Turvallisuuden vuoksi auton lataamisen on suoritettava aik
Lisätietoja on kohdassa (Tietoa ennen lataamista).

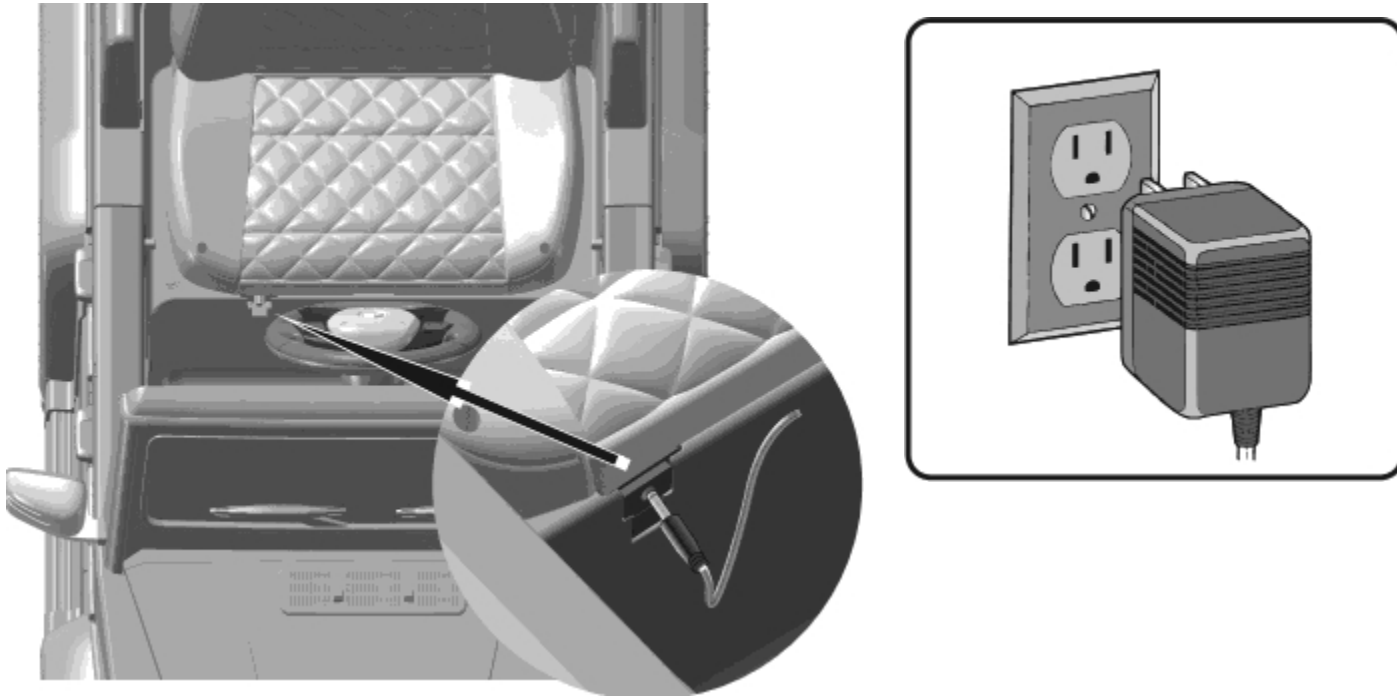


20. Use Your New Vehicle

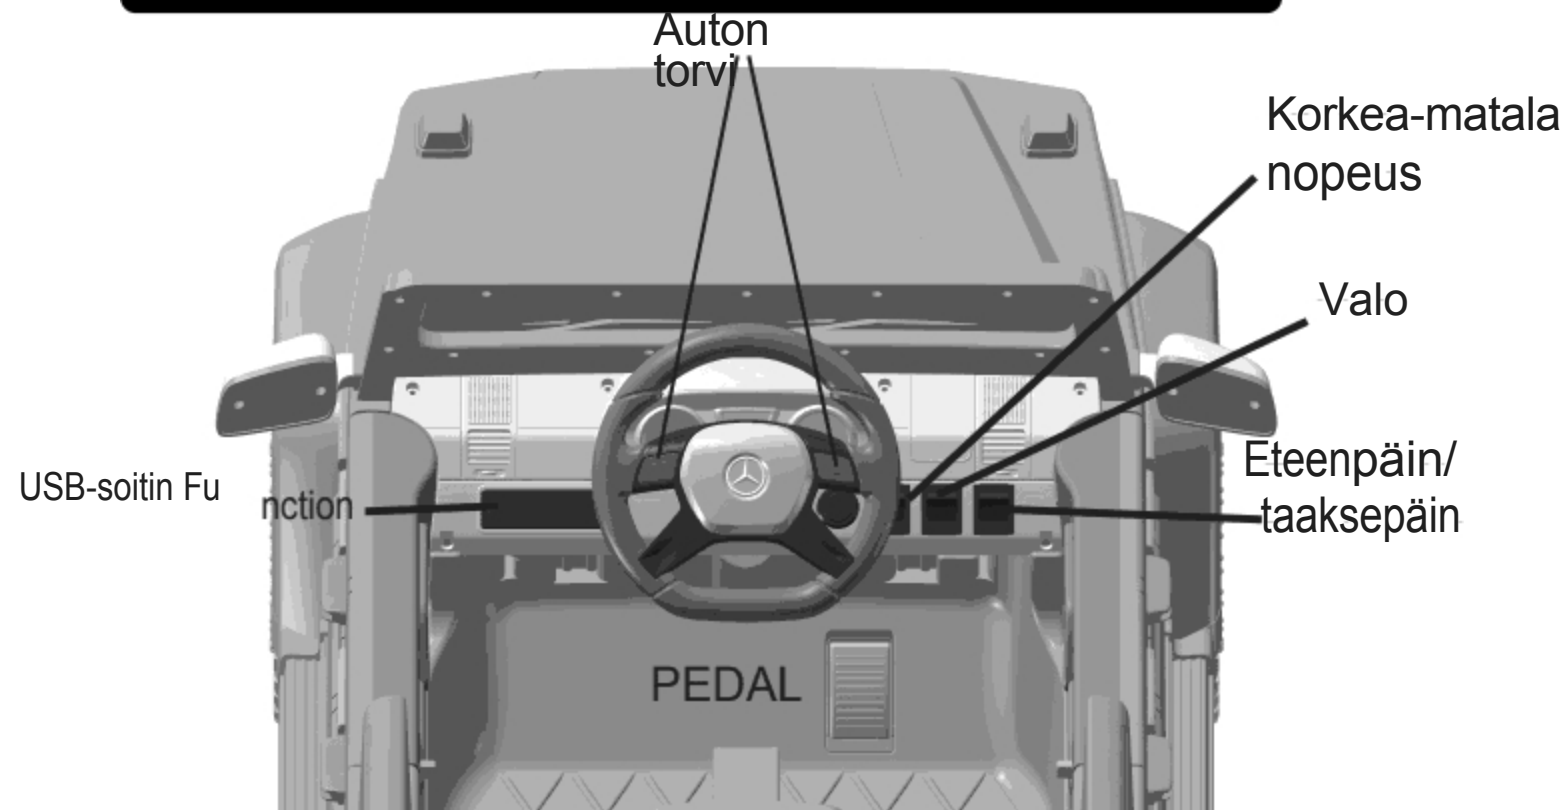

3. Osakaavio

Note: Jotkut osat on asennettu ajoneuvon molemmille puolille

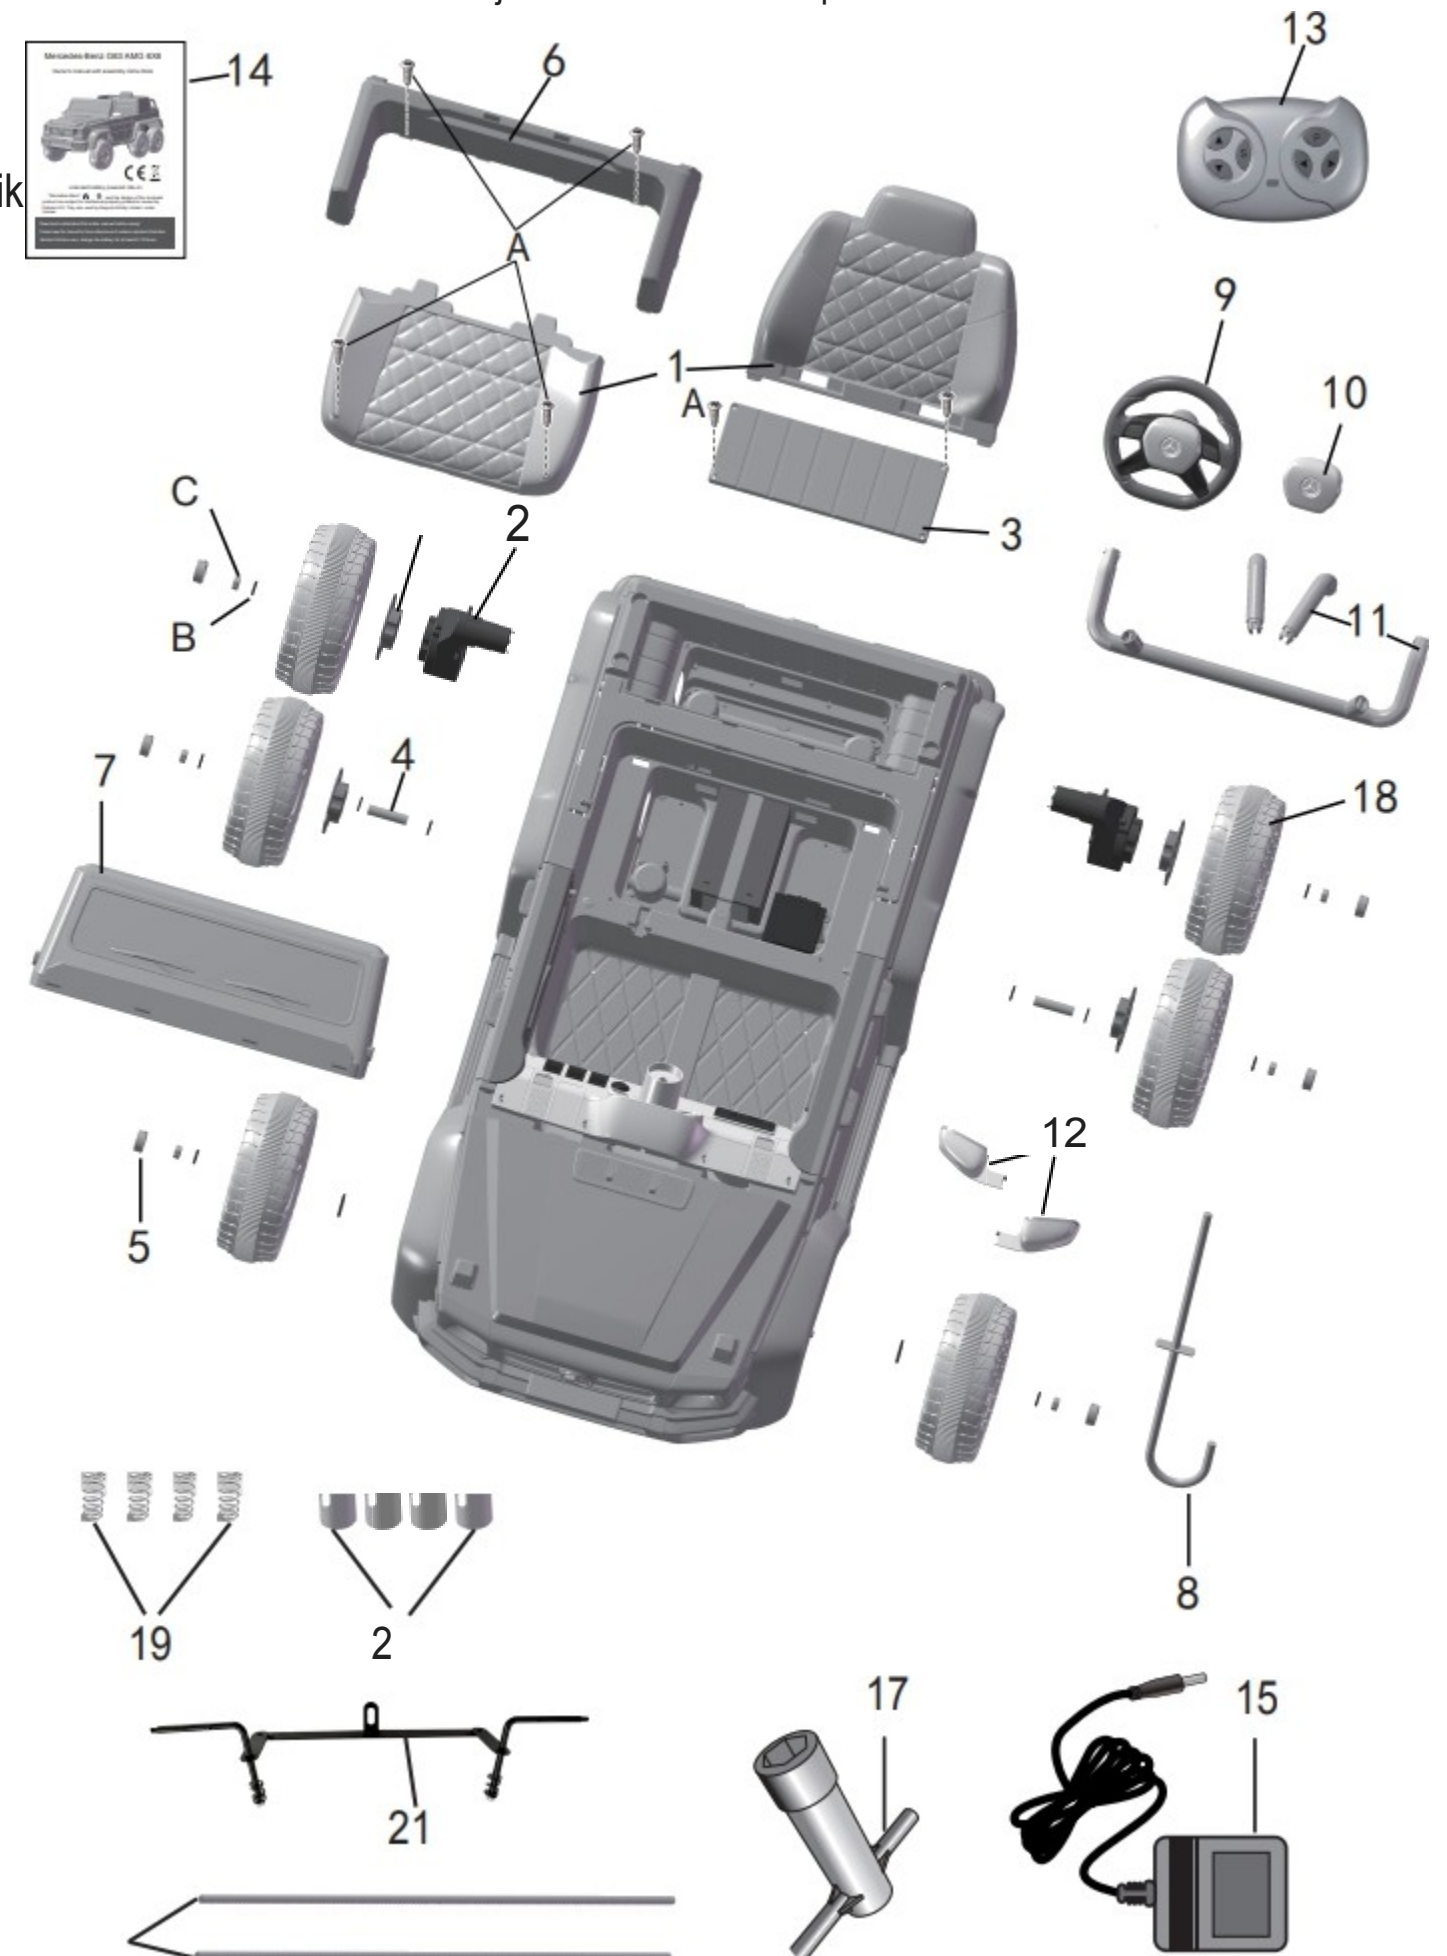

4. Turvallisuus



VÄLTÄ VAMMOJA JA KUOLEMANTAPAUKSIA:


- ÄLÄ JÄTÄ LASTA ILMAN VALVONTAA. AIKUISEN VALVONTA ON PAKOLLISTA. Pidä lapsi aina lapsi näkyvässä, kun lapsi on ajoneuvossa.
- Tätä lelua on käytettävä varoen, koska sen käyttö vaatii taitoa, jotta vältetään putoamisilta tai törmäyksiltä, jotka voivat aiheuttaa vammoja käyttäjälle tai kolmansille osapuolille.
- Suojavarusteet tulee olla naisten.
- Älä koskaan käytä laitetta ajoradalla, autojen lähellä, jyrkillä rinteillä tai portailla, uima-altaissa tai muissa vesistöissä.
- Käytä aina kenkiä ja istu aina istuimella.
- Älä käytä liikenteessä.
- Tämä lelu ei sovellu alle 37 kuukauden ikäisille lapsille sen suurimman nopeuden vuoksi. Käyttäjän enimmäispaino on 2 kg.
- Tässä lelussa ei ole jarrua.

VAROITUS:

Rules for Safe Riding

- Käytä lelua vain tasaisilla pinnoilla. Esimerkiksi sisällä talossa, puutarhassa tai leikkikentällä.
- Älä käytä laitetta pihalla. Lapsi voi törmätä odottamattomiin esteisiin ja joutua onnettomuuteen. Käytä ajoneuvoa vain päivällä tai hyvin valaistulla alueella.
- **Piirin muuttaminen tai muiden sähköosien lisääminen on kielletty.**
- Tarkista ajoneuvon johdot ja liitännät säännöllisesti.
- Älä anna lasten koskettaa pyöriä tai olla niiden lähellä, kun auto on liikkeessä.
- Tässä ajoneuvossa on säädettävät leikkivyöt. Opeta lapsille turvavyön kiinnittäminen ennen käyttöä turvallisuuden takaamiseksi.

18. Käytä kaukosäädintä

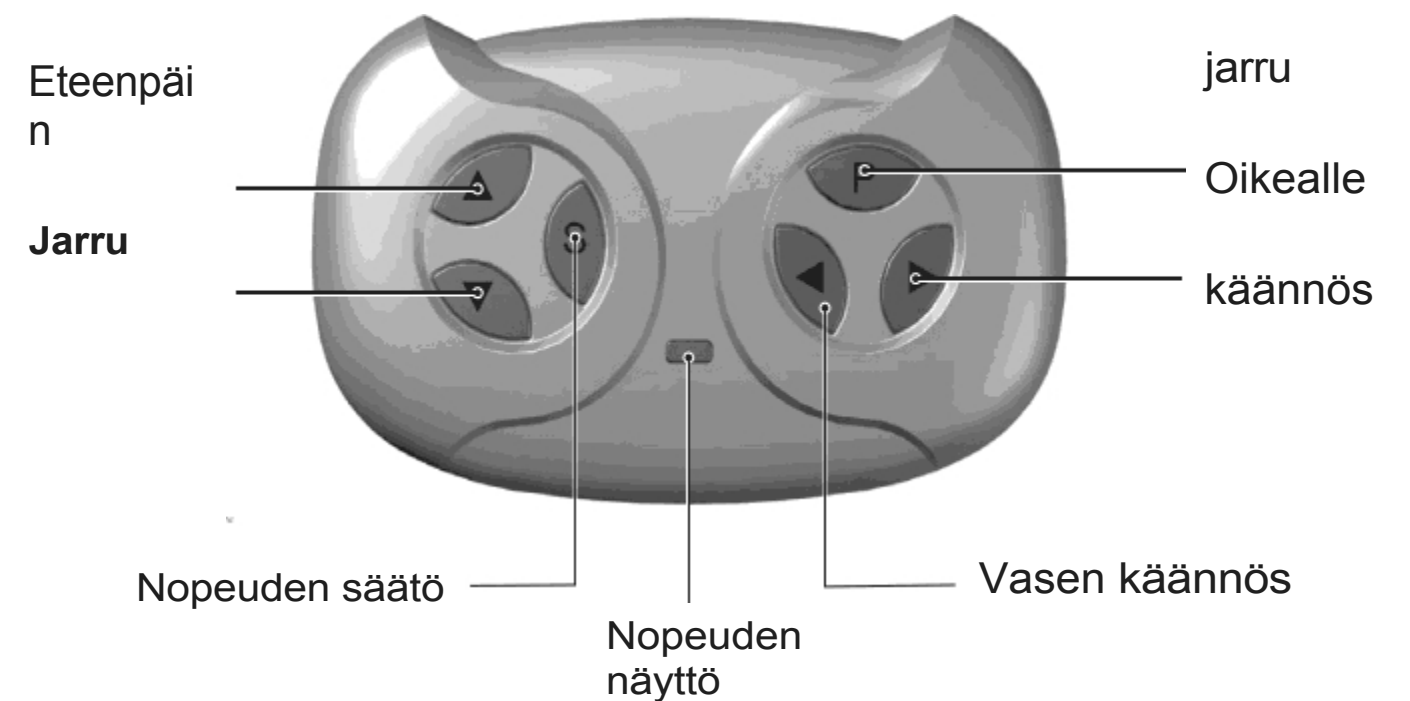

Kaukosäädin on etusijalla jalkapolkimen toimintaan nähden.

(Jalkapoljin ei toimi, kun kauko-ohjainta käytetään)

KOKOONPANO

Nosta ohjaimen takana oleva paristokotelon kansi ja aseta kaksi AAA (LR03) -paristoa paikalleen.

HUOMAUTUS: Tämä tuote ei sisällä AA (LR6) -paristoja. Noudata paristojen tietoja sivulla 1.

f. Yhteys doffon

Paina ensin Lono-painiketta 2–4 sekunnin ajan: Kytke sitten virta ajoneuvon kojelaudassa sijaitsevasta virtapainikkeesta. Kun tilailmaisina vilkkuu, yhteys on muodostettu onnistuneesti. Jos tilailmaisina ei reagoi, yhteyden muodostaminen on epäonnistunut. Vaihda paristot ja toista edellä mainitut vaiheet ja yritä uudelleen.

2. Jarrupainike

Paina painiketta pysäyttääksesi ajoneuvon, paina sitä uudelleen vapauttaaksesi jarrun.

3. Nopeuden säätöpainike


Kytkimellä voit ajaa ajoneuvoa hitaalla, normaalilla tai nopealla nopeudella.

VINKKI: Ajoneuvo on suunniteltu toimimaan hitaalla nopeudella vain peruutusvaihteella.


HUOMAUTUS:

- Jätä kaukosäädin noin 10 sekunniksi tyhjäkäynnille, jolloin se sammuu automaattisesti.
- Toista vaihe 1, kun vaihdat kaukosäätimen paristot.

17. Istuimen asennus

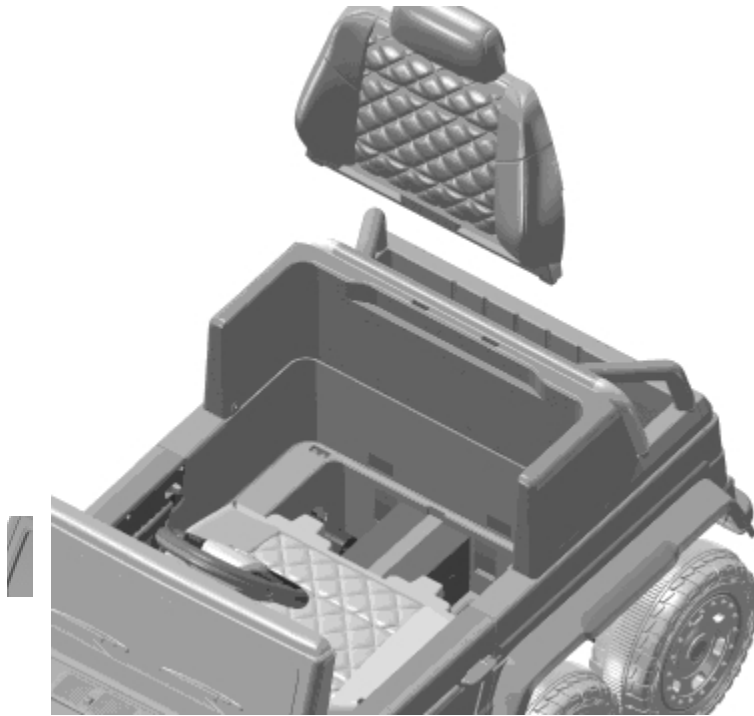


1. Asenna selkänoja varmistaen, että takaklipsi on asetettu takapäähän uraan.
2. Asenna istuintyyny, työnnä sitä rungon istuinkoloa pitkin ja napsauta se paikalleen selkänojan alapuolella olevaan koloon

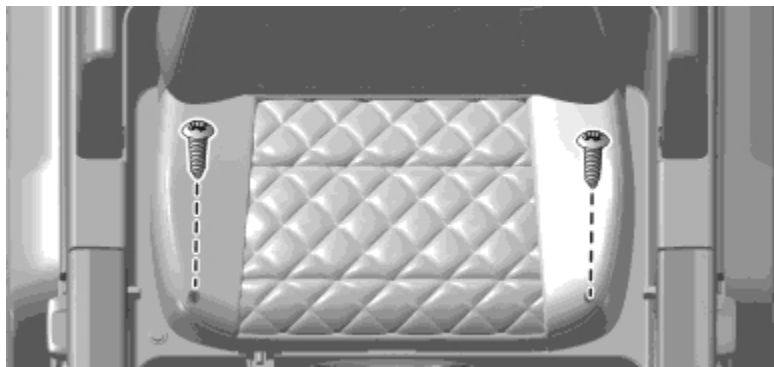


3. Kiinnitä 2 ruuvilla

5. Asenna etuakseli

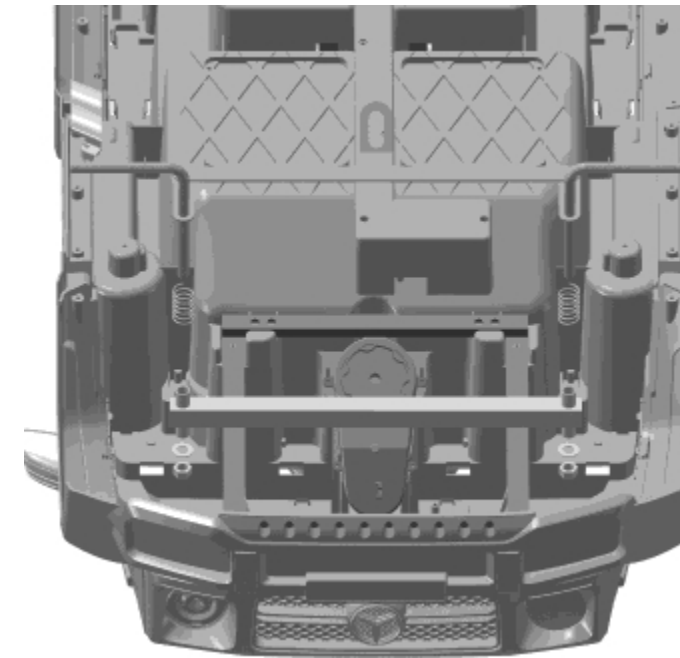

Poista etuakselin mutteri ja aluslevy, asenna se kuvassa näkyvän asennon mukaisesti ja kiinnitä mutterilla ja aluslevyllä


6. Asenna taka-akseli

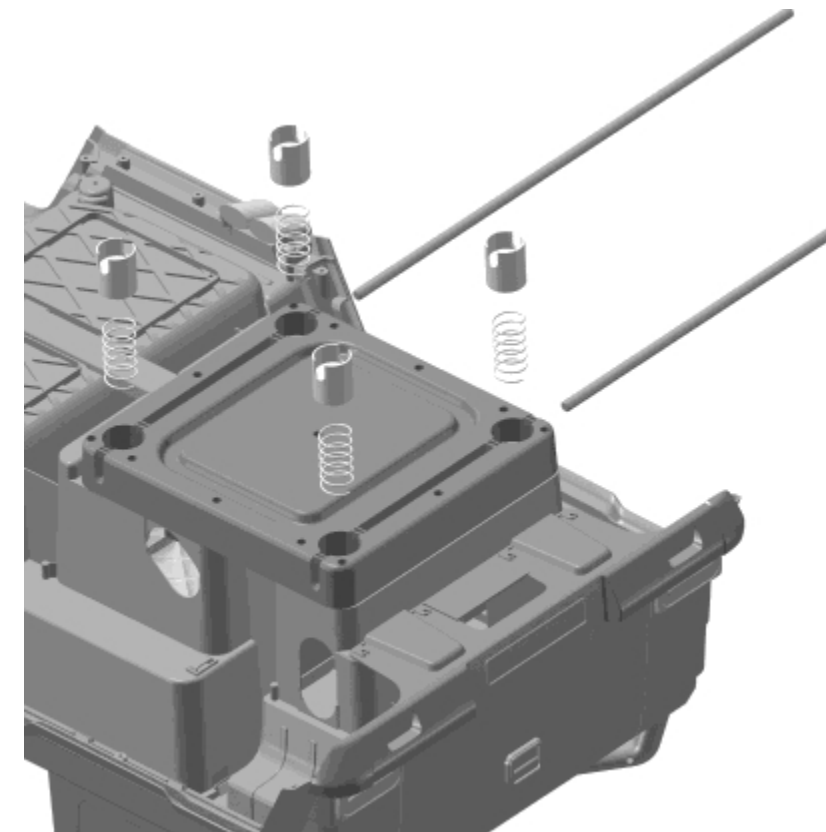

Aseta vaimennusjousi ja jousitiiviste vuorotellen taka-akselin uraan, paina sitten jousitiiviste alas ja aseta taka-akseli taka-akselin uraan jousitiivisteiden uran läpi.


7.Kiinnitä etupyörä

Dual drive/ Four-wheel drive

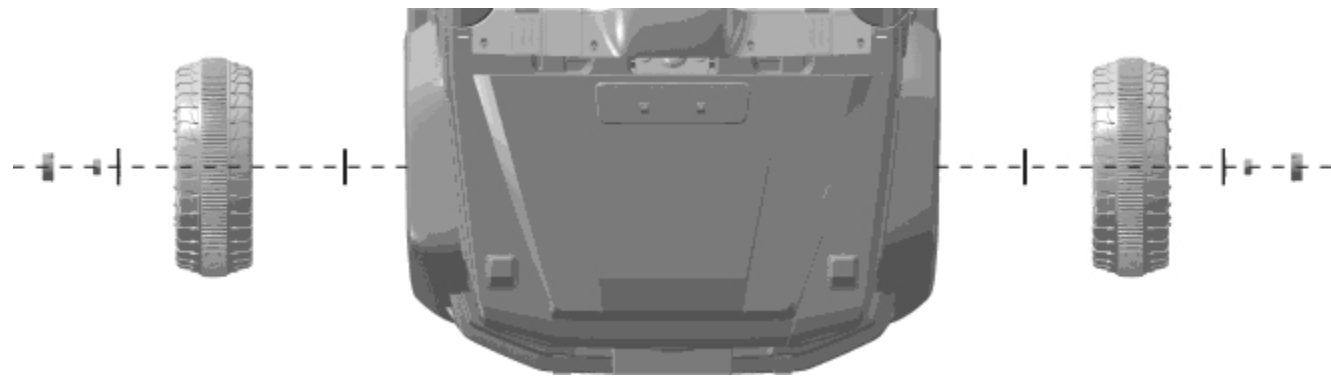


1. Asenna M10-aluslevy etuakselille.
2. Asenna pyörät.
3. Asenna toinen M10-aluslevy.
4. Kiinnitä M8-mutteri jakoavaimella.
5. Kiinnitä pyörän peitekoriste Asenna toinen puoli samalla tavalla.

Six-wheel drive

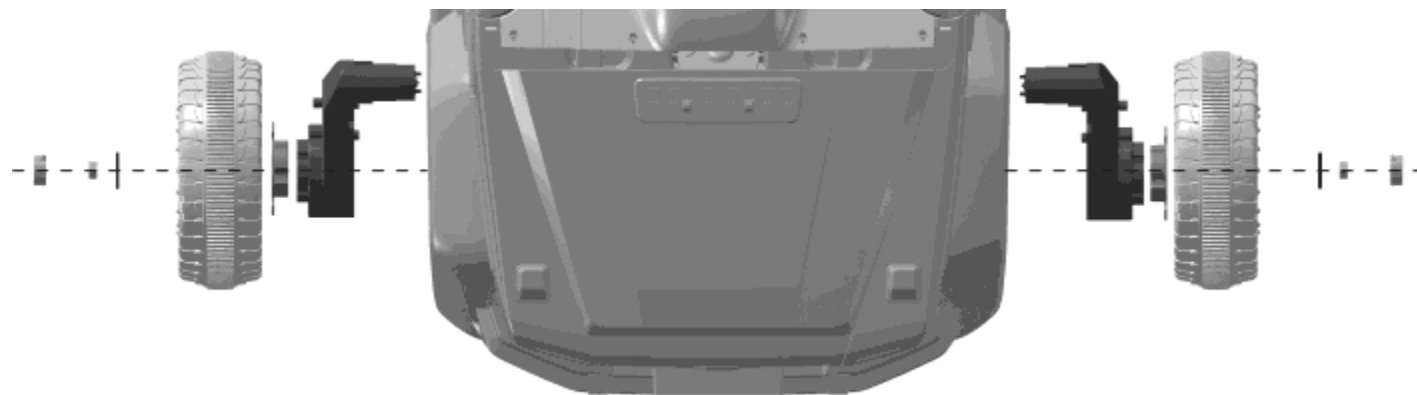


1. Asenna vetopyörä, jossa on kirsikankukkia, varmistaen, että vetopyörän kirsikankukat lukittuvat vetomööttörin viistokoloon;
2. Asenna M10-aluslevy.
3. Kiinnitä M8-mutteri jakoavaimella.
4. Kiinnitä pyöränsuojuksen koriste Asenna toinen puoli samalla tavalla.

15.Takapään asennus

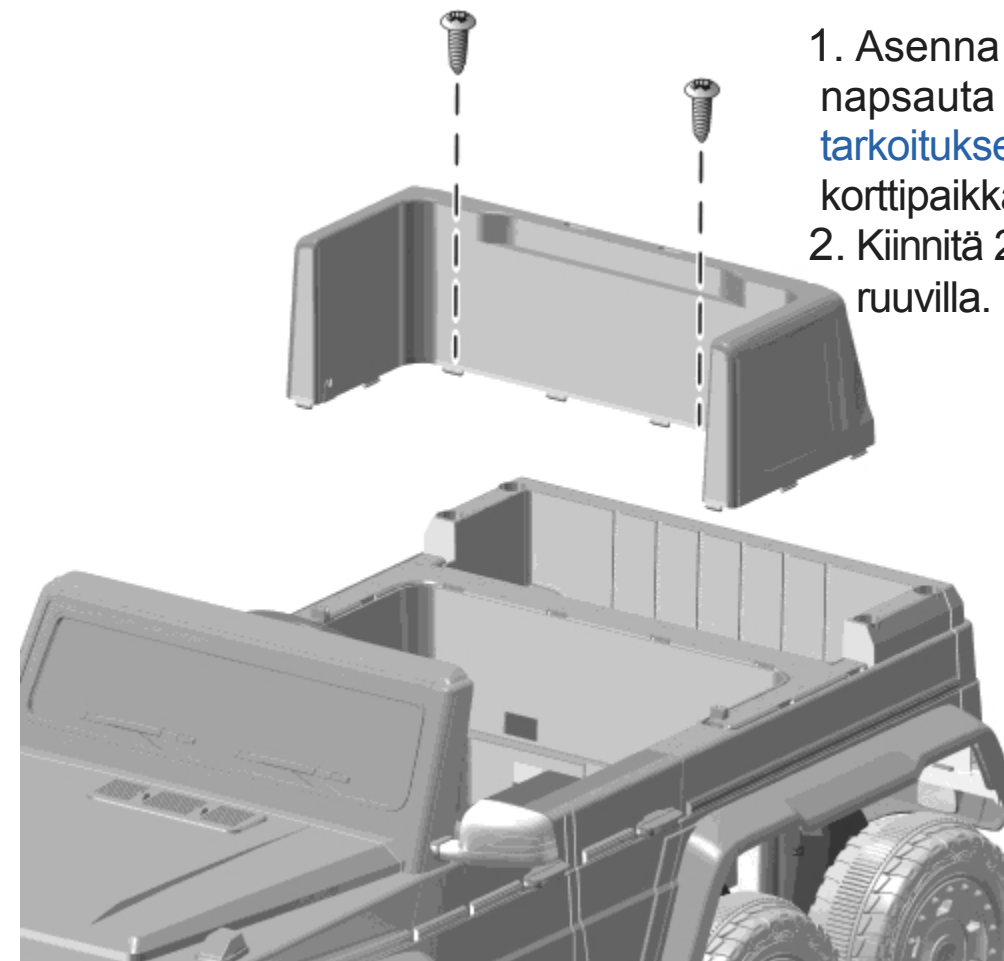


1. Asenna takatukki ja napsauta se auton korin [tarkoitukseen](#) varattuun korttipaikkaan.
2. Kiinnitä 2 itsekierteittävällä ruuvilla.

16.Takaputken asennus

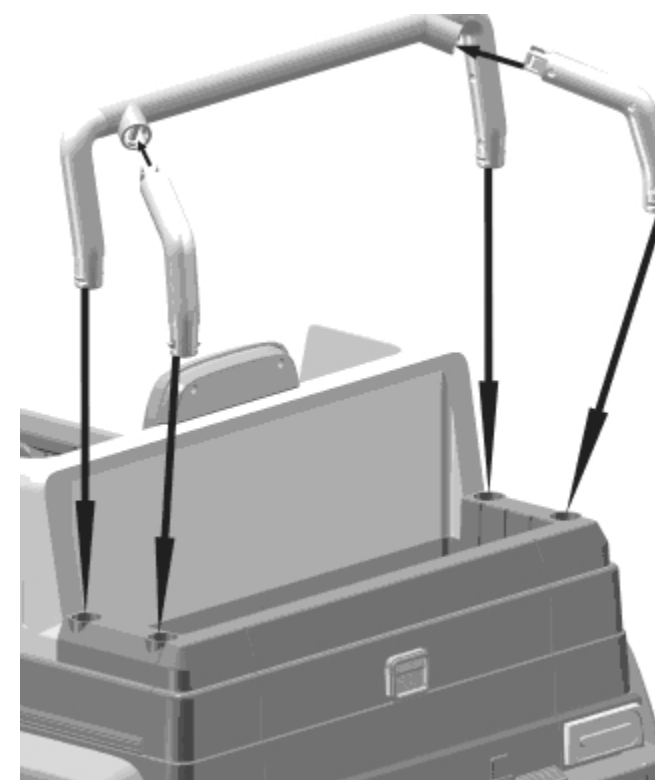


1. Kokoa takana olevat pyöreät putket 1, 2 ja 3.
2. Kiinnitä koottu takaputki rungon takaosassa olevaan uraan.

13. Moottorin ja akun liittäminen

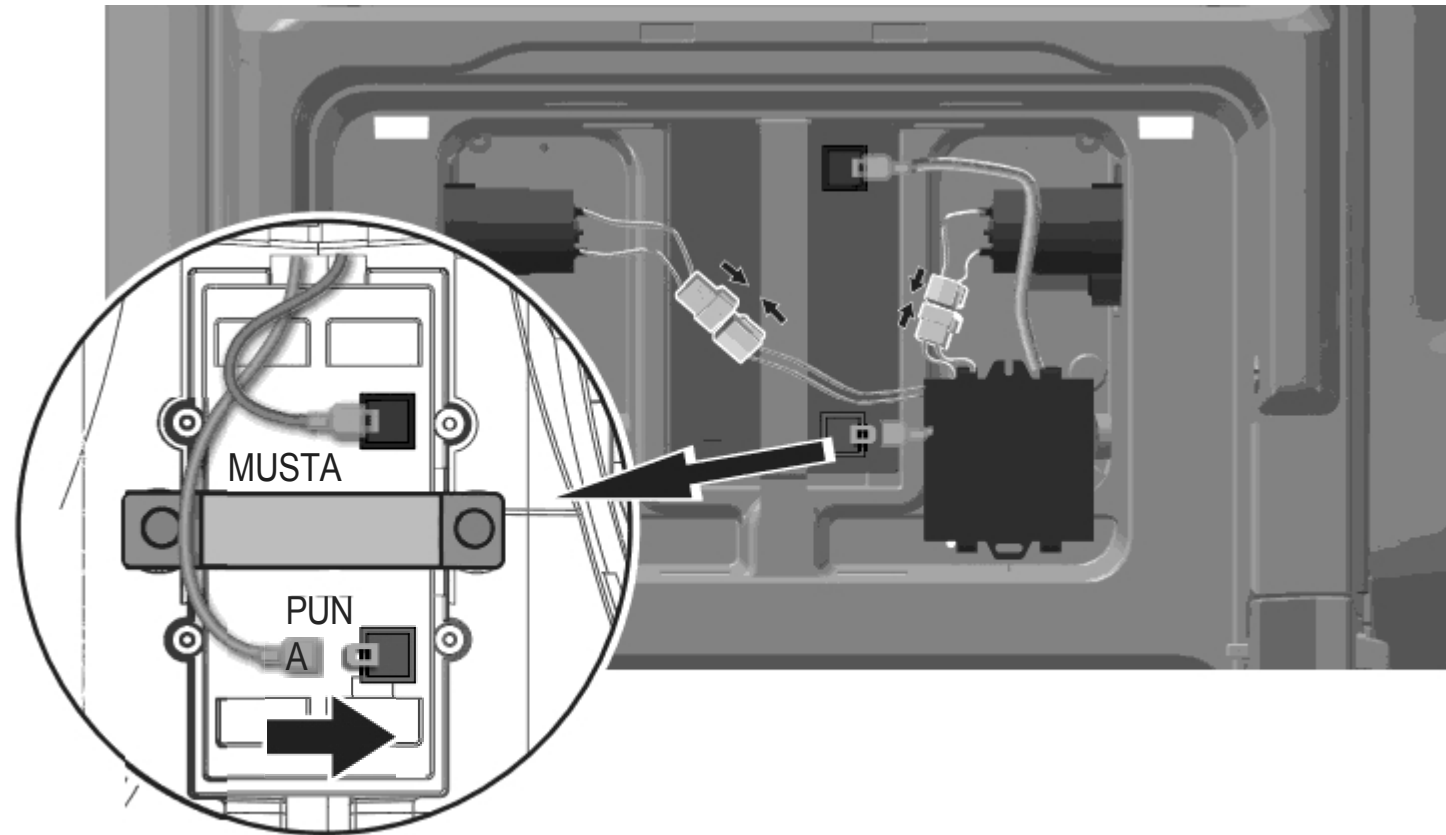

Huomautus: Kun liität akkukaapelia, aseta punainen kaapeli punaiseen liittimeen ja musta johto punaiseen liittimeen. Kiinnitä huomiota vasempaan ja oikeaan pisteeseen, kun liität moottorin johdot pareittain.


14. Rear cover installation

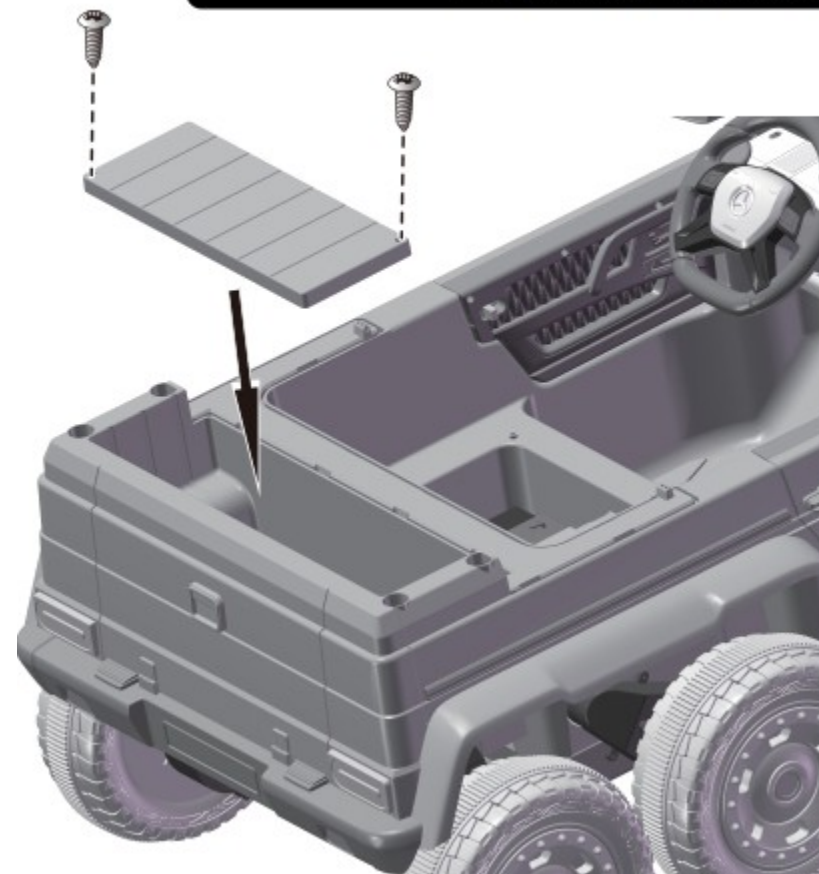

1. Aseta takalevy takakoteloon.
2. Käytä 2 itsekierteittävää ruuvia.

8. Kiinnitä takapyörä

2WD

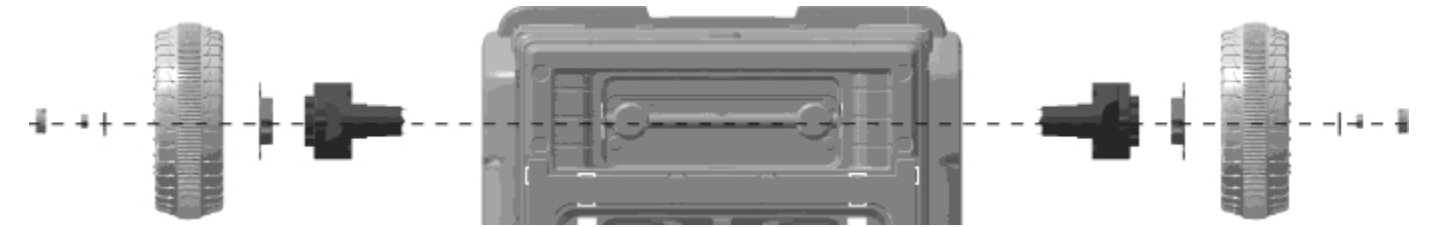

1. Asenna käyttömoottori;
2. Asenna luumukukat pyörille ja kiinnitä ne neljällä ruuvilla.
3. Asenna vetopyörä luumukukilla varmistaen, että vetopyörän luumukukat lukittuvat vetomoottorin viistokoloon.
4. Asenna tiiviste.
5. Kiinnitä mutterilla;
6. Kiinnitä pyöränsuojuksen koriste Asenna toinen puoli samalla tavalla.

9. Kiinnitä välipyörä

2WD




1. Asenna M10-aluslevy alakiinnikkeeseen.
2. Asenna akseliholkki.
3. Asenna toinen tiiviste;
4. Asenna pyörät.
5. Asenna toinen M10-aluslevy.
6. Kiinnitä M8-mutteri jakoavaimella;
7. Kiinnitä pyöränsuojuksen koriste Asenna toinen puoli samalla tavalla.

Neliveto/Kuusiveto



1. Asenna moottori.
2. Asenna luumukukat pyörille ja kiinnitä ne neljällä ruuvilla (litteä pää);
3. Asenna vetopyörä kirsikankukilla varmistaen, että vetopyörän kirsikankukat lukittuvat vetomoottorin viisikulmaiseen uraan;
4. Asenna M10-aluslevy.
5. Kiinnitä M8-mutteri jakoavaimella.
6. Kiinnitä pyöränsuojuksen koriste Asenna toinen puoli **samalla** tavalla samalla tavalla.


10.Ohjausvarren asennus

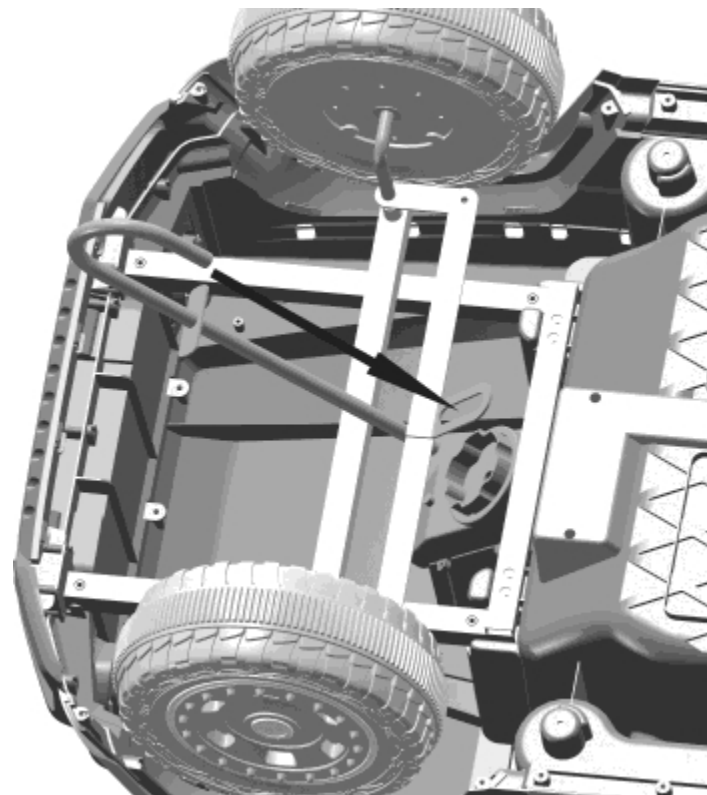

Käännä ajoneuvon runko ylösalaisin:

1. Aseta ohjausvarsi ohjausmoottorin reikään kuvan osoittamalla tavalla ja aseta ohjausvarren koukku ohjausrautaosan reikään ja varmista, että ohjausvarren rautaosa ja ohjausmoottori sopivat ilman rakoja.


11.Ohjauspyörän asennus

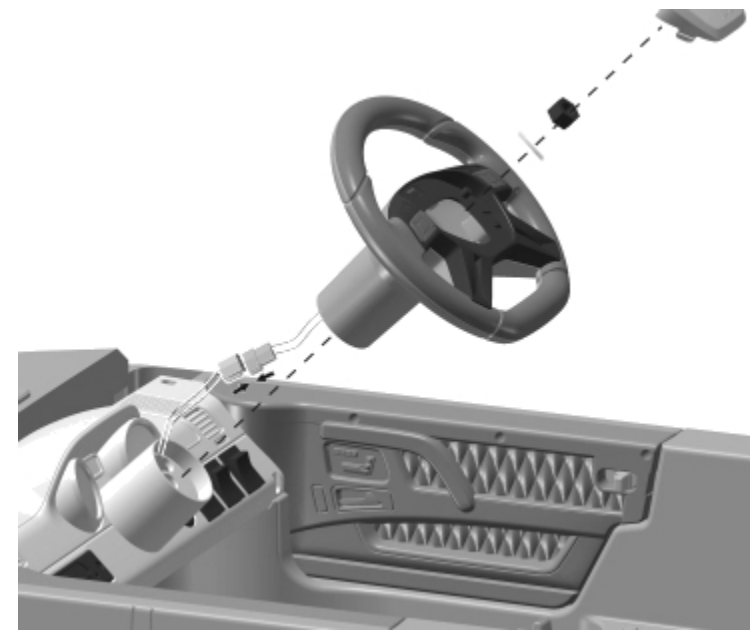

Käännä ajoneuvo ympäri niin, että etuosa **on** ylöspäin:

1. Liitä ohjauspyörän musiikkiliitin ohjauspalkin vieressä olevaan musiikkiliittimeen ja aseta liitin sitten kojelaudan ohjauspalkin alaosaan olevaan reikään.
2. Aseta ohjauspyörä ohjausvarren päähän ja kiinnitä huomiota ohjauspyörän etu- ja takaosaan.
3. Asenna M10-aluslevy tiivisteenä ohjausvarteen.
4. Kiinnitä M8-mutteri jakoavaimella.
5. Napsauta ohjauspyörän verhoilu paikalleen.

12.Tuulilasin ja taustapeilin asennus

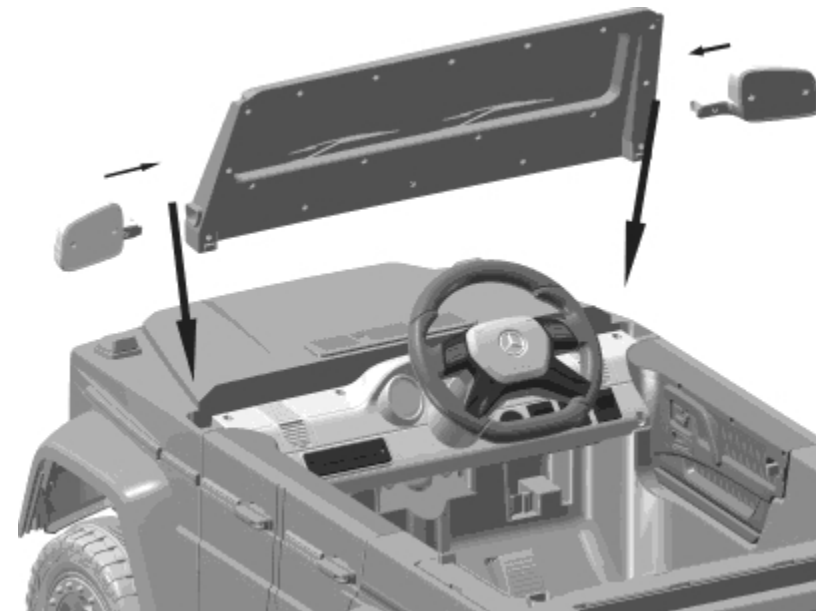

1. Kiinnitä tuulensuoja auton korin vastaavaan korttipaikkaan.
2. Aseta peili tuulilasin sivussa olevaan aukkoon.