

Mercedes-Benz G63 AMG 6X6

Brukerhåndbok med monteringsanvisninger



Lisensiert batteridrevet kjøretøy

«Mercedes-Benz» og utformingen av det vedlagte produktet er underlagt immaterialrettslig beskyttelse eid av Daimler AG. De brukes av Beyond Infinity Limited under lisens.

Les og forstå hele denne håndboken før bruk.

Før første gangs bruk må batteriet lades i minst 8–12 timer

24.Feilsøkingsveiledning

Problem	Problem Årsak	Løsning
Vghlolo starter ikke	Batteriet har lite strøm	Lad batteriet.
	Termisk sikring har utløst	Tilbakestill sikringen, Sikring
	Batterikontakt eller are loose ledninger	Kontroller at batterikontaktene er godt festet til hverandre. Hvis ledningene er løse rundt motoren
	Batteriet er tomt	Replace battery, contact your distributor please.
Kjøretøyet ruster ikke så lenge	Motoren er skadet	Contact your distributor please.
	Batteriet er underladet	Kontroller at batterikontakten er godt koblet til hverandre når du lader
	Batteriet er tomt	Bytt batteri, kontakt din distributør
Kjøretøyet kjører jevnt	Batteriet har lite strøm	Lad batteriet, kontakt din distributør
	Batteriet er gammelt	Bytt batteri, kontakt din distributør
	Kjøretøyet er overbelastet	Reduser vekten på kjøretøyet. Maksimal brukervekt er 30 kgs
	Kjøretøyet brukes under dårlige forhold	Unngå å bruke kjøretøyet under tøffe forhold, se Sikkerhet.
Vehiclg trenger en pueh to go forward	PDor kontakt av ledninger eller kontakter	Kontroller at batterikontaktene er ordentlig koblet til hverandre. Hvis ledningene er løse rundt motoren,
Vanskelig å skifte fra forover til bakover eller omvendt	"Død flekk på motor	En dødpunkt betyr at det ikke leveres strøm til den sentrale tilkoblingen, og kjøretøyet må repareres. Kontakt din forhandler.
	Forsøker å starte mens kjøretøyet er i bevegelse	Connielsky stopp kjøretøyet og skift, sae <Uca Your New Vehicle>
	Motor eller gir er skadet	Contact your distributor please.
Battery will not recharge	Batterikontakt eller adapter connector is loose	Kontroller at batterikontaktene er godt koblet til hverandre.
	Laderen er ikke koblet til	Kontroller at batteriladeren er koblet til en fungerende stikkontakt.
	Laderen 1 fungerer ikke	Contact your distributor please.
Charger feels warm when recharging	Dette er normalt og ikke noe å bekymre seg for	

Completely read through this manual and the troubleshooting guide table before calling. If you still need help resolving the problem **Contact your distributor please.**

23.Sikring og vedlikehold

Beskyttelse

Dette produktet er utstyrt med en selvtilbakestillende beskyttelse. Ved overbelastning eller feil bruk vil den selvtilbakestillende beskyttelsen automatisk kutte strømmen i 15-20 sekunder, og deretter starte på nytt. Den selvtilbakestillende beskyttelsen i denne bilen er installert under setet.

For å unngå strømbrudd, følg disse retningslinjene:

- Ikke overbelast kjøretøyet.
- Ikke fest noe bak kjøretøyet.
- Ikke kjør opp bratte bakker.
- Kjør ikke inn i faste gjenstander, da dette kan føre til at hjulene spinner og motoren overopphetes.
- Kjør ikke i svært varmt vær, da komponentene kan bli overopphetet.
- Ikke la vann eller andre væsker komme i kontakt med batteriet eller andre elektriske komponenter.
- Ikke tukle med det elektriske systemet. Dette kan føre til kortslutning og utløse sikringen.

Vedlikehold

Det er foreldrenes ansvar å sjekke de viktigste delene av leketøyet før bruk. De må regelmessig undersøke for potensielle farer, for eksempel batteriet, laderen, kabelen eller ledningen, støpselet, skruene som fester kabinettet til andre deler, og at leketøyet må kastes hvis det er skadet.
ikke brukes før skaden er ordentlig reparert.

- Forsikre deg om at plastdelene på kjøretøyet ikke er sprukket eller ødelagt.
- Bruk av og til en lett olje til å smøre bevegelige deler som hjul.
- Parker kjøretøyet innendørs eller dekk det til med en presenning for å beskytte det mot vått vær.

- Hold kjøretøyet unna varmekilder, for eksempel ovner og varmeovner. Plastdelene kan smelte.

Lad batteriet etter hver bruk. Kun voksne kan håndtere batteriet. Lad batteriet minst en gang i måneden når kjøretøyet Raider ikke er i bruk.

Ikke vask kjøretøyet med en hageslange. Ikke vask kjøretøyet med såpe og vann. Ikke kjør kjøretøyet i regn eller snø. Vann vil skade motoren, det elektriske systemet og

Rengjør kjøretøyet med en myk, tørr klut. For å gjenopprette glansen på plastdelene, bruk et møbelpoleringsmiddel uten voks. Ikke bruk bilvoks. Ikke bruk slipende rengjøringsmidler.

Ikke kjør kjøretøyet i løs jord, sand eller fin grus som kan skade bevegelige deler, motorer eller det elektriske systemet.

Når du ikke bruker produktet, bør alle strømkilder slås av. Slå av strømbryteren og koble fra batteriet.

1. Om din nye bil

SPESIFIKASJONER:

Alder	37–95 måneder	Lastbegrensning	25 kg
Batteri	12V10A		
Motor	12 V RPM-15000/24 V RPM18000		
Hastighet	3-5 km/t		
Beskyttelse	15A		
Lader	12 V 1000 mA		
Ladetid	8-12 timer		
Størrelse	120*68*61cm		

/A\ BATTERIINFORMASJON

- Ikke-oppladbare batterier skal ikke lades opp.
- Hvis det brukes utskiftbare oppladbare batterier, skal disse kun lades under oppsyn av en voksen.
- Fjern oppladbare batterier fra produktet før lading.
- Ikke bland gamle og nye batterier. Ikke bland forskjellige typer batterier: alkaliske, standard (karbon-sink) eller oppladbare (nikkel-kadmium).

Sett batteriene inn som angitt i batterirommet, anode til anode, katode til katode.

e Fjern batteriene ved langvarig bruk. Fjern alltid utladede batterier fra produktet. Batterilekkasje og korrosjon kan skade dette produktet. Kast batteriene på en sikker måte.

- Kortslut aldri batteripolene.

2. Deleliste

NEI.	DELENAVN	ANTALL (STK)			MERKNAD
		2WD	4WD	6WD	
1	Sete	1	1	1	
2	Motortilkobling	2	4	6	
3	Bakdeksel	j	1	1	
4	Akselhylse	2	/	/	
5	Hjuldeksel	6	6	6	
6	Bakdøkk	1	1	1	
7	Vindavviser	j	1	1	
8	Styrestang	1	1	1	
9	Ratt	1	1	1	
10	Rattbekledning	]	1	1	
11	Bakre rør	1	1	1	
12	ReflecBr	1	1	1	
13	Fjernkontroll	1	1	1	
14	Manuell	1	1	1	
15	Lader	1	1	1	
1s	Motor	2	4	6	
17	Skiftenøkkel	2	2	2	
18	Hjul	6	6	6	
19	Dempingsfjær	4	4	4	
20	Fjærpakning	4	4	4	
21	Foraksel	1	1	1	
22	Bakaksel	2	2	2	


A	4x12Sdf-Bppir sae/c	6	6	6	
B	M10Skive	14	10	8	
c	M8Mutter	7	7	7	

Nødvendige monteringsverktøy:

Skrutrekker
(ikke inkludert)



21. Musikkavspillerfunksjon

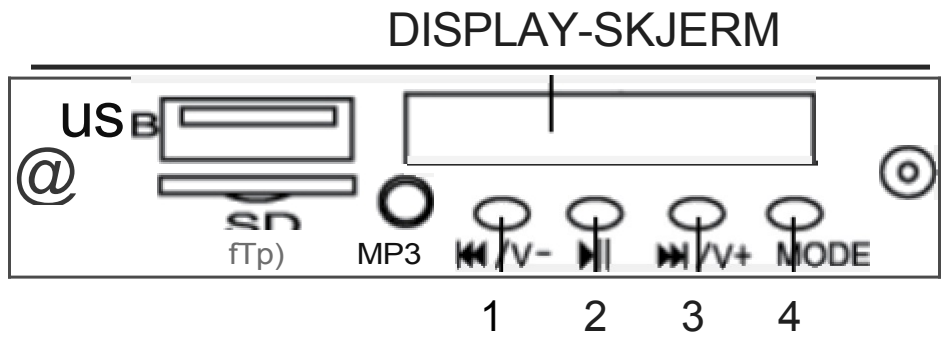

Merk: ingen musikk i fabrikkinnstillingene. Metoden for å slå på spillerens innebygde musikkfunksjon **er** som følger:

Start produktet, etter at motorlyden har stoppet, trykk og hold inne pauseknappen i 5-6 sekunder, skjermen viser ordet «ON» og slipp knappen, trykk på den igjen i 1-2 sekunder, etter at ordet «ON» forsvinner, kan den innebygde musikkfunksjonen på spilleren brukes normalt (metoden **for** å slå av funksjonen er den samme, og ordet «OFF» vises på skjermen).

Knapp 1: Reduserer lyden og går til neste sang. Trykk i 1 sekund **for** å gå til neste sang. Trykk lenge i ca. 3 sekunder for å redusere musikken.

Knapp 2: Pauseknapp, klikk for å pause musikken, trykk igjen **for** å gå tilbake til avspillingsmodus.

Knapp 3: Øk og reduser volumet for siste sang, trykk i 1 sekund for å redusere volumet for siste sang. Trykk lenge i ca. 3 sekunder **for** å øke musikken.

Knapp 4: Mønster, på USB-pluggen er det en U-disk, SD-kort er satt **inn på** innsiden, **MP3** er også satt inn, klikk på denne knappen for å gå til neste. Uansett om det er USB, SD eller MP3, spilles musikken av etter at den er satt inn. Det anbefales å lese kortet.


22.Lading

6 ADVARSEL


- KUN en voksen person har lov til å lade og lade opp batteriet!
- Dette produktet har ladebeskyttelse: når det lades, vil alle funksjoner være
- POWER SP/ITCH må være i OFF-posisjon når den lades.
- Før første gangs bruk bør du lade batteriet i 4-6 timer. Ikke lad batteriet i mer enn 10 timer for å unngå overoppheting av laderen.
- Når kjøretøyet begynner å kjøre sakte, må du lade batteriet.
- Etter hver bruk eller minst en gang i måneden, lad batteriet i 8 til 12 timer, maksimalt 20 timer.
- Bruk kun det oppladbare batteriet og laderen som følger med kjøretøyet. Bytt ALDRI ut batteriet eller laderen med et annet merke. Bruk av et annet batteri eller en annen lader kan forårsake brann eller eksplosjon.
- Ikke bruk batteriet eller laderen til andre produkter.

19. Lading

1. Sett laderen inn i ladeporten på venstre side av bilsetet, som vist nedenfor.
 2. Sett laderenes strømplugg inn i en stabil og passende vekselstrømkilde som vist på figuren.
- Merknad ved lading: For å sikre sikkerheten må bilen lades av en voksen person.
For mer informasjon, se (Ting du bør vite før du lader)

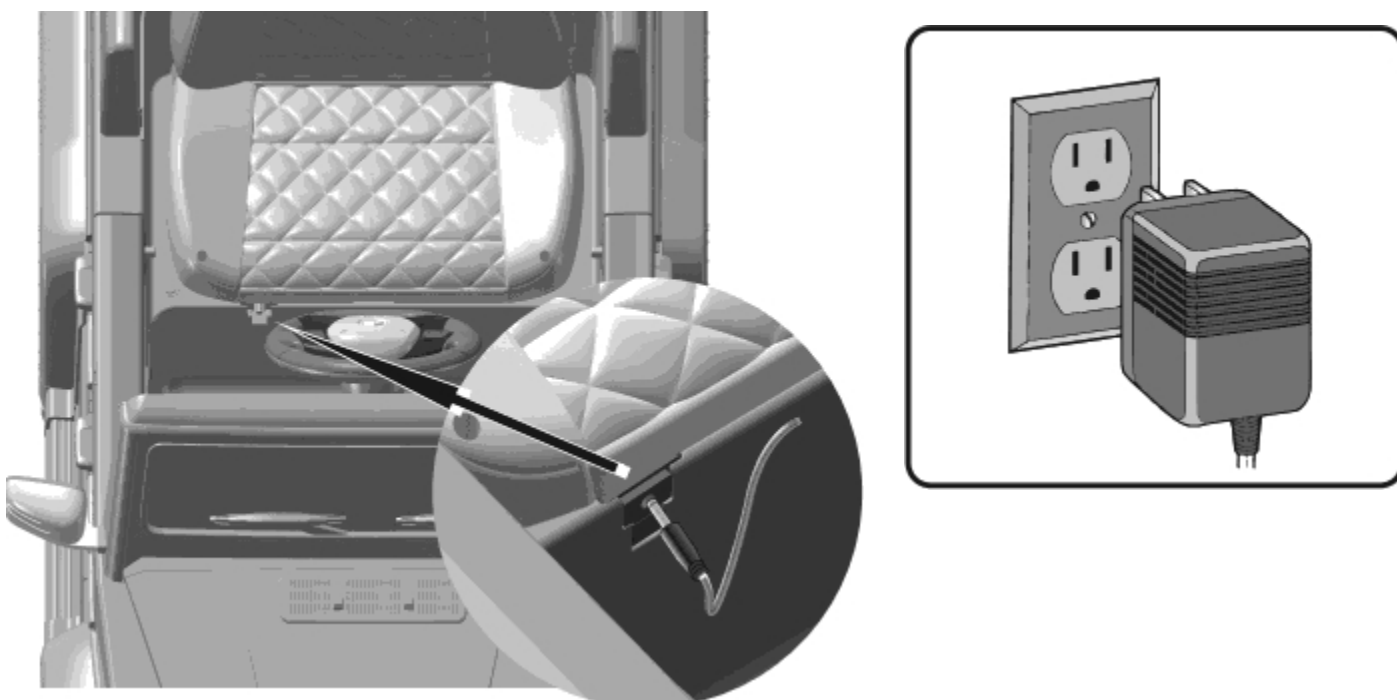


20. Use Your New Vehicle

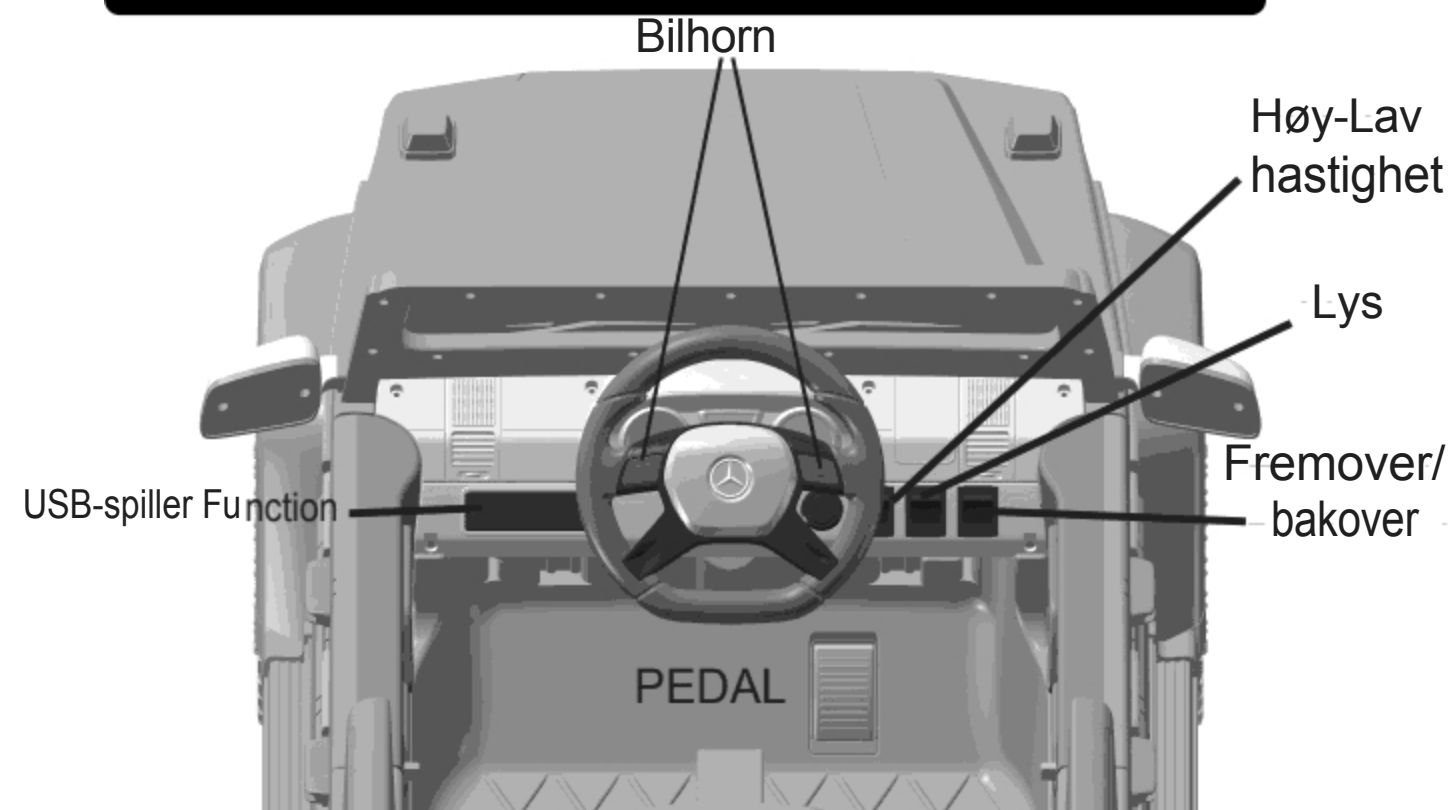

3. Delediagram

Note: Noen deler er montert på begge sider av kjøretøyet

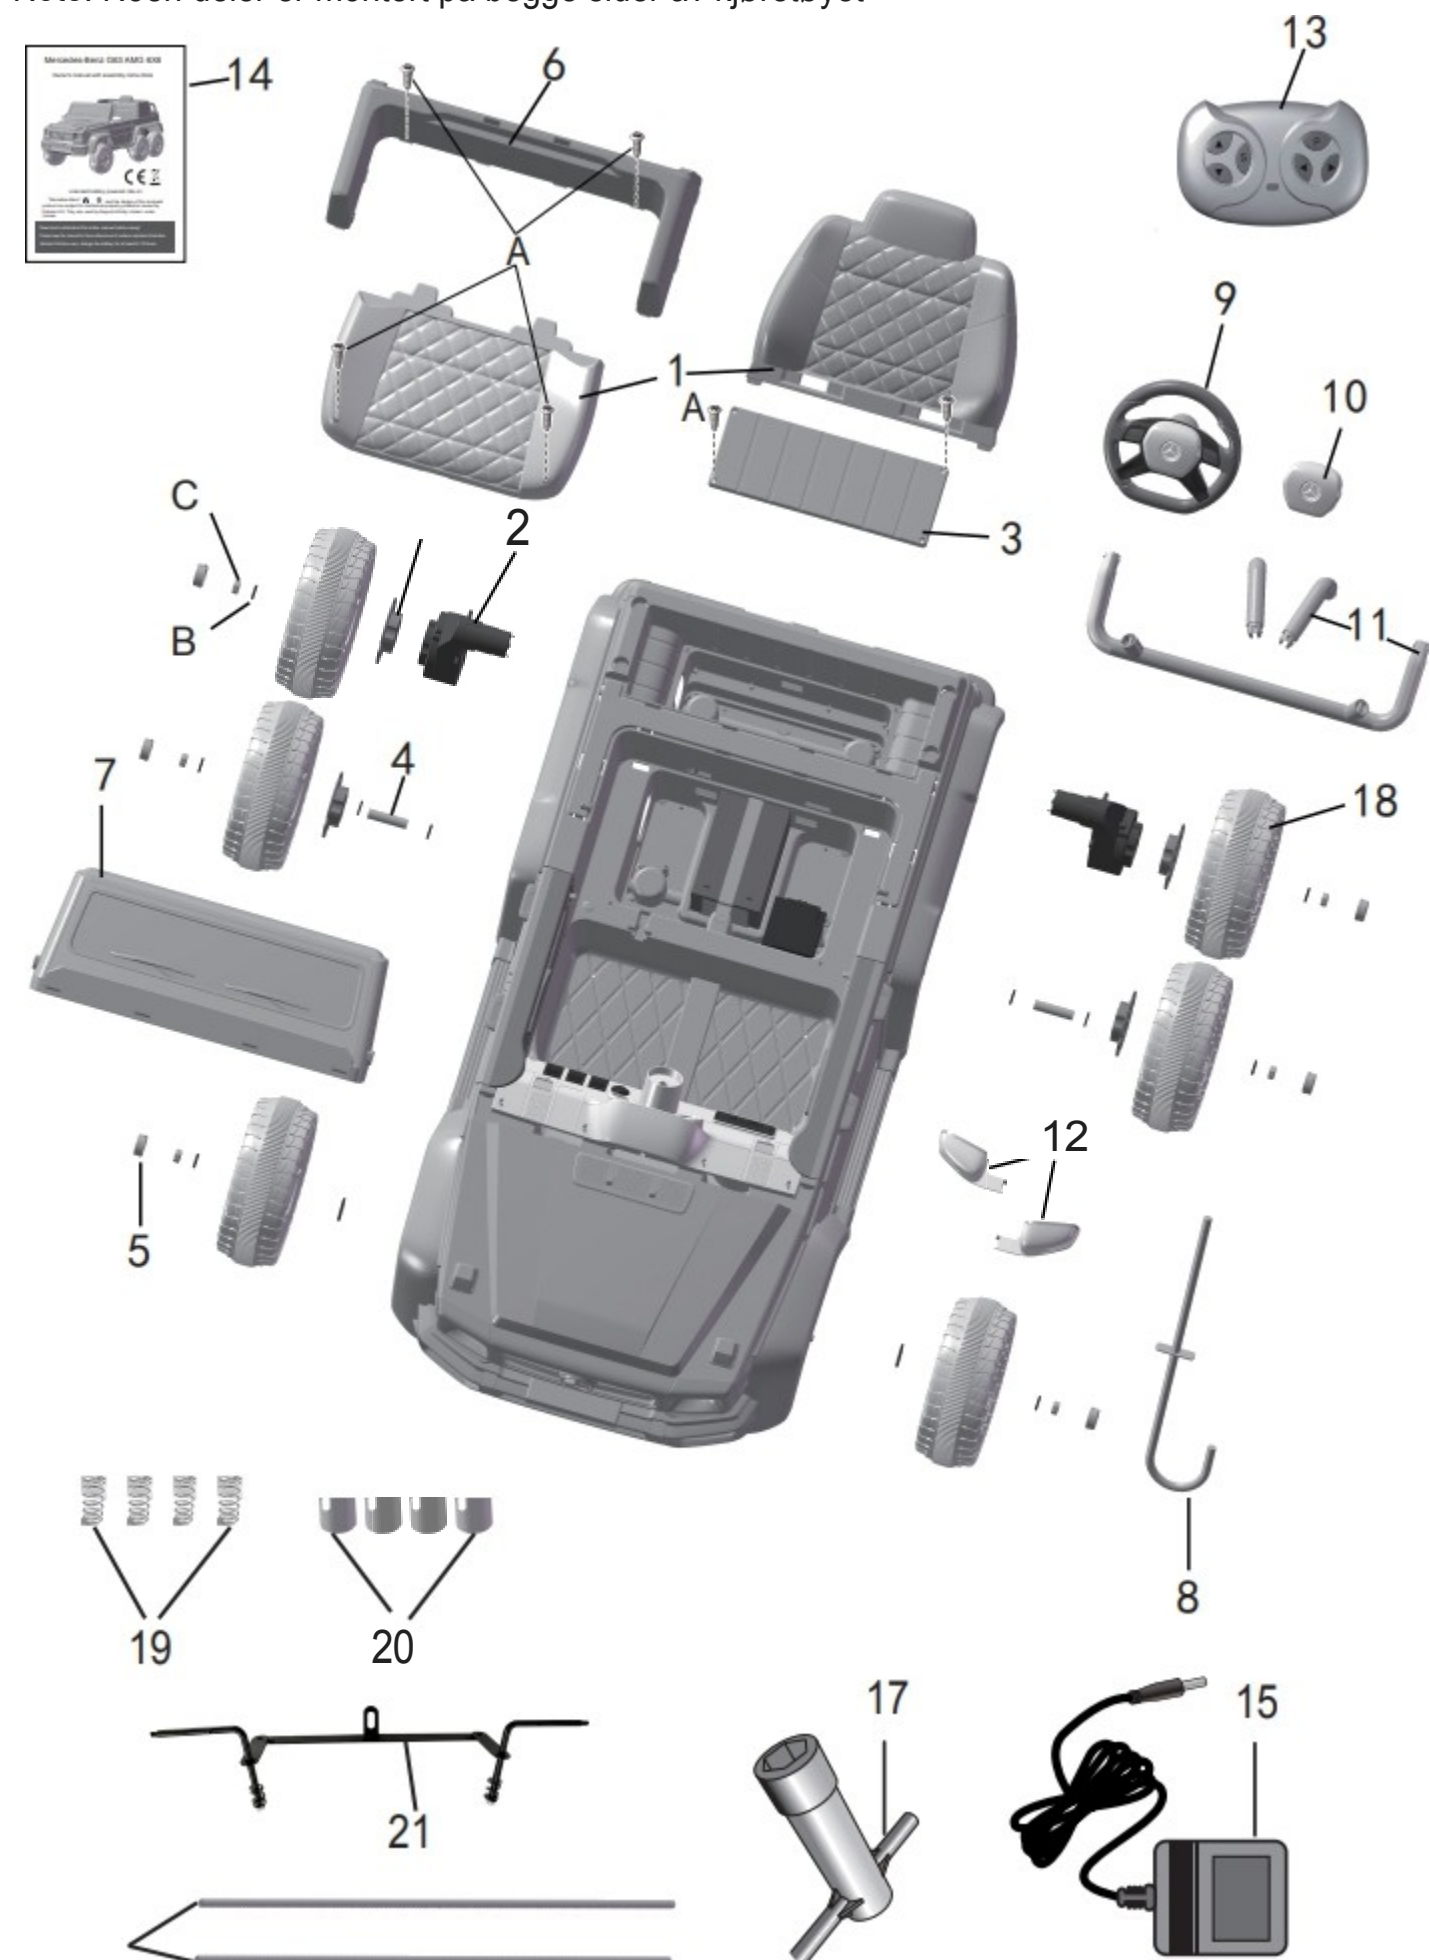

4. Sikkerhet



FOREBYG SKADER OG DØDSFALL:


- ALDRI LA BARNET VÆRE UTEN TILSYN. VOKSEN TILSYN ER NØDVENDIG. Hold alltid barnet i sikte når det er i kjøretøyet.
- Dette leketøyet bør brukes med forsiktighet, da det kreves ferdigheter for å unngå fall eller kollisjoner som kan forårsake skader på brukeren eller tredjeparter.
- Verneutstyr bør brukes.
- Bruk aldri på veier, i nærheten av biler, på eller i nærheten av bratte skråninger eller trapper, svømmebassenger eller andre vannmasser.
- Bruk alltid sko, sitt alltid på setet.
- Skal ikke brukes i trafikken.
- Dette leketøyet er uegnet for barn under 37 måneder på grunn av sin maksimale hastighet. Maksimal brukervekt er 2 kg.
- Dette leketøyet har ingen brems.

& ADVARSEL:

Rules for Safe Riding

- Bruk leketøyet kun på flate overflater. For eksempel inne i huset, i hagen eller på lekeplassen.
- Ikke bruk det på gaten. Et barn kan støte på uventede hindringer og komme ut for en ulykke. Bruk kjøretøyet kun på dagtid eller i et godt opplyst område.
- **Det er forbudt å endre kretsen eller legge til andre elektriske deler.**
- Kontroller ledninger og tilkoblinger på kjøretøyet med jevne mellomrom.
- Ikke la barn berøre hjulene eller være i nærheten av dem når bilen er i bevegelse.
- Dette kjøretøyet har justerbare sikkerhetsbelter. Vennligst instruer barn i hvordan de skal feste sikkerhetsbeltet før bruk, for å garantere sikkerheten.

18. Bruk fjernkontrollen

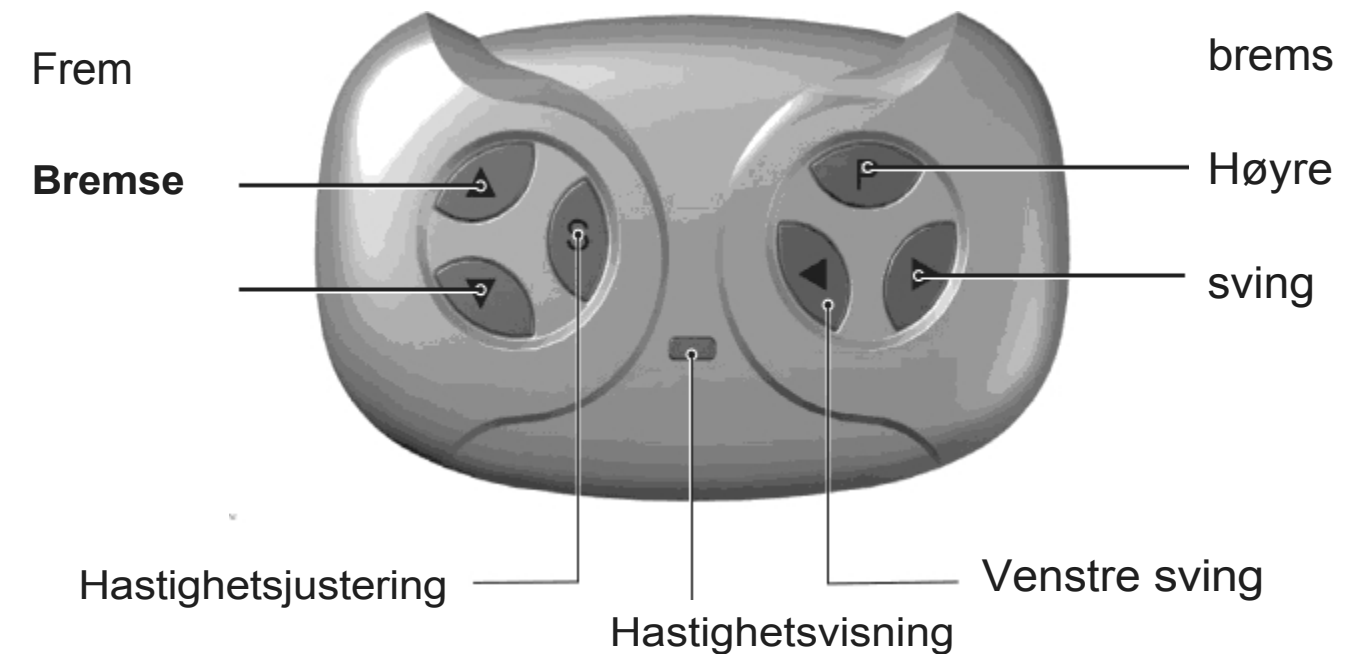

Fjernkontrollen har forrang fremfor fotpedalen.

(Fotpedalen fungerer ikke mens du bruker fjernkontrollen)

MONTERING

Løft batterilokket på baksiden av kontrolleren og sett inn to AAA (LR03) batterier.

MERK: Dette produktet inkluderer ikke AA (LR6)-batterier. Følg batteriinformasjonen på side 1.

f. Tilkobling av strøm

Lono trykk først på tilkoblingsknappen i 2-4 sekunder: Slå deretter på strømknappen på bilens dashbordkonsoll. Når statusindikatoren blinker, betyr det at tilkoblingen er vellykket. Hvis statusindikatoren ikke reagerer, betyr det at tilkoblingen mislyktes. Bytt batteriene og gjenta trinnene ovenfor, og prøv igjen.

2. Bremseknapp

Trykk på knappen for å stoppe kjøretøyet, trykk på den igjen for å slippe bremsen.

3. Hastighets-/utløserknapp


Bryteren styrer kjøretøyet til å kjøre i lav, normal eller høy hastighet.

HINT: Kjøretøyet er konstruert for å kjøre i lav hastighet kun i revers.

MERK:

- La fjernkontrollen stå på tomgang i ca. 10 sekunder, så slås den automatisk av.
- Gjenta trinn 1 når du skifter batteriene i fjernkontrollen.

17. Montering av sete

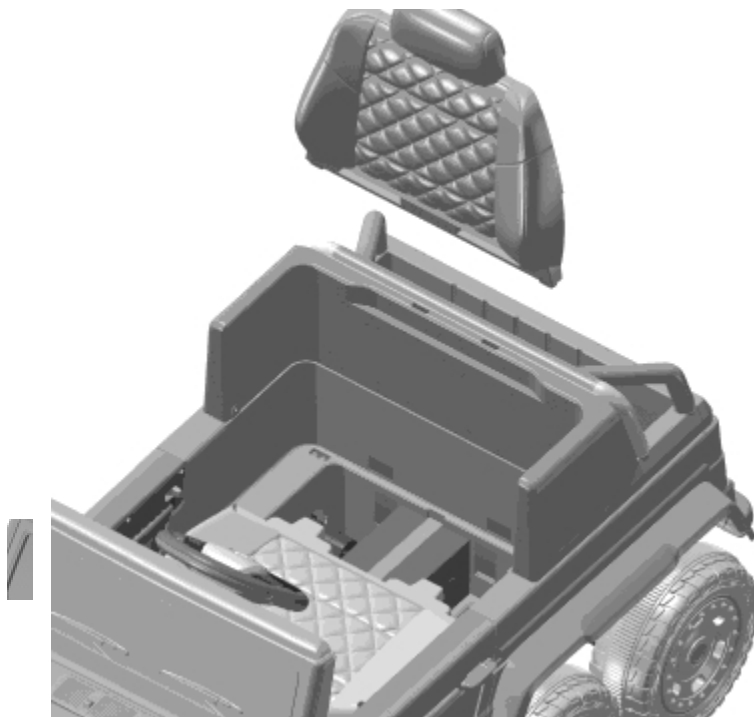


1. Monter ryggstøtten **og** sørg for at den bakre klemmen er satt inn i bakre spor.
2. Sett inn seteputen, skyv **den** langs setesporet på karosseriet, og klikk den på plass i sporet på undersiden av ryggstøtten.




3. Bruk 2 skruer til å feste

5. Monter forakselen

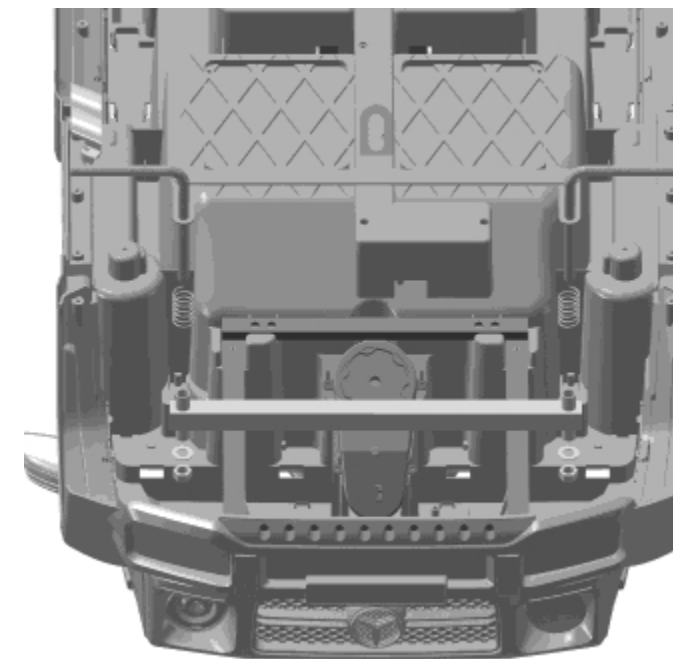

Fjern mutteren og skiven på forakselen, monter den i henhold til posisjonen vist på figuren, og fest den med en mutter og skive


6. Monter bakakselen

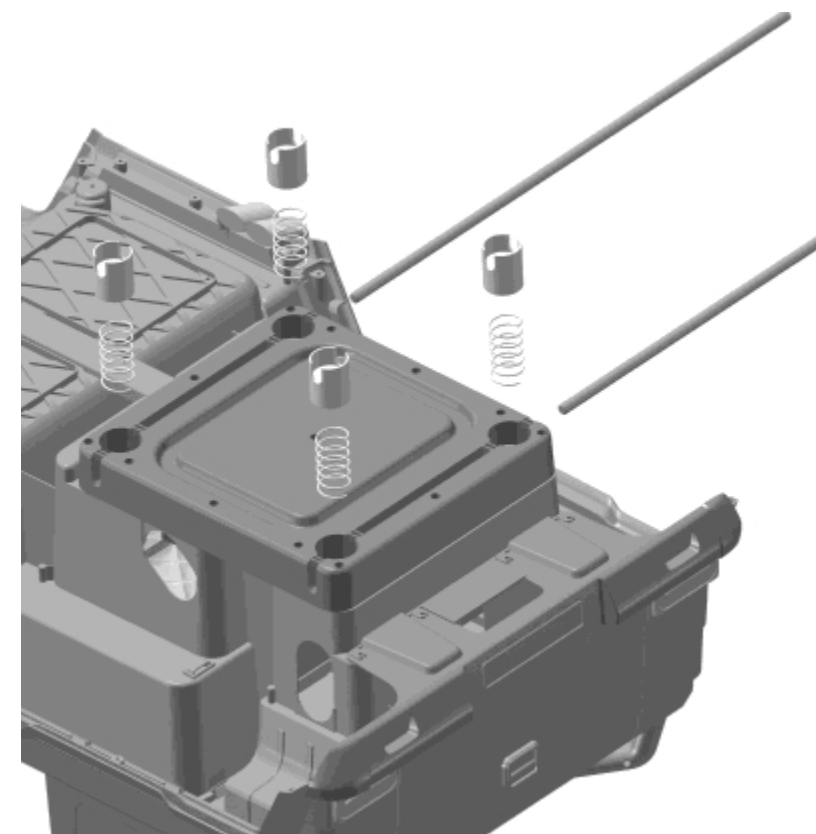

Sett dempingsfjæren og fjærpakningen inn i bakakselens spor **etter** tur, trykk deretter fjærpakningen ned og sett bakakselen inn i bakakselens spor gjennom fjærpakningens spor.


7.Fest forhjulet

Dual drive/ Four-wheel drive

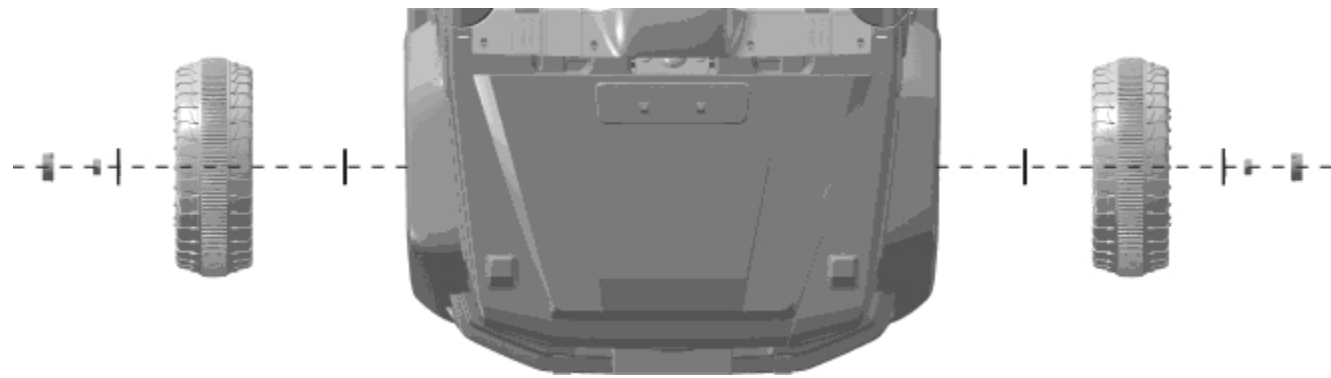


1. Monter en M10-skivepakning på forakselen.
2. Sett på hjulene.
3. Monter en annen M10-skive.
4. Bruk en skiftenøkkel til å feste M8-mutteren.
5. Fest den til hjuldekorasjonen. Monter den andre siden på samme måte.

Six-wheel drive

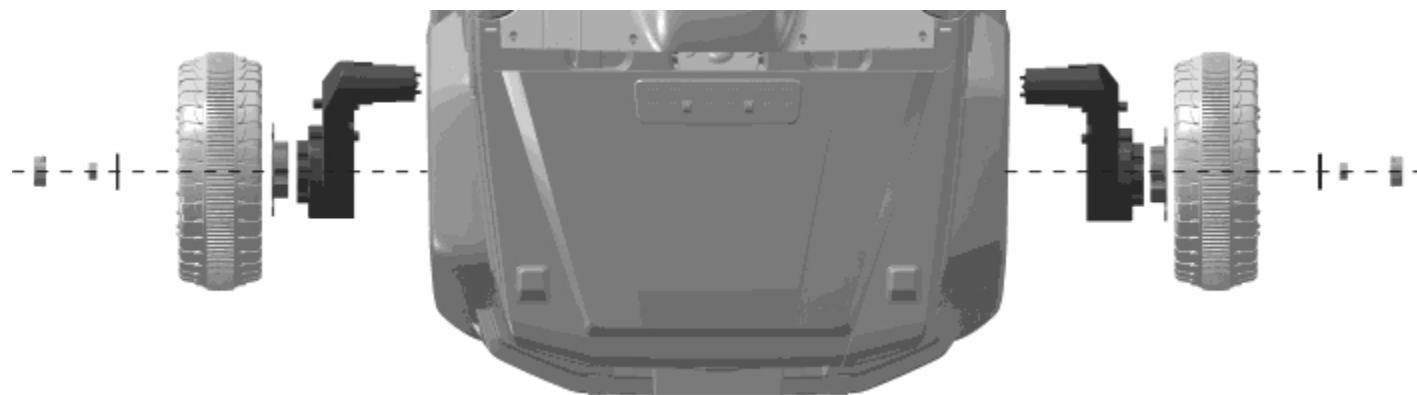


1. Sett inn drivhjulet med plommeblomster for å sikre at drivhjulets plommeblomster er låst fast i drivmotorens quincunx-spor.
2. Installer en M10-skive.
3. Bruk en skiftenøkkel til å feste M8-mutteren.
4. Fest hjuldekselet. Monter den andre siden på samme måte.

15.Montering av bakre bakdokka

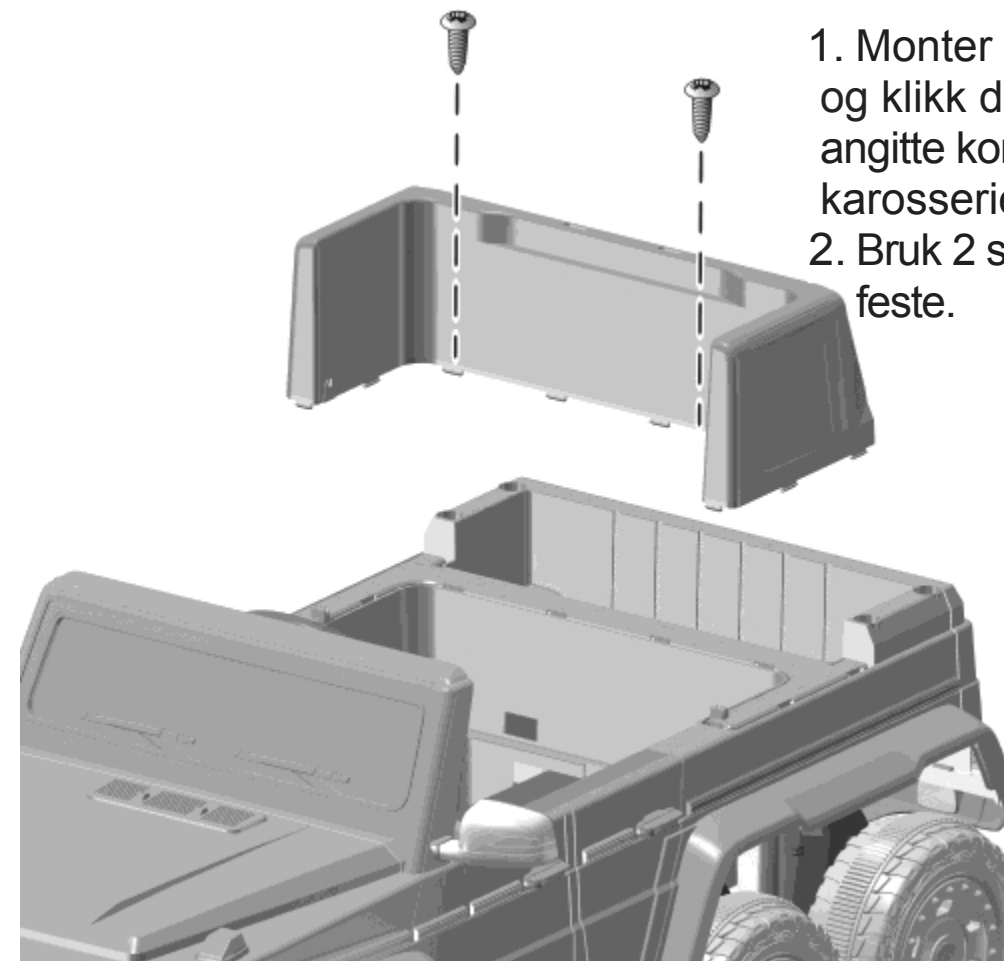


1. Monter bakre bakstøtte og klikk den fast i det angitte kortsporet på karosseriet.
2. Bruk 2 selvskruende skruer til å feste.

16.Montering av bakre rør

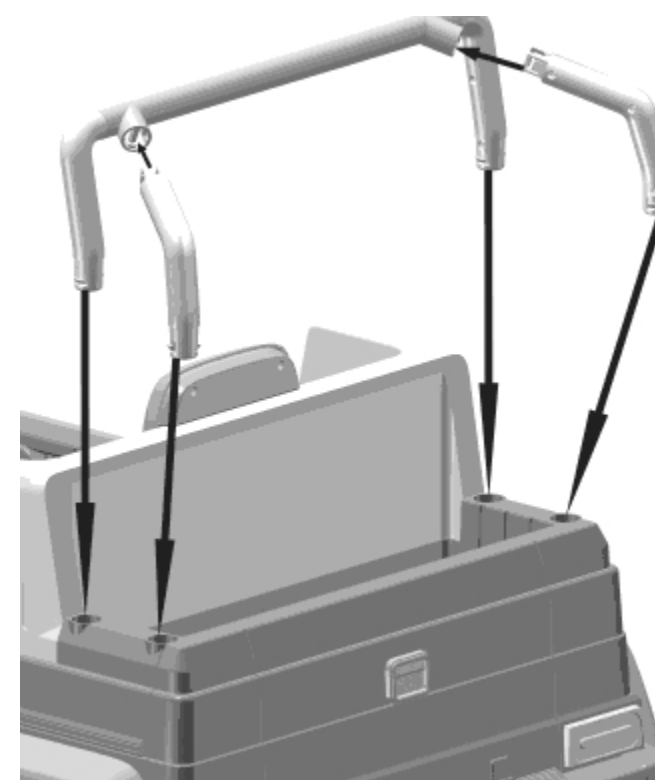


1. Monter de bakre runde rørene. 1, 2 og 3.
2. Klem det monterte bakre røret fast i sporet på baksiden av karosseriet.

13. Motor- og batteritilkobling

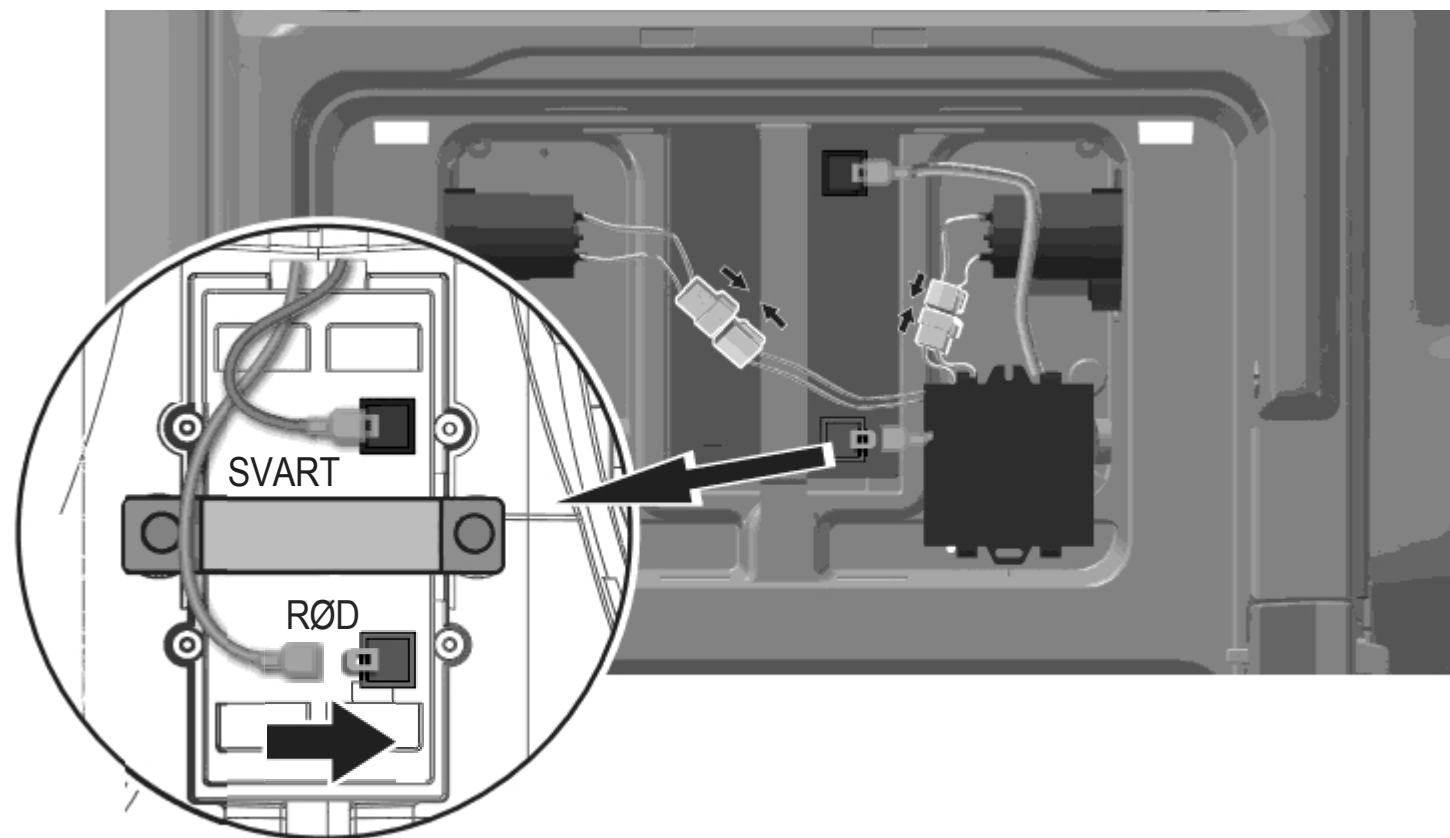

Merk: Når du kobler til batterikabelen, sett den røde kabelen inn i den røde terminalen og den svarte ledningen i den røde terminalen. Vær oppmerksom på venstre og høyre punkt når du setter inn i par. motorkablene


14. Rear cover installation

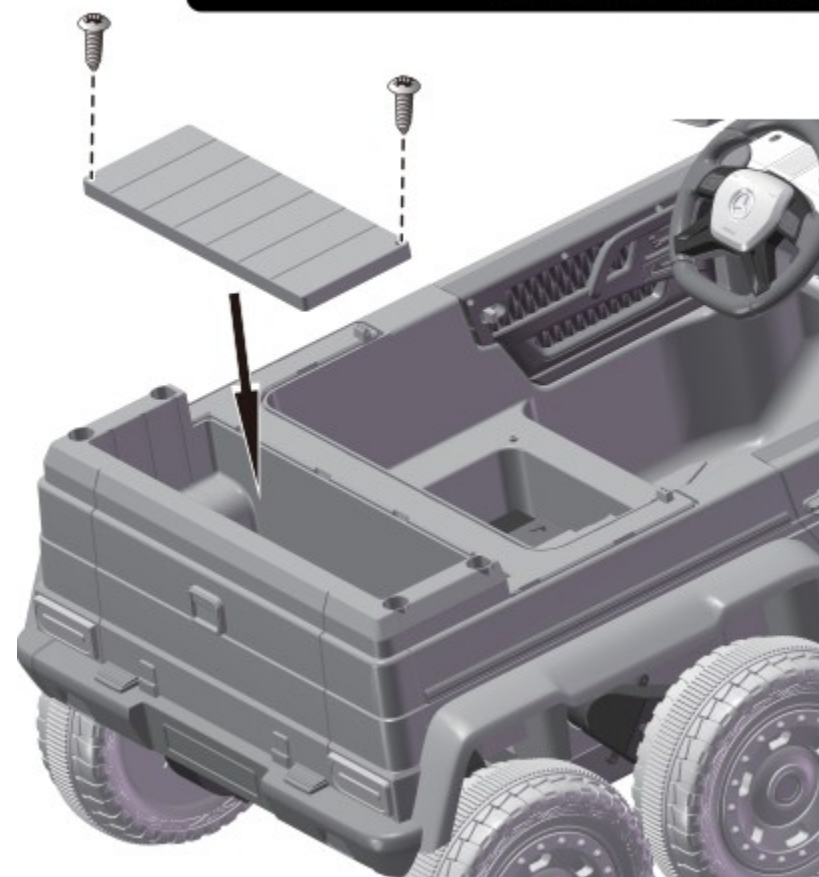

1. Sett bakre baffel inn i bakkoksen.
2. Bruk 2 selvskruende skruer feste til

8. Fest bakhjulet


2WD

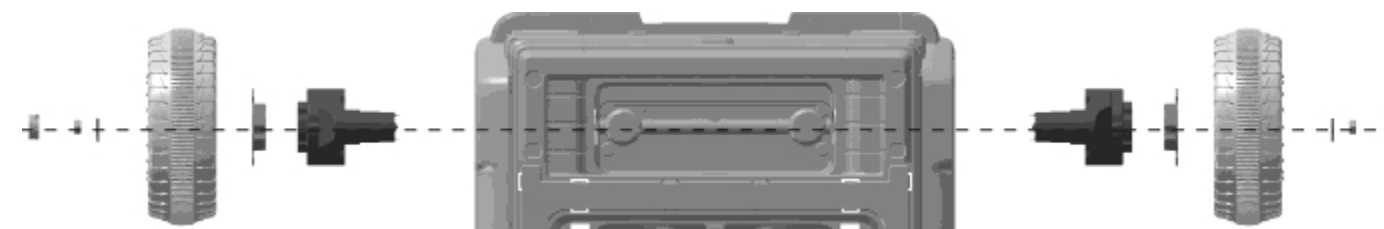

1. Installer drivmotoren.
2. Monter plommeblomstene på hjulene og fest dem med 4 skruer.
3. Monter drivhjulet med plommeblomstene for å sikre at drivhjulets plommeblomster er låst fast i drivmotorens quincunx-spor.
4. Monter en pakning.
5. Fest med en skiftenøkkelmutter.
6. Fest hjuldekselet på plass. Monter den andre siden på samme måte.

9. Fest mellomhjulet

2WD

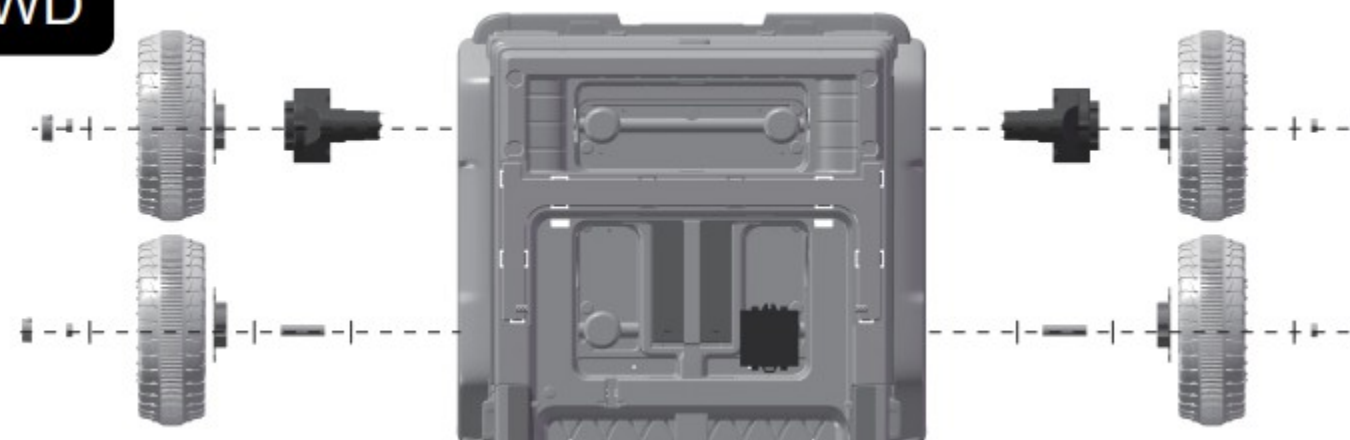


1. Monter en M10-skivepakning på bunnbraketten.
2. Monter en akselhylse.
3. Sett inn en ny pakning.
4. Sett på hjulene.
5. Sett inn en ny M10-skive.
6. Bruk en skiftenøkkel til å feste M8-mutteren.
7. Fest hjuldekselet Monter den andre siden på samme måte.

Firehjulsdrift / Sekshjulsdrift



1. Monter drivmotoren.
2. Monter plommeblomstene på hjulene og fest dem med 4 skruer (flat hodet);
3. Monter drivhjulet med plommeblomstene for å sikre at drivhjulets plommeblomster er låst fast i drivmotorens quincunx-spor.
4. Monter en M10-skive.
5. Bruk en skiftenøkkel til å feste M8-mutteren.
6. Fest hjuldekselet. Monter den andre siden på samme måte.


10.Montering av styrearm

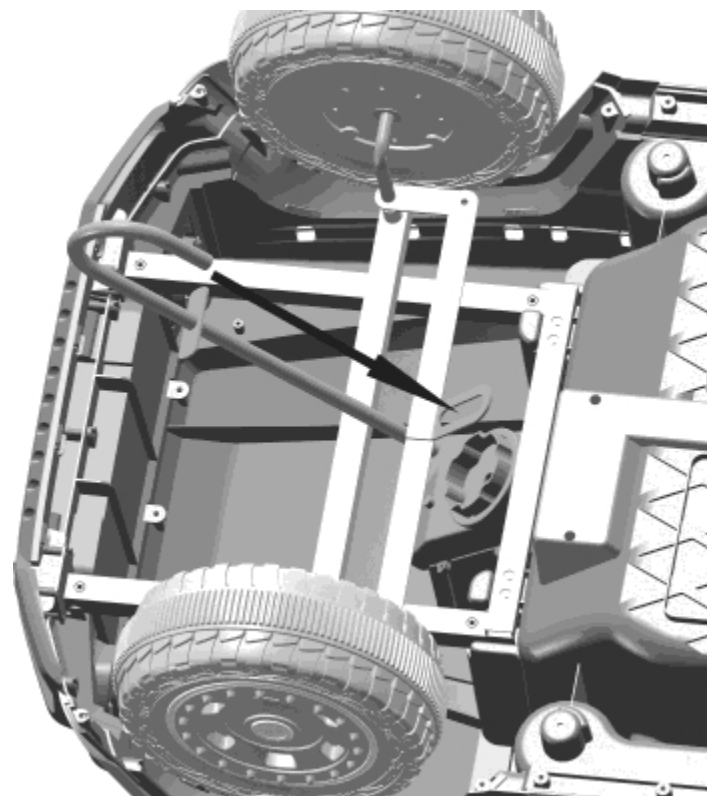

Snu karosseriet, slik at bunnen vender opp:

1. Sett styrestangen inn i hullet i styremotoren som vist på figuren, og sett styrearmskroken inn i hullet i styrearmens jern del, og sørg for at styrearmens jern del og styremotoren passer uten mellomrom.


11.Montering av ratt

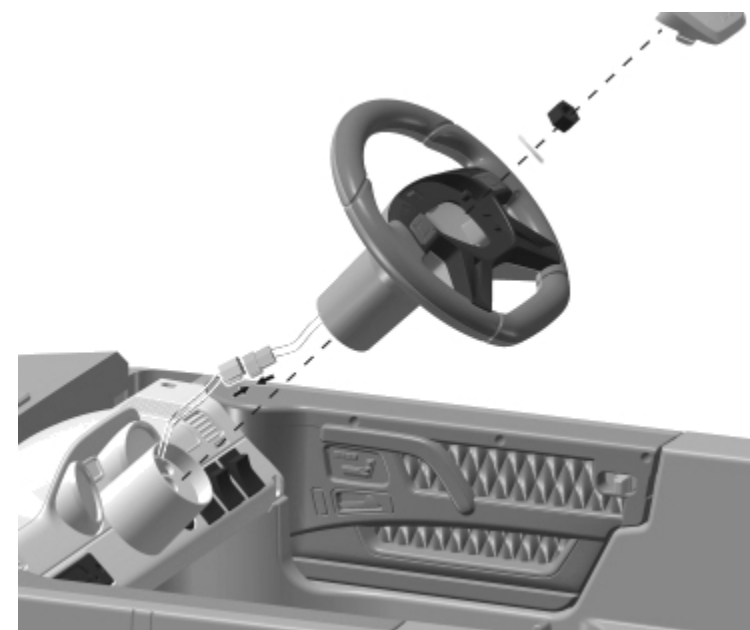

Snu kjøretøyet slik at fronten vender opp:

1. Koble musikkpluggen på rattet til musikkpluggen ved siden av rattstangen, og sett deretter pluggen inn i hullet på undersiden av rattstangen på dashbordet.
2. Sett rattet inn i enden av rattstangen, og vær oppmerksom på for- og baksiden av rattet.
3. Monter en M10-pakningsskive på styrearmen.
4. Bruk en skiftenøkkel til å feste M8-mutteren.
5. Fest rattkanten.

12.Montering av frontrute og bakspeil

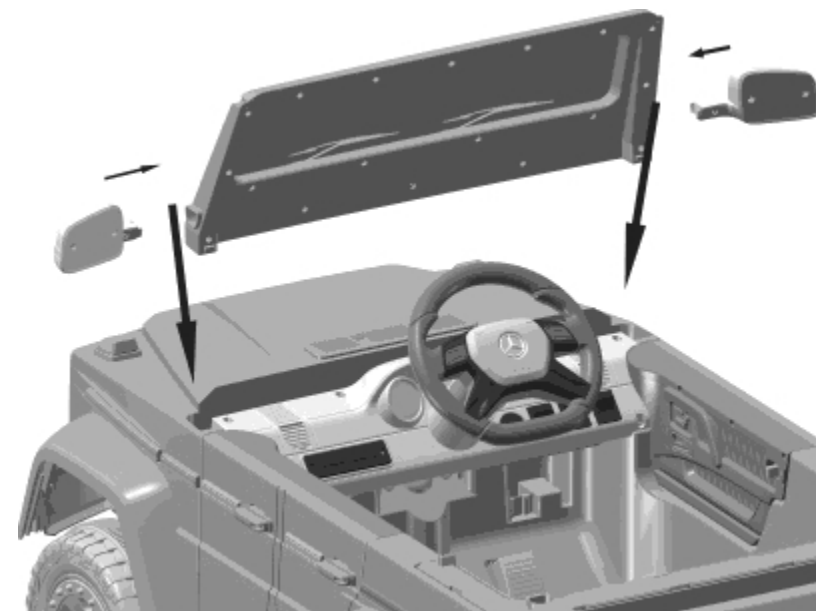

1. Fest vindavviseren i det tilhørende kortsporet på karosseriet.
2. Sett speilet inn i sporet på siden av frontruten.