



AGES 3+

Model: Range Rover Vare:
DK-RR999
Aldersgruppe: 37-95 måneder
Maksimal vægt: 50 kg
Udførelsesstandard:
GB6675&GB19865 ☐

EN71&EN62115 ☐



Billederne er kun til reference. Følg venligst de originale produkter som standard.



Land Rover og Land Rover-logoet er varemærker, der ejes og licenseres af Jaguar Land Rover Limited.

Alle reservedele Når kartonen åbnes



Samlevejledning

Skal samles af voksne

1. Installer under brættet




Vend karosseriet på hovedet, og skru brættet fra hinanden. Tag haleplanet ud, og saml derefter brættet igen.

2. Monter motorer og hjul.



Find først drivmotorerne og frakobl dem, og sæt derefter motorerne i bagakslen, så stikledninger sættes i hullet og tilsluttes strømledningen. (Se billedet).

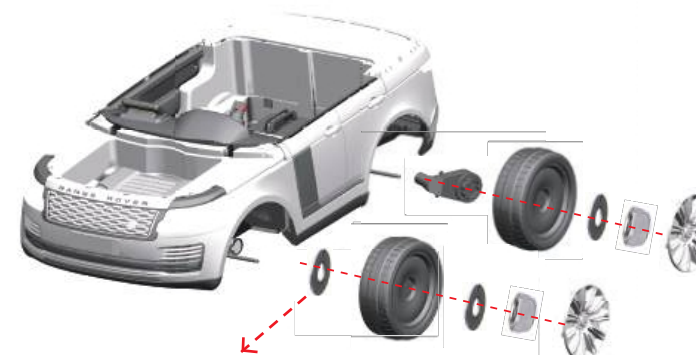

Når modellen ikke har nogen forreste motorer


Tag lejerne ud af skruen og monter dem på ydersiden af hjulene. Monter hjulene på for- og bagakslene, monter pakningen og de skridsikre møtrikker i rækkefølge, og fastgør derefter hjulnavet. (Se billedet)

3. Monter rattet



Tilslut strømkablet, og saml derefter rattet. (Sæt den lange del af ledningen i rattet)


4. Monter forruden og bagkroppen med skruer (M4*12 fladskruer).

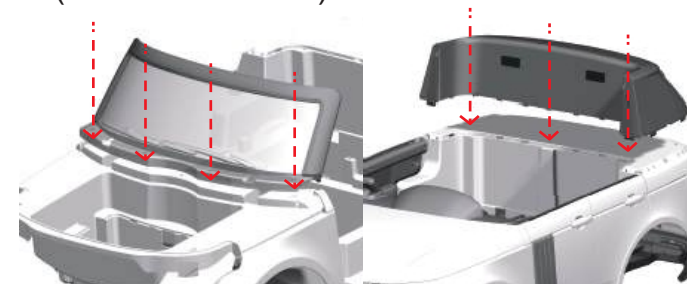

5. Monter dekorationsdele og hætte



6. Monter dekorationsdelen på bildørsvinduet med skruer (M4*12 og M4*14 rundhovedskruer) og bakspejle

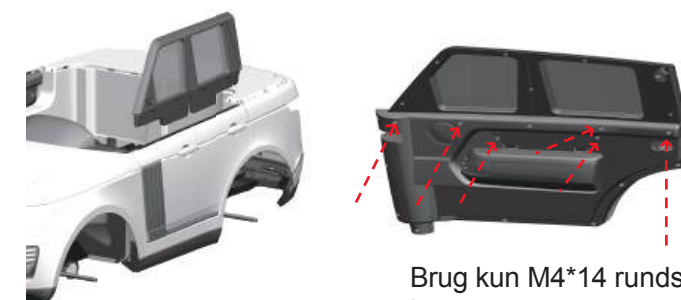

Brug kun M4*14 rundskruer her




Efter at have brugt skruen til at fastgøre vinduet, og monter derefter dekorationsdelene.



Bemærk venligst, at


Bakspejle er forskellige på venstre og højre side. Indsæt bakspejlene i vinduet. (Se foto)

7. Strømforbindelse

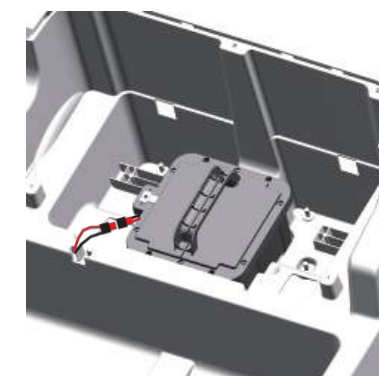

Tilslut strømmen som vist på billedet.

8. Monter sædet

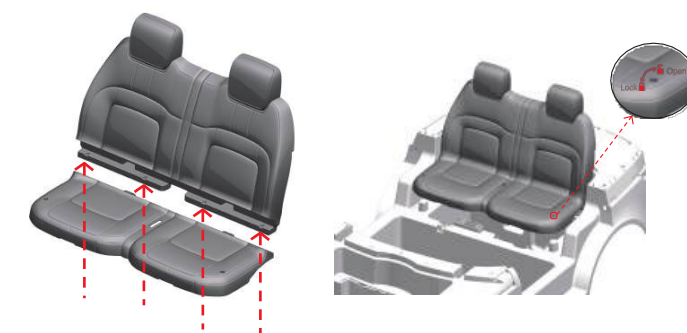

Fastgør først sædet med de fire skruer. Monter derefter sædet på bilen. Vær opmærksom på sædets bageste klikesamling. Fastgør det til karosseriet. Monter sædet, fastgør det, og drej det 90° for at låse det korrekt.

■ Specifikationer

Vare	Specifikationer
Batteri og motor	12V10AH+2*35WMotors/12V14AH+4*35WMotors 24V7AH+2*240W motorer
Tilgængelige aldre	Børn fra 37 til 95 måneder
Maksimal vægt	50 kg
Størrelse	147*94*68 cm
Hastighed	3-5 km/t (for 12 V) 6-8 km/t (for 24 V)
Fjernbetjeningsbatterier	2 stk. AAA-batterier
Oplader	Indgang: 220 V/110 V Udgang: DC 12 V 1000 mA/DC 24 V 1000 mA

■ FORSİGTİGHEDSREGLER VED OPLADNING

Batteriets polaritet kan ikke vendes. Sørg for, at den røde ledning er tilsluttet den røde batteripol, og at den sorte ledning er tilsluttet den sorte batteripol.

- Tryk på afbryderen for at slukke for strømmen.
 - Åbn sædet. Tilslut batteriet til den røde terminal.
 - Tøm aldrig batteriet helt eller til en krybende hastighed. Oplad batteriet, når du bemærker et fald i hastighed og effekt. Garantien bortfalder, hvis der er sket misbrug.
 - Opladning af batteriet må kun udføres af voksne. Lad aldrig børn oplade batteriet. Et barn kan komme til skade af den elektricitet, der er forbundet med opladning af batteriet.
 - Tilslut ikke ledningerne, så der opstår kortslutning. Opladeren og batteriet er ikke legetøj. Lad ikke børn lege med opladeren og batteriet. Brug kun batteriet og opladeren i henhold til instruktionerne i manualen.
 - Åbn ikke batteriet og opladeren.
 - For at opretholde sikkerheden i køretøjet skal batteriet altid fastgøres med beslaget.
 - Batteriet må kun håndteres og betjenes af voksne: Batteriet er tungt og indeholder svovlsyre (elektrolyt). Hvis batteriet tabes, kan det medføre alvorlig personskade.
 - Før du oplader batteriet, skal du kontrollere, om batteriet, opladeren, stikkene og andre dele er slidte eller beskadigede. Hvis der konstateres skader, skal opladeren repareres eller udskiftes straks. Brug ikke en beskadiget oplader.
 - Det er normalt, at adapteren bliver varm under opladning, men hvis opladeren bliver for varm, skal du straks stoppe opladningen og kontrollere batteriet og adapteren. Sluk for strømafbryderen under opladning. Oplad batteriet i 8-10 timer efter første brug. Efterfølgende opladninger skal vare 6-8 timer, men ikke mere end 10 timer. Hvis du ikke bruger bilen i længere tid, skal du oplade den mindst en gang om måneden for at holde battericellerne aktive.
1. Sæt opladeren i opladningsstikket.
 2. Sæt den anden ende af opladeren i stikkontakten. Batterier er letfordærlige genstande, der kan blive under- eller overopladet. Overhold opladningstiden.

■ FEJLFINDING


Problem: Bilen kører ikke

Svar 1: Batteriet er lavt, oplad det i 6-8 timer, men ikke mere end 10 timer.

Oplad mindst en gang om måneden for at holde battericellerne aktive.

Svar 2: Batteriet er lavt. Oplad batteriet i 6-8 timer, men ikke mere end 10 timer.

Oplad mindst en gang om måneden for at holde battericellerne aktive.

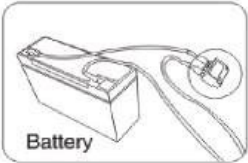

For at undgå kortslutning eller strømafbrydelse:

1. Overbelast ikke produktet. Den maksimale belastning er 50 kg.
2. Træk ikke genstande bag dette produkt.
3. Undgå, at der kommer vand eller andre væsker ind i de elektriske dele.
4. Udskift ikke ledningssystemet uden hjælp fra en fagmand.

■ FEJLFINDING

Problem: Bilen kører kun i kort tid

Svar 1: Batteriet er lavt, oplad det i 6-8 timer, men ikke mere end 10 timer.

Oplad mindst en gang om måneden for at holde battericellerne aktive.

Svar 2: Batteriet skal muligvis udskiftes afhængigt af dets opladningshistorik og alder.



Problem: Lyden fungerer ikke.

Sørg for, at lydstyrken er skruet op, og at MP3-kablet ikke er tilsluttet. Lyden fra rattet fungerer ikke, når MP3-kablet er tilsluttet.

Problem: Opladeren bliver overophedet
Det er normalt, at batteriet og opladeren bliver let varme under opladning.
Hvis opladeren føles overdrevent varm, skal du kontrollere, om der er strømoverbelastning eller kortslutning i batteriet.

■ SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

01. Under kørsel skal der altid være en voksen til stede.
02. Brug altid hjelm, når du kører.
03. Kør ikke tæt på vejen eller på fortovet.
04. Det anbefales ikke at køre på vådt underlag eller på skråninger med en hældning på mere end 15 grader.
05. Det anbefales kun at køre dette køretøj på glatte overflader.
06. Kør ikke dette køretøj udendørs, når det regner.
07. Sørg for, at køretøjet er standset helt, før du skifter retning fra fremad til bak.
08. Lad ikke børn betjene opladeren eller lege med batteriet.
09. Rengør køretøjet kun med en tør klud.
10. Overhold de korrekte vægt- og aldersgrænser for at køre dette køretøj.
11. Det er forbudt at ændre kredsløbet eller tilføje andre elektriske dele.
12. Voksne skal lære deres børn om sikker kørsel.
13. Sluk for strømmen, når den ikke er i brug.
14. Kontroller sædet for at sikre, at det er monteret og fastgjort med en bolt, inden du kører.
15. Kontroller regelmæssigt alle ledninger og tilslutninger i køretøjet.
16. Opladning af batteriet må kun udføres af voksne.
17. Opladningsstikket er placeret under sædet.
18. For at undgå ulykker skal du sikre dig, at køretøjet er sikkert, inden du kører.
19. Lad ikke børn røre ved hjulene eller være i nærheden af dem, når bilen er i bevægelse.
20. Pas på fingrene, når du åbner og lukker dørene.

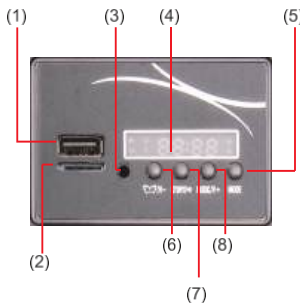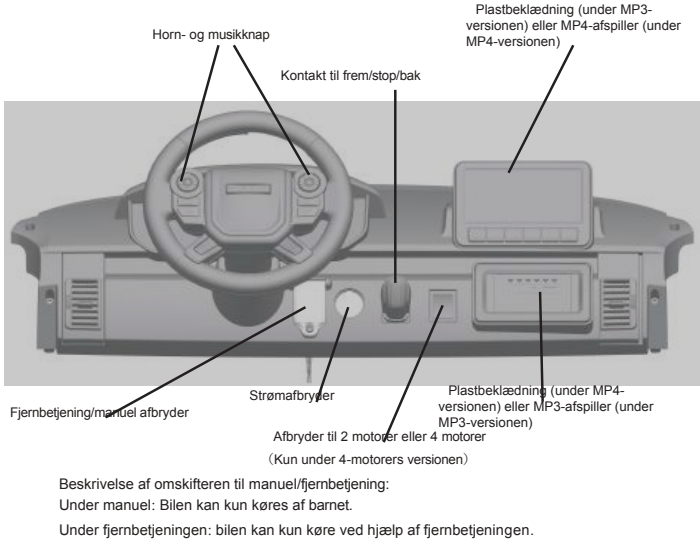

1. socket
2. Hukommelseskortsti
3. k Audioindgang
4. Display
5. MODE choose (Radio/trådløs forbindelse/hukommelseskortforbindelse)
6. Education (Pressing for a longer time and it will lower the volume)
7. Story (Play/ Pause under the Trådløs)
8. Music (Pressing for a longer time and it will higher the volume)

1. Tryk på musikknappen på rattet for at bruge hornet eller afspille musik.
2. Tilslut din MP3-afspiller for at afspille din egen musik i bilen.
Bemærk, at rattets lydfunktioner ikke virker, når MP3-afspilleren er tilsluttet.

"RC til 12V:"



Betjeningsvejledning

Ved første gangs brug eller efter udskiftning af batteriet skal du vælge ikke at parre. Bilen tændes, når tændingsnøglen drejes.

Hvis du vælger at parre fjernbetjeningen med bilen, skal du følge nedenstående instruktioner.

Trin 1. Indsæt to AAA 1,5 V-batterier i fjernbetjeningens batterirum. Sørg for, at batteriernes polaritet er korrekt. Hvis frekvenslampen blinker, er batteriet korrekt installeret.

Trin 2: Hold knappen Car Select nede i 2-3 sekunder.
Trin 3: Tænd for tændingen for at starte bilen.

*Fremstillet i henhold til FCC-certificeringstest og ECM-godkendelse.
*Denne fjernbetjening må kun bruges af voksne.

ADVARSEL! Ikke egnet til børn under 3 år. Små dele. Risiko for kvælning
Indsæt to AAA-batterier (1,5 V) i henhold til diagrammet.

- Ikke-genopladelige batterier må ikke genoplades.
- Forskellige typer batterier eller nye og brugte batterier må ikke blandes.
- Batterierne skal indsættes med korrekt polaritet.
- Tomme batterier skal fjernes fra legetøjet.
- Forsyningsterminalerne må ikke kortsluttes.
- Emballagen skal opbevares, da den indeholder vigtige oplysninger.

Advarsel - Når du udskifter et udskifteligt batteri, skal du først åbne låget og tage det gamle batteri ud. Sæt det nye batteri i, vær opmærksom på plus- og minuspolerne, og luk låget.



⚠ ADVARSEL!

Af sikkerhedsmæssige årsager skal dette køretøj kun bruges under opsyn og vejledning af en voksen.

Brug ikke dette produkt på hovedveje, skråninger, motorveje eller andre farlige steder.

Børn skal bære sko og beskyttelsesudstyr, når de betjener køretøjet.

Børn skal sidde med sikkerhedsselen fastspændt, når de kører.

Køretøjet må kun belastes med maksimalt 50 kg.

Kun børn i alderen 37-95 måneder må køre på dette køretøj.

Brug dette legetøj i nøje overensstemmelse med sikkerhedsvejledningen.

Kontroller dæk, bremser, rat, sæder og sikkerhedsseler, inden køretøjet betjenes.

Dette legetøjsfartøj skal bruges med forsigtighed og kræver færdighed for at undgå fald eller kollision med redjeparter.

Billederne er kun til reference. Overhold venligst de originale produkter som standard.

ADVARSEL: For at mindske risikoen for skader kræves opsyn af en voksen.
Brug aldrig på veje, i nærheden af motorkøretøjer, på eller i nærheden af stejle skråninger eller trapper, svømmebassiner eller andre vandområder. Brug altid sko, og lad aldrig mere end 2 personer køre på den.