



AGES 3+

Malli: Range Rover
Tuote: DK-RR999
Ikäryhmä: 37–95 kuukautta
Enimmäispaino: 50 kg
Suorituskykystandardi:
GB6675&GB19865 ☐

EN71&EN62115 ☐



Kuvat ovat vain viitteellisiä, noudata alkuperäisiä tuotteita standardina



Land Rover ja Land Rover -logo ovat Jaguar Land Rover Limitedin omistamia ja lisensoimia tavaramerkkejä.

Kaikki varaosat Kun avaat pakkauksen



Asennusohjeet

Asennus on suoritettava aikuisen toimesta

1. Asenna levyn alle




Käännä auton kori ylösalaisin ja pura levy. Ota pyrstöosa pois ja koota levy uudelleen.

2. Asenna moottorit ja pyörät.




Etsi ensin ajomoottorit ja irrota ne, aseta sitten moottorit taka-akselille, aseta liitinjohdot reikään ja kytke virtajohto. (Katso kuva).

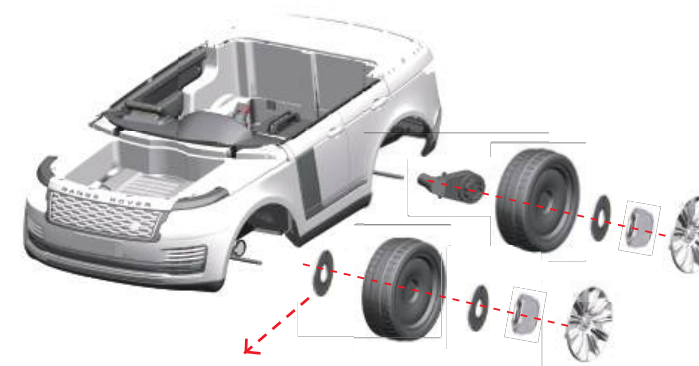

Kun mallissa ei ole etumootoreita


Ota laakerit ruuvipussista ja asenna ne pyörien ulkopuolelle. Asenna pyörät etu- ja taka-akselille, asenna tiivisteet ja luistamattomat mutterit järjestyksessä ja kiinnitä sitten pyörän napa. (Katso kuva)

3. Asenna ohjauspyörä

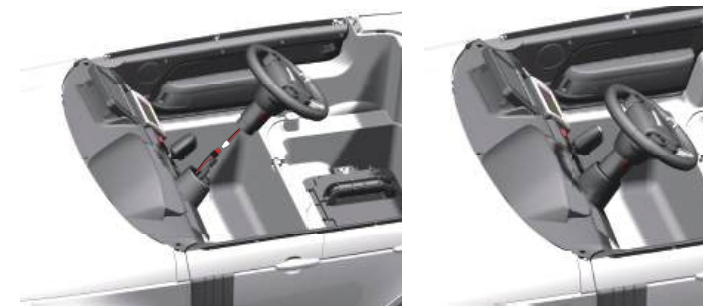


Kytke virtajohto ja asenna sitten ohjauspyörä. (Kytke johdon pitkä osa ohjauspyörään)


4. Asenna tuulilasi ja takapyrstö ruuveilla (M4*12 litteäpäinen ruuvi).

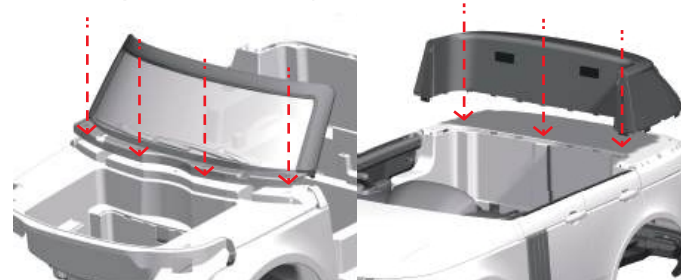

5. Asenna koristeosat ja huppu

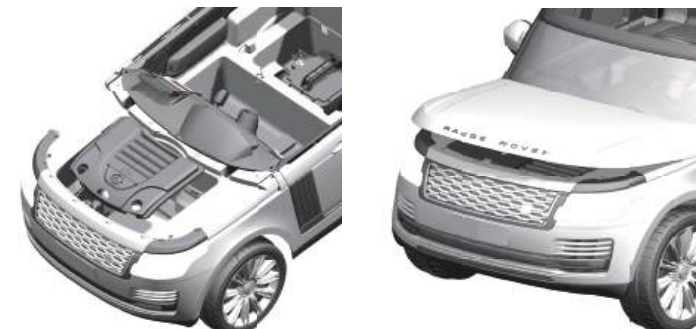

6. Asenna koristeosa auton oven ikkunaan ruuveilla (M4*12 ja M4*14 pyöreäpäinen ruuvi) ja taustapeileillä

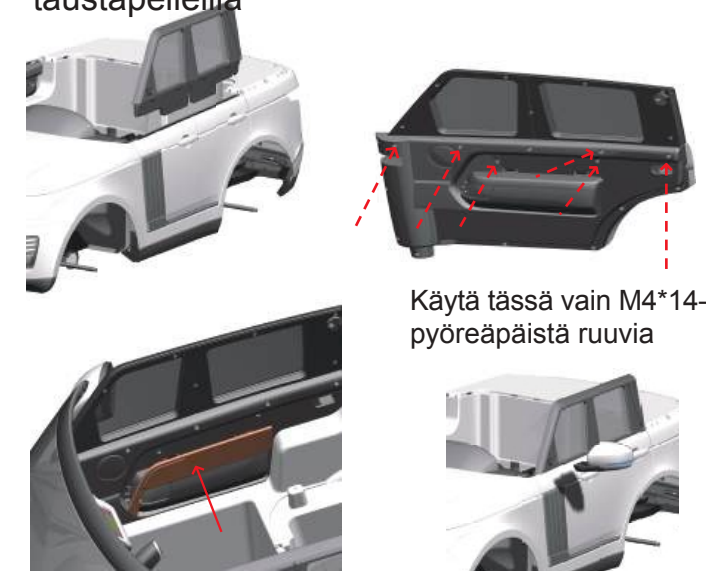

Käytä tässä vain M4*14-pyöreäpäistä ruuvia


Kiinnitä ruuvilla

Huomaa, että

ikkunan, asenna sitten koristeosat.


Taustapeilit eroavat toisistaan vasemmalla ja oikealla puolella. Asenna taustapeilit ikkunaan. (Katso kuva)

7. Virransyöttö

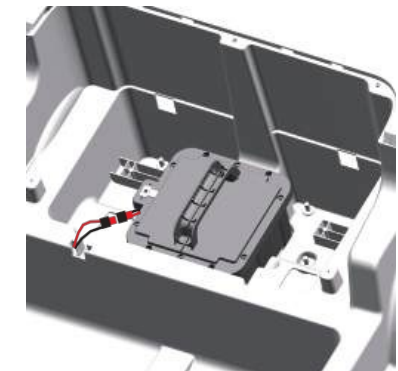

Kytke virta kuvan mukaisesti.

8. Asenna istuin

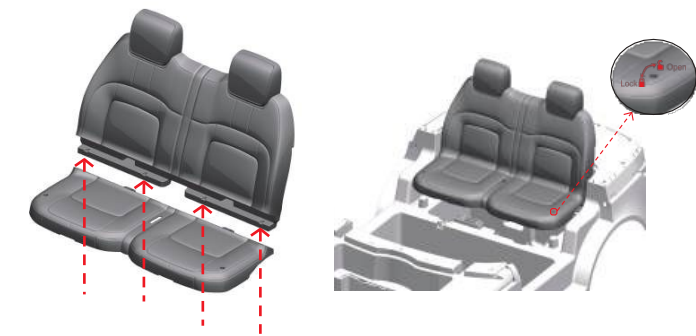

Kiinnitä ensin istuin neljällä ruuvilla. Asenna sitten istuin autoon. Kiinnitä istuimen takana oleva napsautusliitos auton runkoon. Asenna istuin ja kiinnitä se istuimeen, ja käännä 90° lukitaksesi sen kunnolla.

