



AGES 3+

Modell: Range Rover
Artikkel: DK-RR999
Aldersgruppe: 37-95
måneder Maksimal vekt: 50
kg Utførelsesstandard:
GB6675&GB19865 ☐
EN71&EN62115 ☐



 Bildene er kun til referanse, følg originalproduktene som standard



Land Rover og Land Rover-logoen er varemerker som eies og lisensieres av Jaguar Land Rover Limited.

Alle reservedeler Når du åpner esken



Monteringsprosedyre **Må monteres av voksne**

1. Installer under brettet




Vend karosseriet og demonter brettet. Ta ut haleflaten og sett sammen brettet igjen.

2. Monter motorer og hjul.



Finn først drivmotorene og koble dem fra, og sett deretter motorene inn i bakakselen, slik at koblingsledningene settes inn i hullet og kobles til strømledningen. (Se bildet).

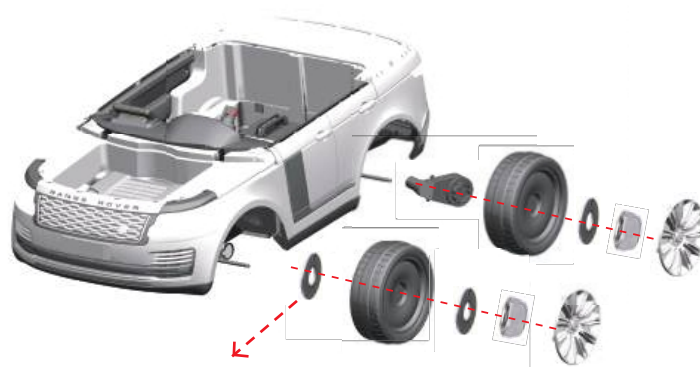

Når modellen ikke har frontmotorer

Ta ut lagrene fra skruen og monter dem på utsiden av hjulene. Monter hjulene på for- og bakakselen, og monter pakningen og sklisikre muttere i rekkefølge, og fest deretter hjulnavet. (Se bildet)

3. Monter rattet




Koble til strømledningen og sett deretter sammen rattet. (Koble den lange delen av ledningen til rattet)

4. Monter frontruten og bakre hale med skruer (M4*12 flatskrue)



5. Monter dekorasjonsdeler og hette

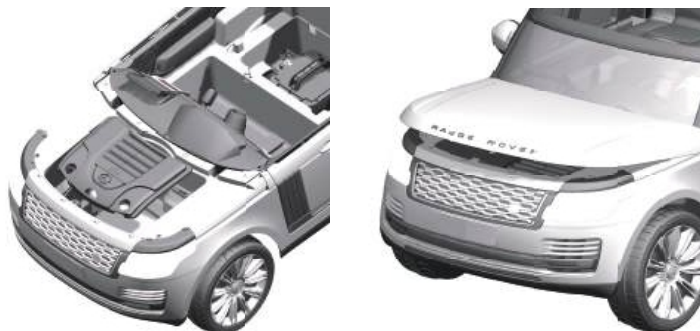

6. Monter dekorasjonsdelen på bildørvinduet med skruer ((M4*12 og M4*14 rundhodeskrue) og bakspeil



Bruk kun M4*14 rundskrue her




Etter å ha brukt skruen til å feste vinduet, og installer deretter dekorasjonsdelene.




Vær oppmerksom på at Bakspeilene er forskjellige på venstre og høyre side. Sett bakspeilene inn i vinduet. (Se bildet)

7. Strømtilkobling

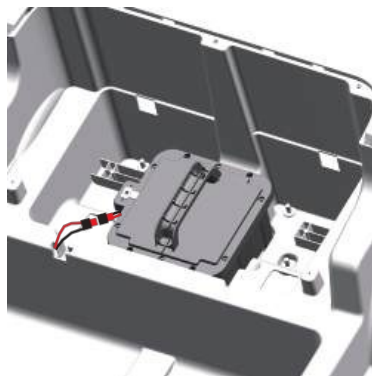

Koble til strømmen i henhold til bildet.

8. Monter setet

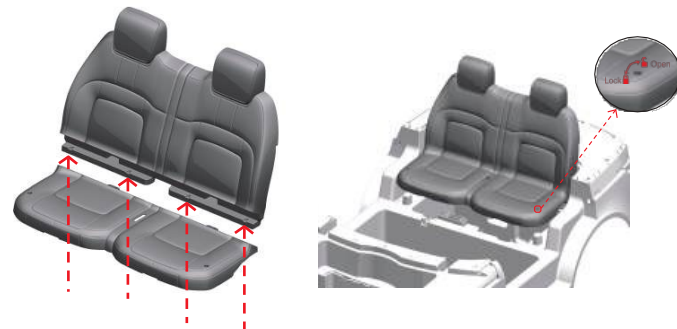

Først fest setet med de fire skruene. Deretter monterer du setet på bilen. Vær oppmerksom på klikkfeste på baksiden av setet. Fest dem til karosseriet. Monter setet og fest det til setet, og vri det 90° for å låse det godt.

■

Spesifikasjoner

Produkt	Spesifikasjoner
Batteri og motor	12V10AH+2*35WMotors/12V14AH+4*35WMotors 24V7AH+2*240W motorer
Tilgjengelige aldre	Barn fra 37 til 95 måneder
Maksimal vekt	50 kg
Størrelse	147*94*68 cm
Hastighet	3–5 km/t (for 12 V) 6–8 km/t (for 24 V)
Fjernkontrollbatterier	2 stk. AAA-batterier
Lader	Inngang: 220 V/110 V Utgang: DC 12 V 1000 mA/DC 24 V 1000 mA

■

FORSIKTIGHETSREGLER VED LADING

Batteriets polaritet kan ikke reverseres. Sørg for at den røde ledningen er koblet til den røde batteripolen og den svarte ledningen er koblet til den svarte batteripolen.

- Trykk strømbryteren til OFF-posisjon for å slå av strømmen.
 - Åpne setet. Koble batteriet til den røde terminalen.
 - Tøm aldri batteriet helt eller til det går sakte. Lad batteriet når du merker at hastigheten og kraften avtar. Garantien blir ugyldig hvis det har skjedd feil bruk.
 - Batterilading må kun utføres av voksne. La aldri barn lade batteriet. Barn kan bli skadet av strømmen som brukes til å lade batteriet.
 - Ikke koble ledningene til en kortslutning. Laderen og batteriet er ikke leketøy. Ikke la barn leke med laderen og batteriet. Bruk kun batteriet og laderen i henhold til instruksjonene i bruksanvisningen.
 - Ikke åpne batteriet og laderen.
 - For å opprettholde sikkerheten til kjøretøyet, må batteriet alltid festes med braketten.
 - Batteriet må kun håndteres og brukes av voksne: batteriet er tungt og inneholder svovelsyre (elektrolytt). Hvis batteriet faller ned, kan det føre til alvorlige skader.
 - Før du lader batteriet, må du kontrollere om det er slitasje eller skader på batteriet, laderen, kontaktene og andre deler. Hvis du finner skader, må laderen repareres eller byttes ut umiddelbart. Ikke bruk en skadet lader.
 - Det er normalt at adapteren blir varm under lading, men hvis laderen blir for varm, må du umiddelbart stoppe ladingen og sjekke batteriet og adapteren. Slå av strømbryteren når du lader. Lad batteriet i 8–10 timer etter første gangs bruk. Påfølgende ladinger bør vare i 6–8 timer, men ikke lenger enn 10 timer. Hvis du ikke bruker bilen i lang tid, må du lade den minst en gang i måneden for å holde battericellene aktive.
- 1.Koble laderen til ladekontakten.

2.Koble den andre enden av laderen til stikkontakten.


Batterier er forgjengelige artikler som er utsatt for under- og overlading. Vennligst følg ladetiden.

■

FEILSØKING

Problem: Bilen beveger seg ikke

Svar 1: Batteriet er svakt, lad det i 6-8 timer, men ikke lenger enn 10 timer.
Lad minst en gang i måneden for å holde battericellene aktive.
Svar 2: Batteriet er svakt. Lad batteriet i 6-8 timer, men ikke mer enn 10 timer.
Lad minst en gang i måneden for å holde battericellene aktive.

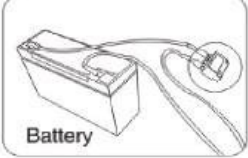

- For å unngå kortslutning eller strømbrudd:
1. Ikke overbelast produktet. Maksimal belastning er 50 kg.
 2. Ikke dra noen gjenstander bak dette produktet.
 3. Ikke la vann eller andre væsker komme i kontakt med elektriske deler.
 4. Ikke endre ledningssystemet uten hjelp fra en fagperson.

■

FEILSØKING

Problem: Bilen kjører bare i kort tid

Svar 1: Batteriet er svakt, lad det i 6-8 timer, men ikke lenger enn 10 timer.
Lad minst en gang i måneden for å holde battericellene aktive.
Svar 2: Batteriet må kanskje byttes ut, avhengig av ladingshistorikk og alder.

Problem: Lyden fungerer ikke.
Kontroller at volumet er skrudd opp og at MP3-linjen ikke er tilkoblet. Lyden fra rattet fungerer ikke når MP3 er tilkoblet.

Problem: Laderen blir overopphetet
Det er normalt at batteriet og laderen blir litt varme under lading. Hvis laderen føles for varm, må du sjekke om det er strømoverbelastning eller kortslutning i batteriet.

■

SIKKERHETSFORANSTALTNINGER

01. Under kjøring må voksne alltid være til stede.

02. Bruk alltid hjelm når du kjører.

03. Ikke kjør i nærheten av veier eller på fortau.

04.Det anbefales ikke å kjøre kjøretøyet på våt overflate eller i skråninger større enn 15 grader.

05. Det anbefales å kun kjøre dette kjøretøyet på jevnt underlag.

06. Ikke kjør dette kjøretøyet utendørs når det regner.

07. Sørg for at kjøretøyet står helt stille før du skifter retning fra forover til bakover.

08. Ikke la barn betjene laderen eller leke med batteriet.

09. Rengjør kjøretøyet kun med en tørr klut.

10. Følg de riktige vekt- og aldersgrensene for å kjøre dette kjøretøyet.

11. Det er forbudt å endre kretsen eller legge til andre elektriske deler.

12. Voksne må lære barna sine om sikker kjøring.

13. Slå av strømmen når den ikke er i bruk.

14. Kontroller at setet er riktig montert og festet med en bolt før du kjører.

15. Kontroller alle ledninger og tilkoblinger på kjøretøyet med jevne mellomrom.


16. Batteriet skal kun lades av voksne.

17. Ladekontakten er plassert under setet.

18. For å unngå ulykker, må du kontrollere at kjøretøyet er trygt før du kjører.

19. Ikke la barn berøre hjulene eller være i nærheten av dem når bilen er i bevegelse.

20. Vær forsiktig med fingrene når du åpner og lukker dørene.

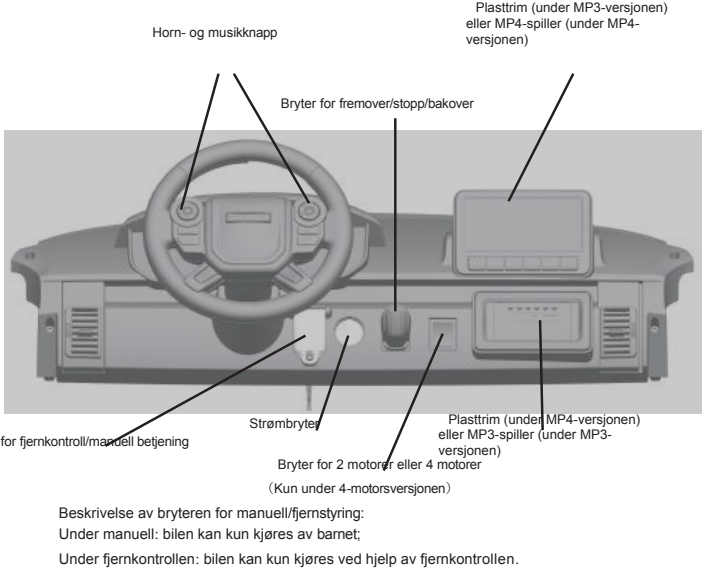

1. socket

2.Minnekortkontakt

3.Lydingang

4.Skjerm

5.MODE choose(Radio/trådløs tilkobling/minnekorttilkobling) Trådløs

6.Education(Pressing for a longer time and it will lower the volume) tilkobling/minnekortfunksjoner

7.Story(Play/ Pause under the

8.Music(Pressing for a longer time and it will higher the volume)

1. Trykk på musikk-knappen på rattet for å bruke hornet eller spille musikk.

2. Koble til MP3-enheten din for å spille av din egen musikk gjennom bilen. Vær oppmerksom på at rattlydene ikke fungerer når MP3-enheten er tilkoblet.

«RC for 12 V:»



Bruksanvisning

Ved første gangs bruk eller etter batteribytte, velg å ikke koble til. Bilen slås på etter at tenningsnøkkelen er vridd.

Hvis du velger å koble fjernkontrollen til bilen, må du følge instruksjonene nedenfor.

- Trinn 1. Sett to AAA 1,5 V-batterier i batterirommet på fjernkontrollen. Sørg for at batteripolariteten er riktig. Hvis frekvenslampen blinker, er batteriet riktig installert.

Trinn 2: Hold Car Select-knappen inne i 2-3 sekunder.

Trinn 3: Vri tenningsnøkkelen for å slå på bilen.

*Produsert i henhold til FCC-sertifiseringstesting og ECM-sertifisering.
*Denne fjernkontrollen er kun beregnet for bruk av voksne.

ADVARSEL! Ikke egnet for barn under 3 år. Små deler. Kvelningsfare
-Sett inn to AAA-batterier (1,5 V) i henhold til diagrammet.

Ikke-oppladbare batterier skal ikke lades opp.
-Ulike typer batterier eller nye og brukte batterier må ikke blandes.
-Batteriene må settes inn med riktig polaritet.
-Tomme batterier må fjernes fra leketøyet.
-Forsyningsterminalene må ikke kortsluttes.
-Emballasjen må oppbevares, da den inneholder viktig informasjon.

Advarsel – Når du skifter ut et utskiftbart batteri, må du først åpne lokket og ta ut det gamle batteriet. Sett inn det nye batteriet, vær oppmerksom på pluss- og minuspolene, og sett på lokket.

⚠

ADVARSEL!

Av sikkerhetsmessige årsaker
*bruk dette kjøretøyet under veiledning og tilsyn av en voksen.
*Ikke bruk dette produktet på hovedveier, skråninger, motorveier eller andre farlige steder.
*barn må ha på seg sko og verneutstyr når de bruker kjøretøyet.
*barn skal sitte med sikkerhetsbeltet festet når de kjører.
*Bilen må ikke belastes med mer enn 50 kg.
*Kun barn i alderen 37–95 måneder skal få lov til å bruke dette kjøretøyet.
*Bruk dette leketøyet i henhold til sikkerhetskånboken.
*Kontroller dekk, bremses, ratt, seter og sikkerhetsbelter før kjøretøyet tas i bruk.
*Dette leketøykjøretøyet skal brukes med forsiktighet og krever ferdigheter for å unngå fall eller kollisjon med tredjeparter.

Bildene er kun til referanse, følg originalproduktene som standard.
ADVARSEL: For å redusere risikoen for skader, kreves tilsyn av en voksen.
Bruk aldri på veier, i nærheten av motorvogner, på eller i nærheten av bratte skråninger eller trapper, svømmebassenger eller andre vannmasser. Bruk alltid sko, og la aldri mer enn to personer kjøre samtidig.