



AGES 3+

Modell: Range Rover
Artikelnummer: DK-RR999
Åldersgrupp: 37–95 månader
Maximal vikt: 50 kg
Utförandestandard:
GB6675&GB19865 ☐
EN71&EN62115 ☐



Bilderna är endast för referens, följ originalprodukterna som standard



Land Rover och Land Rover-logotypen är varumärken som ägs och licensieras av Jaguar Land Rover Limited.

Alla reservdelar När du öppnar kartongen



Monteringsanvisning

Måste monteras av vuxna

1. Installera under brädan




Vänd på karossen och demontera brädan. Ta ut stjärtpartiet och montera sedan brädan igen.

2. Montera motorer och hjul.



Leta först upp drivmotorerna och koppla bort dem, sätt sedan in motorerna i bakaxeln så att anslutningskablar går in i hålen och anslut dem till strömkabeln. (Se bilden).

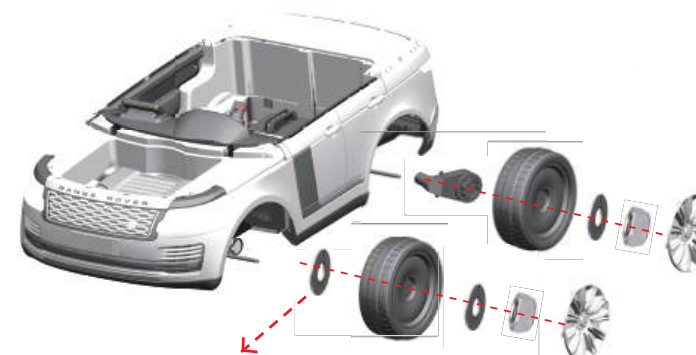

När modellen inte har några främre motorer


Ta ut lagren ur skruvpåsen och montera dem på utsidan av hjulen. Montera hjulen på fram- och bakaxlarna, montera packningen och de halkfria muttrarna i rätt ordning och fäst sedan hjulnavet. (Se bilden)

3. Installera ratten




Anslut strömkabeln och montera sedan ratten. (Anslut den långa delen av kabeln till ratten)


4. Montera framrutan och bakre stjärtpartiet med skruvar (M4*12 platt skruv).

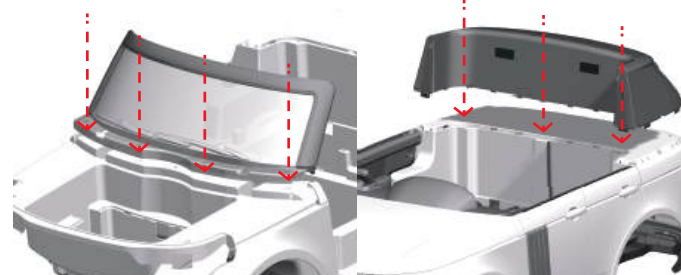

5. Installera dekorationsdelar och huva

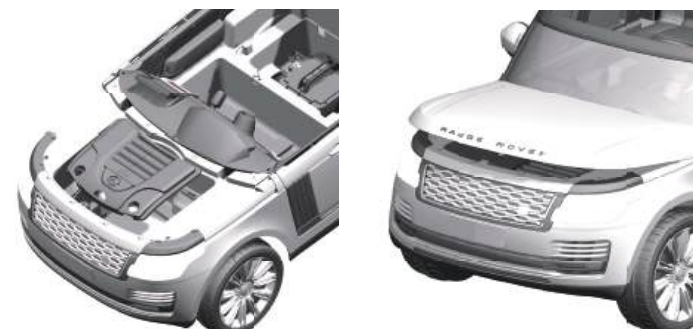

6. Montera dekorationsdelen på bildörrens fönster med skruvar (M4*12 och M4*14 rundskruvar) och backspeglar

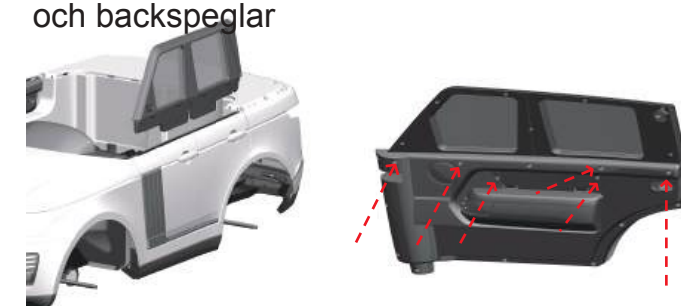

Använd endast M4*14 rundskruv här




Efter att ha använt skruven för att fästa fönstret, installera sedan dekorationsdelarna.




Observera att Backspeglarna skiljer sig åt mellan vänster och höger sida. Sätt in backspeglarna i fönstret. (Se foto)

7. Strömanslutning

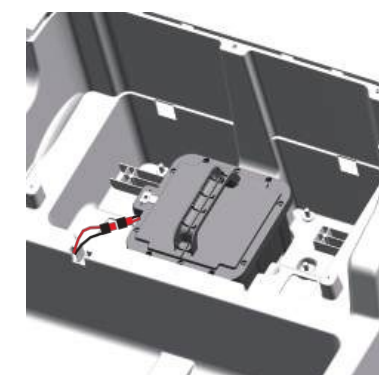

Anslut strömförsörjningen enligt bilden.

8. Montera sätet

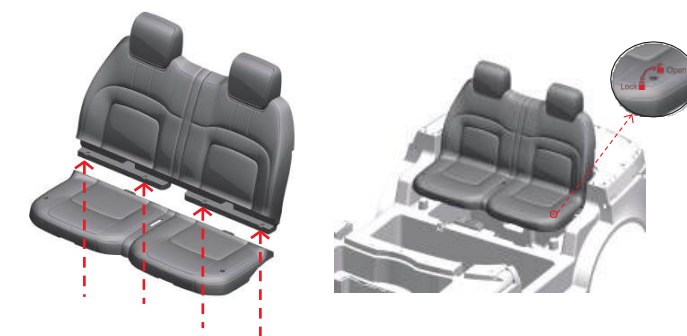

Fäst först sätet med de fyra skruvarna. Montera sedan sätet på bilen. Var uppmärksam på sätets snäppfäste på baksidan. Fäst dem i karossen. Installera sätet och fäst det i sätet, och vrid det 90° för att låsa det ordentligt.

Specifikationer

Artikel	Specifikationer
Batteri och motor	12V10AH+2*35WMotors/12V14AH+4*35WMotors 24V7AH+2*240W motorer
Lämplig ålder	Barn mellan 37 och 95 månader
Maximal vikt	50 kg
Storlek	147*94*68 cm
Hastighet	3–5 km/h (för 12 V) 6–8 km/h (för 24 V)
Fjärrkontrollsbatterier	2 st AAA-batterier
Laddare	Ingång: 220 V/110 V Utgång: DC 12 V 1000 mA/DC 24 V 1000 mA

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER VID LADDNING

Batteriets polaritet kan inte vändas, se till att den röda kabeln är ansluten till den röda batteripolen och den svarta kabeln är ansluten till den svarta batteripolen.

- Tryck på strömbrytaren till läge OFF för att stänga av strömmen.
 - Öppna sätet. Anslut batteriet till den röda polen.
 - Töm aldrig batteriet helt eller till en krypande hastighet. Ladda batteriet när du märker att hastigheten och effekten minskar. Garantin upphör att gälla vid felaktig användning.
 - Batteriladdning får endast utföras av vuxna. Låt aldrig barn ladda batteriet. Barn kan skadas av den elektricitet som används vid laddning av batteriet.
 - Anslut inte kablarna så att kortslutning uppstår. Laddaren och batteriet är inte leksaker. Låt inte barn leka med laddaren och batteriet. Använd endast batteriet och laddaren enligt anvisningarna i bruksanvisningen.
 - Öppna inte batteriet och laddaren.
 - För att upprätthålla fordonets säkerhet ska batteriet alltid fästas med fästet.
 - Batteriet får endast hanteras och användas av vuxna: batteriet är tungt och innehåller svavelsyra (elektrolyt). Om batteriet tappas kan det orsaka allvarliga skador.
 - Innan du laddar batteriet, kontrollera om det finns slitage eller skador på batteriet, laddaren, kontakterna och andra delar. Om du upptäcker några skador ska laddaren repareras eller bytas ut omedelbart. Använd inte en skadad laddare.
 - Det är normalt att adaptern blir varm under laddningen, men om laddaren blir för varm ska du omedelbart avbryta laddningen och kontrollera batteriet och adaptern. Stäng av strömbrytaren under laddningen. Ladda batteriet i 8–10 timmar efter första användningen. Efterföljande laddningar bör vara 6–8 timmar, men inte överstiga 10 timmar. Om du inte använder bilen under en längre tid, ladda den minst en gång i månaden för att hålla battericellerna aktiva.
- 1.Anslut laddaren till laddningsuttaget.
- 2.Anslut den andra änden av laddaren till ett vägguttag.
- Batterier är förgängliga artiklar som kan över- eller underladdas. Observera laddningstiden.

FELSÖKNING


Problem: Bilen rör sig inte

Svar 1: Batteriet är svagt, ladda det i 6–8 timmar, men inte längre än 10 timmar.

Ladda minst en gång i månaden för att hålla battericellerna aktiva.

Svar 2: Batteriet är svagt. Ladda batteriet i 6–8 timmar, men inte längre än 10 timmar.

Ladda minst en gång i månaden för att hålla battericellerna aktiva.

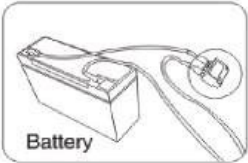

För att undvika kortslutning eller strömvabrott:

- Överbelasta inte produkten. Maximal belastning är 50 kg.
- Dra inte några föremål bakom produkten.
- Låt inte vatten eller andra vätskor komma i kontakt med elektriska delar.
- Byt inte ut kabelsystemet utan hjälp av en fackman.

FELSÖKNING

Problem: Bilen kör bara en kort stund

Svar 1: Batteriet är svagt, ladda det i 6–8 timmar, men inte längre än 10 timmar.

Ladda minst en gång i månaden för att hålla battericellerna aktiva.

Svar 2: Batteriet kan behöva bytas ut beroende på dess laddningshistorik och ålder.

Problem: Ljudet fungerar inte.


Kontrollera att volymen är uppskruvad och att MP3-kabeln inte är ansluten. Ljudet från ratten fungerar inte när MP3-kabeln är ansluten.

Problem: Laddaren överhettas

Det är normalt att batteriet och laddaren blir något varma under laddningen. Om laddaren känns överdrivet varm, kontrollera om det föreligger en strömöverbelastning eller kortslutning i batteriet.

SÄKERHETSÅTGÄRDER

- Under körning krävs ständig tillsyn av en vuxen.
- Bär alltid hjälm när du kör.
- Kör inte nära vägar eller på trottoarer.
- Det rekommenderas inte att köra fordonet på vått underlag eller i lutningar större än 15 grader.
- Det rekommenderas att endast köra detta fordon på jämna underlag.
- Kör inte detta fordon utomhus när det regnar.
- Se till att fordonet stannar helt innan du växlar från framåt till bakåt.
- Låt inte barn använda laddaren eller leka med batteriet.
- Rengör fordonet endast med en torr trasa.
- Följ de korrekta vikt- och åldersgränserna för att få köra detta fordon.
- Det är förbjudet att ändra kretsen eller lägga till andra elektriska delar.
- Vuxna måste lära sina barn om säkra körrutiner.
- Stäng av strömmen när den inte används.
- Kontrollera att sätet är korrekt monterat och fastsatt med en bult innan du kör.
- Kontrollera regelbundet alla kablar och anslutningar i fordonet.
- Batteriet får endast laddas av vuxna.
- Laddningskontakten sitter under sätet.
- För att undvika olyckor, se till att fordonet är säkert innan du kör.
- Låt inte barn röra hjulen eller vistas i närheten av dem när bilen är i rörelse.
- Var försiktig med fingrarna när du öppnar och stänger dörrarna.

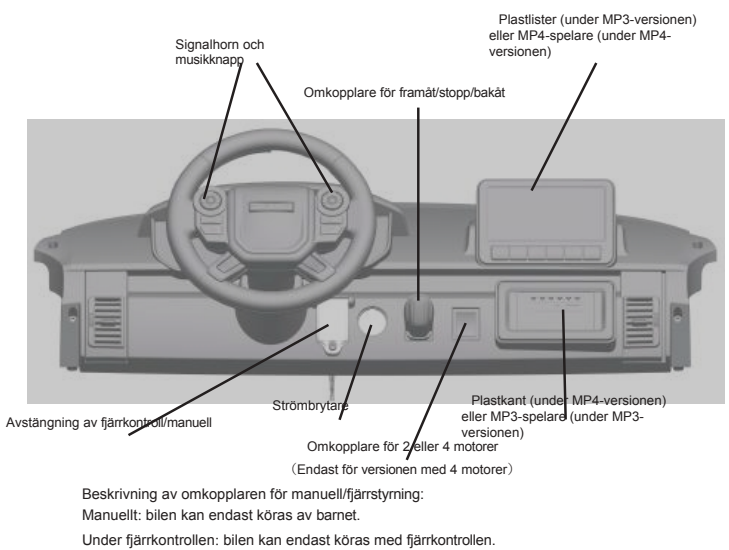

1. socket
- 2.Kortplats för
- 3,minneskort
- 4.Ljudingång
- 5.Note choose
- 6.Education(Pressing for a longer time and it will lower the volume)
- 7.Story/Play/ Pause under the
- 8.Music(Pressing for a longer time and it will higher the volume)
- Radio/rädlös anslutning/minneskortanslutning) Trådlös anslutning/minneskortfunktioner

- Tryck på musikknappen på ratten för att använda tutan eller spela musik.
- Anslut din MP3-enhet för att spela din egen musik i bilen. Observera att rattens ljudfunktioner inte fungerar när MP3-enheten är ansluten.

"RC för 12 V:"



Bruksanvisning

Vid första användningen eller efter byte av batteri, välj att inte para ihop. Bilen startar efter att tändningsnyckeln vridits om.

Om du väljer att para ihop fjärrkontrollen med bilen, följ instruktionerna nedan.

- Steg 1: Sätt i två AAA 1,5 V-batterier i fjärrkontrollens batterifack. Se till att batteriernas polaritet är korrekt. Om frekvenslampan blinkar är batterierna korrekt installerade.
- Steg 2: Håll knappen Car Select intryckt i 2–3 sekunder.
- Steg 3: Vrid tändningsnyckeln för att starta bilen.

*Tillverkad enligt FCC-certifieringstest och ECM-certifiering.

*Denna fjärrkontroll är endast avsedd för vuxna.

WARNING! Ej lämplig för barn under 3 år. Små delar. Kvävningsrisk

-Sätt i två AAA-batterier (1,5 V) enligt diagrammet.

-Icke-uppladdningsbara batterier får inte laddas. Olika typer av batterier eller nya och använda batterier får inte blandas.

-Batterierna ska sättas i med rätt polaritet.

-Tomma batterier ska tas ur leksaken.

-Anslutningsterminalerna får inte kortslutas.

-Förpackningen måste behållas eftersom den innehåller viktig information.

Varning – När du byter ut ett utbytbart batteri ska du först öppna locket och ta ut det gamla batteriet. Sätt i det nya batteriet, var uppmärksam på plus- och minuspolerna och sätt tillbaka locket.



Av säkerhetsskäl

*använd detta fordon under vuxens vägledning och övervakning.

*Använd inte denna produkt på huvudvägar, sluttningar, motorvägar eller andra farliga platser.

*Barn måste ha skor och skyddsutrustning på sig när de använder fordonet.

*barn ska sitta med säkerhetsbältet fastspänt när de kör.

*Lasta endast maximalt 50 kg på fordonet.

*Endast barn i åldern 37–95 månader får använda detta fordon.

*Använd denna leksak i enlighet med säkerhetsanvisningarna.

*Kontrollera däck, bromsar, ratt, säten och säkerhetsbälten innan fordonet används.

*Denna leksaksbil ska användas med försiktighet och kräver skicklighet för att undvika fall eller kollisioner med tredje part.

Bilderna är endast för referens, följ originalprodukterna som standard.

WARNING: För att minska risken för skador krävs vuxens övervakning. Använd aldrig på vägar, i närheten av motorfordon, på eller i närheten av branta sluttningar eller trappor, simbassänger eller andra vattendrag. Ha alltid skor på dig och låt aldrig fler än två personer åka samtidigt.