

LAND ROVER DEFENDER 110 SVX

ELEKTRISK KJØRETØY

QLS-8605



Installasjons- og bruksanvisning

Simuleringsbilmodell

Fremover, bakover og styring med fjernkontroll Fremover, bakover og styring manuelt

Innebygd musikk, avspilling av musikk fra eksterne

enheter Musikkfunksjon på rattet

Volumjusteringsfunksjon

Strømvisning

Maksimal vekt: 30 kg



Advarsel: Leken må monteres av en voksen.


Advarsel: For å redusere risikoen for skader, må voksne holde oppsyn. Bruk aldri på veier, i nærheten av motorvogner, på eller i nærheten av bratte skråninger eller trapper, svømmebassenger eller andre vannmasser. Bruk alltid sko, og la aldri mer enn én person kjøre på den.



IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY

ASSEMBLY INSTRUCTION

 A x 1 Kropp	 B x 2 Forhjul	 C x 2 Bakhjul
 D x 4 Hjuldeksel	 E x 1 Ratt	 F x 1 Frontrute
 G x 1 Ryggstøtte	 H x 1 Sete	 I x 2 Bakspeil
 J x 1 Bakre brakett tverrstang	 K x 2 Bakre brakett	 L x 1 Snokle
 M x 1 Vinsjramme	 N x 4 Hjulomramming	 O x 2 Skiftenøkkel
 P x 1 Lader	 Q x 1 Fjernkontroll	 R x 10 Skrue

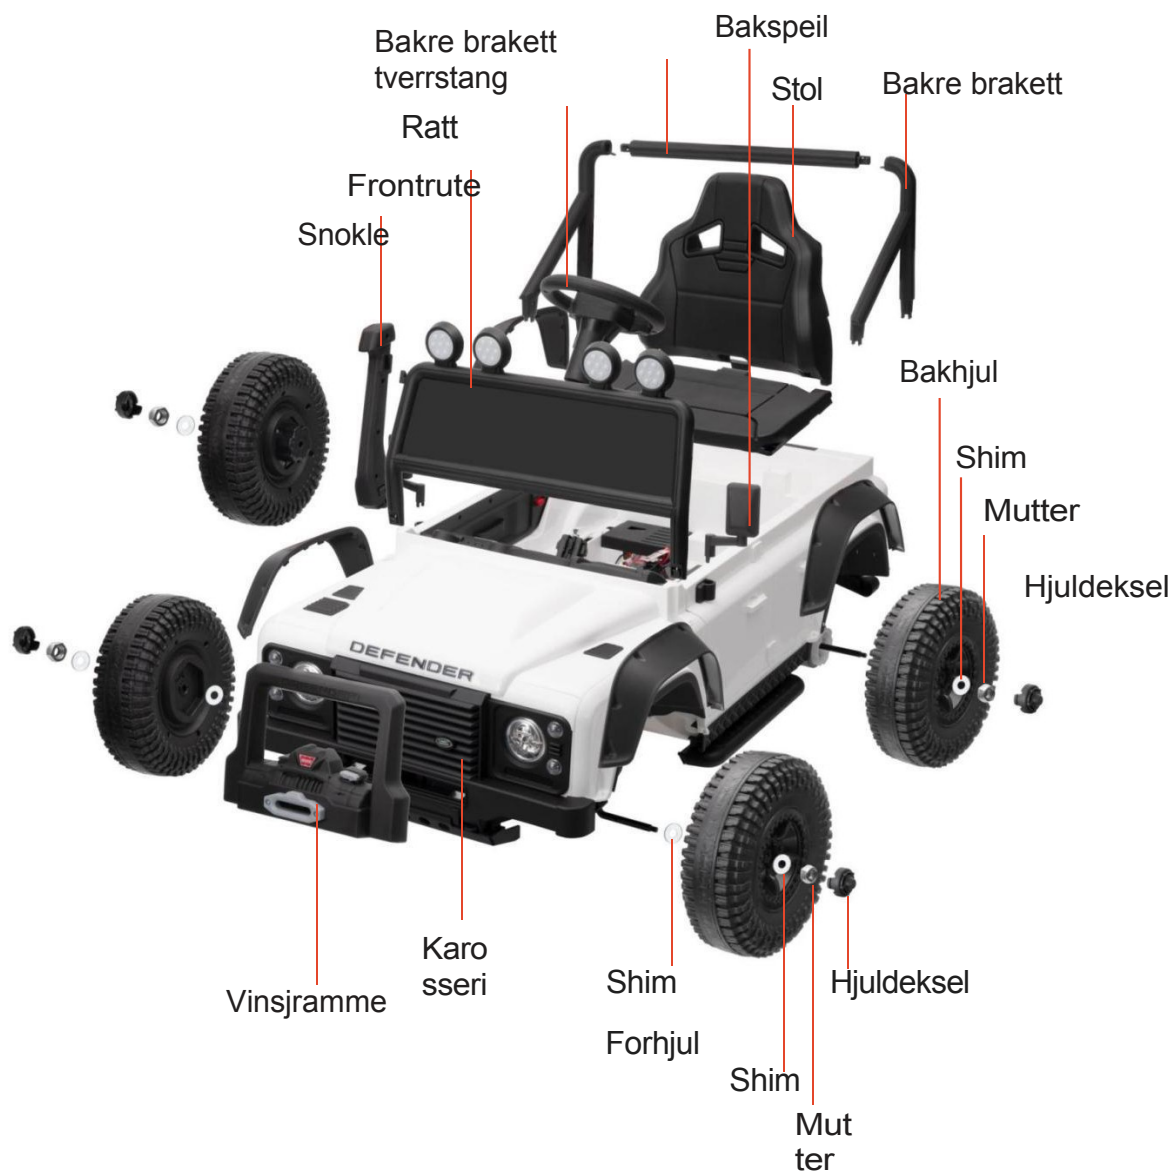

Produktspesifikasjoner:

Batteri: 12V9AH

Drivmotor: 12V550*2(10000RPM) (2*35W)

Styremotor: 12V380*1(5600RPM)

Egnet alder: 3-8 år

Maksimal vekt: 30 kg

Bilens størrelse: 115*61*61 cm

Hastighet: 3-5 km/t


Bruktid: 1 time etter 8-10 timers lading

Lader: Inngang: 100V-240V 50/60HZ

Utgang: 12V1A

Fjernkontrollbatteri: AAA 1,5 V*2 (ikke inkludert)

Function

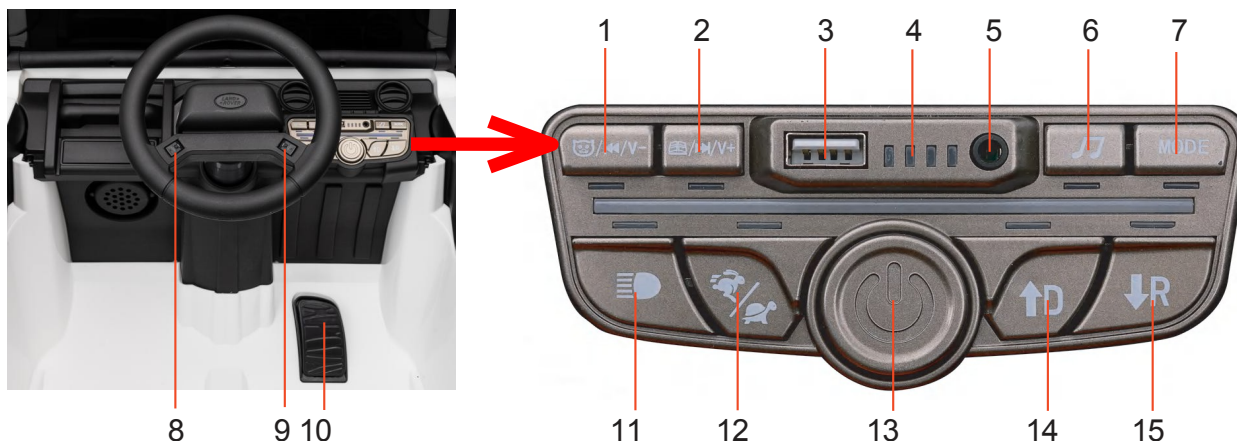

Funksjonsindikasjon

- 1. Musikk / Forrige :** I den innebygde musikkmodusen brukes kort trykk til å bytte musikk, mens i den eksterne enhetsmodusen brukes kort trykk til å gå til forrige sang. Langt trykk i begge modusene reduserer volumet.
- 2. Musikk / Neste :** I den innebygde musikkmodusen brukes kort trykk til å bytte musikk, mens ekstern enhetsmodus er kort trykk for neste sang; Langt trykk i begge modusene øker volumet.
- 3. USB-grensesnitt:** Ved å koble til en USB-enhet kan du spille av musikk fra enheten.
- 4. Strømvisning:** De fire lysene som lyser indikerer fulladet batteri, det grønne lyset til høyre er slukket, noe som indikerer at det er behov for lading, og de to lysene til høyre er slukket, noe som indikerer ekstremt lavt batterinivå og behov for umiddelbar lading.
- 5. MP3-grensesnitt:** Ved å sette inn en MP3-enhet kan du spille av musikk fra enheten.
- 6. Musikk:** Spiller av enhetens innebygde musikk.
- 7. Modusbryter:** Modusbytte mellom enhetens innebygde musikk og eksterne enheter.
- 8. Hornknapp:** Trykk for å bruke hornet.
- 9. Musikk-knapp:** Trykk for å spille av musikk.
- 10. Fotpedal:** Gir strøm til produktet. For å bevege kjøretøyet, trykk på knapp 14 «D» eller 15 «R» og trykk på pedalen. For å bremse eller senke farten, slipp trykket fra pedalen.
- 11. Lysknapp:** Slå lysene på/av/blinklys.
- 12. Høy/lav hastighet:** Veksler mellom høy og lav kjørehastighet for produktet.
- 13. Strøm:** Slå produktet på eller av, trykk kort for å pause musikkavspilling, trykk deretter kort for å fortsette avspilling, trykk lenge for å slå av strømmen.
- 14. Fremover:** Sett kjøretøyet i fremover.
- 15. Bakover:** Kjør innstilt på bakover.

Beskrivelse av kontrollmodusbytte



Modus 1: fjernkontroll.

I denne modusen kan bare voksne bruke fjernkontrollen til å styre produktets fremover-, bakover- og styring, og fotbryteren kan ikke styre produktet.

Modus 2: manuell kontroll.

I denne modusen kan produktets fremover-, bakover- og styrefunksjoner kun betjenes av barna selv. Velg fremover- eller bakovergir, trå på fotbryteren, styr produktet fremover eller bakover, og betjen rattet manuelt for å styre.

Betjeningsmetode for modusbytte:

Finn modusbryteren under setet. Den har et gjennomsiktig lokk og er låst med en skrue, slik at foreldrene må åpne den med en skrutrekker, vri bryteren til gir «rc» for fjernkontrollmodus og vri bryteren til gir «manual» for manuell kontrollmodus.

Remote Control Function and Instructions

Bytt aldri mellom fremover- og bakoverfunksjonene mens bilen er i bevegelse, da dette kan skade girkassen og motoren.

Kun barnets foresatte kan bruke fjernkontrollen. Produktet betjenes hovedsakelig med fjernkontrollen.

Fjernkontrollen er allerede ferdig verifisert når den forlater fabrikk, og kan brukes direkte med batteriet på plass!

Hvis fjernkontrollen ikke kan brukes, kan du prøve følgende trinn: **Trinn 1:** Slå på strømbryteren på kjøretøyet.


Trinn 2: Hold inne frem- og tilbake-knappen i 3 sekunder for å starte kodematchingen, den første LED-lampen blinker.

Trinn 3: Slå på strømmen til bilen nå, den første LED-lampen lyser, kodematchingen er vellykket.

Hvis fjernkontrollen ikke brukes i 10 sekunder, går den i standby-modus. Trykk på en hvilken som helst tast for å vekke den.

Trykk på «P»-knappen for å bremse, alle LED-lysene blinker, og andre knappfunksjoner slutter å fungere.

Trykk på «P» igjen for å slippe bremsen og gjenopprette andre knappfunksjoner.

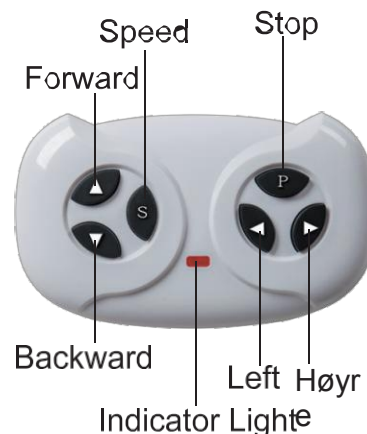

Battery Operating Specifications:

Never mix new and old batteries, or different kinds of batteries.

Never mistake positive and negative electrode of battery, or short circuit will happen.

Non-rechargeable batteries are not to be recharged.

Install batteries in a right polarity.

Only adults can recharge or change batteries.

Never make power port's short circuit happen.

Recharge the battery only when it is taken out of the toy car.

Take exhausted battery out of the toy car and keep it out of Children's reach.

Remove battery screws with a screwdriver, open battery cap as the arrow signals, and in the 2.4G remote control model install two AAA 1.5V batteries in a right polarity.

1. Monter forhjulene

Fjern først akselhylsen, mutteren og pakningen fra forakselen, monter deretter hjulet, pakningen og mutteren på forakselen, stram mutteren med en skiftenøkkel og monter til slutt hjuldekselet på hjulet. Monter forhjulet på den andre siden på samme måte.



2. Monter bakhjulene

Først kutter du av kabelbinderne som fester girkassen, fjerner akselhylsen, mutteren, pakningen og papprøret fra bakakselen, monterer deretter girkassen, hjulet, pakningen og mutteren på bakakselen, monterer girkassen og bakhjulet på den andre siden på samme måte, strammer mutrene med to skiftenøkler og monterer til slutt hjuldekslene på hjulene.



3. Monter hjulomrammingen

Juster hjulringen med den tilsvarende posisjonen på karosseriet og monter den, og fest den deretter med skruer. Vær oppmerksom på å skille mellom venstre forhjul som tilsvarer L1, venstre bakhjul som tilsvarer L2, høyre forhjul som tilsvarer R1 og høyre bakhjul som tilsvarer R2.



4. Monter rattet

Koble først rattkabelen til instrumentpanelet, koble deretter kabelen til kabelhullet, og juster til slutt rattet med kontakten.



5. Monter frontruten, snokelen og bakspeilene

Juster først frontruten til karosseriets posisjon, og fest klipsen til hullets posisjon. Installer deretter snokelen, og pass på å justere den først mot kroken på frontruten, og deretter mot spennen på karosseriet for å installere den nedover.

Sett deretter speilene inn i hullet på døren. Riv av beskyttelsesfilmen på overflaten av speilene.




6. Monter vinsjrammen

Juster vinsjrammen med hullet under fronten av bilen og sett den godt inn.



7. Koble til strømledningen

Koble strømledningen til batteriet. Slå deretter på strømmen for å sjekke kretsene.

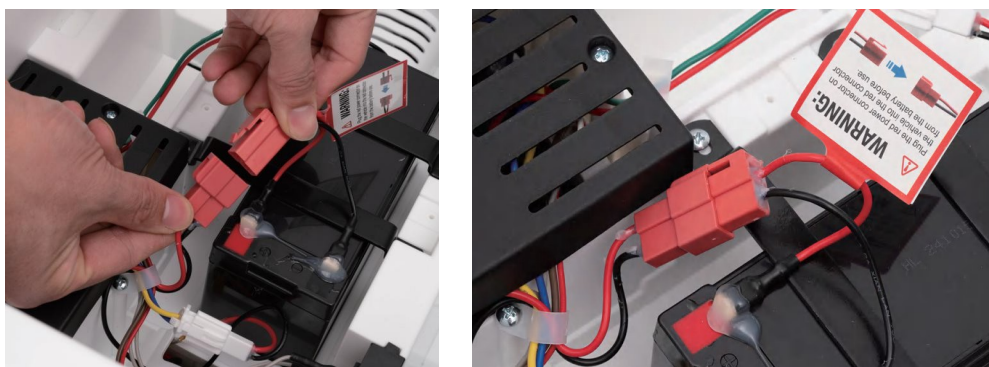

8. Monter setet

Juster først ryggstøtten etter kroppsposisjonen og monter den, juster deretter setet etter posisjonen under ryggstøtten og stram skruene med en skrutrekker.



9. Monter bakre brakett

Koble først de to bakre brakettene og tverrstangen, og stram grensesnittet med skruer. Monter deretter den bakre braketten i det tilsvarende hullet på baksiden av kjøretøyet.



Ladetrinnene er som følger:

Trinn 1: Finn ladehullet under setet.

Trinn 2: Koble ladekabelen til ladepunktet. Trinn 3: Koble laderen til strømuttaket.



Ladeanvisning

Lad batteriet før første gangs bruk, ellers vil batteriet bli permanent skadet. Når du lader, sett DC-pluggen inn i ladehullet og laderen i stikkontakten.

Ikke bruk dette produktet under lading.

Produktet kan brukes i en time etter at det er fulladet. Ladetiden er 8–10 timer, og ladetiden kan ikke overstige 18 timer.

Det er normalt at laderen og batteriet blir varme (under 60 grader). Ikke la vann komme i kontakt med ladeporten, da dette kan føre til kortslutning.

Laderen som følger med produktet må brukes, ellers kan laderen og batteriet bli skadet, og det kan til og med oppstå kortslutning.

Lad produktet når det ikke er i bruk over lengre tid.

Bruk

Bruk aldri produktet i farlige områder som gater, veier, skråninger eller avløp. Endre aldri kretsen og ekstra elektriske enheter.

Bruk aldri fjernkontrollen på regnfulle dager eller i vann, hell aldri vann eller andre væsker i bilen, hold produktet unna ild, ellers vil bilen bli skadet.

Bare ett barn kan bruke produktet, og maksimal vekt kan ikke overstige 30 kg. Slå av strømmen når den ikke er i bruk, og trekk ut strømledningen når den ikke brukes på lenge.

Da produktet er utstyrt med en batterilader, må du kontrollere om ledningspluggen og andre deler er skadet, og reparere de skadede delene.

Produktet må monteres av en voksen! Før montering er skruer og pinner farlige skarpe punkter.

Feilsøking

Type	Analyse	Løsninger
Bilen kan ikke startes	Lav batterispenning; Beskyttelse av elektriske enheter; Feil bruk av bryterknappen; Strømkontakten faller av; Batterisvikt; Skade på elektriske enheter; Generatorfeil.	Lad batteriet fullstendig; Bruk bilen noen minutter senere; Bruk bilen i henhold til instruksjonene; Sett kontakten på plass igjen; Bytt batteri; Bytt ut elektriske enheter; Bytt ut generator.
Batteriet kan ikke lades	Batterikontakten faller ut; Laderen lader ikke; Laderen går i stykker.	Installer kontakten på nytt; Koble laderen til igjen; Bytt ut laderen.
Bilen har kort rekkevidde.	Batteriet lades ikke fullstendig; Mye brukt batteri.	Lad batteriet fullstendig igjen; Bytt batteriet.
Det oppstår litt støy og varme fra bilen under lading.	Kjemiske reaksjoner.	Normale reaksjoner.
Bilen har lav hastighet.	Mye brukt batteri; Ingen strøm til batteriet; Overbelastning; Ujevn kjøreflate	Bytt batteriet; Lad batteriet fullstendig igjen; Reduser belastningen til under 30 kg; Kjør på ujevnt underlag.

Vedlikehold og service

Før bruk bør foreldre sjekke om laderenes ledninger, plugg, skall og andre deler er skadet, og reparere de skadede delene.

Etter en periode med bruk bør foreldrene smøre støpejernsdele med smøremiddel, ellers vil disse delene ruste. De bør holde produktet unna ild og legge det flatt på mørke steder. De bør oppbevare produktet inne i huset eller dekke det med en vanntett klut i vått vær.

Foreldre bør holde produktet unna varme gjenstander som ovner og varmeovner, ellers kan plastdelene smelte. De bør holde produktet unna brennbare gjenstander under lading, ellers kan det oppstå brann.

Foreldre bør rengjøre bilens overflate med en tørr klut, eller rengjøre plastdelene med møbelpolish uten voks. De bør ikke rengjøre plastdelene med kjemiske løsninger eller rengjøre bilen med vann. Barn kan ikke kjøre bilen i vått eller regnfullt vær, da dette kan skade bilens generator, kretsløp og batteri.

Når produktet ikke er i bruk eller er lagt bort, bør foreldrene slå av strømmen til bilen og holde alle bryterne i «STOP»- eller «OFF»-modus.

Foreldre må ikke bruke sikringer som ikke er i samsvar med de avtalte spesifikasjonene. Foreldre bør ikke endre produktets struktur og kretsløp, og bør få produktet sjekket og reparert av fagfolk eller under veiledning av fagfolk.



ADVARSEL

- Leketøyet må monteres av en voksen før bruk. I umontert tilstand inneholder det potensielt farlige skarpe punkter, skarpe kanter og små deler, så hold det utenfor barns rekkevidde.
- Alle kretsforbindelser i leketøyet må være riktig tilkoblet. Feil kretsforbindelser kan føre til farlige funksjonsfeil, kortslutning, plutselig utstyrssvikt og andre mulige feil.
- Kun voksne kan installere deler og justere bilen, og bevegelige deler må holdes utenfor barns rekkevidde. Barn kan kun bruke produktet i selskap med voksne, og den voksne må ikke forlate stedet under bruken.
- Kun voksne kan lade batteriet, og produktet må lades før første gangs bruk. Hold emballasjematerialer som plastposer utenfor barns rekkevidde, ellers kan de kvele eller drepe barn.
- Må ikke brukes i trafikken.
- Ikke la barn stå eller leke i kjøretøyet.
- Bruk kun batteriet som er spesifisert av produsenten.
- Bruk kun laderen som er spesifisert av produsenten.
- Bruk aldri deler som ikke er levert av produsenten.
- La aldri barn leke med laderen.
- Antall tilkoblede strømkilder til produktet må aldri overstige det anbefalte antallet.
- Leker som brukes av barn utenfor private områder kan være potensielt farlige.
- Fjernkontrollen er ikke et leketøy. Den er kun beregnet for bruk av voksne og skal ikke brukes av barn. Voksen tilsyn er alltid påkrevd. Mottakelsesrekkevidden kan variere betydelig avhengig av værforhold, batteri og andre miljøforhold.
- Emballasjen må oppbevares, da den inneholder viktig informasjon.
- Dette leketøyet inneholder et batteri som ikke kan skiftes ut.
- Laderen som brukes til leketøyet, må regelmessig kontrolleres for skader på ledningen, støpselet, kabinettet og andre deler, og i tilfelle slike skader må leketøyet ikke brukes med denne laderen før skaden er reparert.
- Husk at leketøyet må brukes med forsiktighet, da det kreves ferdigheter for å unngå fall eller kollisjoner som kan forårsake skade på brukeren eller tredjeparter.

Land Rover og Land Rover-logoen er varemerker som eies og lisensieres av Jaguar Land Rover Limited.

Lisensiert produsent: Pinghu Qileshi Baby Carrier Co., Ltd.

