

MERCEDES AMG CLE 53

ELEKTRISK KØRETØJ

QLS-8608



Installations- og betjeningsvejledning

Simuleret bilmodel

Fremad, bagud og styring med fjernbetjening

Fremad, bagud og styring manuelt

Indbygget musik, afspilning af musik fra eksterne enheder

Musikfunktion på rattet

Funktion til justering af lydstyrke

Strømvisning

Maksimal vægt: 25 kg



Advarsel: Legetøjet skal samles af en voksen.

Advarsel: For at mindske risikoen for skader kræves opsyn af en voksen. Må aldrig bruges på veje, i nærheden af motorkøretøjer, på eller i nærheden af stejle skråninger eller trapper, svømmebassiner eller andre vandområder. Brug altid sko, og lad aldrig mere end én person køre på legetøjet.

-Brug kun det batteri, der er angivet af producenten.

-Brug kun den oplader, der er angivet af producenten.



IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY

ASSEMBLY INSTRUCTION

A x 1

karrosseri

B x 4

hjul

C x 4

Hjulkapsel

D x 1

Rat

E x 1

Forrude

F x 1

Sæde

G x 2

Bakspejl

H x 2

Skruenøgle

I x 4Møtrik (M8)
(Forinstalleret på for-
og bagakslen)**J x 7**Mellemstykke
(D20/10)
(Forinstalleret på for-
og bagakslerne)**K x 1**


Oplader

L x 1

Manuel

M x 1

Fjernbetjening

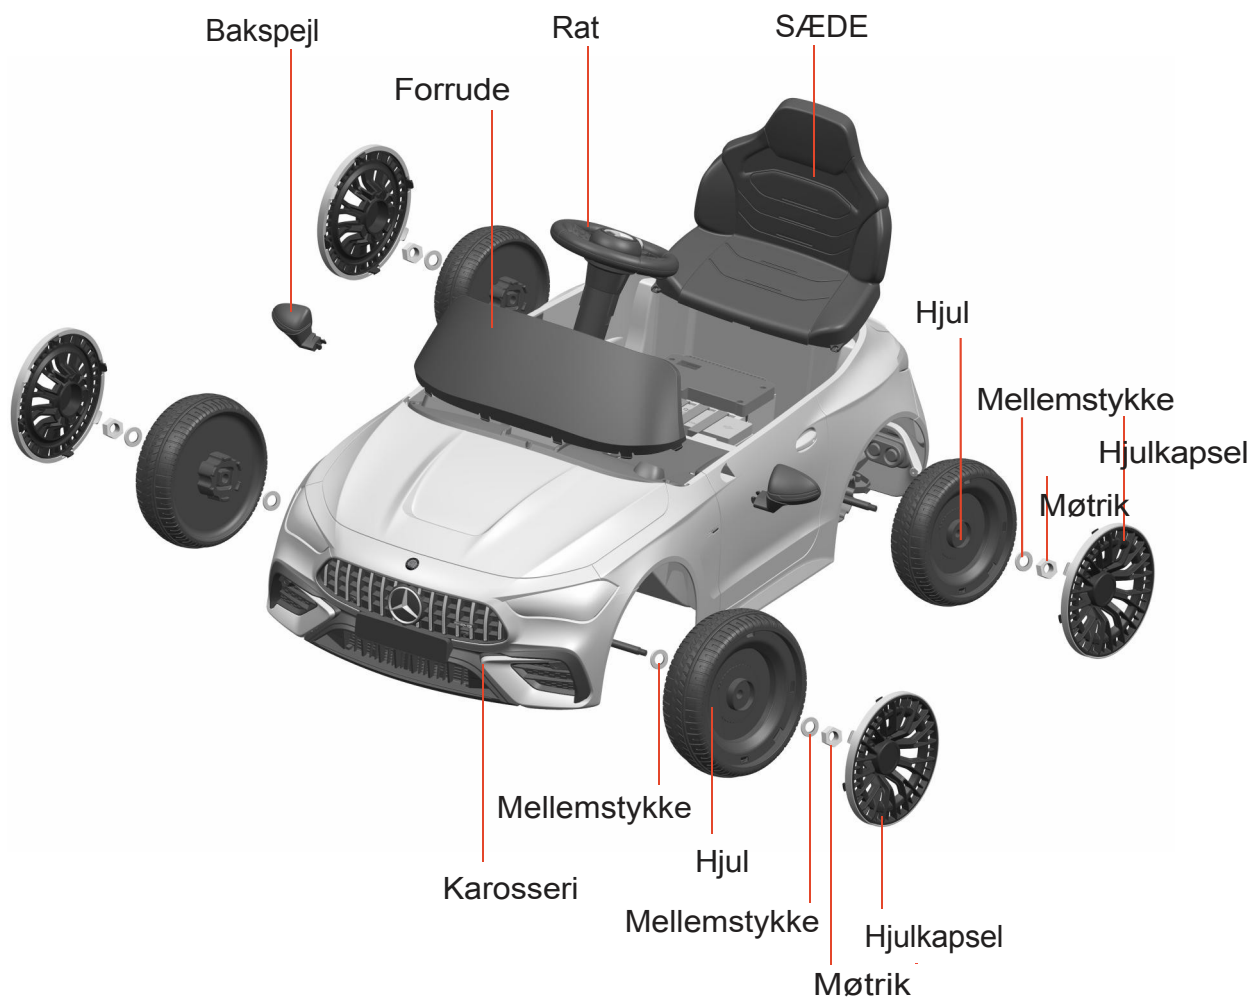

Product Specifications :

Batteri: 12V4,5AH

Drivmotor: 12V390*2(18000RPM)

Styremotor: 12V380*1(5600RPM)

Egnet alder: 3-8 år

Maksimal vægt: 25 kg

Bilstørrelse: 99*55*43 cm

Hastighed: 3-5 km/t


Opladningstid: 8-12 timer

Oplader: Indgang: 100V-240V 50/60HZ

Udgang: 12V0,5A

Fjernbetjeningens batteri: AAA1,5V*2 (medfølger ikke)

Function

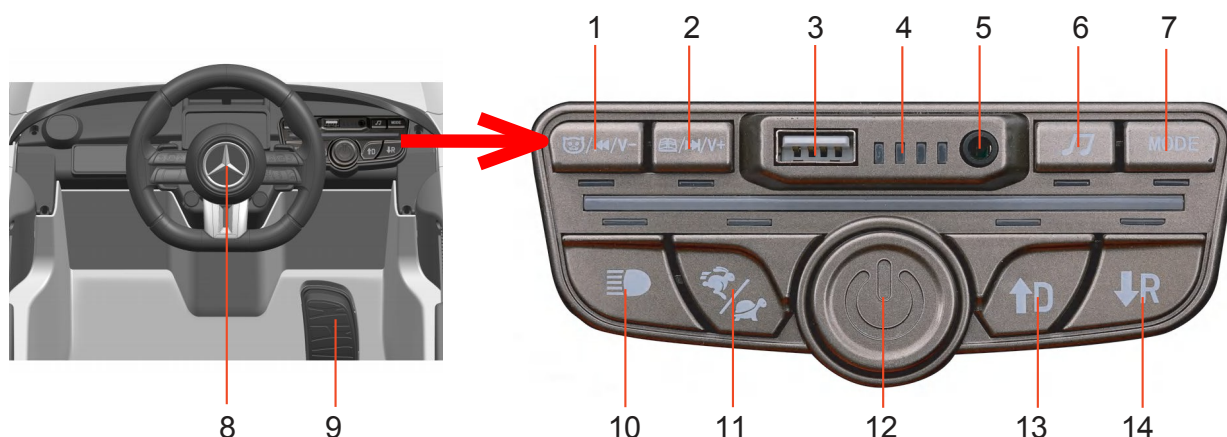

Funktionsindikation

- 1. Musik / Forrige :** I den indbyggede musikfunktion bruges et kort tryk til at skifte musik. I ekstern enhedstilstand er et kort tryk for at gå til forrige sang. Et langt tryk i begge tilstande sænker lydstyrken.
- 2. Musik / Næste:** I den indbyggede musikfunktion skifter du musik ved at trykke kort, mens du i ekstern enhedstilstand bruges et kort tryk til at springe til næste sang. Et langt tryk i begge tilstande øger lydstyrken.
- 3. USB-interface:** Ved at indsætte en USB-enhed kan du afspille musik fra enheden.
- 4. Strømvisning:** De fire lys, der er tændt, angiver fuld opladning, det grønne lys til højre er slukket, hvilket angiver behov for opladning, og de to lys til højre er slukkede, hvilket angiver ekstremt lavt batteriniveau og behov for øjeblikkelig opladning.
- 5. MP3-interface:** Ved at indsætte en MP3 kan du afspille musik fra enheden.
- 6. Musik:** Afspil enhedens indbyggede musik.
- 7. Funktionsknap:** Skift mellem enhedens indbyggede musik og eksterne enheder.
- 8. Hornknap:** Tryk for at bruge hornet.
- 9. Fodpedal:** Tilfører strøm til produktet. For at bevæge køretøjet skal du trykke på knap 14 "D" eller 15 "R" og trykke på pedalen. For at bremse eller sænke farten skal du slippe pedalen.
- 10. Lysknap:** Tænd/sluk lysene/blinklysene.
- 11. Høj/lav hastighed:** Skift mellem høj og lav hastighed for produktet.
- 12. Strøm:** Tænd eller sluk for produktet, tryk kort for at pause musikafspilningen, tryk derefter kort for at fortsætte afspilningen, tryk længe for at slukke for strømmen.
- 13. Fremad:** Kørsel indstillet til fremad.
- 14. Bagud:** Kørsel indstillet til bagud.

Beskrivelse af skift mellem kontrolfunktioner



Tilstand 1: fjernbetjening.

I denne tilstand kan kun voksne bruge fjernbetjeningen til at styre produktets fremad-, bagud- og styring, og fodkontakten kan ikke styre produktet.

Tilstand 2: manuel styring.

I denne tilstand kan produktets fremad-, bagud- og styrefunktioner kun betjenes af børnene selv. Vælg fremad- eller bagudgear, tråd på fodkontakten, styr produktet fremad eller bagud, og betjen rattet manuelt for at styre styringen.

Betjeningsmetode for skift af tilstand:

Find funktionsknappen under sædet. Den har et gennemsigtigt låg og er låst med en skrue, som forældrene skal åbne med en skruetrækker. Drej knappen til gear "r c" for fjernbetjeningsfunktion og drej knappen til gear "manual" for manuel betjening.

Remote Control Function and Instructions

Skift aldrig mellem fremad- og bagudkørsel, mens bilen er i bevægelse, da dette vil beskadige gearkassen og motoren.

Kun barnets væрге kan bruge fjernbetjeningen. Produktet betjenes hovedsageligt med fjernbetjeningen.

Fjernbetjeningen er allerede færdig med verifikationen af koden, når den forlader fabrikken, og kan bruges direkte med batteriet tilføjet!

Hvis fjernbetjeningen ikke kan bruges, kan du prøve følgende trin:


Trin 1: Sluk for strømafbryderen på køretøjet. **Trin 2:**

Hold knappen Fremad og Bagud nede i 3 sekunder for at starte kodematchningen, den første LED blinker.

Trin 3: Tænd nu for bilens strøm, den første LED lyser, kodematchningen er lykkedes.

Hvis fjernbetjeningen ikke fungerer i 10 sekunder, går den i standbytilstand. Tryk på en vilkårlig tast for at vække den.

Tryk på knappen "P" for at bremse, alle LED'er blinker, og andre knapfunktioner virker ikke. Tryk på "P" igen for at slippe bremsen og gendanne andre knapfunktioner.

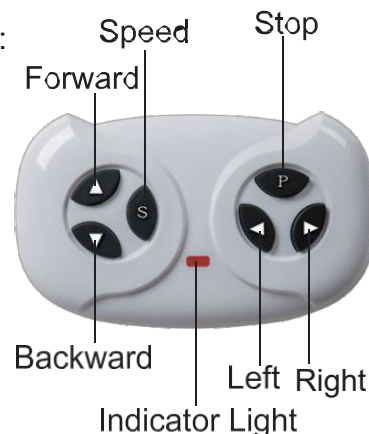

Batteriets driftsspecifikationer

Bland aldrig nye og gamle batterier eller forskellige typer batterier.

Bland aldrig alkaliske, stand (kulstof-zink) eller genopladelige batterier.

Forveksle aldrig batteriets positive og negative elektrode, da dette vil medføre kortslutning. Ikke-genopladelige batterier må ikke genoplades.

Sæt batterierne i med den rigtige polaritet.

Kun voksne må genoplade eller udskifte batterier.

Undgå altid kortslutning i strømporten.


Oplad kun batteriet, når det er taget ud af legetøjsbilen.

Tag det afladede batteri ud af legetøjsbilen og opbevar det utilgængeligt for børn.

Fjern batteriskruerne med en skruetrækker, åbn batteridækslet som angivet med pilen, og sæt to AAA 1,5 V-batterier i den rigtige polaritet i 2,4 G-fjernbetjeningsmodellen.


1. Monter forhjulene

Fjern først akselhylsteret, møtrikken og pakningen fra forakslen, monter derefter hjulet, pakningen og møtrikken på forakslen, stram møtrikken med en skruenøgle, og monter til sidst hjulkapselen på hjulet. Monter forhjulet på den anden side på samme måde.

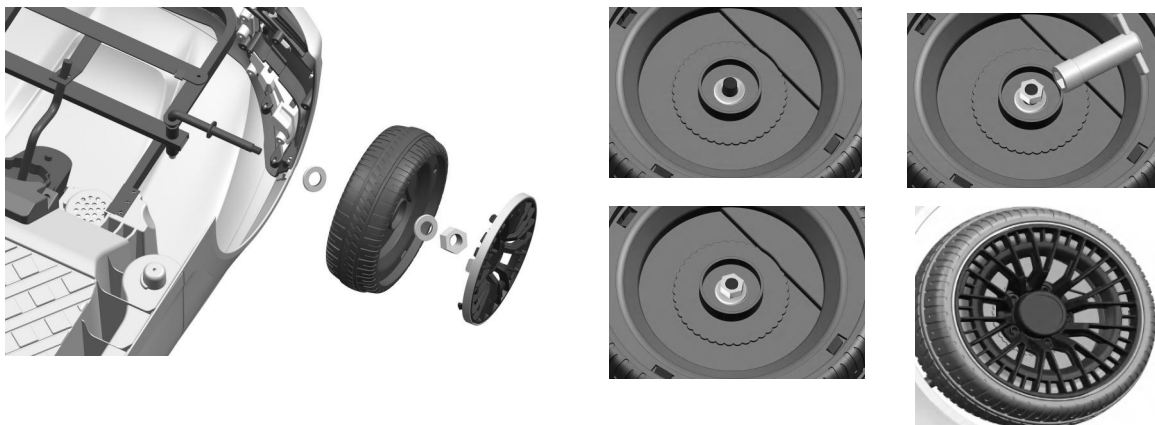


2. Monter baghjulene

Fjern først akselhylsteret, møtrikken, pakningen og paprøret fra bagakslen, monter derefter gearkassen, hjulet, pakningen og møtrikken på højre side af bagakslen, monter hjulet på venstre side på samme måde, stram møtrikkerne med 2 skruenøgler, og monter til sidst hjulkapslerne på hjulene.

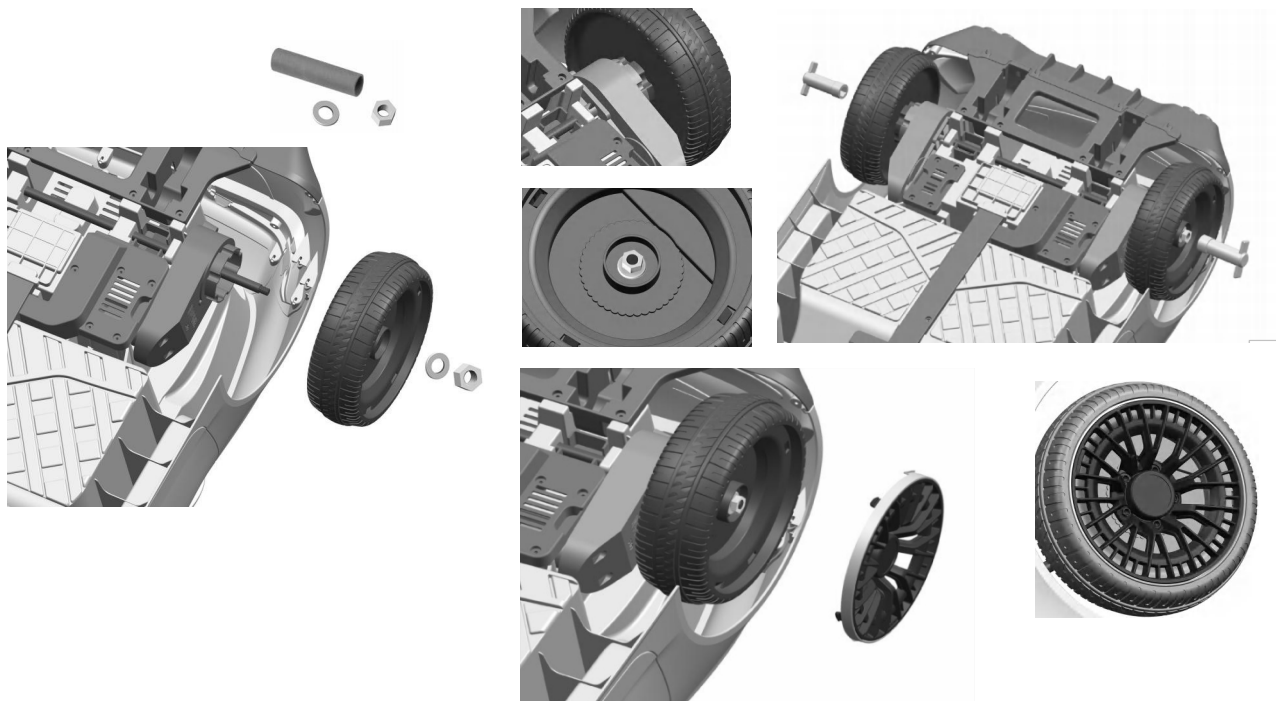




3. Monter rattet

Tilslut først ratkablet til instrumentpanelet, sæt derefter kablet i kabelhullet, og tilpas til sidst rattet til stikket.

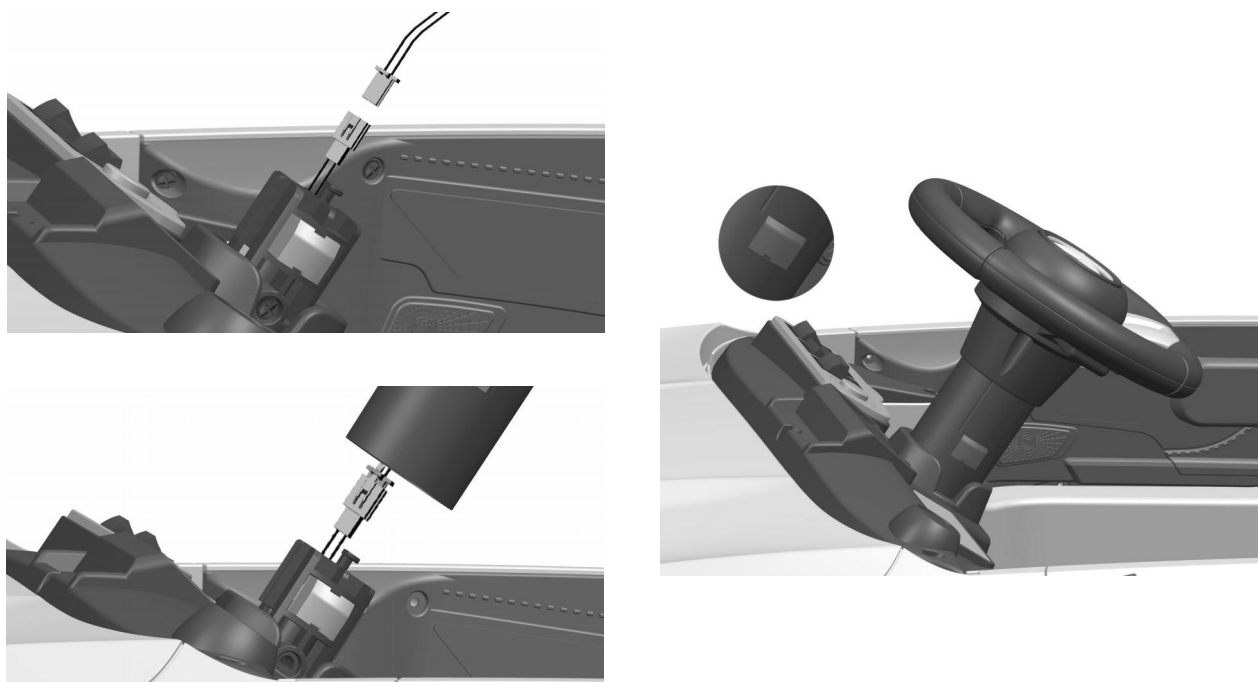



4. Monter forruden og bakspejlene

Juster først forruden i forhold til karosseriets position, og fastgør klemmen til hulets position. Indsæt derefter spejlene i hullet på døren. Riv beskyttelsesfilmen af spejlens overflade.

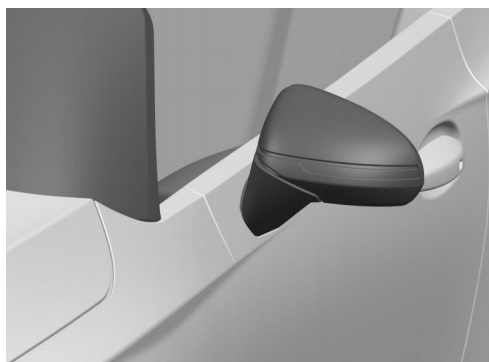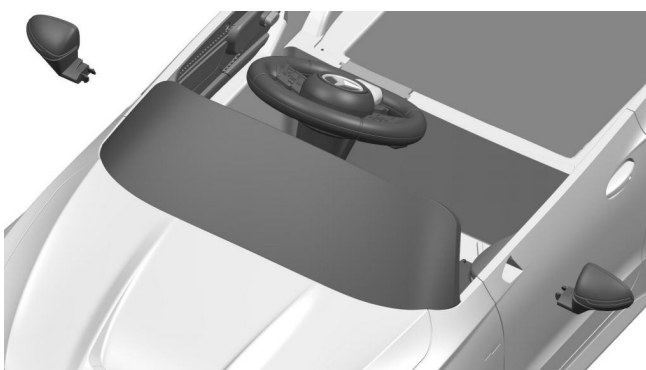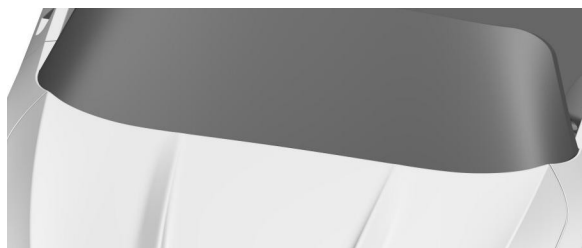



5. Tilslut strømkabel

Tilslut strømkablet til batteriet. Tænd derefter for strømmen for at kontrollere kredsløbene.

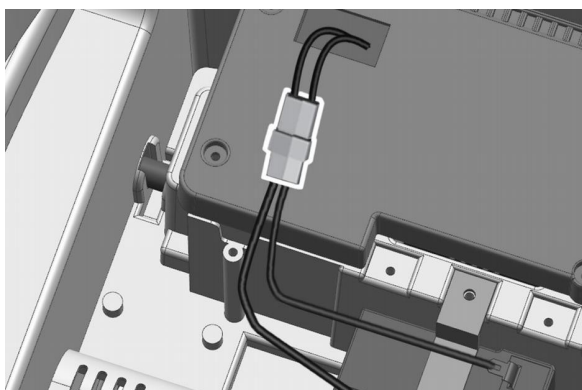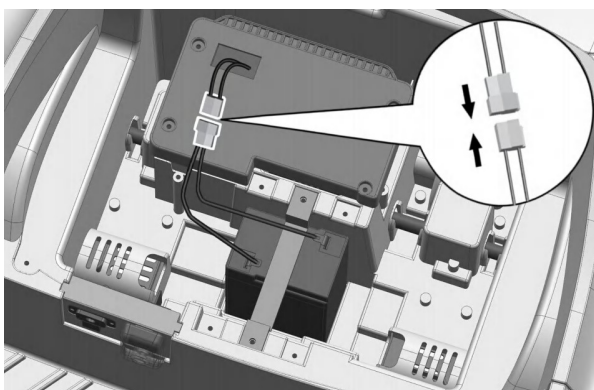

6. Monter sædet

Juster først ryglænet i forhold til kropspositionen, og monter det. Juster derefter sædet i forhold til positionen under ryglænet, og stram skruerne med en skruetrækker.

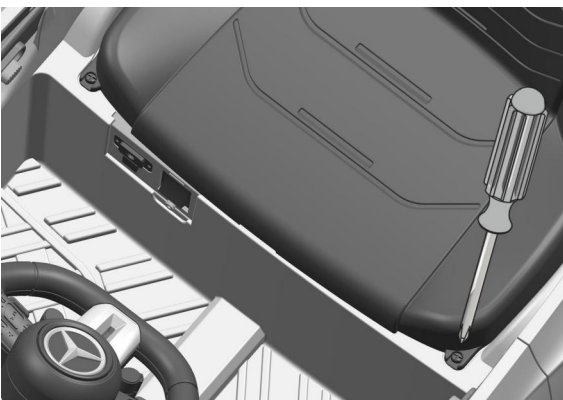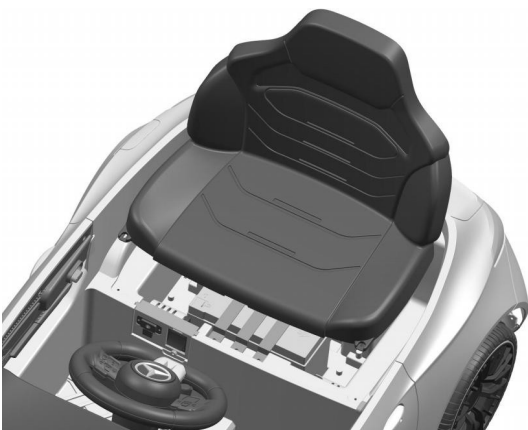


Opladning foregår som følger:

Trin 1: Find opladningshullet under sædet.

Trin 2: Tilslut opladerledningen til opladningspunktet.

Trin 3: Tilslut opladeren til stikkontakten.

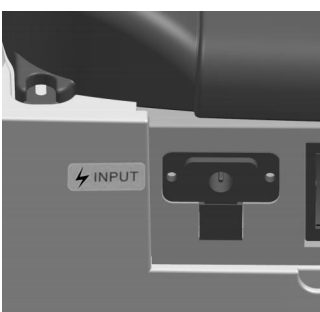

Opladningsmeddelelse

Oplad batteriet før første brug, ellers vil batteriet blive permanent beskadiget. Når du oplader, skal du sætte DC-stikket i opladningshullet og opladerstikket i stikkontakten.

Brug ikke dette produkt under opladning.

Produktet kan bruges i en time efter at være blevet fuldt opladet. Opladningstiden er 8-12 timer, og opladningstiden må ikke overstige 24 timer.

Det er normalt, at opladeren og batteriet bliver varme (under 60 grader). Lad ikke vand komme i kontakt med opladningsgrænsefladen, da der ellers kan opstå kortslutning.

Den medfølgende oplader skal bruges, ellers kan opladeren og batteriet blive beskadiget, og der kan endda opstå kortslutning.

Oplad produktet, når det ikke har været brugt i længere tid.

Brugsanvisning

Brug aldrig produktet i farlige områder såsom gader, veje, skrån timer eller afløb. Skift aldrig kredsløbet og ekstra elektriske enheder.

Brug aldrig fjernbetjeningen på regnvejrsdage eller i vand, hæld aldrig vand eller andre væsker i bilen, hold produktet væk fra ild, ellers vil bilen blive beskadiget.

Kun ét barn må bruge produktet, og den maksimale vægt må ikke overstige 25 kg. Sluk for strømmen, når produktet ikke er i brug, og træk stikket ud af stikkontakten, når det ikke skal bruges i længere tid.

Da produktet er udstyret med en batterioplader, skal du kontrollere, om ledningsstikket og andre dele er beskadiget, og reparere de beskadigede dele.

Produktet skal samles af en voksen! Før samling er skruer og stifter farlige skarpe punkter.

Fejlfinding

Type	Analyse	Løsninger
Bilen kan ikke startes	Lav batterispænding; Beskyttelse af elektriske enheder; Forkert tryk på kontaktknappen; Fald af strømstik; Batterisvigt; Beskadigelse af elektriske enheder; Generatorfejl.	Oplad batteriet fuldt; Brug bilen et par minutter senere: Brug bilen i henhold til instruktionerne; Installer stikket igen; Udskift batteriet; Udskift elektriske enheder; Udskift generator.
Batteriet kan ikke oplades	Batteristikken falder af; Opladeren oplader ikke; Opladeren er i stykker.	Installer stikket igen; Sæt opladeren i igen; Udskift opladeren.
Bilen har kort rækkevidde.	Batteriet oplades ikke fuldt; Meget brugt batteri.	Oplad batteriet fuldt igen. Udskift batteriet.
Der opstår en let støj og varme fra bilen under opladning.	Kemiske reaktioner.	Normale reaktioner.
Bilen har lav hastighed.	Meget brugt batteri; Ingen strøm til batteriet; Overbelastning; Ujævn køreflade	Udskift batteriet. Oplad batteriet fuldt igen; Reducer belastningen til under 25 kg; Kør på ujævnt underlag.

Vedligeholdelse og service

Før brug skal forældrene kontrollere, om opladerens ledninger, stik, kabinet og andre dele er beskadigede, og reparere de beskadigede dele.

Efter en periode med brug skal forældrene smøre støbejernsdelene med smøremiddel, ellers vil disse dele ruste. De skal holde produktet væk fra ild og opbevare det fladt på et mørkt sted. De skal opbevare produktet inde i huset eller dække det med et vandtæt klæde i vådt vejr.

Forældre bør holde produktet væk fra varme genstande som komfur og varmeapparat, da plastdelene ellers kan smelte. De bør holde produktet væk fra brændbare genstande under opladning, da der ellers kan opstå brand.

Forældre bør rengøre bilens overflade med en tør klud eller rengøre plastdele med voksfri møbelpolish. De bør ikke rengøre plastdele med kemiske opløsninger eller rengøre bilen med vand. Børn må ikke køre bilen i vådt eller regnfuldt vejr, da bilens generator, kredsløbssystem og batteri ellers kan blive beskadiget.

Når produktet ikke er i brug eller ikke er tilsluttet, skal forældrene slukke for strømmen til bilen og holde alle kontakter i positionen "STOP" eller "OFF".

Forældre må ikke bruge sikringer, der ikke overholder de aftalte specifikationer. Forældre bør ikke ændre produktets struktur og kredsløbssystem og bør få produktet kontrolleret og repareret af fagfolk eller under vejledning af fagfolk.



ADVARSEL

- Legetøjet skal samles af en voksen inden brug. I usamlet tilstand indeholder det potentielt farlige skarpe spidser, skarpe kanter og små dele, så hold det uden for børns rækkevidde.
- Alle kredsløbsforbindelser i legetøjet skal være korrekt tilsluttet. Forkerte kredsløbsforbindelser kan forårsage farlige funktionsfejl, kortslutning, pludselig udstyrsfejl og andre mulige fejl.
- Kun voksne må installere dele og justere bilen, og bevægelige dele skal holdes uden for børns rækkevidde. Børn må kun bruge produktet i selskab med voksne, og den voksne må ikke forlade stedet under brugen.
- Kun voksne må oplade batteriet, og produktet skal oplades inden første brug. Hold emballagematerialer såsom plastikposer uden for børns rækkevidde, da de ellers kan kvæle eller dræbe børn.
- Må ikke bruges i trafikken.
- Lad ikke børn stå eller lege i køretøjet.
- Brug kun det batteri, der er angivet af producenten.
- Brug kun den oplader, der er angivet af producenten.
- Brug aldrig dele, der ikke er leveret af producenten.
- Lad aldrig børn lege med opladeren.
- Antallet af tilsluttede strømkilder til produktet må aldrig overstige det anbefalede antal.
- Legetøj, der bruges af børn uden for private områder, kan være potentielt farligt.
- Fjernbetjeningen er ikke et legetøj. Den er kun til brug for voksne og må ikke bruges af børn. Der kræves altid tæt opsyn af en voksen. Modtagelsesrækkevidden kan variere betydeligt afhængigt af vejr, batteri og andre miljøforhold.
- Pakken skal opbevares, da den indeholder vigtige oplysninger.
- Dette legetøj indeholder et batteri, der ikke kan udskiftes.
- Den oplader, der bruges til legetøjet, skal regelmæssigt kontrolleres for skader på ledningen, stikket, kabinettet og andre dele, og i tilfælde af sådanne skader må legetøjet ikke bruges med denne oplader, før skaden er repareret.
- Husk, at legetøjet skal bruges med forsigtighed, da det kræver dygtighed at undgå fald eller kollisioner, der kan forårsage personskade på brugeren eller tredjeparter.



, "Mercedes-Benz" og



er Mercedes-Benz Group AG's intellektuelle ejendom.

De bruges af Pinghu Qileshe Baby Carrier Co., Ltd. under licens.

