

MERCEDES AMG CLE 53

SÄHKÖAUTO

QLS-8608



Asennus- ja käyttöohjeet Simulaatioautomalli
Eteenpäin, taaksepäin ja ohjaus kauko-ohjaimella
Eteenpäin, taaksepäin ja ohjaus manuaalisesti
Sisäänrakennettu musiikki, ulkoisen laitteen musiikin toisto
Ohjauspyörän musiikkitoiminto
Äänenvoimakkuuden säätö
Tehon näyttö
Enimmäispaino: 25 kg



Varoitus: Lelu on koottava aikuisen toimesta.

Varoitus: Loukkaantumiseriskin vähentämiseksi aikuisten valvonta on välttämätöntä.

Älä koskaan käytä ajoradalla, moottoriajoneuvojen lähellä, jyrkillä rinteillä tai portilla, uima-altaissa tai muissa vesistöissä. Käytä aina kenkiä, äläkä koskaan anna useamman kuin yhden henkilön ajaa laitteella.

-Käytä vain valmistajan määrittämää akkua.

-Käytä vain valmistajan määrittämää laturia.



MADE IN CHINA

IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY

ASSEMBLY INSTRUCTION

A x 1

Runko

B x 4

pyörä

C x 4

Pyöränsuojus

D x 1

Ohjauspyörä

E x 1

Tuulilasi

F x 1

Istuin

G x 2

Taustapeili

H x 2

Avaimenperä

I x 4Mutteri (M8)
(Eσίαςennettu etu- ja
taka-akselille)**J** x 7Aluslevy (D20/10)
(Eσίαςennettu etu- ja
taka-akseleille)**K** x 1


Laturi

L x 1

Käsi käyttöinen

M x 1

Kaukosäädin

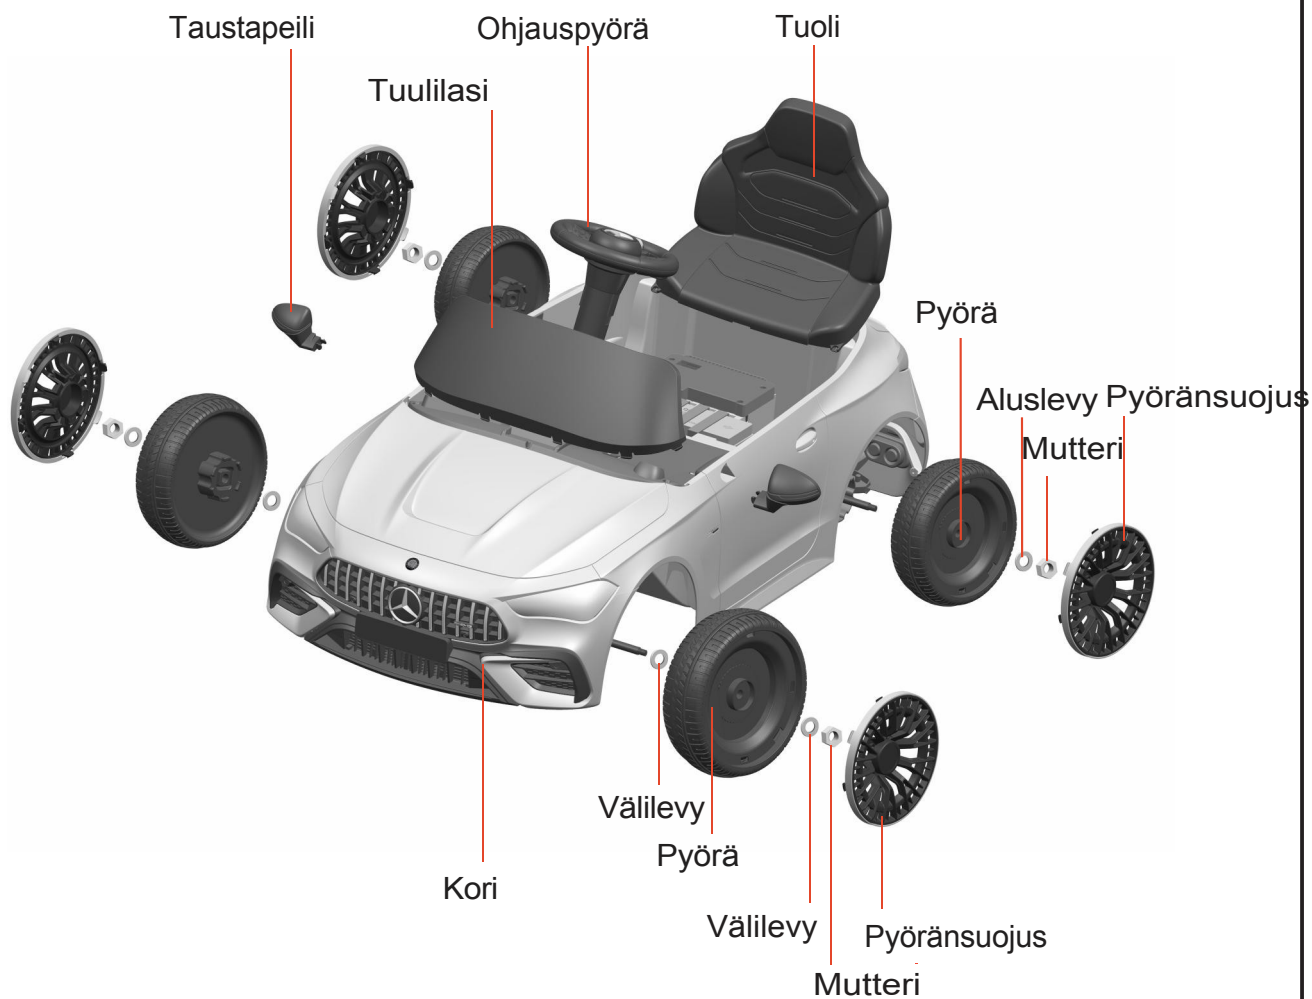

Product Specifications :

Akku: 12 V, 4,5 Ah

Moottori: 12 V 390 * 2 (18 000 rpm)

Ohjausmoottori: 12 V 380 * 1 (5600 rpm)

Sopiva ikä: 3–8 vuotta

Enimmäispaino: 25 kg

Auton koko: 99*55*43 cm

Nopeus: 3–5 km/h


Latausaika: 8–12 tuntia

Laturi: Tulo: 100 V–240 V 50/60 Hz

Lähtö: 12 V 0,5 A

Kaukosäätimen paristo: AAA1,5 V*2 (ei sisälly toimitukseen)

Function

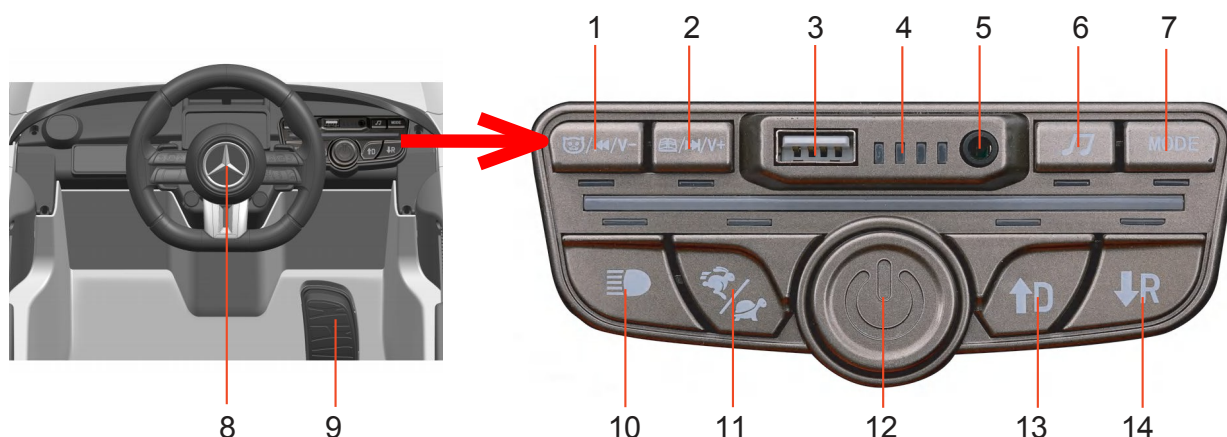

Toimintojen merkit

1. Musiikki / Edellinen : Sisäänrakennetussa musiikkitilassa lyhyellä painalluksella vaihdetaan musiikkia ulkoisen laitteen tilassa lyhyt painallus vaihtaa edelliseen kappaleeseen; Pitkä painallus molemmissa tiloissa vähentää äänenvoimakkuutta.

2. Musiikki / Seuraava: Sisäänrakennetussa musiikkitilassa lyhyt painallus vaihtaa musiikkia, kun taas ulkoisen laitteen tilassa lyhyt painallus vaihtaa seuraavaan kappaleeseen; pitkä painallus molemmissa tiloissa nostaa äänenvoimakkuutta.

3. USB-liitäntä: USB-laitteen liittämällä voit toistaa laitteen musiikkia.

4. Virran näyttö: Neljä valoa palavat, kun akku on täyteen ladattu, oikealla oleva vihreä valo on sammunut, mikä tarkoittaa, että akku on ladattava, ja kaksi oikealla olevaa valoa ovat sammuneet, mikä tarkoittaa, että akku on erittäin vähissä ja se on ladattava välittömästi.

5. MP3-liitäntä: MP3-soittimen liittämällä laitteeseen voi toistaa musiikkia.

6. Musiikki: Toista laitteen sisäänrakennettua musiikkia.

7. Tilakytkin: Tilakytkin laitteen sisäänrakennetun musiikin ja ulkoisten laitteiden välillä.

8. Äänimerkki-painike: Paina äänimerkkiä.

9. Jalkapoljin: Syöttää virtaa tuotteeseen. Liikuta ajoneuvoa painamalla painiketta 14 "D" tai 15 "R" ja painamalla poljinta. Jarruta tai hidasta vapauttamalla poljinta.

10. Valopainike: Kytke valot päälle/pois/vilkku.

11. Korkea/matala nopeus: Tuotteen korkean ja matalan ajonopeuden välillä vaihtaminen.

12. Virta: Kytke tuote päälle tai pois päältä, paina lyhyesti keskeyttääksesi musiikin toiston, paina sitten lyhyesti jatkaaksesi toistoa, paina pitkään sammuttaaksesi virran.

13. Eteenpäin: Ajo asetettu eteenpäin.

14. Taaksepäin: Ajo asetettu taaksepäin.

Ohjausmoodin vaihtamisen kuvaus



Tila 1: kaukosäädin.

Tässä tilassa vain aikuiset voivat käyttää kaukosäädintä tuotteen eteenpäin-, taaksepäin- ja ohjausliikkeiden ohjaamiseen, eikä jalkakytkimellä voi ohjata tuotetta.

Tila 2: manuaalinen ohjaus.

Tässä tilassa tuotteen eteenpäin-, taaksepäin- ja ohjausfunktiot voivat käyttää vain lapset itse. Valitse eteenpäin- tai taaksepäin-vaihde, paina jalkakytkintä, ohjaa tuotetta eteenpäin tai taaksepäin ja ohjaa ohjauspyörää manuaalisesti.

Tilan vaihtamisen käyttöohje:

Etsi istuimen alta tilakytkin, jossa on läpinäkyvä kansi ja joka on lukittu ruuvilla. Vanhempien on avattava se ruuvimeisselillä, käännettävä kytkin asentoon "r c" kauko-ohjausmoodia varten ja käännettävä kytkin asentoon "manual" manuaalista ohjausmoodia varten.

Remote Control Function and Instructions

Älä koskaan vaihda eteen- ja taaksepäin-toimintoja auton ollessa liikkeessä, muuten vaihteisto ja moottori vaurioituvat.

Vain lapsen laillinen huoltaja voi käyttää kauko-ohjainta.

Tuotetta käytetään pääasiassa kauko-ohjaimella.

Kauko-ohjaimen koodin tarkistus on jo suoritettu tehtaalla, ja sitä voidaan käyttää suoraan paristojen asettamisen jälkeen!

Jos kaukosäädintä ei voi käyttää, kokeile seuraavia ohjeita:

Vaihe 1: Kytke ajoneuvon virta päälle.


Vaihe 2: Pidä eteen- ja taaksepäin-painiketta painettuna 3 sekunnin ajan, jotta koodin täsmäytys käynnistyy.

Ensimmäinen LED-valo vilkkuu.

Vaihe 3: Kytke nyt auton virta päälle, ensimmäinen LED-valo syttyy, koodin sovitus onnistui.

Jos kaukosäädintä ei käytetä 10 sekuntiin, se siirtyä valmiustilaan. Herätä se painamalla mitä tahansa näppäintä.

Paina "P"-painiketta jarruttaaksesi, kaikki LED-valot vilkkuvat ja muut painikkeiden toiminnot eivät toimi. Paina "P"-painiketta uudelleen vapauttaaksesi jarrun ja palauttamaan muiden painikkeiden toiminnot.

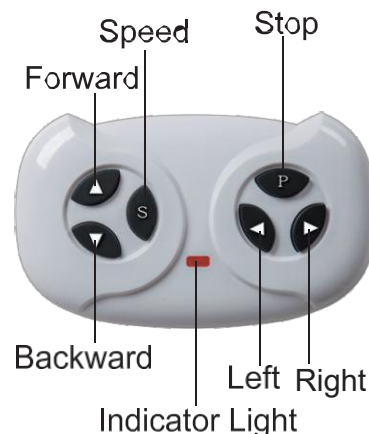

Akun käyttöohjeet

Älä koskaan sekoita uusia ja vanhoja paristoja tai erilaisia paristoja. Älä koskaan sekoita alkaliparistoja, stand-paristoja (hiili-sinkki) tai ladattavia paristoja.

Älä koskaan sekoita akun positiivista ja negatiivista napaa, sillä se voi aiheuttaa oikosulun. Ei-ladattavia akkuja ei saa ladata.

Asenna paristot oikealla napaisuudella.

Vain aikuiset saavat ladata tai vaihtaa paristoja. Älä koskaan aiheuta virtaportin oikosulkua.


Lataa akku vain, kun se on irrotettu lelusta.

Poista tyhjentynyt akku lelusta ja pidä se poissa lasten ulottuvilta.

Irrota paristojen ruuvit ruuvimeisselillä, avaa paristokansi nuolen osoittamalla tavalla ja asenna 2,4 G:n kauko-ohjattavaan malliin kaksi AAA 1,5 V:n paristoa oikeassa napaisuudessa.


1. Asenna etupyörät

Poista ensin akseliholkki, mutteri ja tiiviste etuakselista, asenna sitten pyörä, tiiviste ja mutteri vuorotellen etuakselille, kiristä mutteri jokoavaimella ja asenna lopuksi pyörän suojuksen pyörään. Asenna etupyörä toiselle puolelle samalla tavalla.

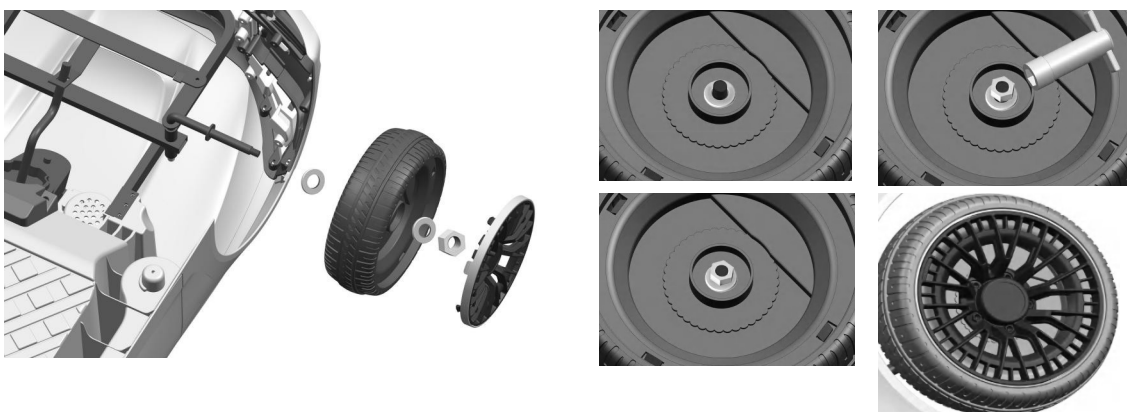


2. Asenna takapyörät

Poista ensin akseliholkki, mutteri, tiiviste ja pahviputki taka-akselista, asenna sitten vaihdelaatikko, pyörä, tiiviste ja mutteri peräkkäin taka-akselin oikealle puolelle, asenna vasemman puolen pyörä samalla tavalla, kiristä mutterit kahdella jakoavaimella ja asenna lopuksi pyöränsuojat pyörille.

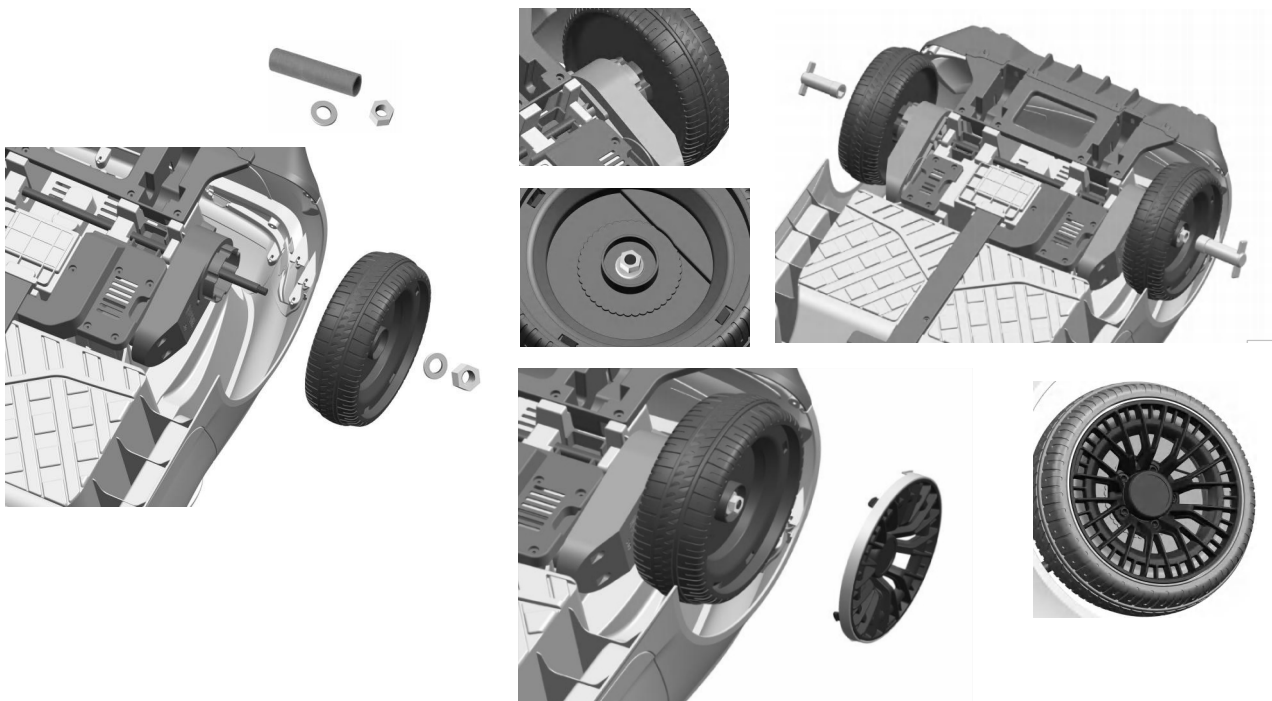




3. Asenna ohjauspyörä

Liitä ensin ohjauspyörän kaapeli kojelautaan, kytke sitten kaapeli kaapelireikään ja kohdistaa lopuksi ohjauspyörä liittimeen.

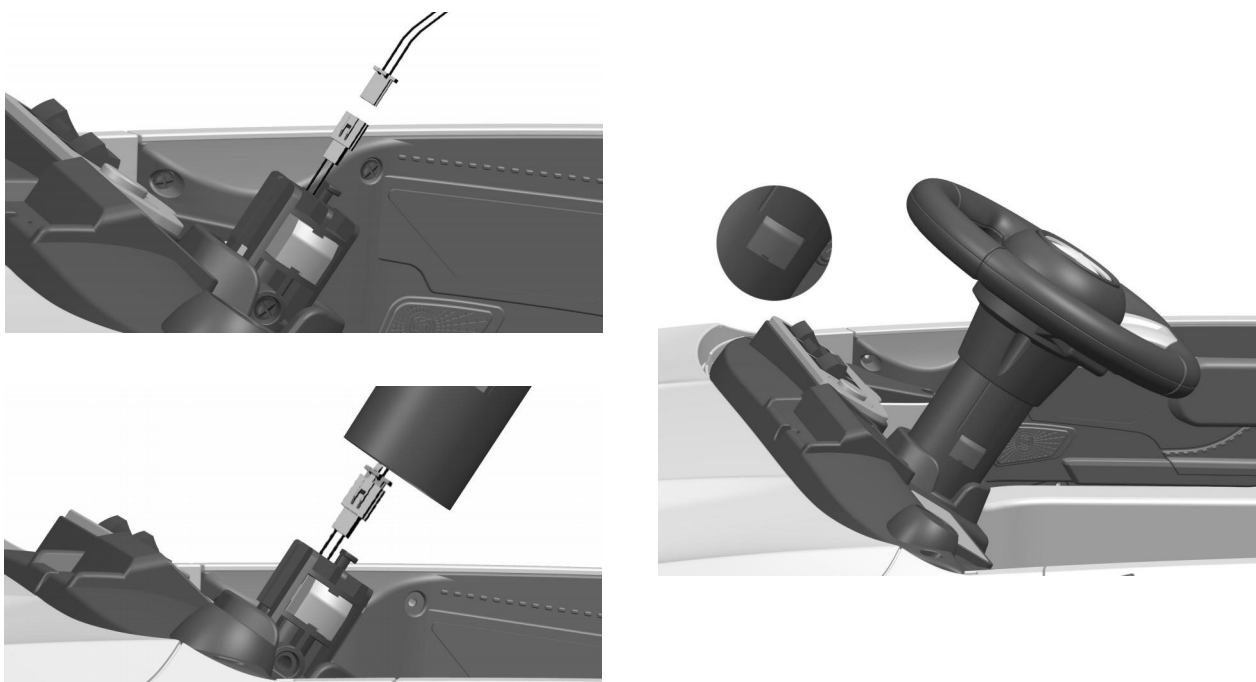



4. Asenna tuulilasi ja taustapeilit

Kohdista ensin tuulilasi korin asentoon ja kiinnitä pidike reikään. Aseta sitten peilit oven reikään. Irrota peilien pinnalta suojakalvo.

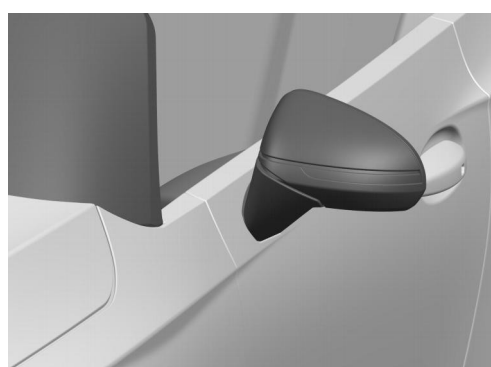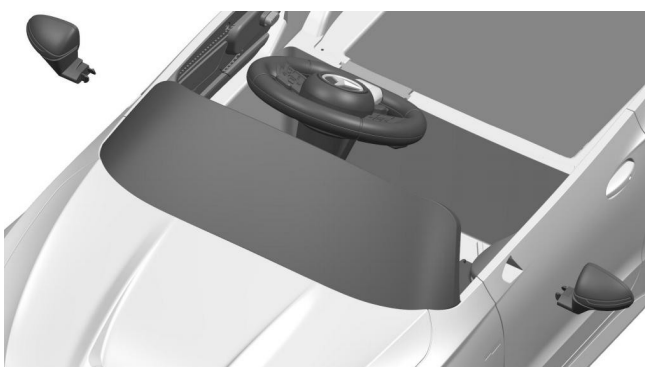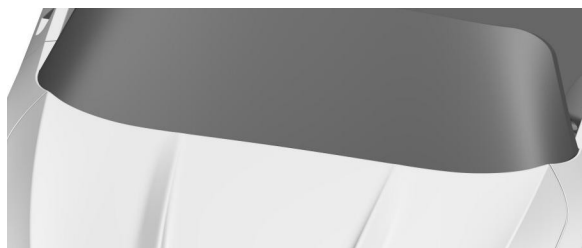


5. Liitä virtajohto

Liitä virtajohto akkuun. Kytke sitten virta päälle ja tarkista piirit.

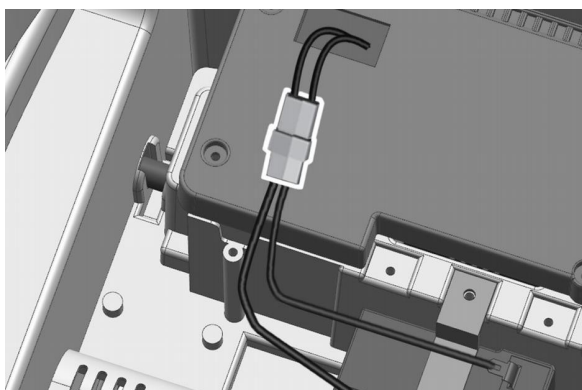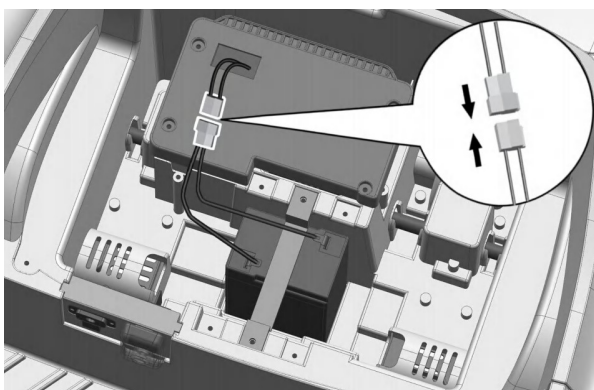

6. Asenna istuin


Kohdista ensin selkänoja vartalon asentoon ja asenna se, kohdista sitten istuin selkänojan alla olevaan asentoon ja kiristä ruuvit ruuvimeisselillä.

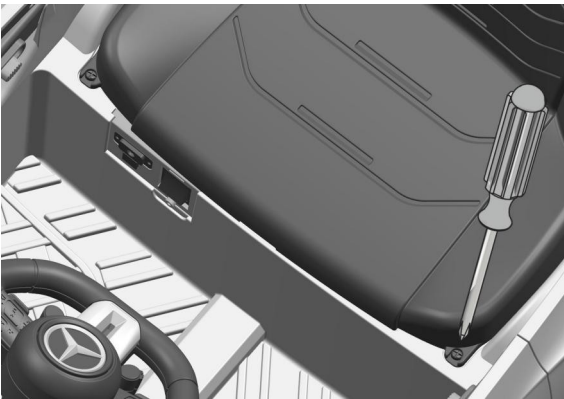

Latausvaiheet ovat seuraavat:

Vaihe 1: Etsi latausaukko istuimen alta.

Vaihe 2: Liitä laturin johto latauspisteeseen. Vaihe 3: Liitä laturi pistorasiaan.

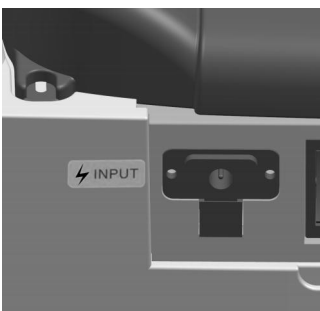

Latausohjeet

Lataa akku ennen ensimmäistä käyttökertaa, muuten akku vaurioituu pysyvästi. Lataamisen aikana liitä DC-pistoke latausaukkoon ja laturin pistoke pistorasiaan.

Älä käytä tätä tuotetta latauksen aikana.

Tuotetta voidaan käyttää yhden tunnin ajan sen jälkeen, kun se on ladattu täyteen. Latausaika on 8–12 tuntia, eikä latausaika saa ylittää 24 tuntia.

On normaalia, että laturin ja akun lämpötila nousee (alle 60 astetta). Älä anna veden joutua kosketuksiin latausliitännän kanssa, sillä se voi aiheuttaa oikosulun.

Tuotteen mukana toimitettua laturia on käytettävä, muuten laturi ja akku vahingoittuvat ja jopa oikosulku voi tapahtua.

Lataa tuote, kun sitä ei käytetä pitkään aikaan.

Käyttöohje

Älä koskaan käytä tuotetta vaarallisilla alueilla, kuten kaduilla, teillä, rinteillä tai viemäreissä. Älä koskaan muuta virtapiiriä tai lisää sähkölaitteita.

Älä koskaan käytä kaukosäädintä sateisina päivinä tai vedessä, älä koskaan kaada vettä tai muuta nestettä autoon, pidä tuote poissa tulen ulottuvilta, muuten auto vaurioituu.

Tuotetta voi käyttää vain yksi lapsi, ja sen enimmäispaino ei saa ylittää 25 kg. Sammuta virta, kun tuotetta ei käytetä, ja irrota virtajohto pistorasiasta, jos tuotetta ei käytetä pitkään aikaan.

Koska tuotteessa on akkulaturi, tarkista, että pistokkeen kotelo ja muut osat eivät ole vaurioituneet, ja korjaa vaurioituneet osat.

Tuote on koottava aikuisen toimesta! Ennen kokoamista ruuvit ja tapit ovat vaarallisia teräviä esineitä.

Vianmääritys

Tyyppi	Analyysi	Ratkaisut
Auto ei käynnisty	Akun jännite on alhainen; Sähkölaitteiden suojaus; Kytkinpainiketta ei ole painettu oikein; Virtaliittimen irtoaminen; Akun vika; Sähkölaitteiden vaurioituminen; Generaattorin vika.	Lataa akku täyteen; Käytä autoa muutaman minuutin kuluttua: Käytä autoa ohjeiden mukaisesti; Asenna liitin uudelleen; Vaihda akku; Vaihda sähkölaitteet; Vaihda generaattori.
Akkua ei voi ladata	Akun liittimen irtoaminen; Laturi ei lataa; Laturin vika.	Asenna liitin uudelleen; Kytke laturi uudelleen; Vaihda laturi.
Auton toimintasäde on lyhyt.	Akun lataus ei ole täysi; Paljon käytetty akku.	Lataa akku uudelleen täyteen; Vaihda akku.
Lataamisen aikana autosta kuuluu lievää ääntä ja se kuumenee hieman.	Kemialliset reaktiot.	Normaalit reaktiot.
Auton nopeus on hidas.	Paljon käytetty akku; Akun virta katkeaa; Ylikuormitus; Epätasainen ajopinta	Vaihda akku; Lataa akku uudelleen täyteen; Vähennä kuormitusta alle 25 kg:n; Aja epätasaisella pinnalla.

Huolto ja kunnossapito

Ennen käyttöä vanhempien tulee tarkistaa, että laturin johdot, pistoke, kotelo ja muut osat eivät ole vaurioituneet, ja korjata vaurioituneet osat.

Käytön jälkeen vanhempien tulee voidella valurautaiset osat voiteluaineella, muuten ne ruostuvat. Tuote tulee pitää poissa tulen läheisyydestä ja säilyttää tasaisella alustalla pimeässä paikassa. Tuote tulee säilyttää sisätiloissa tai peittää vedenpitävällä kankaalla sateisella säällä.

Vanhempien tulee pitää tuote poissa kuumien esineiden, kuten uunin ja lämmittimen, läheisyydestä, muuten sen muoviosat voivat sulaa. Heidän tulee pitää tuote poissa palavien esineiden läheisyydestä latauksen aikana, muuten voi syntyä tulipalo.

Vanhempien tulee puhdistaa auton pinta kuivalla liinalla tai puhdistaa muoviosat vahattomalla huonekalupuhdistusaineella. He eivät saa puhdistaa muoviosia kemiallisilla liuoksilla tai puhdistaa autoa vedellä. Lapset eivät saa ajaa autolla sateisella tai märällä säällä, muuten auton generaattori, virtapiiri ja akku voivat vaurioitua.

Kun tuotetta ei käytetä tai asenneta, vanhempien tulee katkaista auton virta ja pitää kaikki kytkimet "STOP" tai "OFF" -asennossa.

Vanhemmat eivät saa käyttää sulakkeita, jotka eivät ole sovittujen spesifikaatioiden mukaisia. Vanhemmat eivät saa muuttaa tuotteen rakennetta tai virtapiiriä, vaan tuotteen tarkastus ja korjaus on annettava ammattilaisten tehtäväksi tai suoritettava ammattilaisten ohjeiden mukaisesti.



VAROITUS

- Aikuisten on koottava lelu ennen käyttöä. Kokoamattomassa tilassa tuotteessa on mahdollisesti vaarallisia teräviä kohtia, teräviä reunoja ja pieniä osia, joten pidä se poissa lasten ulottuvilta.
- Lelun kaikki virtapiiriliitännät on kytkettävä oikein. Virheelliset virtapiiriliitännät voivat aiheuttaa vaarallisia toimintahäiriöitä, oikosulkuja, laitteen äkillisiä vikoja ja muita mahdollisia vikoja.
- Vain aikuiset voivat asentaa osia ja säätää autoa, ja pitää liikkuvat osat poissa lasten ulottuvilta. Lapset voivat käyttää tuotetta vain aikuisten seurassa, eikä aikuinen voi poistua paikalta prosessin aikana.
- Vain aikuiset voivat ladata akkua, ja tuote on ladattava ennen ensimmäistä käyttökertaa. Pidä pakkausmateriaalit, kuten muovipussit, lasten ulottumattomissa, muuten ne voivat tukehduttaa tai tappaa lapsia.
- Älä käytä liikenteessä.
- Älä anna lasten seistä tai leikkiä ajoneuvossa.
- Käytä vain valmistajan määrittämää akkua.
- Käytä vain valmistajan määrittämää laturia.
- Älä koskaan käytä muiden kuin valmistajan toimittamia osia.
- Älä koskaan anna lasten leikkiä laturilla.
- Tuotteeseen kytkettyjen virtalähteiden määrä ei saa koskaan ylittää suositeltua määrää.
- Lapsien yksityisissä tiloissa käyttämät lelut voivat olla vaarallisia.
- Kaukosäädin ei ole lelu. Se on tarkoitettu vain aikuisten käyttöön, eikä sitä saa antaa lasten käyttöön. Aikuisten on aina valvottava lasten toimintaa. Vastaanottoalue voi vaihdella merkittävästi sääolosuhteiden, paristojen ja muiden ympäristöolosuhteiden mukaan.
- Paketti on säilytettävä, koska se sisältää tärkeitä tietoja.
- Tämä lelu sisältää paristoja, joita ei voi vaihtaa.
- Lelussa käytettävän laturin johto, pistoke, kotelo ja muut osat on tarkastettava säännöllisesti vaurioiden varalta, ja jos vaurioita havaitaan, lelua ei saa käyttää tämän laturin kanssa, ennen kuin vauriot on korjattu.
- Muistathan, että lelua on käytettävä varoen, koska sen käyttö vaatii taitoa, jotta vältetään putoamisilta tai törmäyksiltä, jotka voivat aiheuttaa vammoja käyttäjälle tai kolmansille osapuolille.



ovat Mercedes-Benz Group AG:n immateriaalioikeuksien alaisia.

Niitä käyttää Pinghu Qileshi Baby Carrier Co., Ltd. lisenssillä.

