

MERCEDES AMG CLE 53

ELEKTRISK KJØRETØY

QLS-8608



Installasjons- og bruksanvisning

Simuleringsbilmodell

Fremover, bakover og styring med fjernkontroll

Fremover, bakover og styring manuelt

Innebygd musikk, avspilling av musikk fra eksterne enheter

Musikkfunksjon på rattet

Volumjusteringsfunksjon

Strømvisning

Maksimal vekt: 25 kg



Advarsel: Leken må monteres av en voksen.

Advarsel: For å redusere risikoen for skader, må voksne holde oppsyn. Bruk aldri på veier, i nærheten av motorvogner, på eller i nærheten av bratte skråninger eller trapper, svømmebassenger eller andre vannmasser. Bruk alltid sko, og la aldri mer enn én person kjøre på den.

-Bruk kun batteriet som er spesifisert av produsenten.

-Bruk kun laderen som er spesifisert av produsenten.



IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY

ASSEMBLY INSTRUCTION

A x 1

karosseri

B x 4

hjul

C x 4

Hjuldeksel

D x 1

Ratt

E x 1

Frontrute

F x 1

Sete

G x 2

Bakspeil

H x 2

Skiftenøkkel

I x 4Mutter (M8)
(Forhåndsinstallert på
for- og bakaksel)**J x 7**brett (D20/10)
(Forhåndsinstallert på
for- og bakaksel)**K x 1**


Lader

L x 1

håndbok

M x 1

Fjernkontroll

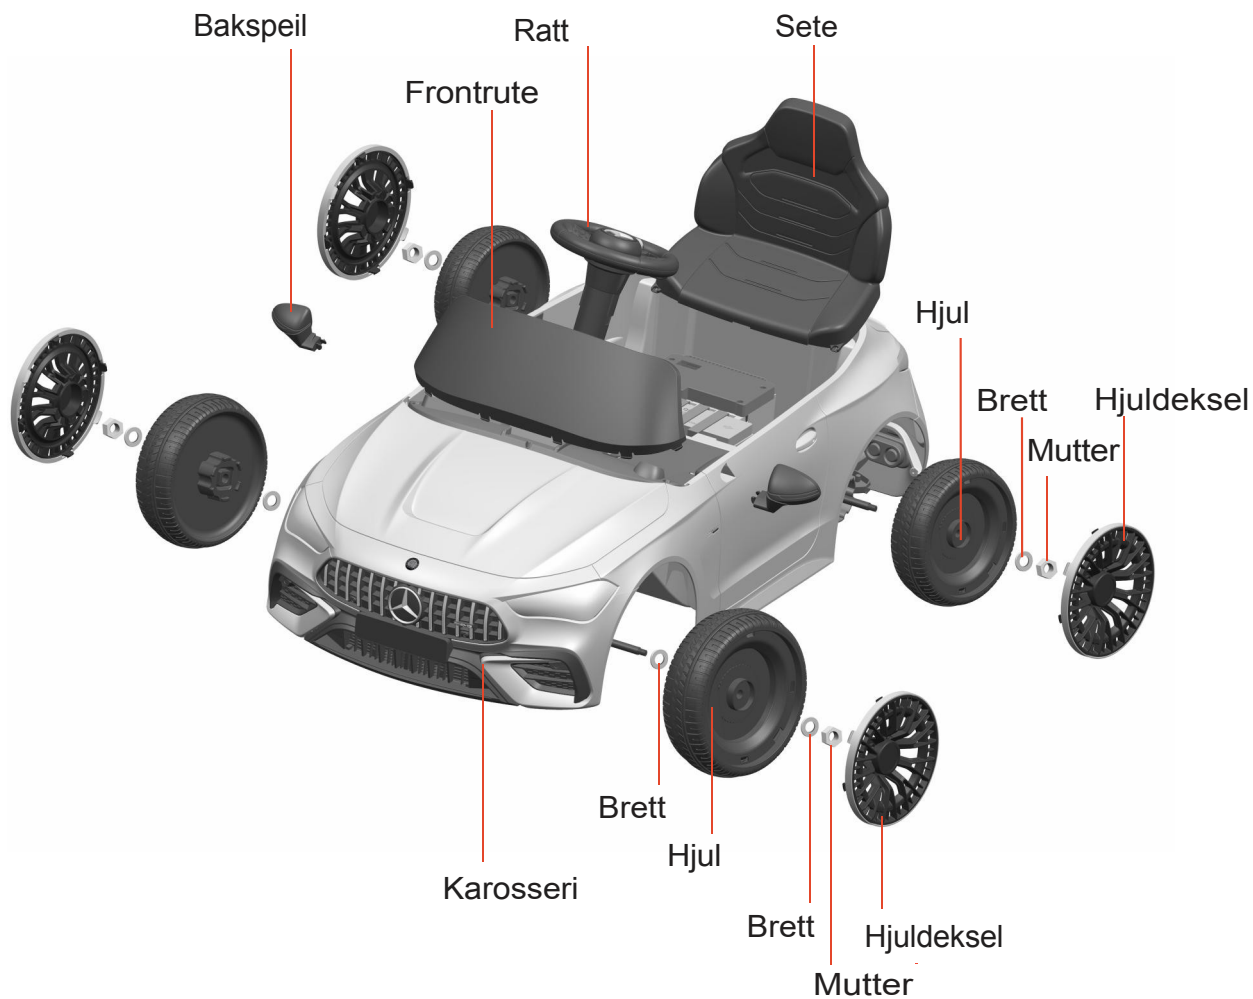

Product Specifications :

Batteri: 12V4,5AH

Drivmotor: 12V390*2 (18000 o/min)

Styremotor: 12V380*1 (5600 o/min)

Egnet alder: 3-8 år

Maksimal vekt: 25 kg

Bilens størrelse: 99*55*43 cm

Hastighet: 3-5 km/t


Ladetid: 8-12 timer

Lader: Inngang: 100V-240V 50/60HZ

Utgang: 12V0,5A

Fjernkontrollbatteri: AAA1,5V*2 (ikke inkludert)

Function

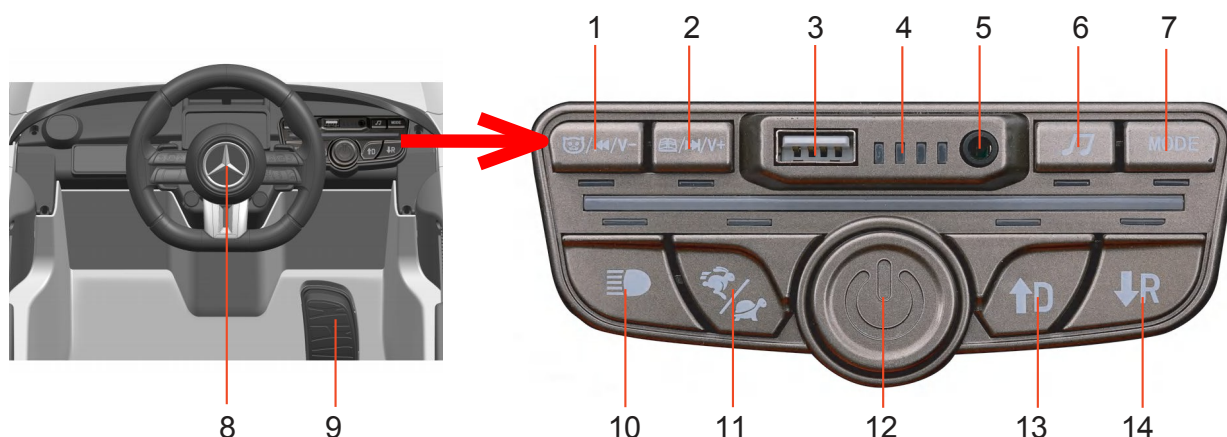

Funksjonsindikasjon

1. Musikk / Forrige : I den innebygde musikkmodusen brukes kort trykk til å bytte musikk. I ekstern enhetsmodus betyr kort trykk på forrige sang. Langt trykk i begge modusene reduserer volumet.

2. Musikk / Neste: I innebygd musikkmodus betyr et kort trykk at du bytter musikk, mens ekstern enhetsmodus betyr et kort trykk neste sang. Et langt trykk i begge modusene øker volumet.

3. USB-grensesnitt: Ved å sette inn en USB-enhet kan du spille av musikk fra enheten.

4. Strømvisning: De fire lysene som lyser indikerer fulladet batteri, det grønne lyset til høyre er slukket, noe som indikerer at det er behov for lading, og de to lysene til høyre er slukket, noe som indikerer ekstremt lavt batterinivå og at det er behov for umiddelbar lading.

5. MP3-grensesnitt: Ved å sette inn en MP3-fil kan du spille av musikk fra enheten.

6. Musikk: Spill av enhetens innebygde musikk.

7. Modusbryter: Modusbytte mellom enhetens innebygde musikk og eksterne enheter.

8. Hornknapp: Trykk for å bruke hornet.

9. Fotpedal: Slår på strømmen til produktet. For å bevege kjøretøyet, trykk på knapp 14 «D» eller 15 «R» og trykk på pedalen. For å bremse eller senke farten, slipp trykket fra pedalen.

10. Lysknapp: Slå lysene på/av/blinklys.

11. Høy/lav hastighet: Veksle mellom høy og lav kjørehastighet for produktet.

12. Strøm: Slå produktet på eller av, trykk kort for å pause musikkavspilling, trykk deretter kort for å fortsette avspilling, trykk lenge for å slå av strømmen.

13. Fremover: Kjøringsinnstilling på fremover.

14. Bakover: Kjøringsmodus satt til bakover.

Beskrivelse av kontrollmodusbytte



Modus 1: fjernkontroll.

I denne modusen kan bare voksne bruke fjernkontrollen til å styre produktets fremover-, bakover- og styring, og fotbryteren kan ikke styre produktet.

Modus 2: manuell kontroll.

I denne modusen kan produktets fremover-, bakover- og styrefunksjoner kun betjenes av barna selv. Velg fremover- eller bakovergir, trå på fotbryteren, styr produktet fremover eller bakover, og betjen rattet manuelt for å styre.

Betjeningsmetode for modusbytte:

Finn modusbryteren under setet. Den har et gjennomsiktig lokk og er låst med en skrue, slik at foreldrene må åpne den med en skrutrekker, vri bryteren til gir «r c» for fjernkontrollmodus og vri bryteren til gir «manual» for manuell kontrollmodus.

Remote Control Function and Instructions

Bytt aldri mellom fremover- og bakoverfunksjon mens bilen er i bevegelse, da dette kan skade girkassen og motoren.

Kun barnets foresatte kan bruke fjernkontrollen. Produktet betjenes hovedsakelig med fjernkontrollen.

Fjernkontrollen er allerede ferdig verifisert når den forlater fabrikk, og kan brukes direkte med batteriet påsatt!

Hvis fjernkontrollen ikke kan brukes, kan du prøve følgende trinn:


Trinn 1: Slå på strømbryteren på kjøretøyet.

Trinn 2: Hold inne fremover- og bakoverknappen i 3 sekunder for å starte kodematchingen, den første LED-lampen blinker.

Trinn 3: Slå på strømmen til bilen nå, den første LED-lampen lyser, kodingen er vellykket.

Hvis fjernkontrollen ikke fungerer i 10 sekunder, går den i standby-modus. Trykk på en hvilken som helst tast for å vekke den.

Trykk på «P»-knappen for å bremse, alle LED-lampene blinker, og andre knappfunksjoner slutter å fungere. Trykk på «P» igjen for å slippe bremsen og gjenopprette andre knappfunksjoner.

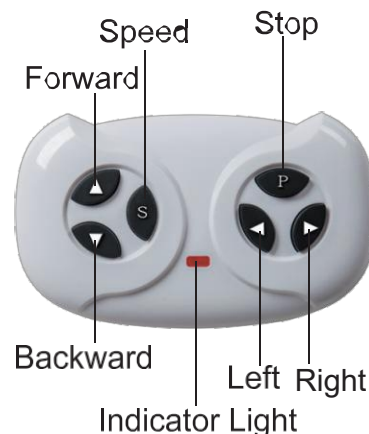

Spesifikasjoner for batteribruk

Bland aldri nye og gamle batterier eller forskjellige typer batterier.

Bland aldri alkaliske, stand (karbon-sink) eller oppladbare batterier.

Ikke forveksle batteriets positive og negative elektroder, da dette kan føre til kortslutning. Ikke-oppladbare batterier skal ikke lades opp.

Sett inn batteriene med riktig polaritet.

Kun voksne kan lade eller skifte batterier. Unngå kortslutning i strømporten.


Lad batteriet kun når det er tatt ut av lekebilen.

Ta ut brukte batterier fra lekebilen og oppbevar dem utilgjengelig for barn.

Fjern batteriskruene med en skrutrekker, åpne batterilokket som pilen viser, og sett inn to AAA 1,5 V-batterier med riktig polaritet i 2,4 G-fjernkontrollmodellen.


1. Monter forhjulene

Fjern først akselhylsen, mutteren og pakningen fra forakselen, monter deretter hjulet, pakningen og mutteren på forakselen, stram mutteren med en skiftenøkkel, og monter til slutt hjuldekselet på hjulet. Monter forhjulet på den andre siden på samme måte.

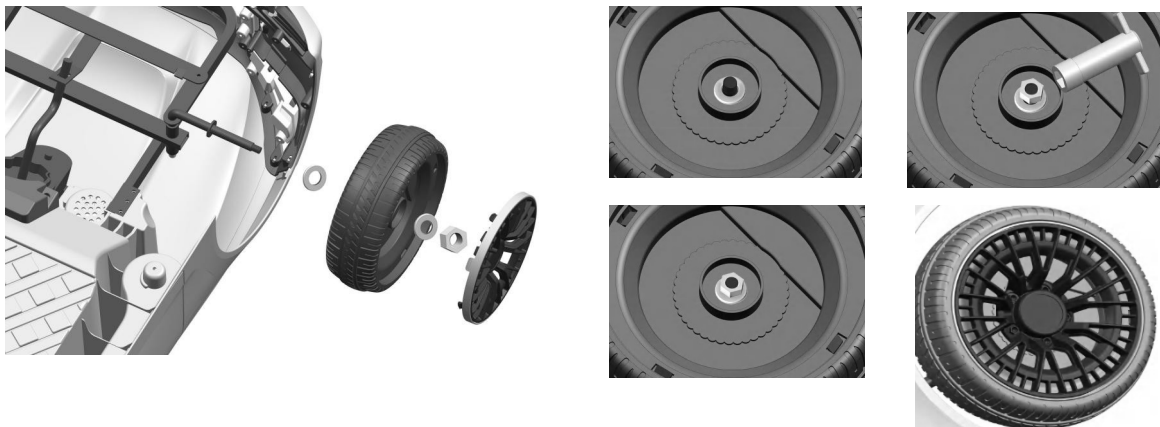


2. Monter bakhjulene

Fjern først akselhylsen, mutteren, pakningen og papprøret fra bakakselen, monter deretter girkassen, hjulet, pakningen og mutteren på høyre side av bakakselen, monter hjulet på venstre side på samme måte, stram mutrene med to skiftenøkler, og monter til slutt hjuldekslene på hjulene.

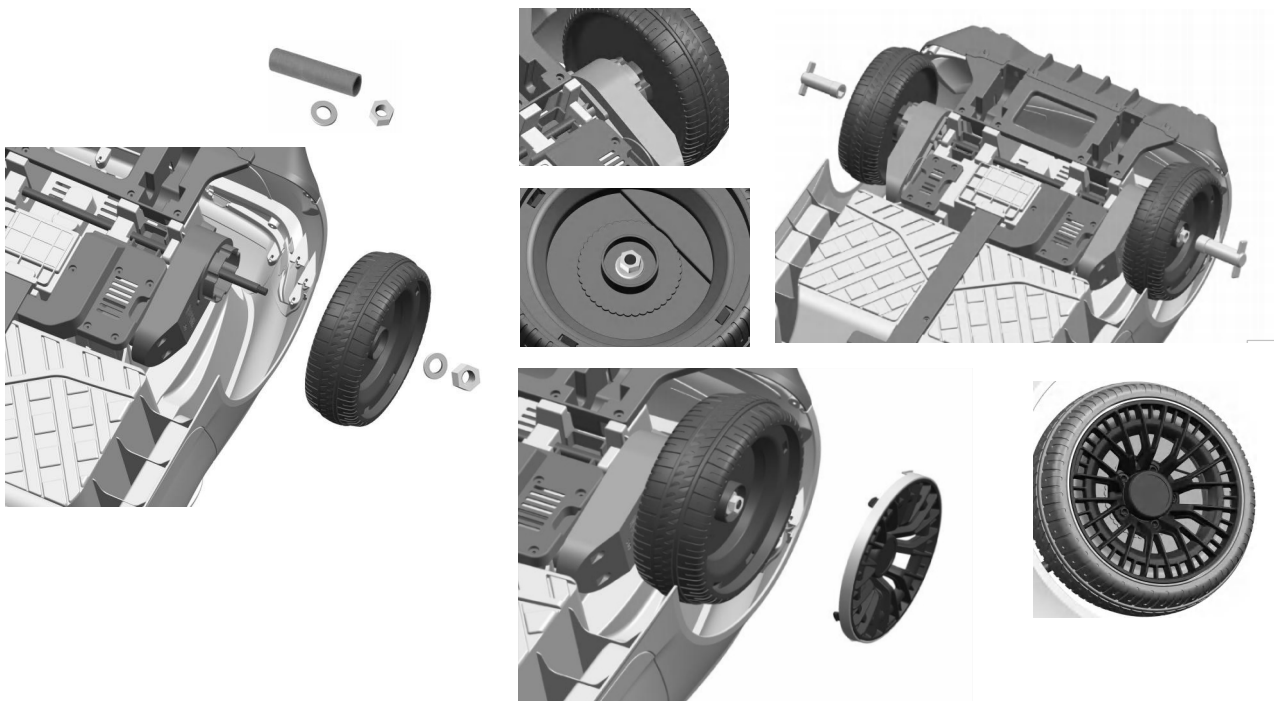

3. Monter rattet




Koble først rattkabelen til instrumentpanelet, koble deretter kabelen til kabelhullet, og til slutt juster rattets posisjon i forhold til kontakten.

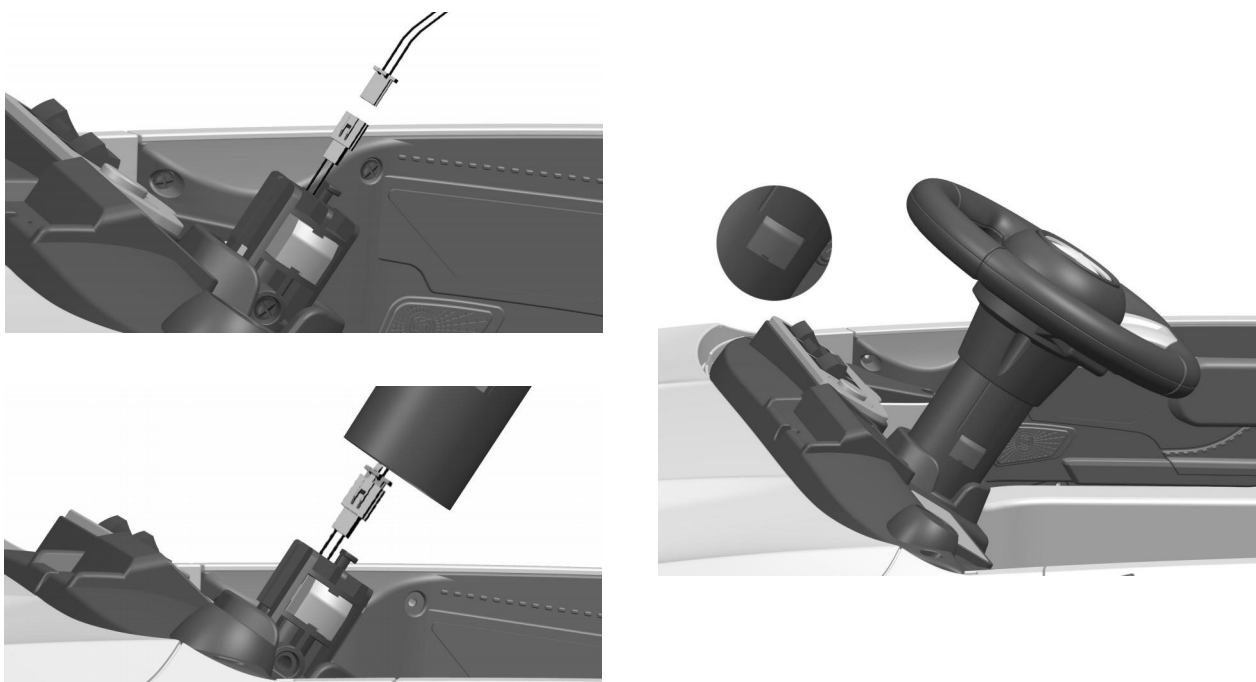

4. Monter frontruten og bakspeilene



Juster først frontruten til karosseriets posisjon, og fest klipsen til hullets posisjon.

Sett deretter speilene inn i hullet på døren. Riv av beskyttelsesfilmen på overflaten av speilene.

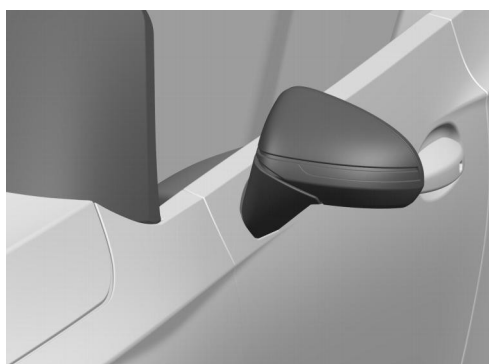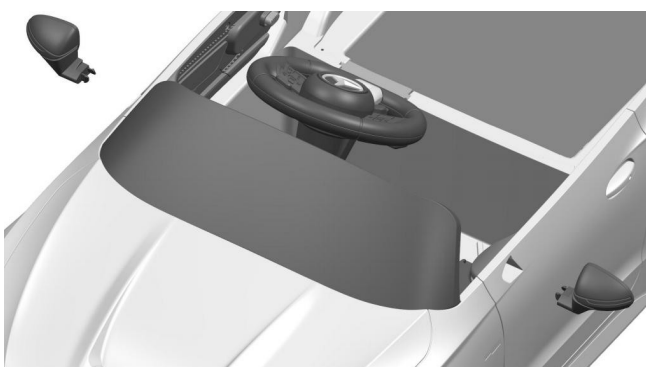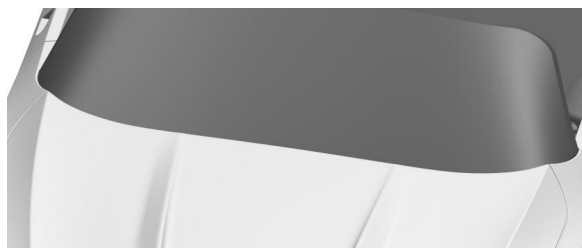


5. Koble til strømledningen

Koble strømledningen til batteriet. Slå deretter på strømmen for å sjekke kretsene.

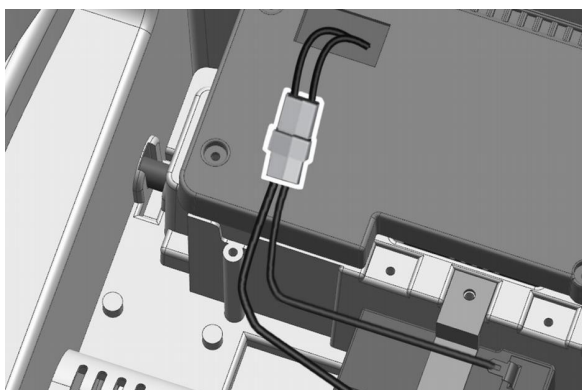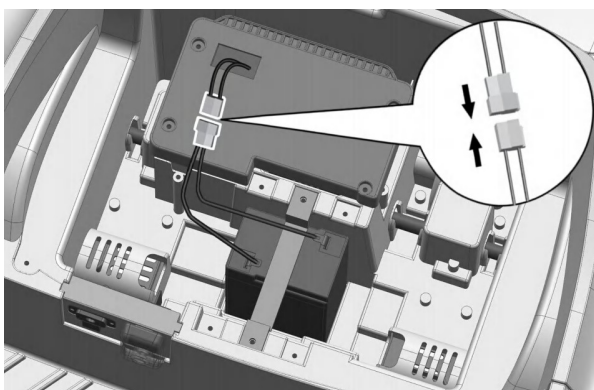

6. Monter setet

Juster først ryggstøtten etter kroppsposisjonen og monter den, juster deretter setet etter posisjonen under ryggstøtten og stram skruene med en skrutrekker.

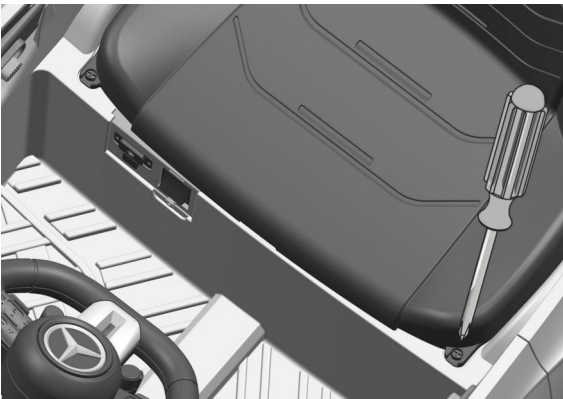


Ladetrinnene er som følger:

Trinn 1: Finn ladehullet under setet.

Trinn 2: Koble ladekabelen til ladepunktet.

Trinn 3: Koble laderen til strømuttaket.

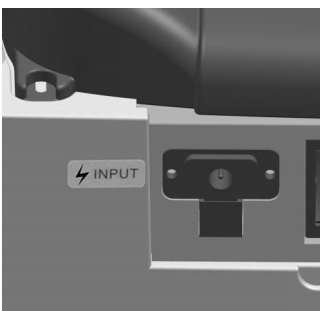

Merknad om lading

Lad batteriet før første gangs bruk, ellers vil batteriet bli permanent skadet. Når du lader, sett DC-pluggen inn i ladehullet og laderen i stikkontakten.

Ikke bruk dette produktet under lading.

Produktet kan brukes i en time etter at det er fulladet. Ladetiden er 8-12 timer, og ladetiden kan ikke overstige 24 timer.

Det er normalt at laderen og batteriet blir varme (under 60 grader). Ikke la vann komme i kontakt med ladeinterfacet, da dette kan føre til kortslutning.

Laderen som følger med produktet må brukes, ellers kan laderen og batteriet bli skadet, og det kan til og med oppstå kortslutning.

Lad produktet når det ikke er i bruk over lengre tid.

Bruk

Bruk aldri produktet i farlige områder som gater, veier, skråninger eller avløp. Endre aldri kretsen og ekstra elektriske enheter.

Bruk aldri fjernkontrollen på regnfulle dager eller i vann, hell aldri vann eller andre væsker i bilen, hold produktet unna ild, ellers vil bilen bli skadet.

Bare ett barn kan bruke produktet, og maksimal vekt kan ikke overstige 25 kg. Slå av strømmen når den ikke er i bruk, og trekk ut strømledningen når den ikke skal brukes på lenge.

Da produktet er utstyrt med en batterilader, må du kontrollere om ledningspluggen og andre deler er skadet, og reparere de skadede delene.

Produktet må monteres av en voksen! Før montering er skruer og pinner farlige, skarpe punkter.

Feilsøking

Type	Analyse	Løsninger
Bilen starter ikke	Lav batterispenning; Beskyttelse av elektriske enheter; Feil bruk av bryterknappen; Strømkontakten faller av; Batterisvikt; Skade på elektriske enheter; Generatorfeil.	Lad batteriet fullstendig; Bruk bilen noen minutter senere; Bruk bilen i henhold til instruksjonene; Sett inn kontakten igjen; Bytt batteri; Bytt ut elektriske enheter; Bytt ut generatoren.
Batteriet kan ikke lades	Batterikontakten faller ut; Laderen lader ikke; Laderen går i stykker.	Sett kontakten på plass igjen; Koble laderen til igjen; Bytt ut laderen.
Bilen har kort rekkevidde.	Batteriet lades ikke fullstendig; Batteriet er mye brukt.	Lad batteriet fullstendig igjen. Bytt batteriet.
Det oppstår litt støy og varme fra bilen under lading.	Kjemiske reaksjoner.	Normale reaksjoner. Bytt batteriet.
Bilen har lav hastighet.	Mye brukt batteri; Ingen strøm til batteriet; Overbelastning; Ujevn kjøreflate	Lad batteriet fullstendig opp igjen; Reduser belastningen til under 25 kg; Kjør på ujevnt underlag.

Vedlikehold og service

Før bruk bør foreldre sjekke om laderenes ledninger, støpsel, skall og andre deler er skadet, og reparere de skadede delene.

Etter en periode med bruk bør foreldrene smøre støpejernsdele med smøremiddel, ellers vil disse delene ruste. De bør holde produktet unna ild og legge det flatt på mørke steder. De bør oppbevare produktet inne i huset eller dekke det med en vanntett klut i vått vær.

Foreldre bør holde produktet unna varme gjenstander som ovner og varmeovner, ellers kan plastdelene smelte. De bør holde produktet unna brennbare gjenstander under lading, ellers kan det oppstå brann.

Foreldre bør rengjøre bilens overflate med en tørr klut, eller rengjøre plastdelene med møbelpolish uten voks. De bør ikke rengjøre plastdelene med kjemiske løsninger eller rengjøre bilen med vann. Barn kan ikke kjøre bilen i vått eller regnfullt vær, ellers kan bilens generator, kretsløp og batteri bli skadet.

Når produktet ikke er i bruk eller legges til side, bør foreldrene slå av strømmen til bilen og holde alle bryterne i «STOP»- eller «OFF»-modus.

Foreldre må ikke bruke sikringer som ikke oppfyller de avtalte spesifikasjonene.

Foreldre bør ikke endre produktets struktur og kretsløp, og bør få produktet sjekket og reparert av fagfolk eller under veiledning av fagfolk.



ADVARSEL

- Leken må monteres av en voksen før bruk. I umontert tilstand inneholder den potensielt farlige skarpe punkter, skarpe kanter og små deler, så hold den utenfor barns rekkevidde.
- Alle kretsforbindelser i leketøyet må være riktig tilkoblet. Feil kretsforbindelser kan føre til farlige funksjonsfeil, kortslutning, plutselig utstyrssvikt og andre mulige feil.
- Kun voksne kan installere deler og justere bilen, og holde bevegelige deler utenfor barns rekkevidde. Barn kan kun bruke produktet i selskap med voksne, og den voksne kan ikke forlate stedet under prosessen.
- Kun voksne kan lade batteriet, og produktet må lades før første gangs bruk. Hold emballasjematerialer som plastposer utenfor barns rekkevidde, ellers kan de kvele eller drepe barn.
- Må ikke brukes i trafikken.
- Ikke la barn stå eller leke i kjøretøyet.
- Bruk kun batteriet som er spesifisert av produsenten.
- Bruk kun laderen som er spesifisert av produsenten.
- Bruk aldri deler som ikke er levert av produsenten.
- La aldri barn leke med laderen.
- Antall tilkoblede strømkilder til produktet må aldri overstige det anbefalte antallet.
- Leker som brukes av barn utenfor private områder kan være potensielt farlige.
- Fjernkontrollen er ikke et leketøy. Den er kun beregnet for bruk av voksne og skal ikke brukes av barn. Nøye tilsyn av voksne er alltid nødvendig. Mottakelsesområdet kan variere betydelig avhengig av vær, batteri og andre miljøforhold.
- Pakken må oppbevares, da den inneholder viktig informasjon.
- Dette leketøyet inneholder et batteri som ikke kan skiftes ut.
- Laderen som brukes til leketøyet må regelmessig kontrolleres for skader på ledningen, støpselet, kabinettet og andre deler, og i tilfelle slike skader må leketøyet ikke brukes med denne laderen før skaden er reparert.
- Husk at leketøyet må brukes med forsiktighet, da det kreves ferdigheter for å unngå fall eller kollisjoner som kan forårsake skade på brukeren eller tredjeparter.



«Mercedes-Benz» og «



» er immaterielle rettigheter tilhørende Mercedes-Benz Group AG.

De brukes av Pinghu Qileshi Baby Carrier Co., Ltd. under lisens.

