

MERCEDES AMG CLE 53

ELEKTRISK BIL FÖR BARN

QLS-8608



Installations- och bruksanvisning

Simulerad bilmodell

Framåt-, bakåt- och styrfunktioner med fjärrkontroll

Framåt-, bakåt- och styrfunktioner manuellt

Inbyggd musik, musikuppspelning från extern enhet

Musikfunktion på ratten

Volymjusteringsfunktion

Effektdisplay

Maximal vikt: 25 kg



Varning: Leksaken måste monteras av en vuxen.

Varning: För att minska risken för skador krävs vuxens övervakning. Använd aldrig på vägar, i närheten av motorfordon, på eller i närheten av branta sluttningar eller trappor, simbassänger eller andra vattendrag. Använd alltid skor och låt aldrig fler än en person åka samtidigt.

-Använd endast det batteri som anges av tillverkaren.

-Använd endast den laddare som anges av tillverkaren.



IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY

ASSEMBLY INSTRUCTION

A x 1

Kaross

B x 4

Hjul

C x 4

Hjulskydd

D x 1

Ratt

E x 1

Vindruta

F x 1

Säte

G x 2

Bakspegel

H x 2

Skiftnyckel

I x 4Mutter (M8)
(Förinstallerad på
fram- och bakaxeln)**J** x 7Bricka (D20/10)
(Förinstallerad på
fram- och bakaxlarna)**K** x 1


Laddare

L x 1

Manual

M x 1

Fjärrkontroll

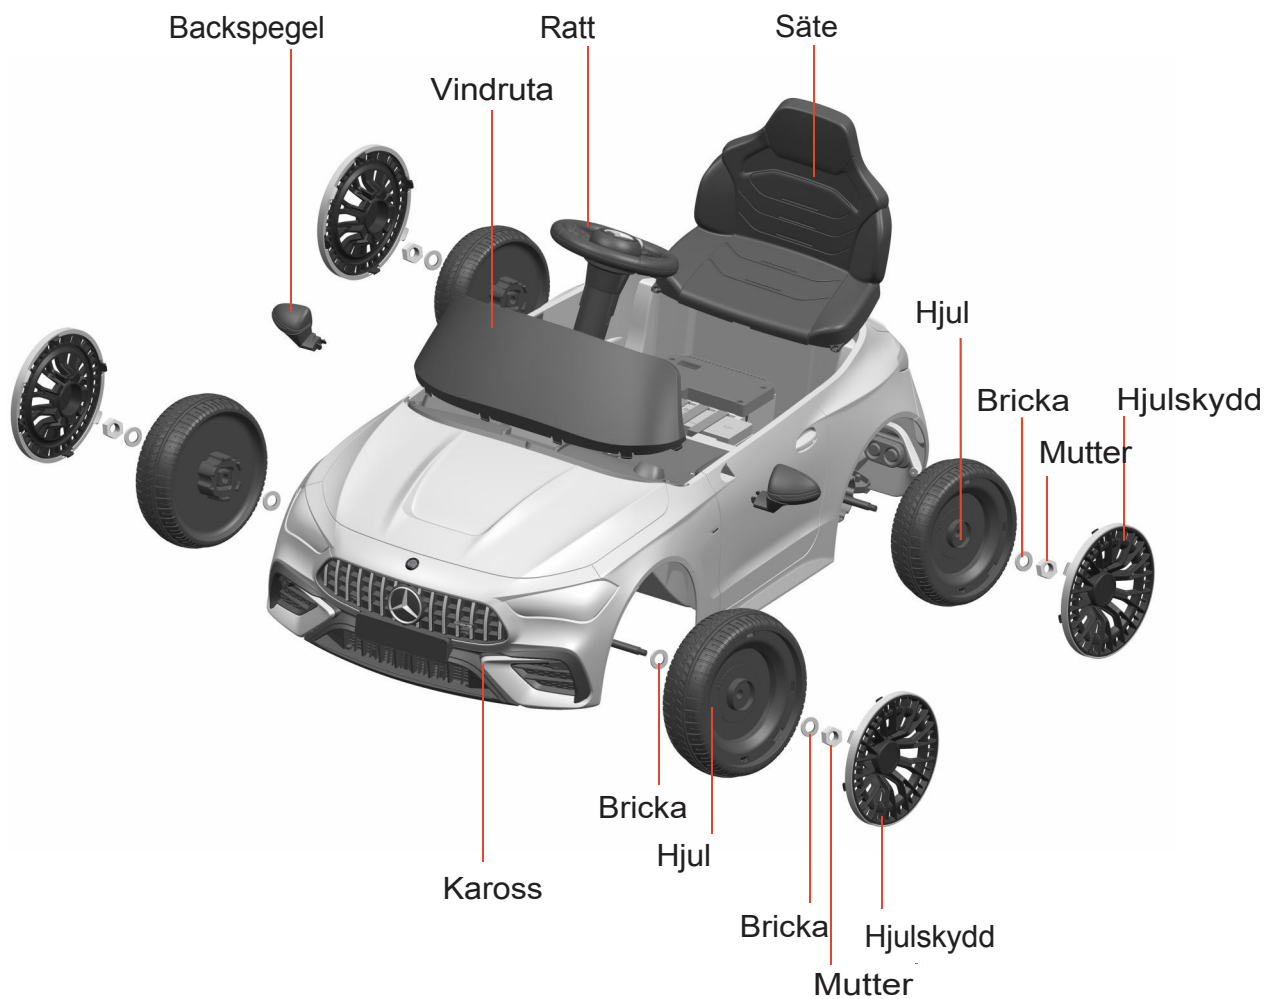

Product Specifications :

Batteri: 12V4,5AH

Drivmotor: 12V390*2 (18000 RPM)

Styrmotor: 12V380*1 (5600 RPM)

Lämplig ålder: 3–8 år

Maximal vikt: 25 kg

Bilens storlek: 99*55*43 cm

Hastighet: 3-5 km/h


Laddningstid: 8-12 timmar

Laddare: Ingång: 100V-240V 50/60HZ

Utgång: 12V0,5A

Fjärrkontrollbatteri: AAA1,5V*2 (medföljer ej)

Function

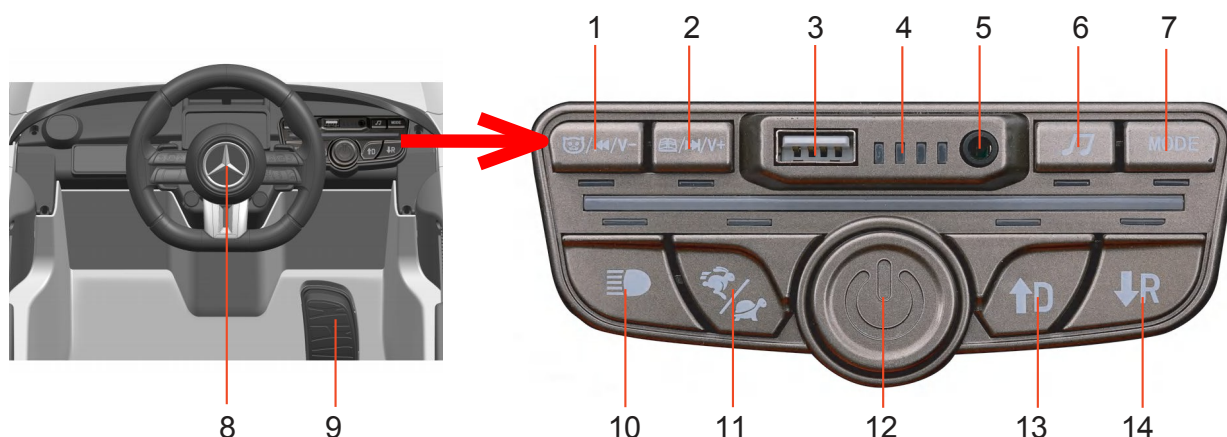

Funktionsindikering

- 1. Musik / Föregående :** I det inbyggda musikläget används kort tryck för att växla mellan musik. I läget för extern enhet innebär ett kort tryck att du går till föregående låt. Ett långt tryck i båda lägena sänker volymen.
- 2. Musik / Nästa:** I det inbyggda musikläget växlar du mellan låtar genom att trycka kort, medan det externa enhetsläget är ett kort tryck för nästa låt; ett långt tryck i båda lägena ökar volymen.
- 3. USB-gränssnitt:** Om du ansluter en USB-enhet kan du spela musik från enheten.
- 4. Strömindikator:** De fyra lamporna lyser när batteriet är fulladdat, den gröna lampan till höger är släckt, vilket indikerar att laddning behövs, och de två lamporna till höger är släckta, vilket indikerar att batteriet är extremt svagt och måste laddas omedelbart.
- 5. MP3-gränssnitt:** Genom att ansluta en MP3-spelare kan du spela musik från enheten.
- 6. Musik:** Spela upp enhetens inbyggda musik.
- 7. Lägesomkopplare:** Växla mellan enhetens inbyggda musik och externa enheter.
- 8. Signalknapp:** Tryck för att använda signalen.
- 9. Fotpedal:** Slår på strömmen till produkten. För att flytta fordonet, tryck på knapp 14 "D" eller 15 "R" och tryck på pedalen. För att bromsa eller sakta ner, släpp trycket från pedalen.
- 10. Ljusknapp:** Slå på/stäng av/blinkande ljus.
- 11. Hög/låg hastighet:** Växla mellan hög och låg körhastighet för produkten.
- 12. Ström:** Slå på eller stäng av produkten, tryck kort för att pausa musikuppspelningen, tryck sedan kort för att fortsätta spela, tryck länge för att stänga av strömmen.
- 13. Framåt:** Körningen är inställd på framåt.
- 14. Bakåt:** Körning inställd på bakåt.

Beskrivning av omkoppling av kontrolläge



Läge 1: fjärrkontroll.

I detta läge kan endast vuxna använda fjärrkontrollen för att styra produktens framåt-, bakåt- och styrfunktioner, och fotpedalen kan inte styra produkten.

Läge 2: manuell styrning.

I detta läge kan produktens framåt-, bakåt- och styrfunktioner endast manövreras av barnen själva. Välj framåt- eller bakåtväxel, trampa på fotpedalen, styr produkten framåt eller bakåt och manövrera ratten manuellt för att styra.

Hur man byter läge:

Hitta lägesomkopplaren under sätet. Den har ett transparent lock och är låst med en skruv, vilket innebär att föräldrar måste öppna den med en skruvmejsel, vrida omkopplaren till läget "r c" för fjärrkontroll och vrida omkopplaren till läget "manual" för manuell styrning.

Remote Control Function and Instructions

Växla aldrig mellan framåt- och bakåtläge när bilen är i rörelse, eftersom det kan skada växellådan och motorn.

Endast barnets vårdnadshavare får använda fjärrkontrollen.

Produkten manövreras huvudsakligen med fjärrkontrollen.

Fjärrkontrollen har redan verifierats när den lämnar fabriken och kan användas direkt med batteriet isatt!

Om fjärrkontrollen inte fungerar, prova följande steg:


Steg 1: Slå på strömbrytaren på fordonet.

Steg 2: Håll ned framåt- och bakåtknappen i 3 sekunder för att starta kodmatchningen, den första LED-lampan blinkar.

Steg 3: Slå nu på bilens ström, den första LED-lampan tänds, kodmatchningsprocessen är klar.

Om fjärrkontrollen inte används inom 10 sekunder går den in i standby-läge. Tryck på valfri knapp för att väcka den.

Tryck på knappen "P" för att bromsa, alla LED-lampor blinkar och andra knappfunktioner slutar fungera. Tryck på "P" igen för att släppa bromsen och återställa andra knappfunktioner.

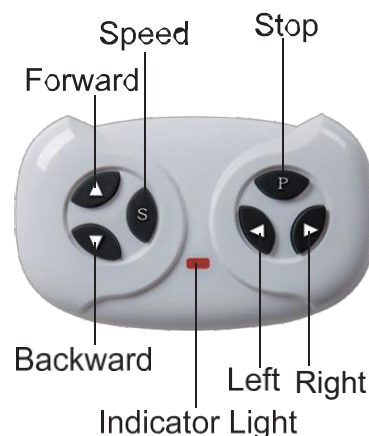

Batteriets driftspecifikation

Blanda aldrig nya och gamla batterier eller olika typer av batterier.

Blanda aldrig alkaliska, standardbatterier (kol-zink) eller uppladdningsbara batterier.

Blanda aldrig ihop batteriets positiva och negativa poler, eftersom det kan orsaka kortslutning. Icke-uppladdningsbara batterier får inte laddas.

Sätt i batterierna med rätt polaritet.

Endast vuxna får ladda eller byta batterier. Se till att det aldrig uppstår kortslutning i strömuttaget.

Ladda batteriet endast när det har tagits ur leksaksbilen.

Ta ut det urladdade batteriet ur leksaksbilen och förvara det utom räckhåll för barn.

Ta bort batteriskruvarna med en skruvmejsel, öppna batteriluckan enligt pilen och sätt i två AAA 1,5 V-batterier med rätt polaritet i 2,4 G-fjärrkontrollmodellen.


1. Montera framhjulen

Ta först bort axelhylsan, muttern och packningen från framaxeln, montera sedan hjulet, packningen och muttern på framaxeln i tur och ordning, dra åt muttern med en skiftnyckel och montera slutligen hjulskyddet på hjulet. Montera framhjulet på andra sidan på samma sätt.




2. Montera bakhjulen

Ta först bort axelhylsan, muttern, packningen och kartongröret från bakaxeln, montera sedan växellådan, hjulet, packningen och muttern på höger sida av bakaxeln i tur och ordning, montera vänster hjul på samma sätt, dra åt muttrarna med två skiftnycklar och montera slutligen hjulskydden på hjulen.

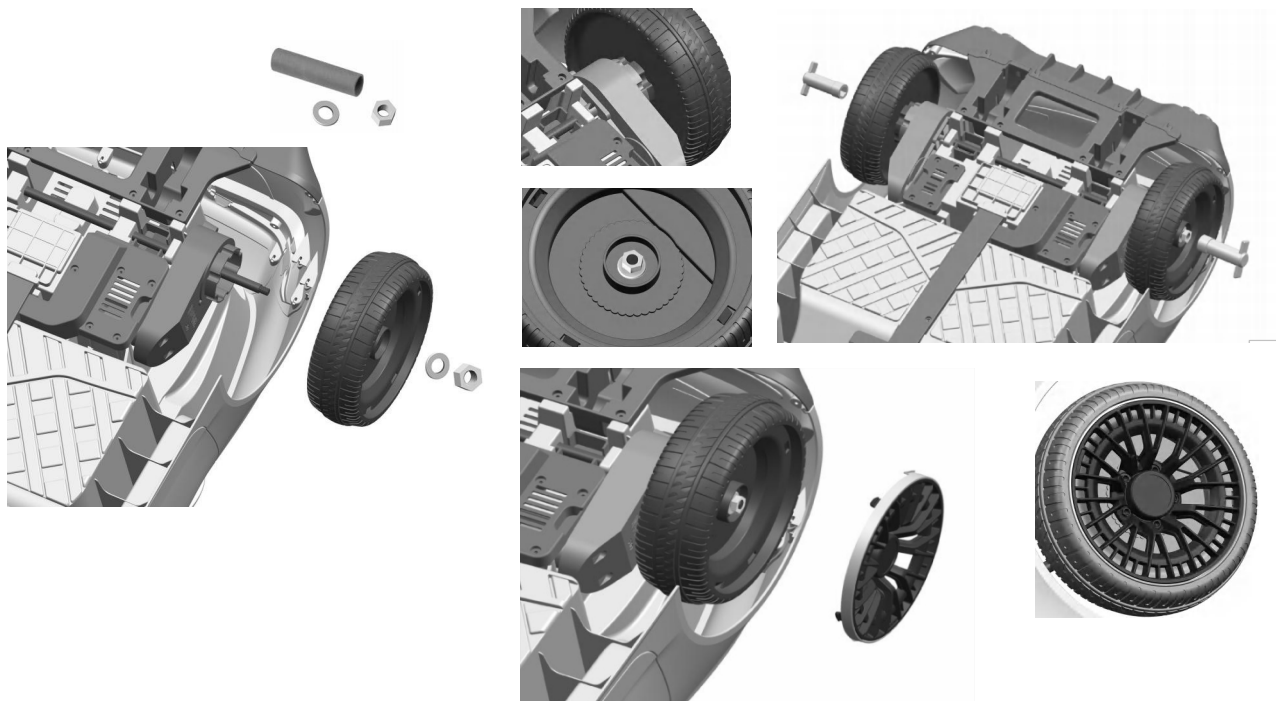

3. Montera ratten




Anslut först rattkabeln till instrumentpanelen, anslut sedan kabeln till kabelhålet och rikta slutligen in ratten med kontakten.

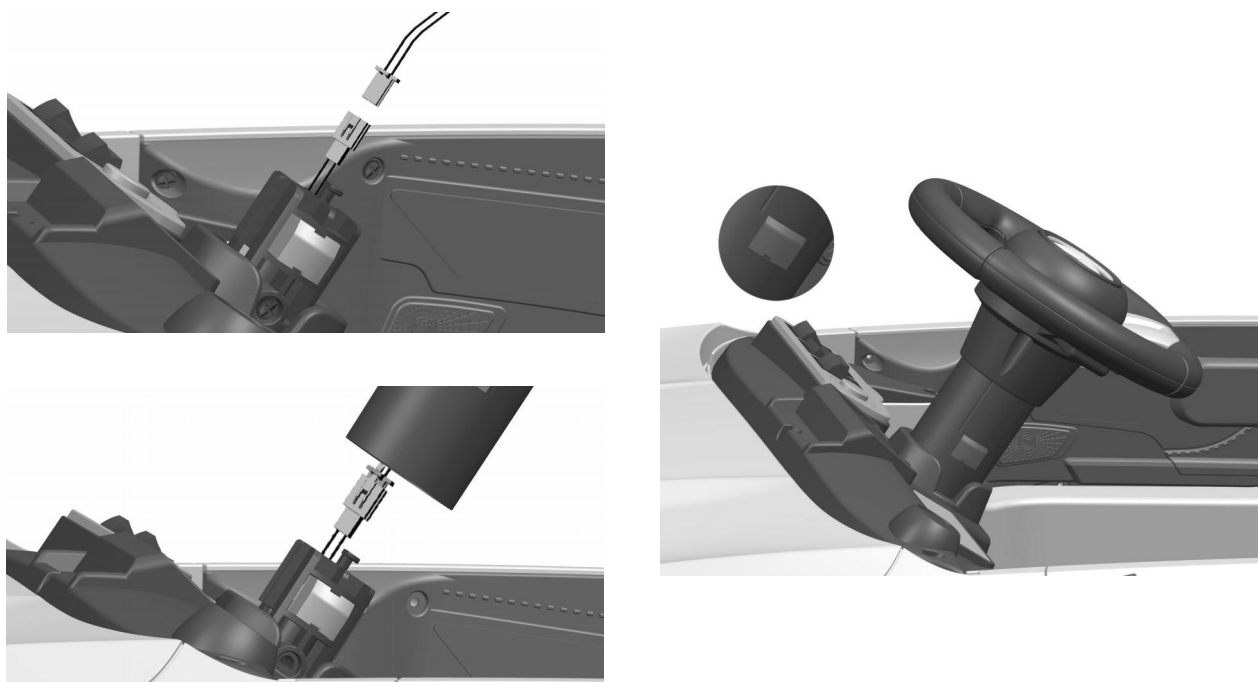

4. Montera vindrutan och backspeglarna



Rikta först in vindrutan mot karossens position och fäst klämman i hålet.

Sätt sedan in speglarna i hålen på dörren. Dra av skyddsfilmerna på speglarnas yta.

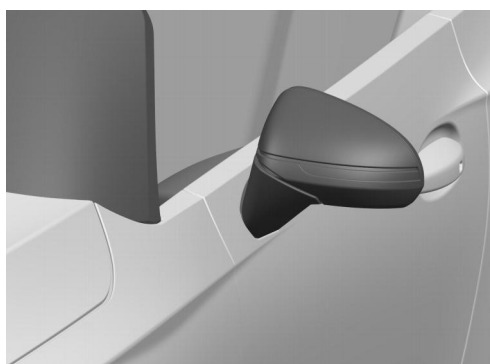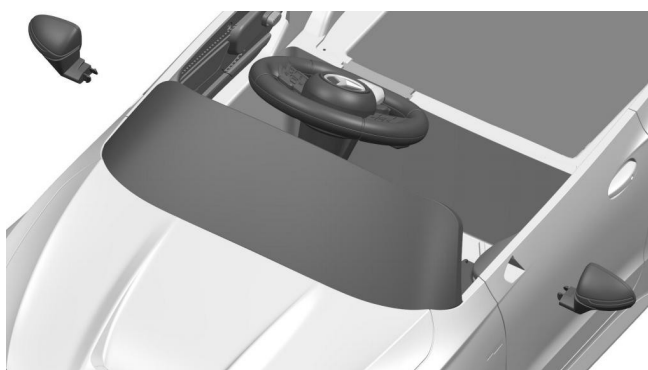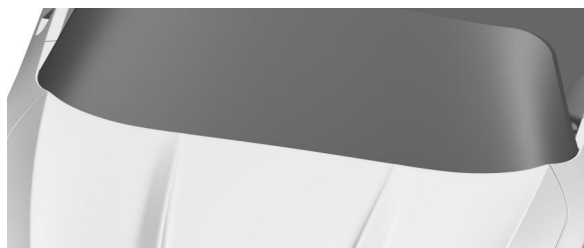


5. Anslut strömladden

Anslut strömladden till batteriet. Slå sedan på strömmen för att kontrollera kretsarna.

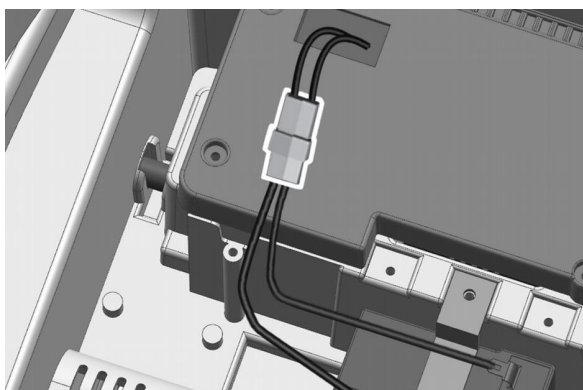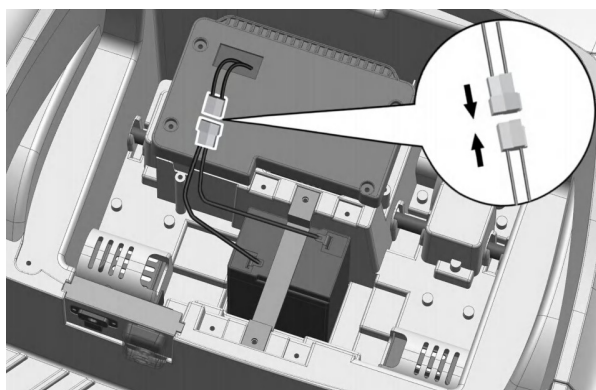


6. Montera sätet

Rikta först in ryggstödet efter kroppspositionen och montera det, rikta sedan in sätet efter positionen under ryggstödet och dra åt skruvarna med en skruvmejsel.

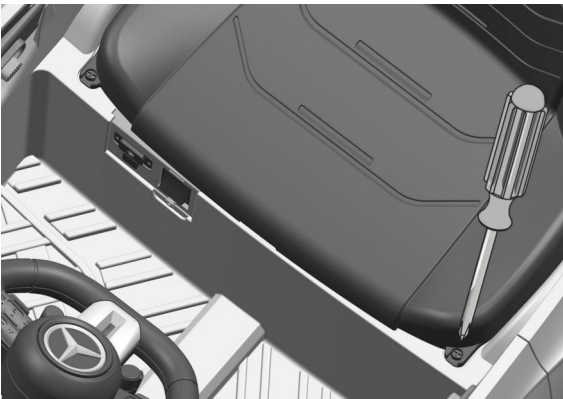

Laddningsstegen är som följer:

- Steg 1: Leta reda på laddningshålet under sätet.
- Steg 2: Anslut laddningssladden till laddningspunkten.
- Steg 3: Anslut laddaren till eluttaget.

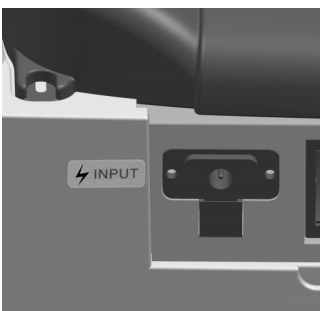

Laddningsanvisning

Ladda batteriet före första användningen, annars kan batteriet skadas permanent. Vid laddning, sätt in DC-kontakten i laddningshålet och laddarens kontakt i eluttaget.

Använd inte produkten under laddning.

Produkten kan användas i en timme efter att den har laddats fullt. Laddningstiden är 8-12 timmar och laddningstiden får inte överstiga 24 timmar.

Det är normalt att laddaren och batteriet blir varma (under 60 grader). Låt inte vatten komma i kontakt med laddningsgränssnittet, eftersom det kan orsaka kortslutning.

Den laddare som medföljer produkten måste användas, annars kan laddaren och batteriet skadas och det kan till och med uppstå kortslutning.

Ladda produkten när den inte används under en längre tid.

Användningsanvisning

Använd aldrig produkten i farliga områden som gator, vägar, slutningar eller avlopp. Ändra aldrig kretsen och extra elektriska enheter.

Använd aldrig fjärrkontrollen på regniga dagar eller i vatten, håll aldrig vatten eller annan vätska i bilen, håll produkten borta från eld, annars kan bilen skadas.

Endast ett barn får använda produkten, och den maximala vikten får inte överstiga 25 kg. Stäng av strömmen när produkten inte används och dra ur nätsladden när den inte används under en längre tid.

Eftersom produkten är utrustad med en batteriladdare, kontrollera om kabelanslutningen och andra delar är skadade och reparera de skadade delarna.

Produkten måste monteras av en vuxen! Innan montering är skruvar och stift farliga vassa föremål.

Felsökning

Typ	Analys	Lösningar
Bilen startar inte	Låg batterispänning; Skydd av elektriska enheter; Felaktig användning av strömbrytaren; Strömkontakten har lossnat; Batteriets haveri; Skador på elektriska enheter; Generatorns haveri.	Ladda batteriet fullt; Använd bilen några minuter senare: Använd bilen enligt anvisningarna; Sätt tillbaka kontakten; Byt batteri; Byt ut elektriska enheter; Byt ut generatoren.
Batteriet kan inte laddas	Batterikontakten har lossnat; Laddaren laddar inte; Laddaren har gått sönder.	Installera kontakten igen. Anslut laddaren igen. Byt ut laddaren.
Bilen har kort räckvidd.	Batteriet laddas inte fullt; Mycket använt batteri.	Ladda batteriet helt igen. Byt batteriet.
Det uppstår ett lätt ljud och värme från bilen vid laddning.	Kemiska reaktioner.	Normala reaktioner.
Bilen har låg hastighet.	Mycket använt batteri; Ingen elektricitet till batteriet; Överbelastning; Ojämn körbana	Byt batteri. Ladda batteriet helt igen; Minska belastningen till under 25 kg; Kör på jämnt underlag.

Underhåll och service

Innan användning bör föräldrar kontrollera om laddarens kablar, kontakt, hölje och andra delar är skadade och reparera de skadade delarna.

Efter en tids användning bör föräldrar smörja gjutjärnsdelarna med smörjmedel, annars kommer dessa delar att rosta. De bör förvara produkten på en torr plats och lägga den plant på en mörk plats. De bör förvara produkten inomhus eller täcka den med en vattentät duk vid fuktigt väder.

Föräldrar bör hålla produkten borta från heta föremål som spisar och värmare, annars kan dess plastdelar smälta. De bör hålla produkten borta från brännbara föremål under laddning, annars kan brand uppstå.

Föräldrar bör rengöra bilens yta med en torr trasa eller rengöra plastdelarna med ett icke-vaxhaltigt möbelpolish. De bör inte rengöra plastdelarna med kemiska lösningar eller rengöra bilen med vatten. Barn får inte köra bilen i vått eller regnigt väder, annars kan bilens generator, krets-system och batteri skadas.

När produkten inte används eller läggs undan ska föräldrar stänga av strömmen till bilen och se till att alla strömbrytare är i läge "STOP" eller "OFF".

Föräldrar får inte använda säkringar som inte uppfyller de överenskomna specifikationerna. Föräldrar får inte ändra produktens struktur och krets-system, och produkten ska kontrolleras och repareras av professionella eller under professionell vägledning.



VARNING

- Leksaken måste monteras av en vuxen före användning. I omonterat tillstånd innehåller den potentiellt farliga vassa spetsar, vassa kanter och små delar, så förvara den utom räckhåll för barn.
- Alla kretsanslutningar i leksaken måste vara korrekt anslutna. Felaktiga kretsanslutningar kan orsaka farliga funktionsfel, kortslutning, plötsliga fel på utrustningen och andra möjliga fel.
- Endast vuxna får installera delar och justera bilen, och rörliga delar ska hållas utom räckhåll för barn. Barn får endast använda produkten i sällskap av vuxna, och den vuxna får inte lämna platsen under användningen.
- Endast vuxna får ladda batteriet, och produkten måste laddas före första användningen. Förvara förpackningsmaterial som plastpåsar utom räckhåll för barn, annars kan de kvävas eller dödas.
- Får inte användas i trafiken.
- Låt inte barn stå eller leka i fordonet.
- Använd endast det batteri som anges av tillverkaren.
- Använd endast den laddare som anges av tillverkaren.
- Använd aldrig delar som inte tillhandahålls av tillverkaren.
- Låt aldrig barn leka med laddaren.
- Antalet anslutna strömkällor till produkten får aldrig överstiga det rekommenderade antalet.
- Leksaker som används av barn utanför privata platser kan vara potentiellt farliga.
- Fjärrkontrollen är inte en leksak. Den är endast avsedd för vuxna och får inte användas av barn. Vuxen måste alltid övervaka barnet noga. Mottagningsräckvidden kan variera avsevärt beroende på väder, batteri och andra miljöförhållanden.
- Förpackningen måste behållas eftersom den innehåller viktig information.
- Denna leksak innehåller ett batteri som inte kan bytas ut.
- Laddaren som används till leksaken ska regelbundet kontrolleras med avseende på skador på sladden, kontakten, höljet och andra delar, och om sådana skador upptäcks får leksaken inte användas med denna laddare förrän skadan har reparerats.
- Kom ihåg att leksaken ska användas med försiktighet eftersom det krävs skicklighet för att undvika fall eller kollisioner som kan orsaka skador på användaren eller tredje part.

AMG "Mercedes-Benz" och



är immateriella rättigheter som tillhör Mercedes-Benz Group AG.

De används av Pinghu Qileshi Baby Carrier Co., Ltd. under licens.

