

Beskrivelse

Navn	DK-SL63
Batteri	12V14AH
Motor	12V12000 RPM til drivmotor 12 V 4800 RPM til styremotor 2 motorer 12 V) 8000 omdrejninger pr. minut for styremotor 4) motorer 24 V 12000 omdrejninger pr. minut for drivmotor 24V5000 RPM til styremotor
Maksimal vægt	35 kg
Dimension	1245*745*495 mm
Hastighed	3–5 km/t
Opladningstid	8–12 timer
Fjernbetjeningens batteri	AAA-batteri 1,5 V*2 medfølger ikke)
Egnet alder	37–95 måneder
Opladerens specifikationer	Indgang 220 V / 110 V 12 V Udgang: DC12V1000mA 24 V udgang DC28,8 V 800 mA eller DC24 V 1000 mA

Charging the Drive Battery:



IMPORTANT!

Inden enheden bruges for første gang, skal batteriet oplades i 8-12 timer – maksimalt 20 timer. Når batteriet er tomt, skal det oplades i 20 timer.

IMPORTANT!

Kontroller kørebatteriet og opladeren (strømkabel, stik) for slitage og skader inden opladning.

Oplad ikke batteriet, hvis det er beskadiget. Udskift kun med samme type og spænding af genopladeligt batteri og oplader, som leveres af producenten. Brug kun det genopladelige batteri (eller tilsvarende erstatning) og oplader, der følger med køretøjet. Sluk altid for strømmen og oplad batteriet efter brug.

• Drivbatteriet skal oplades, når det er afladet, eller hvis det ikke bruges regelmæssigt, en gang om måneden. Manglende opladning af batteriet i henhold til instruktionerne kan forårsage permanent skade på batteriet og gøre garantien ugyldig.

STEPS:

1. Find opladningsporten.
2. Tilslut opladerstikket til enhedens opladningsport.
3. Sæt opladeren i en stikkontakt.
4. Når batteriet er fuldt opladet, skal du trække opladerens stik ud af stikkontakten og frakoble det fra opladningsporten.

NOTE: Opladeren kan føles varm under opladning. Hvis den bliver for varm, skal du trække stikket ud og udskift den.

NOTE: Dette produkt har opladningsbeskyttelse: under opladning er alle funktioner deaktiveret.

Monterings- og betjeningsvejledning



Model: Mercedes SL63

Egnet alder: 37–95 måneder

Maksimal vægt: 35 kg

Ydeevnestandard:


GB6675 & GB19865 EN71 & EN62115 ASTM-F963



1. Liste over reservedele

Karosseri 1 stk.	Ratt 1 stk.	Bakspejle 1 par
Vindue 1 stk.	Sæde 1	Skruenøgle 2 stk.
Baghjul 2	Forhjul 2	Hjulkapsel 4 stk.
Fjernbetjening 1 stk.	Oplader 1	Manual 1
MP3-kabel 1 stk. (ikke inkluderet i MP4-versionen)		
Dashboarddekoration 1 stk. (ikke inkluderet i MP4-versionen)		
Skruepose: 1 Inkluderer: M12-pakning – 7 stk.; M10-møtrik – 1 stk.		

2. Navne på reservedele

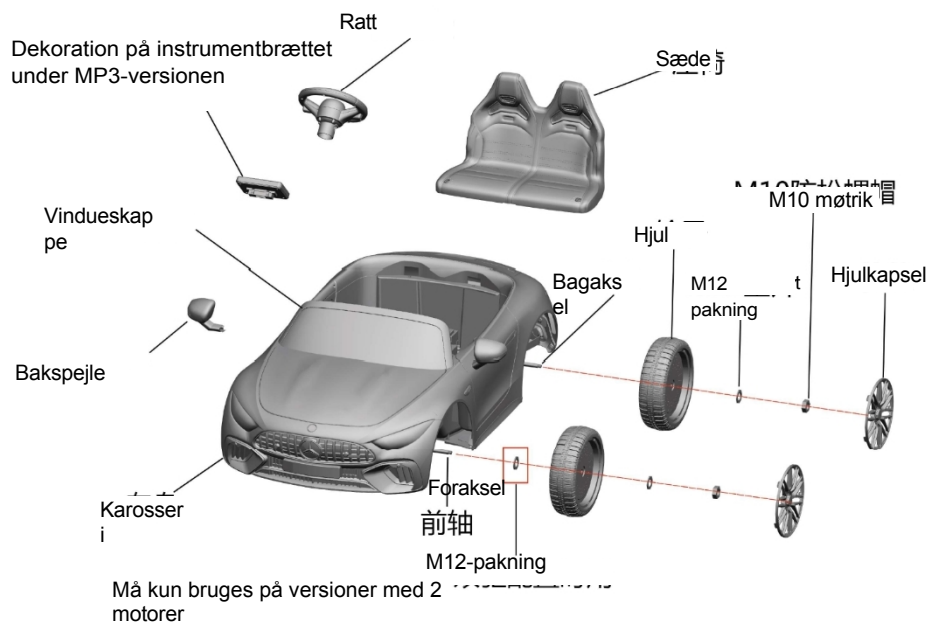

Motorerne er allerede monteret i bilen.

- Der kræves konstant opsyn af en voksen under kørsel.
- Brug altid hjelm, når du kører.
- Kør ikke i nærheden af veje eller på fortov.
- Det anbefales ikke at køre køretøjet på våde overflader eller på skråninger større end 15 grader.
- Det anbefales, at du kun kører dette køretøj på jævne overflader.
- Kør ikke med dette køretøj udendørs, når det regner.
- Sørg for, at køretøjet står helt stille, før du skifter retning fra fremad til bæk.
- Lad ikke børn bruge opladeren eller lege med batteriet.
- Rengør køretøjet kun med en tør klud.
- Overhold de korrekte vægt- og aldersgrænser for kørsel med dette køretøj.
- Det er forbudt at ændre kredsløbet eller tilføje andre elektriske dele.
- Voksne skal lære deres børn om sikker kørsel.
- Sluk for strømmen, når køretøjet ikke er i brug.
- Før kørsel skal du kontrollere, at sædet er korrekt monteret og fastgjort med en bolt.
- Kontroller regelmæssigt alle kabler og tilslutninger på køretøjet.
- Opladning af batteriet må kun udføres af voksne.
- Opladningsstikket er placeret under sædet.
- For at undgå ulykker skal du sikre dig, at køretøjet er sikkert, inden du kører.
- Lad ikke børn røre ved hjulene eller stå tæt på dem, når bilen er i bevægelse.
- Vær forsigtig med fingrene, når du åbner og lukker døre.

Af sikkerhedsmæssige årsager
*bruges dette køretøj under opsyn af en voksen, og
overvågning.

⚠ WARNING!

- *Brug ikke dette produkt på hovedveje, skråninger, motorveje eller andre farlige steder.
- *Børn skal bære sko og beskyttelsesudstyr, når de bruger køretøjet.
- *Børn skal bære sikkerhedssele, når de kører.
- *Køretøjet må maksimalt belastes med 35 kg.
- *Kun børn i alderen 37-95 måneder må bruge dette køretøj.
- *Brug dette legetøj i overensstemmelse med sikkerhedsvejledningen.
- *Kontroller dæk, brems, rat, sæder og sikkerhedsseler, før køretøjet tages i brug.
- *Dette legetøjsbil skal bruges med forsigtighed og

kræver færdighed for at undgå fald eller kollisioner med tredjeparter.

- *Ikke-genopladelige batterier må ikke genoplades.
- *Tilslutningsterminalerne må ikke kortsluttes.
- *Genopladelige batterier skal fjernes fra legetøjet inden opladning.
- *Legetøjet skal kontrolleres regelmæssigt for skader på ledningen, stikket, kabinettet og andre dele. Hvis der konstateres sådanne skader, må legetøjet ikke bruges, før skaden er repareret.

- Brug kun batterier, der er specificeret af producenten.
- Brug kun den oplader, der er angivet af producenten. Billederne er kun til reference, følg venligst de originale produkter som standard.

Produktet skal samles af voksne.

Advarsel!

Risiko for kvælning.
Billederne er kun til reference; se venligst de originale produkter som standard.
Produkter som standard

ADVARSEL
For at mindske risikoen for personskader kræves der opsyn af en voksen. Må aldrig bruges på veje, i nærheden af motorkøretøjer, på eller i nærheden af stejle skråninger eller trapper, svømmebassiner eller andre vandområder. Bær altid sko, og lad aldrig mere end én person køre på cyklen.

Advarsel **This toy has no brake.**

Advarsel: Dette legetøj må ikke bruges i sand.

WARNING:
The car contains battery that are non-replaceable.
The instruction manual must be retained since it contains important information.

WARNING:
For the purposes of recharging the battery, only use the detachable supply unit provided with this toy, DC adaptor.

WARNING:
The remote control is not a toy. It is for adult use only, and should not be used by a child. A close adult supervision is always required. Reception range may change significantly with weather, battery, and other environmental conditions.

WARNING:
RISK OF FIRE, DO NOT BYPASS. Replace only with JR1922RXS DO 12V Max35.

Fejlfinding

Problem: Køretøjet kan ikke køres.


Årsag til problemet: utilstrækkelig batteristrøm

Oplad batteriet i god tid efter hver brug, og oplad det mindst en gang om måneden.
Det anbefales at oplade batteriet i 8–12 timer, men ikke mere end 20 timer.

Problem: Bilen bevæger sig ikke.

Answer: The battery is low, please charge for 8-12 hours
but not exceeding 20 hours.

Charge at least once a month to keep the battery cells active.

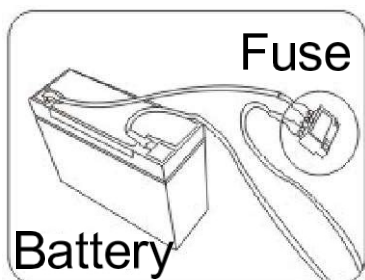

To avoid short fuse or power cut off:

1. Do not overload the product. Max load is 35 Kg.
2. Do not drag any item behind this product.
3. Do not allow water or any liquid into electric parts.
4. Do not change wire system without a professional.

TROUBLESHOOTING

Problem: Bilen kører kun i kort tid.

Answer 1: The battery is low, please charge for 8-12 hours
but not exceeding 20 hours.

Charge at least once a month to keep the battery cells active.

Answer 2: The battery may need to be replaced depending on
its charging history and age.

Problem: Lyden fungerer ikke.

Please ensure the volume is turned up and the MP3 line is not
connected. Sounds from steering wheel will not work when MP3
is plugged in.

Problem: Opladeren bliver overophedet.


It is normal for battery and charger to be slightly warm during charging.
If the charger feel excessively hot, please check for a current overload
or battery short circuit.

Trin 1: Monter forhjulene

A: Version med 2 motorer: Monter reservedele på forakslen i følgende
rækkefølge: M12-pakning – forhjul – M12-pakning – M10-møtrik – hjulkapsler.


B: 4-motorversion: Monter reservedelene på forakslen i følgende
rækkefølge: Hjul – M12-pakning – M10-møtrik – hjulafskærmning.

* I versionen med 2 motorer er blomsterdelene på forhjulene kortere end dem
på baghjulene. I versionen med 4 motorer er de dog ens og kan bruges
tilfældigt.

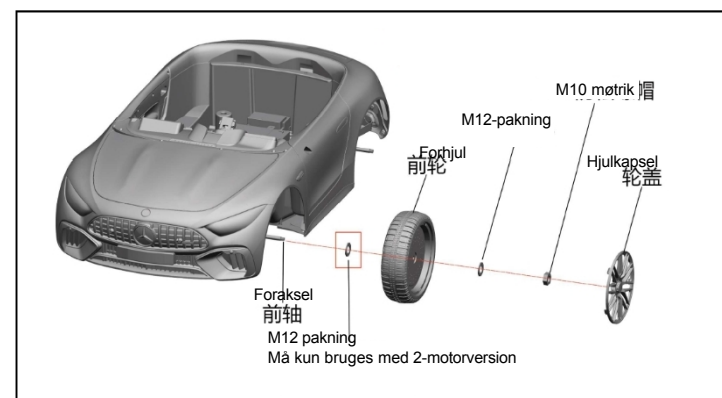

Trin 2: Monter baghjulene

Monter reservedelene på bagakslen i følgende rækkefølge: Baghjul –
M12-pakning – M10-møtrik – hjulkapsler.

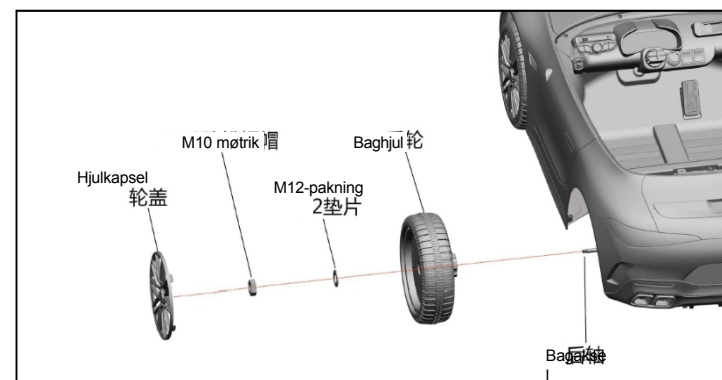

Trin 3: Tilslut strømmen


Tilslut stikket til kontrolenheden.

* Som vist på billedet er der et opladningshul og en manuel/fjernbetjeningskontakt. Den manuelle/fjernbetjeningskontakt er valgfri.

Beskrivelse af manuel/fjernbetjeningskontakten

Under Manuel - kan bilen kun køres af barnet


I fjernbetjeningstilstand kan bilen kun køres med fjernbetjeningen

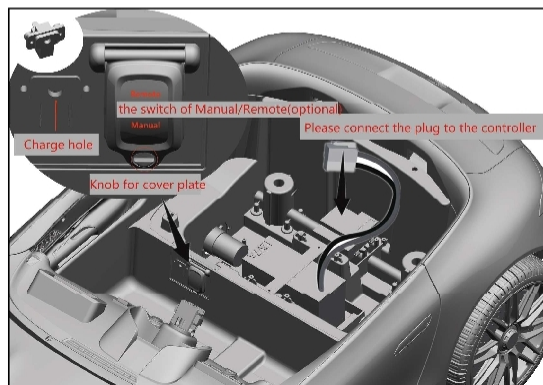


Trin 4: Monter sædet

A: Sæt sædet ind i bilen.

B: Fastgør sædet ved at låse låsen.

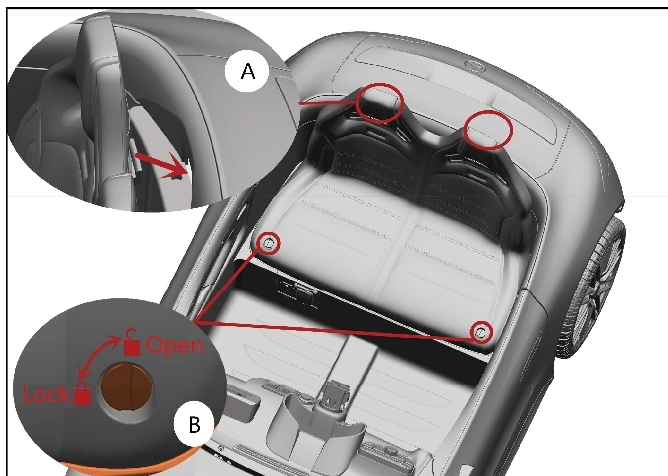

Tilslut fjernbetjeningen

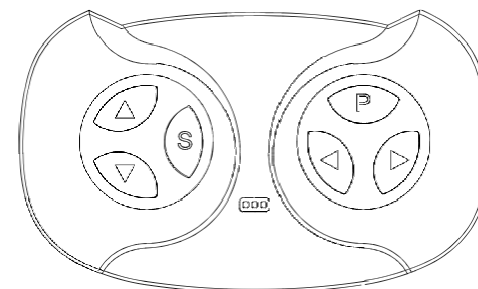

Instruktioner til 2,4 GHz fjernbetjening


Trin 1: Fjernbetjeningen oplades med to AAA-batterier. Trin 2: Sluk for strømbryderen på køretøjet.

Trin 3: Hold knapperne "A" og "P" nede i 3 sekunder for at starte den matchende kode. Den første LED vil blinke. Tænd nu for bilens strømbryder.

Den røde indikatorlampe holder op med at blinke, og koden er færdig.

Knapfunktioner: "S" indstiller hastigheden, 1 lys er lav hastighed, 2 lys er middel hastighed, 3 lys er høj hastighed.

"A" fremad, "y" bagud, "4" venstre, "4" højre, tryk på "P"-tasten for at holde bremsen, alle LED-lamper blinker

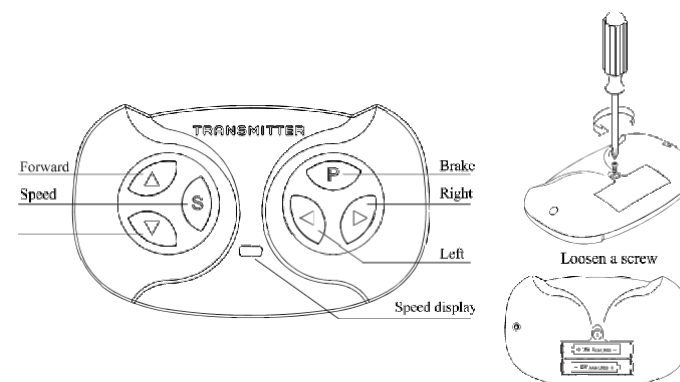

Oplad Mo AAA (1,5 V) batterier

ADVARSEL! Ikke egnet til børn under 3 år. Små dele. Risiko for kvælning

-Indsæt to AAA-batterier (1,5 V) som vist på diagrammet.

-Ikke-genopladelige batterier må ikke genoplades.

-Bland ikke forskellige typer batterier eller nye og brugte batterier.

-Batterierne skal indsættes med korrekt polaritet.

-Fjern brugte batterier fra legetøjet.

-Tilslutningsterminalerne må ikke kortsluttes.


-Emballagen skal opbevares, da den indeholder vigtige oplysninger. "Fremstillet i

overensstemmelse med FCC-certificeringstest og ECM-certificering.


*Denne fjernbetjening må kun bruges af voksne.

Instruktioner

4. Introduktion til bilen

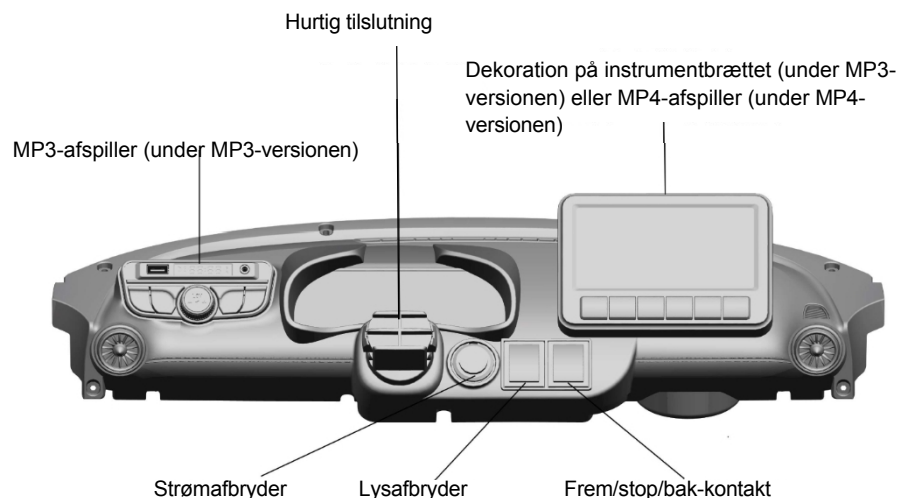


5. Introduktion til MP3

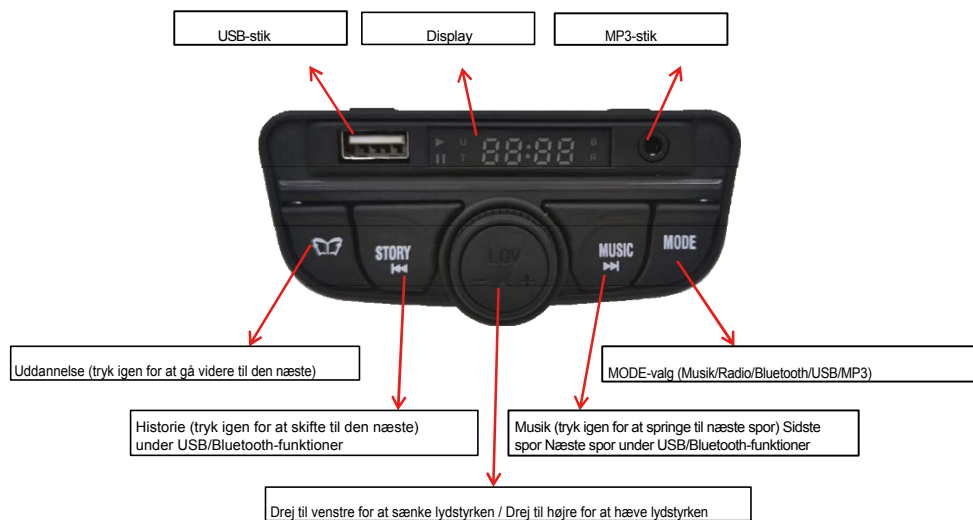

Installationsvejledning


Trin 5: Monter rattet

A: Tilslut rattet sikkert med ledningerne på instrumentbrættet. B: Indsæt rattet i hurtigudløseren.

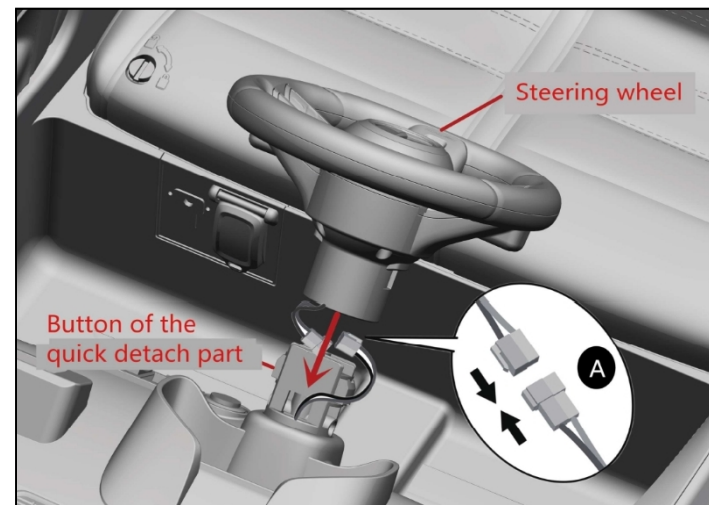


Trin 6: Monter dekorationen på instrumentbrættet eller MP4-afspilleren

Fastgør dekorationen til instrumentbrættet eller MP4-afspilleren på instrumentbrættet som vist på billedet nedenfor.

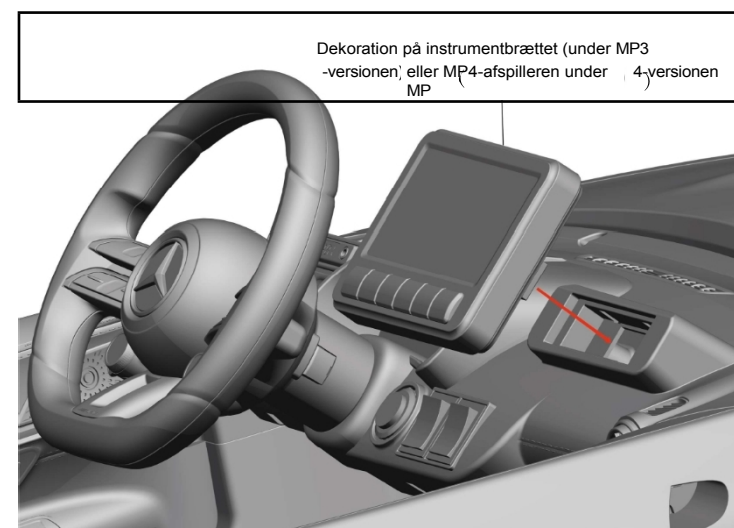

Trin 7: Monter vinduesafdækningen

Fastgør vindskærmen til bilen som vist på billedet nedenfor.

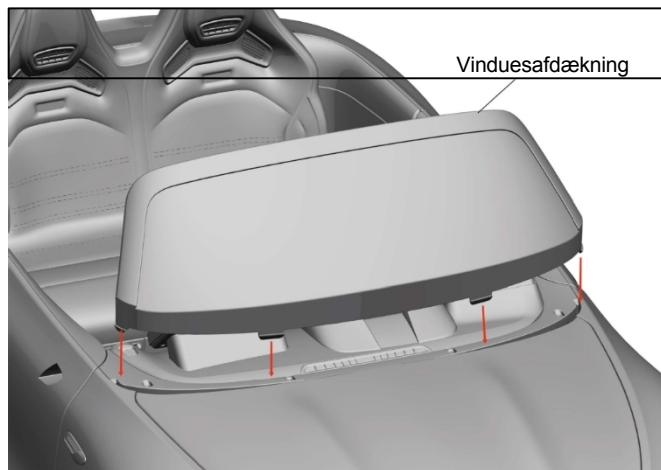

Trin 8: Monter bakspejlene

Fastgør bakspejlene (venstre og højre) til siderne af bilen som vist på diagrammet nedenfor.

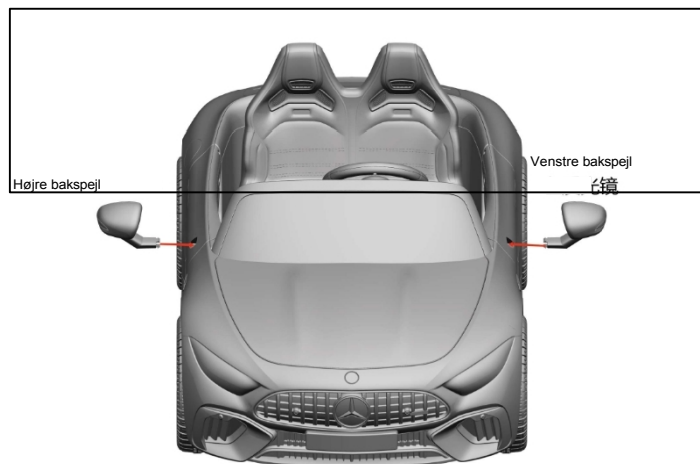


Diagram over de skjulte trækjul

Når bilen er slukket, kan den let trækkes af voksne.
Voksne skal trække de skjulte trækjul ud under bilen og løfte forenden af bilen.

