

Kuvaus

Nimi	DK-SL63
Akku	12V14AH
Moottori	12 V 12000 RPM käyttömoottorille 12 V 4800 RPM ohjausmoottorille 2 moottoria 12 V 8000 RPM ohjausmoottorille 4 moottoria 24 V 12000 RPM käyttömoottorille 24 V 5000 RPM ohjausmoottorille
Enimmäispaino	35 kg
Mitat	1245*745*495 mm
Nopeus	3–5 km/h
Latausaika	8–12 tuntia
Kaukosäätimen paristo	AAA-paristo 1,5 V*2 ei sisälly toimitukseen
Sopiva ikä	37–95 kuukautta
Laturin tekniset tiedot	Tulo 220 V / 110 V 12 V Lähtö DC12V1000mA 24 V lähtö DC28,8 V 800 mA tai DC24 V 1000 mA

Charging the Drive Battery:



IMPORTANT!

Ennen kuin laitetta käytetään ensimmäistä kertaa, akku on ladattava 8–12 tuntia – enintään 20 tuntia. Kun akku on tyhjä, lataa sitä 20 tuntia.

IMPORTANT!

Tarkista ajokäyttöön tarkoitettun akun ja laturin (virtajohto, pistoke) kuluminen ja vauriot ennen lataamista.

Älä lataa akkua, jos se on vaurioitunut. Vaihda vain saman tyyppiseen ja jännitteeseen ladattavaan akkuun ja laturiin, jotka valmistaja on toimitannut. Käytä vain ajoneuvon mukana toimitettua ladattavaa akkua (tai vastaavaa korvaavaa akkua) ja laturia. Katkaise aina virta ja lataa akku käytön jälkeen.

Akun lataaminen on tehtävä, kun se on tyhjä tai jos sitä ei käytetä säännöllisesti, kerran kuukaudessa. Jos akkua ei ladata ohjeiden mukaisesti, se voi aiheuttaa akulle pysyviä vaurioita ja takuu raukeaa.

STEPS:

1. Etsi latausportti.
2. Liitä laturin pistoke laitteen latausporttiin.
3. Kytke laturi pistorasiaan.
4. Kun akku on täyteen ladattu, irrota laturi pistorasiasta ja irrota se latausportista.

NOTE: Laturi voi tuntua lämpimältä latauksen aikana. Jos se kuumenee liikaa, irrota se ja vaihda se uuteen.

NOTE: Tämä tuote on varustettu lataussuojauksella: Lataamisen aikana kaikki toiminnot ovat pois käytöstä.

Asennus- ja käyttöohje

Malli: Mercedes SL63

Sopiva ikä: 37–95 kuukautta

Enimmäispaino: 35 kg



Suorituskykystandardi:


GB6675&GB19865 EN71&EN62115 ASTM-F963



1. Varaosaluettelo

Kori 1 kpl	Ohjauspyörä 1 kpl	Taustapeilit 1 pari
Ikkunalasi 1 kpl	Istuin 1 kpl	Vääntöavain 2 kpl
Takapyörät 2 kpl	Etupyörät 2 kpl	Pyöränsuojat 4 kpl
Kaukosäädin 1 kpl	Laturi 1 kpl	Käyttöohje 1 kpl
MP3-kaapeli 1 kpl (ei sisälly MP4-versioon)		
Kojelaudan koriste 1 kpl (ei sisälly MP4-versioon)		
Ruuvipussi: 1 kpl Sisältää: M12-tiiviste – 7 kpl; M10-mutteri – 1 kpl;		

2. Varaosien nimet

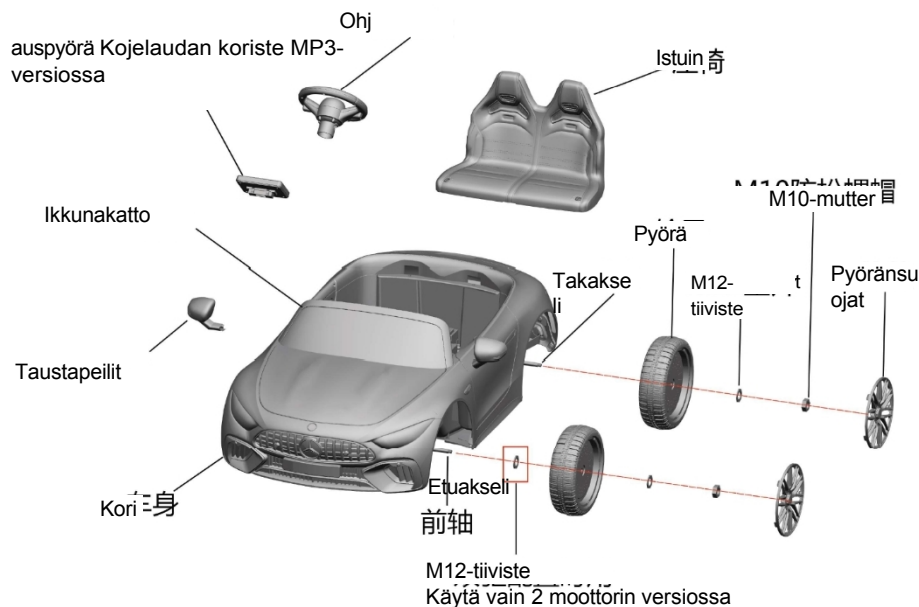

Moottorit on jo asennettu autoon.

1. Aikuinen on valvottava lasta ajon aikana jatkuvasti.
2. Käytä aina kypärää ajaessasi.
3. Älä aja lähellä teitä tai jalkakäytäviä.
4. Ajoneuvon käyttöä määrällä pinnalla tai yli 15 asteen kaltevuudella ei suositella.
5. On suositeltavaa ajaa tällä ajoneuvolla vain tasaisella pinnalla.
6. Älä aja tällä ajoneuvolla ulkona sateella.
7. Varmista, että ajoneuvo on täysin pysähtynyt ennen kuin vaihdat ajosuunnan eteenpäinajosta taaksepäinajoon.
8. Älä anna lasten käyttää laturia tai leikkiä akulla.
9. Puhdista ajoneuvo vain kuivalla liinalla.
10. Noudata oikeita paino- ja ikärajotuksia tämän ajoneuvon ajamiseksi.
11. Piirin muuttaminen tai muiden sähköosien lisääminen on kielletty.
12. Aikuisten on opetettava lapsilleen turvalliset ajotavat.
13. Katkaise virta, kun laitetta ei käytetä.
14. Varmista, että istuin on asennettu oikein ja kiinnitetty putlilla ennen ajon aloittamista.
15. Tarkista säännöllisesti kaikki ajoneuvon kaapelit ja liitännät.
16. Akun lataaminen saa suorittaa vain aikuinen.
17. Latausliitin sijaitsee istuimen alla.
18. Onnettomuuksien välttämiseksi varmista, että ajoneuvo on turvallinen ennen ajon aloittamista.
19. Älä anna lasten koskettaa pyöriä tai olla niiden lähellä, kun auto on liikkeessä.
20. Ole varovainen sormiesi kanssa, kun avaat ja suljet ovia.

Turvallisuussyistä

*käytä tätä ajoneuvoa aikuisten valvonnassa ja valvonta.

WARNING!

*Älä käytä tätä tuotetta päteillä, rinteillä, moottoriteillä tai muilla vaarallisilla paikoilla.

*Lapset on käytettävä kenkiä ja suojavarusteita ajoneuvoa käytettäessä.

*Lasten on oltava turvavyö kiinnitettynä ajon aikana.

*Kuormita ajoneuvon enintään 35 kg.

*Vain 37–95 kuukauden ikäiset lapset saavat käyttää tätä ajoneuvoa.

*Käytä tätä lelua turvallisuusohjeiden mukaisesti.

*Tarkista renkaat, jarrut, ohjauspyörä, istuimet ja turvavyöt ennen ajoneuvon käyttöä.

*Tätä lelua on käytettävä varovasti ja

vaatii taitoa, jotta vältetään kaatumiset tai kolarit kolmansien osapuolten kanssa.

*Ei-ladattavia akkuja ei saa ladata uudelleen.

*Liitäntäpäitä ei saa oikosulkea.

*Ladattavat paristot on poistettava lelusta ennen lataamista.

*Lelu on tarkastettava säännöllisesti johtojen, liittimien, kotelon ja muiden osien vaurioiden varalta. Jos vaurioita havaitaan, lelua ei saa käyttää ennen kuin vaurio on korjattu.

*Käytä vain valmistajan määrittämiä akkuja.

*Käytä vain valmistajan määrittämää laturia. Kuvat ovat vain viitteellisiä, noudata alkuperäisiä tuotteita standardina.

Tuote on asennettava aikuisen toimesta.

Varoitus! Ei soveltu alle 36 kuukauden ikäisille lapsille. Pitkä

johto. Kuristumisvaara.

Kuvat ovat vain viitteellisiä, noudata alkuperäisiä tuotteita standardina. tuotteet standardina

VARO
Vahinkojen riskin vähentämiseksi vaaditaan aikuisten valvontaa. Älä koskaan käytä laitetta teillä, moottoriteillä, jyrkällä rinteillä tai portaissa tai niiden läheisyydessä, uimahalleissa tai muissa vesistöissä. Käytä aina kengä ja älä koskaan anna useamman kuin yhden henkilön ajaa.

This toy has no brake.

Varoitus: Tätä lelua ei saa käyttää hiekalla.

WARNING:
The car contains battery that are non-replaceable.

The instruction manual must be retained since it contains important information.

WARNING:
For the purposes of recharging the battery, only use the detachable supply unit

provided with this toy, DC adaptor.

WARNING:
The remote control is not a toy. It is for adult use only, and should not be used by a

child. A close adult supervision is always required. Reception range may change significantly with weather, battery, and other environmental conditions.

WARNING:
RISK OF FIRE, DO not bypass. Replace only with JR1922RXS DO 12V Max35.


Vianetsintä

Ongelma: Ajoneuvo ei ole ajokunnossa.

Ongelman syy: akku on riittämätön
Lataa akku ajoissa jokaisen käytön jälkeen ja lataa se vähintään kerran kuukaudessa.
Akun lataaminen 8–12 tunnin ajan on suositeltavaa, mutta latausaika ei saa ylittää 20 tuntia.

Ongelma: Auto ei liiku.

Answer: The battery is low, please charge for 8-12 hours but not exceeding 20 hours.
Charge at least once a month to keep the battery cells active.

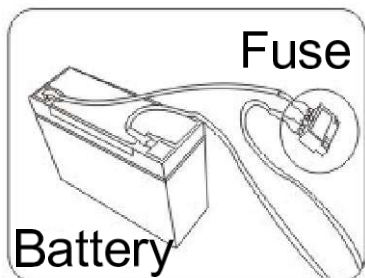

To avoid short fuse or power cut off:
1. Do not overload the product. Max load is 35 Kg.
2. Do not drag any item behind this product.
3. Do not allow water or any liquid into electric parts.
4. Do not change wire system without a professional.

TROUBLESHOOTING

Ongelma: Auto kulkee vain hetken.

Answer 1: The battery is low, please charge for 8-12 hours but not exceeding 20 hours.
Charge at least once a month to keep the battery cells active.
Answer 2: The battery may need to be replaced depending on its charging history and age.
Ongelma: Ääni ei toimi.

Please ensure the volume is turned up and the MP3 line is not connected. Sounds from steering wheel will not work when MP3 is plugged in.

Ongelma: Laturi ylikuumenee.


It is normal for battery and charger to be slightly warm during charging.
If the charger feel excessively hot, please check for a current overload or battery short circuit.

Vaihe 1: Asenna etupyörät

A: 2 moottorin versio: asenna varaosat etuakselille seuraavassa järjestyksessä: M12-tiiviste – etupyörä – M12-tiiviste – M10-mutteri – pyöränsuoja.


B: 4 moottorin versio: asenna varaosat etuakselille seuraavassa järjestyksessä: pyörä – M12-tiiviste – M10-mutteri – pyöränsuoja.

* 2 moottorin versiossa etupyörien plommonplum-osat ovat lyhyempiä kuin takapyörien. 4 moottorin versiossa ne ovat kuitenkin samanpituisia ja niitä voidaan käyttää satunnaisesti.

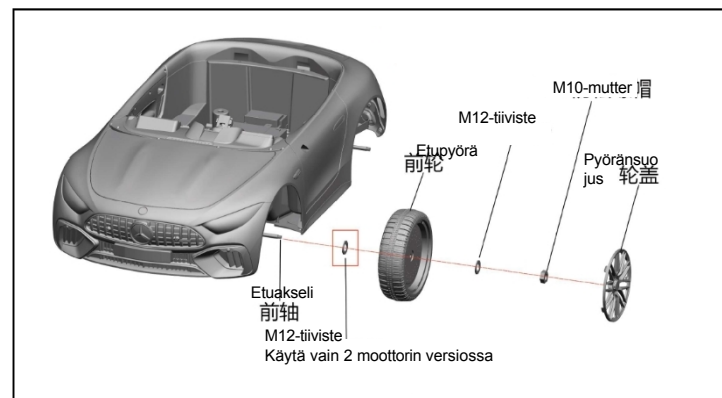

Vaihe 2: Asenna takapyörät

Asenna varaosat taka-akselille seuraavassa järjestyksessä: Takapyörä – M12-tiiviste – M10-mutteri – pyöränsuoja.

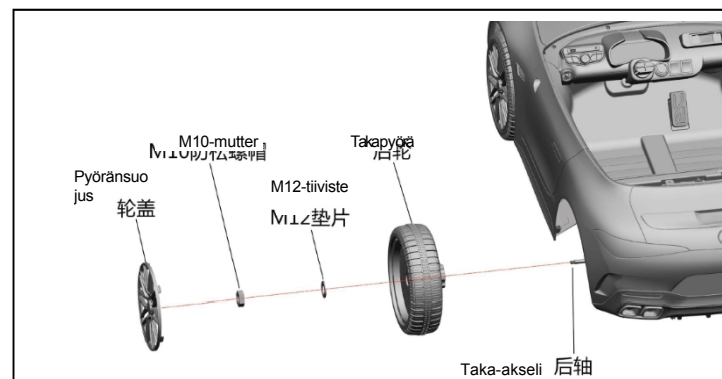


Vaihe 3: Kytke virta

Kytke liitin ohjausyksikköön.

* Kuvassa on latausaukko ja manuaalinen/kauko-ohjauskytkin. Manuaalinen/kauko-ohjauskytkin on valinnainen.

Kuvaus manuaalisen/kauko-ohjauksen kytkimestä


Manuaalinen -tilassa autoa voi ajaa vain lapsi
Kauko-ohjaus autoa voi ajaa vain kauko-ohjaimella

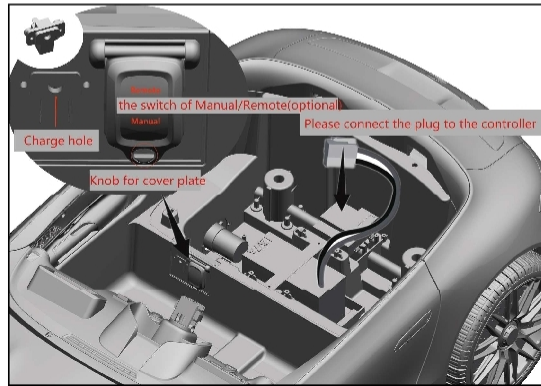


Vaihe 4: Asenna istuin

A: Aseta istuin autoon.

B: Kiinnitä istuin lukitsemalla lukko.

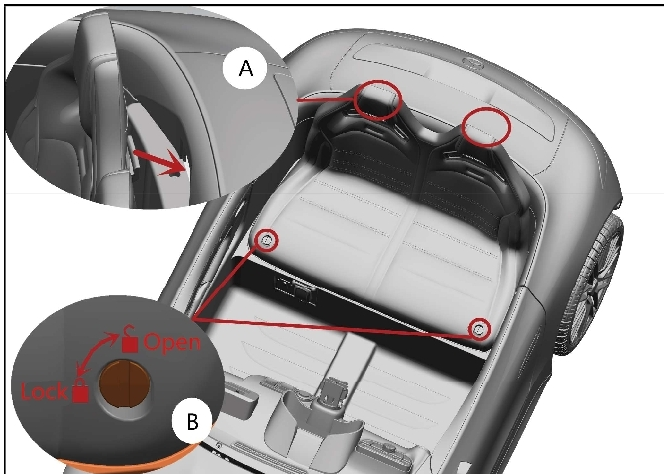

Yhdistä kaukosäätimellä

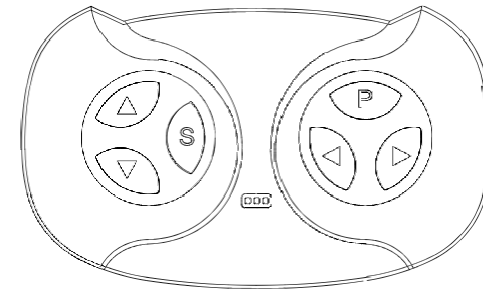

Ohjeet 2,4 GHz:n kaukosäätimelle


Vaihe 1: Kaukosäädin on ladattu kahdella AAA-paristolla. Vaihe 2: Sammu ajoneuvon virta.

Vaihe 3: Pidä painikkeita "A" ja "P" painettuna 3 sekunnin ajan käynnistääksesi parituskoodin. Ensimmäinen LED-valo vilkkuu. Kytke nyt ajoneuvon virta.

Punainen merkivalo lakkaa vilkkumasta ja koodi on valmis.

Painikkeiden toiminta: "S" säätää nopeutta, 1 palava valo on hidas nopeus, 2 palavaa valoa on keskiverto nopeus, 3 palavaa valoa on nopea nopeus.

"A" eteenpäin, "y" taaksepäin, "4" vasemmalle, "Y" oikealle, paina "P"-näppäintä pitääksesi jarrua painettuna, kaikki LED-valot vilkkuvat

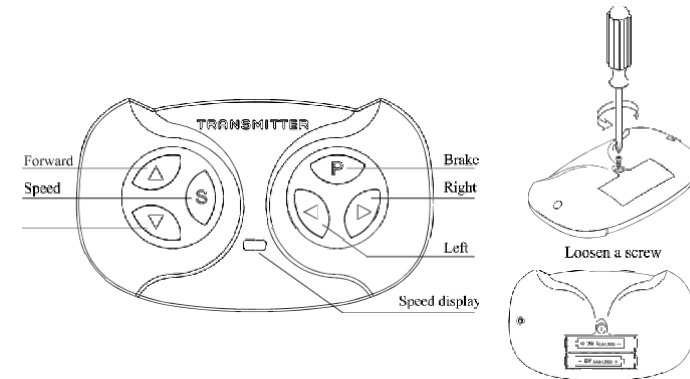

Lataa Mo AAA (1,5 V) -paristot

VAROITUS! Ei sovellu alle 3-vuotiaalle lapsille. Pieniä osia. Tukeutumisaara


- Aseta kaksi AAA-paristoa (1,5 V) kuvan mukaisesti.
- Ei ladattavia paristoja ei saa ladata.
- Erlaisia paristotyyppäjä tai uusia ja käytettyjä paristoja ei saa sekoittaa.
- Paristot on asetettava oikealla napaisuudella.
- Tyhjat paristot on poistettava lelusta.
- Liitäntäklemmät eivät saa olla oikosulussa.
- Pakkaus on säilytettävä, koska se sisältää tärkeitä tietoja.

Valmistettu FCC-sertifiointitestauksen ja ECM-


sertifioinnin mukaisesti. *Tätä kaukosäädintä saavat

käyttää vain aikuiset.

4. Esittely autolle

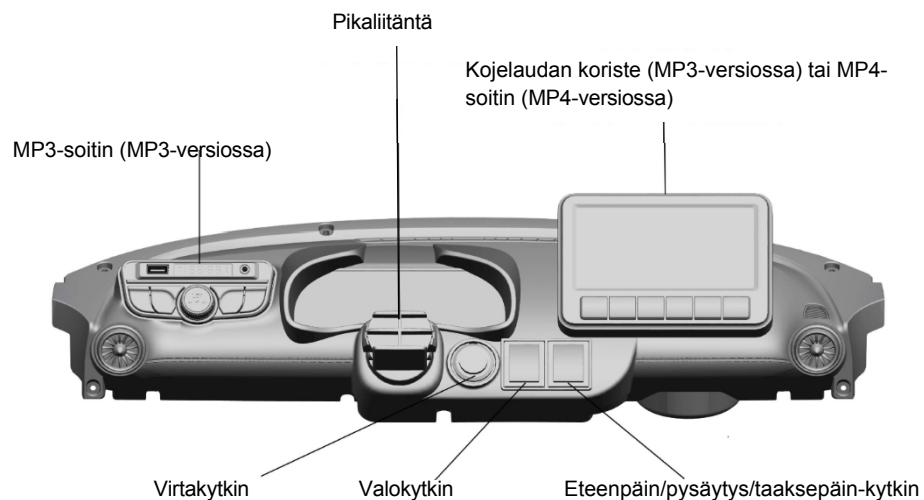


5. Johdanto MP3:een

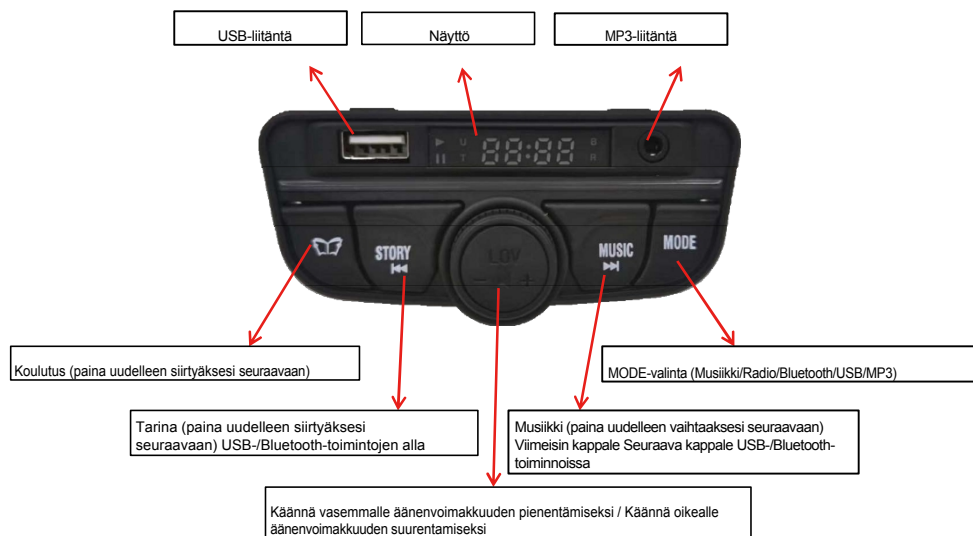


Vaihe 5: Asenna ohjauspyörä

A: Liitä ohjauspyörä kunnolla kojelaudan johtimiin. B: Aseta ohjauspyörä nopeasti irrotettavaan osaan.

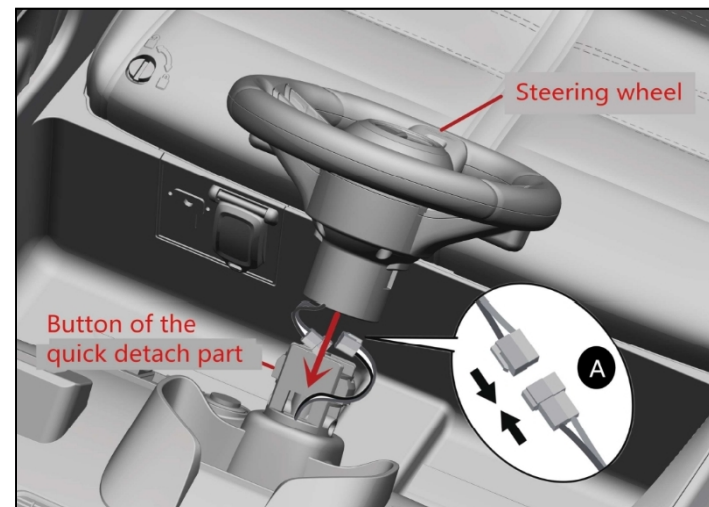

Vaihe 6: Asenna koriste kojelautaan tai MP4-soittimeen


Kiinnitä koriste kojelautaan tai MP4-soittimeen kojelaudalle alla olevan kuvan mukaisesti.

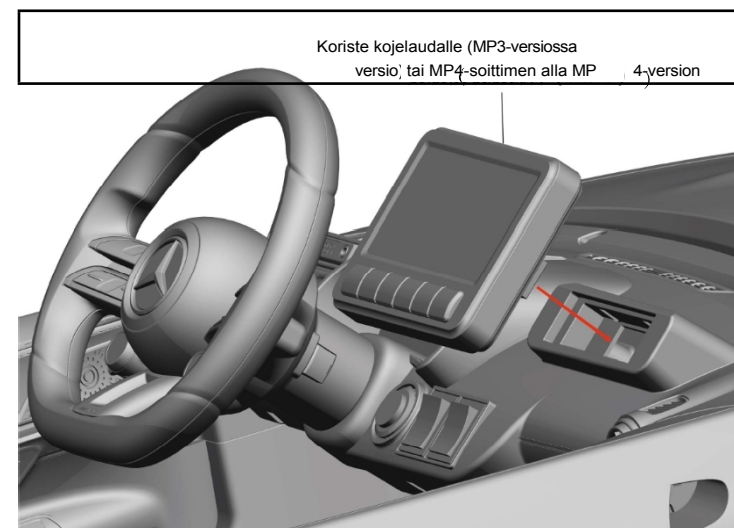


Asennusvaiheet

Vaihe 7: Asenna ikkunansuoja

Kiinnitä tuulilasi autoon alla olevan kuvan mukaisesti.

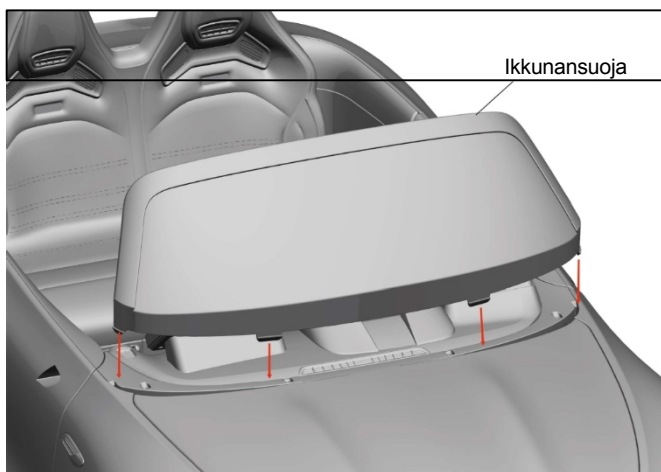**Vaihe 8: Asenna taustapeilit**

Kiinnitä taustapeilit (vasen ja oikea) auton sivuille alla olevan kuvan mukaisesti.

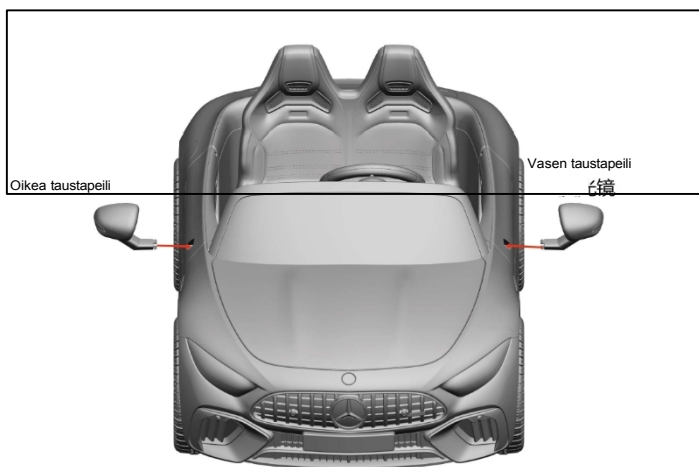

Asennusvaiheet

Kaavio piilotetuista vetopyörästä

Kun auto on sammutettu, se voidaan helposti vetää pois aikuisen voimin. Aikuiset on vedettävä auton alta piilotetut vetopyörät ja nostettava auton etuosa ylös.

