

## Beskrivelse

|                           |                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Navn                      | DK-SL63                                                                                                                                                                            |
| Batteri                   | 12V14AH                                                                                                                                                                            |
| Motor                     | 12V12000 RPM for drivmotor<br>12 V 4800 RPM for styremotor 2 motorer 12 V )<br>8000 RPM for styremotor 4 motorer ( 24 V 12000 )<br>RPM for drivmotor<br>24V5000 RPM for styremotor |
| Maksimal vekt             | 35 kg                                                                                                                                                                              |
| Dimensjoner               | 1245*745*495 mm                                                                                                                                                                    |
| Hastighet                 | 3–5 km/t                                                                                                                                                                           |
| Ladetid                   | 8–12 timer                                                                                                                                                                         |
| Batteri til fjernkontroll | AAA-batteri 1,5 V*2 ikke inkludert )                                                                                                                                               |
| Egnet alder               | 37–95 måneder                                                                                                                                                                      |
| Spesifikasjoner for lader | Inngang 220 V / 110 V<br>12 V Utgang DC12V1000mA<br>24 V utgang DC28,8 V 800 mA eller DC24 V 1000 mA                                                                               |

### Charging the Drive Battery:



#### IMPORTANT!

Før du bruker enheten for første gang, må batteriet lades i 8–12 timer – maksimalt 20 timer. Når batteriet er tomt, må du lade det i 20 timer.

#### IMPORTANT!

Kontroller at batteriet og laderen (strømkabel, kontakt) ikke er slitt eller skadet før du lader.

Ikke lad batteriet hvis det er skadet. Bytt kun ut med samme type og spenning på oppladbart batteri og lader som er levert av produsenten. Bruk kun det oppladbare batteriet (eller tilsvarende erstatning) og laderen som følger med kjøretøyet. Slå alltid av strømmen og lad batteriet etter bruk.

• Drivbatteriet bør lades når det er utladet, eller hvis det ikke brukes regelmessig, en gang i måneden. Hvis batteriet ikke lades i henhold til instruksjonene, kan det føre til permanent skade på batteriet og ugyldiggjøre garantien.

#### STEPS:

1. Finn ladeporten.
2. Koble laderen til enhetens ladeport.
3. Koble laderen til en stikkontakt.
4. Når batteriet er fulladet, kobler du laderen fra stikkontakten og kobler den fra ladeporten.

**NOTE:** Laderen kan føles varm under lading. Hvis den blir for varm, koble den fra og

bytt den ut.

**NOTE:** Dette produktet har ladebeskyttelse: når det lades, er alle funksjoner deaktivert.

## Installasjons- og bruksanvisning

Modell: Mercedes SL63

Egnet alder: 37–95 måneder

Maksimal vekt: 35 kg



Ytelsesstandard:


GB6675 & GB19865 EN71 & EN62115 ASTM-F963



## 1. Liste over reservedeler

|                                                                      |             |                    |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|
| Karosseri 1 stk                                                      | Ratt 1 stk  | Bakspeil 1 par     |
| Vindu 1 stk                                                          | Sete 1      | Skiftenøkkel 2 stk |
| Bakhjul 2                                                            | Forhjul 2   | Hjuldeksler 4 stk  |
| Fjernkontroll 1 stk                                                  | Lader 1 stk | Bruksanvisning 1   |
| MP3-kabel 1 stk. (ikke inkludert i MP4-versjonen)                    |             |                    |
| Dashborddekorasjon 1 stk (ikke inkludert i MP4-versjonen)            |             |                    |
| Skruepose: 1<br>Inkluderer: M12-pakning – 7 stk; M10-mutter – 1 stk; |             |                    |

## 2. Navn på reservedeler

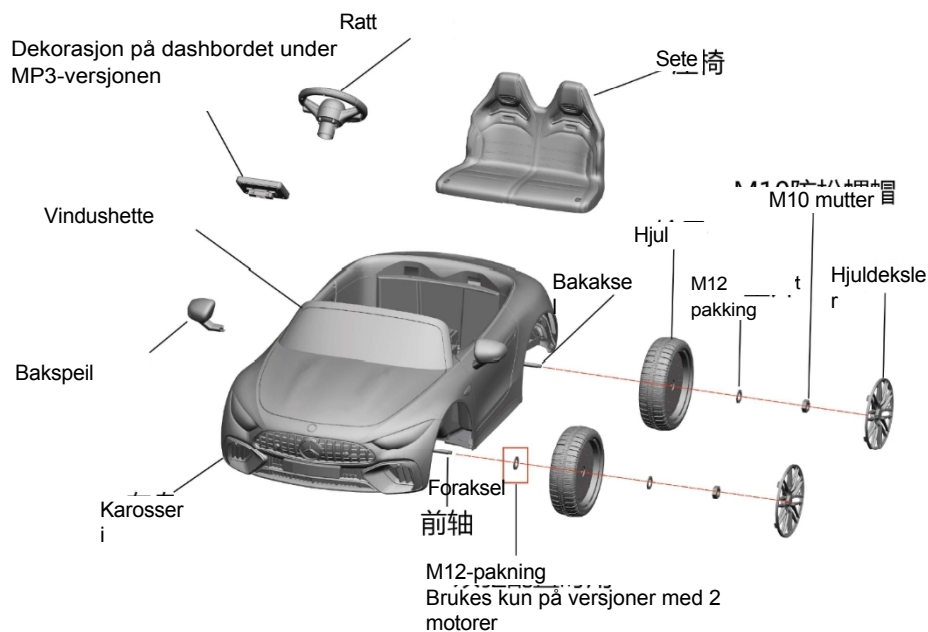

Motorene er allerede installert i bilen.

- Voksen tilsyn er påkrevd under kjøring.
- Bruk alltid hjelm når du kjører.
- Ikke kjør i nærheten av veier eller på fortau.
- Det anbefales ikke å kjøre kjøretøyet på våte underlag eller i bakker med en hellings på mer enn 15 grader.
- Det anbefales at du kun kjører dette kjøretøyet på jevne underlag.
- Ikke kjør dette kjøretøyet utendørs når det regner.
- Sørg for at kjøretøyet står helt stille før du skifter retning fra forover til bakover.
- Ikke la barn bruke laderen eller leke med batteriet.
- Rengjør kjøretøyet kun med en tørr klut.
- Følg de riktige vekt- og aldersbegrensningene for kjøring av dette kjøretøyet.
- Det er forbudt å modifisere kretsen eller legge til andre elektriske deler.
- Voksne må lære barna sine om sikker kjøring.
- Slå av strømmen når den ikke er i bruk.
- Før du kjører, må du kontrollere at setet er riktig montert og festet med en bolt.
- Kontroller regelmessig alle kabler og tilkoblinger på kjøretøyet.
- Ladingen av batteriet må kun utføres av voksne.
- Ladekontakten er plassert under setet.
- For å unngå ulykker må du forsikre deg om at kjøretøyet er trygt før du kjører.
- Ikke la barn berøre hjulene eller stå i nærheten av dem når bilen er i bevegelse.
- Vær forsiktig med fingrene når du åpner og lukker dørene.

Av sikkerhetsmessige årsaker  
\*bruk dette kjøretøyet under oppsyn av en voksen og  
overvåking.

### ⚠ WARNING!

\*Ikke bruk dette produktet på hovedveier, skråninger, motorveier eller andre farlige steder.  
\*Barn må bruke sko og verneutstyr når de bruker kjøretøyet.  
\*Barn bør bruke sikkerhetsbelte når de kjører.

\*Kjøretøyet må ikke belastes med mer enn 35 kg.  
\*Kun barn i alderen 37–95 måneder kan bruke dette kjøretøyet.  
\*Bruk dette leketøy i samsvar med sikkerhetshåndboken.  
\*Kontroller dekkene, bremsene, rattet, setene og sikkerhetsbeltene før du bruker kjøretøyet.  
\*Dette leketøy skal brukes med forsiktighet og

krever ferdigheter for å unngå fall eller kollisjoner med tredjeparter.

\*Ikke-oppladbare batterier må ikke lades opp.  
\*Tilkoblingsterminalene må ikke kortsluttes.  
\*Oppladbare batterier bør fjernes fra leketøy før lading.  
\*Leken bør kontrolleres regelmessig for skader på ledningen, støpselet, kabinettet og andre deler. Hvis det oppdages slike skader, må leken ikke brukes før skaden er reparert.

-Bruk kun batterier som er spesifisert av produsenten.  
-Bruk kun laderen som er spesifisert av produsenten. Bildene er kun til referanse, følg de originale produktene som standard.

Produktet må monteres av voksne.

**Advarsel!** Ikke egnet for barn under 36 måneder. Lang ledning.

Fare for kvelling.  
Bildene er kun til referanse; se de originale produktene som standard.  
produkter som standard

ADV  
For å redusere risikoen for skader, må voksne holde oppsyn. Bruk aldri på veier, i nærheten av motor kjøretøyer, på eller i nærheten av bratte skråninger eller trapper, svømmebassenger eller andre vannmasser. Bruk alltid sko og la aldri mer enn én person kjøre på den.

Advarsel **This toy has no brake.**  
Advarsel: Dette leketøy må ikke brukes i sand.

**WARNING:**  
The car contains battery that are non-replaceable.  
The instruction manual must be retained since it contains important information.  
**WARNING:**  
For the purposes of recharging the battery, only use the detachable supply unit provided with this toy, DC adaptor.  
**WARNING:**  
The remote control is not a toy. It is for adult use only, and should not be used by a child. A close adult supervision is always required. Reception range may change significantly with weather, battery, and other environmental conditions.  
**WARNING:**  
RISK OF FIRE, DO NOT BYPASS. Replace only with JR1922RXS DO 12V Max35.

## Feilsøking

**Problem:** Kjøretøyet kan ikke kjøres.


Årsak til problemet: utilstrekkelig batterikapasitet

Lad batteriet i god tid etter hver bruk, og lad det minst en gang i måneden. Det anbefales å lade batteriet i 8–12 timer, men ikke mer enn 20 timer.

**Problem:** Bilen beveger seg ikke.

**Answer:** The battery is low, please charge for 8-12 hours but not exceeding 20 hours.

Charge at least once a month to keep the battery cells active.

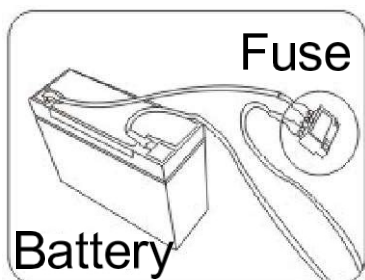

To avoid short fuse or power cut off:

1. Do not overload the product. Max load is 35 Kg.
2. Do not drag any item behind this product.
3. Do not allow water or any liquid into electric parts.
4. Do not change wire system without a professional.

## TROUBLESHOOTING

**Problem:** Bilen kjører bare i kort tid.

**Answer 1:** The battery is low, please charge for 8-12 hours but not exceeding 20 hours.

Charge at least once a month to keep the battery cells active.

**Answer 2:** The battery may need to be replaced depending on its charging history and age.

**Problem:** Lyden fungerer ikke.

Please ensure the volume is turned up and the MP3 line is not connected. Sounds from steering wheel will not work when MP3 is plugged in.

**Problem:** Laderen blir overopphetet.


It is normal for battery and charger to be slightly warm during charging. If the charger feel excessively hot, please check for a current overload or battery short circuit.

## Trinn 1: Monter forhjulene

A: Versjon med 2 motorer: Monter reservedelene på forakselen i følgende rekkefølge: M12-pakning – forhjul – M12-pakning – M10-mutter – hjuldeksel.


B: Versjon med 4 motorer: Monter reservedelene på forakselen i følgende rekkefølge: Hjul – M12-pakning – M10-mutter – hjuldeksel.

\* I versjonen med 2 motorer er blomsterdelene på forhjulene kortere enn på bakhjulene. I versjonen med 4 motorer er de imidlertid like og kan brukes tilfeldig.

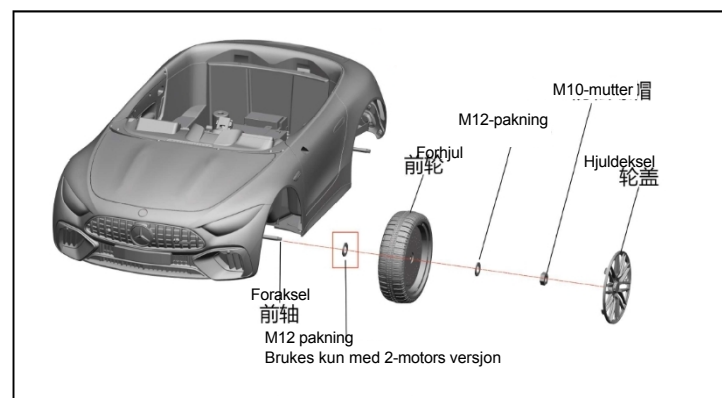

## Trinn 2: Monter bakhjulene

Monter reservedelene på bakakselen i følgende rekkefølge: Bakhjul – M12-pakning – M10-mutter – hjuldeksel.

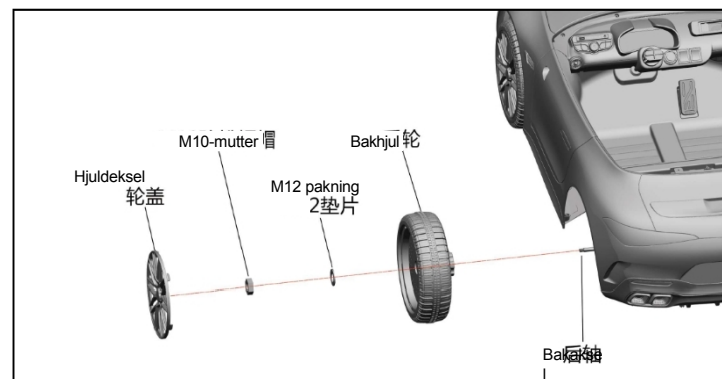


## Trinn 3: Koble til strøm

Koble støpselet til kontrollenheten.

\* Som vist på bildet, er det et ladehull og en manuell/fjernkontrollbryter. Den manuelle/fjernkontrollbryteren er valgfri.


Beskrivelse av bryteren for manuell/fjernkontroll Under  
Manuell kan bilen kun kjøres av barnet  
I fjernkontrollmodus kan bilen kun kjøres med fjernkontrollen

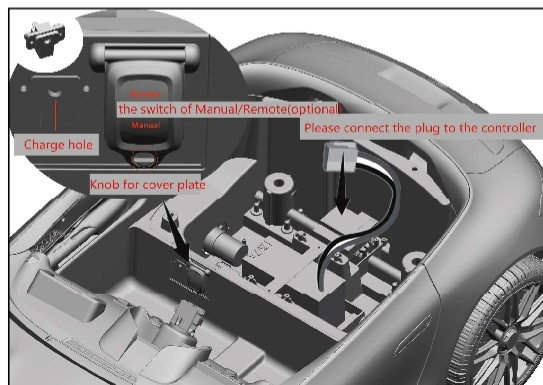


## Trinn 4: Monter setet

A: Sett setet inn i bilen.

B: Fest setet ved å låse låsen.

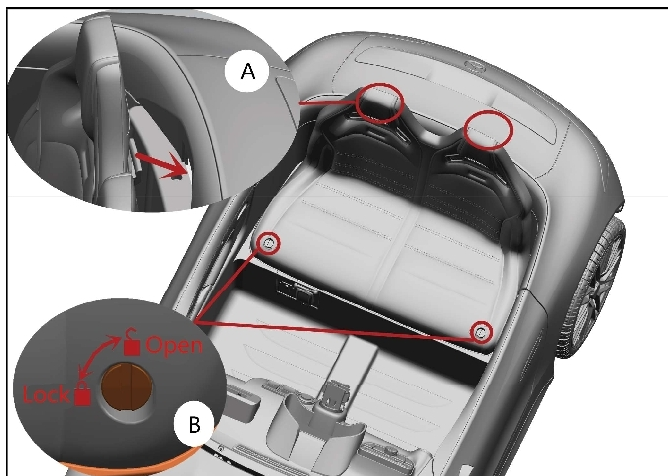

Koble til fjernkontrollen

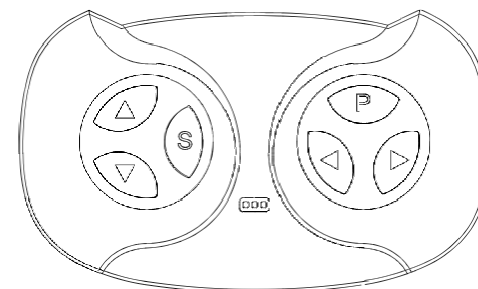

Instruksjoner for 2,4 GHz fjernkontroll


Trinn 1: Fjernkontrollen lades med to AAA-batterier. Trinn 2: Slå av strømbryteren på kjøretøyet.

Trinn 3: Trykk og hold inne knappene «A» og «P» i 3 sekunder for å starte kodetilpasningen. Den første LED-lampen vil blinke. Slå nå på strømbryteren på kjøretøyet.

Den røde indikatorlampen slutter å blinke, og koden er fullført.

Knappfunksjoner: «S» angir hastigheten, 1 lys er lav hastighet, 2 lys er middels hastighet, 3 lys er høy hastighet.

«A» fremover, «y» bakover, «4» venstre, «V» høyre, trykk på «P»-tasten for å holde bremsen, alle LED-lysene blinker

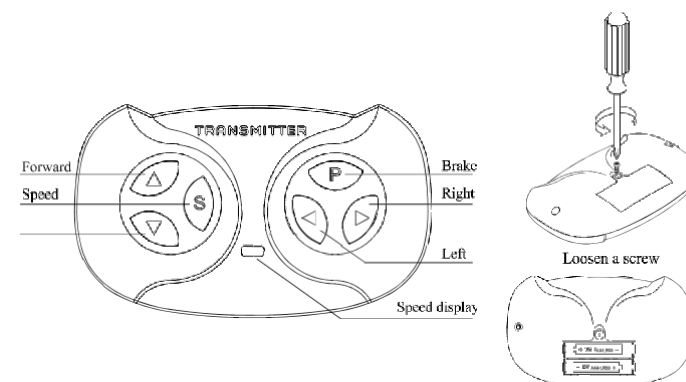

Lad Mo AAA (1,5 V) batterier


ADVARSEL! Ikke egnet for barn under 3 år. Små deler. Kvelningsfare

- Sett inn to AAA-batterier (1,5 V) som vist på diagrammet.
- Ikke-oppladbare batterier må ikke lades opp.
- Ikke bland forskjellige typer batterier eller nye og brukte batterier.
- Batteriene må settes inn med riktig polaritet.
- Fjern brukte batterier fra leketøyet.
- Koblingsterminalene må ikke kortsluttes.
- Emballasjen må oppbevares, da den inneholder viktig informasjon.


Produsert i samsvar med FCC-sertifiseringstesting og ECM-sertifisering. \*Denne fjernkontrollen skal kun brukes av voksne.

## Instruksjoner

### 4. Introduksjon til bilen

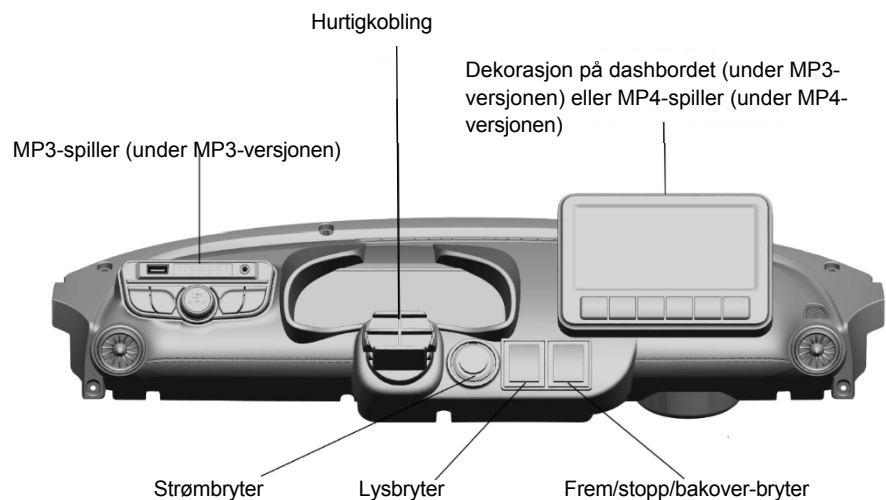


### 5. Introduksjon til MP3

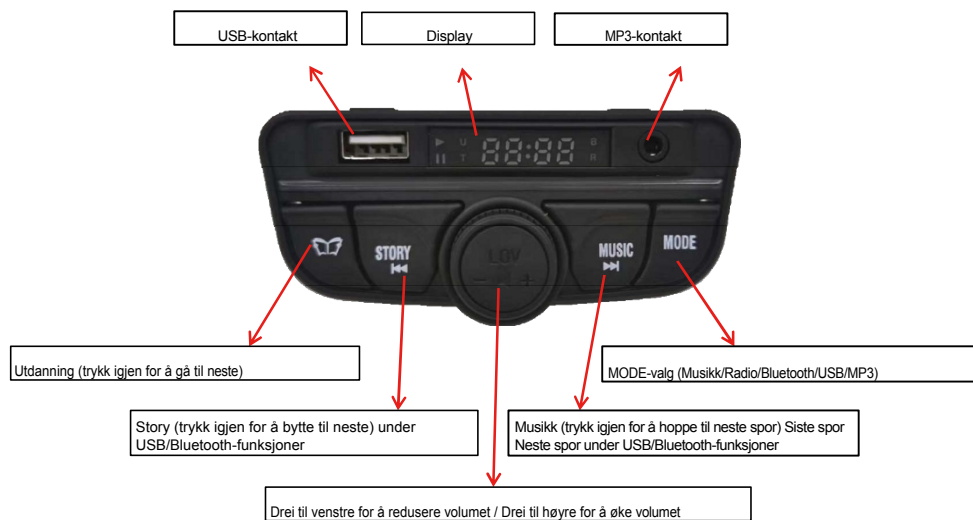

## Installasjonstrinn


### Trinn 5: Monter rattet

A: Koble rattet sikkert til ledningene på dashbordet. B: Sett rattet inn i hurtigkoblingsdelen.

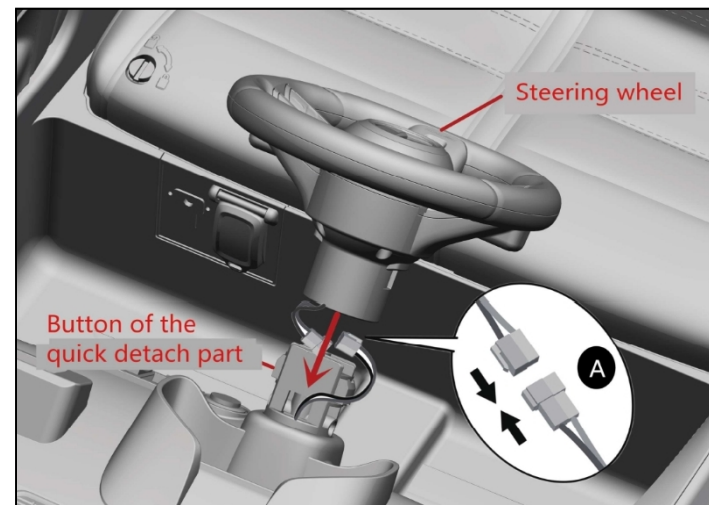


### Trinn 6: Monter dekorasjonen på dashbordet eller MP4-spilleren

Fest dekorasjonen til dashbordet eller MP4-spilleren på dashbordet som vist på bildet nedenfor.

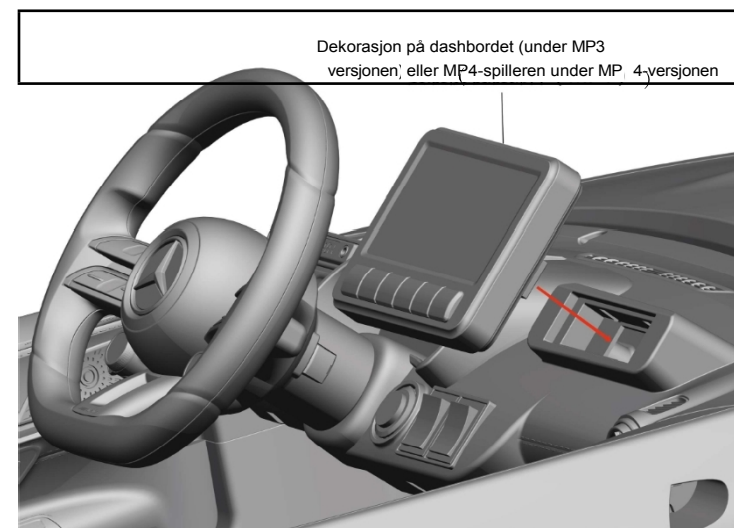


## Trinn 7: Monter vindusdekselet

Fest frontruten til bilen som vist på bildet nedenfor.

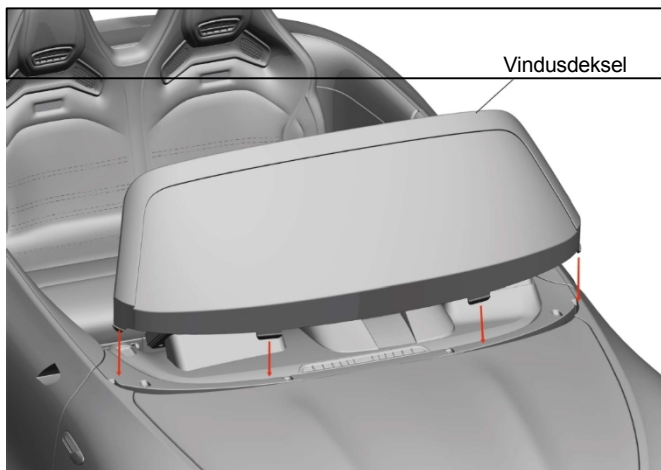

## Trinn 8: Monter bakspeilene

Fest bakspeilene (venstre og høyre) på sidene av bilen som vist i diagrammet nedenfor.

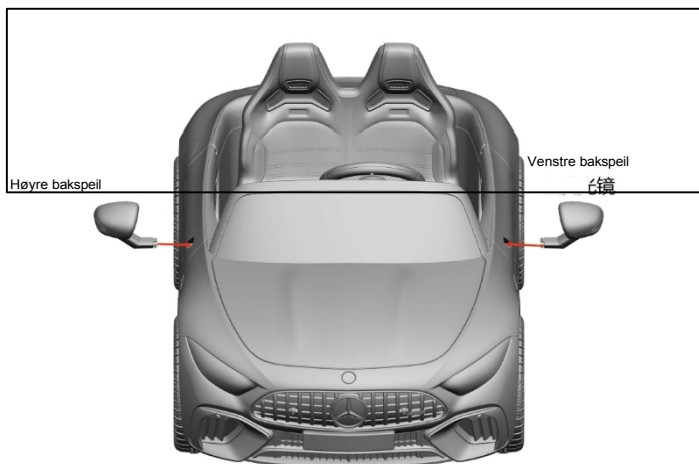

## Diagram over de skjulte slepehjulene

Når bilen er slått av, kan den enkelt trekkes av voksne. Voksne må trekke ut de skjulte slepehjulene under bilen og løfte opp fronten av bilen.

