

Beskrivning

Namn	DK-SL63
Batteri	12V14AH
Motor	12V12000 RPM för drivmotor 12 V 4800 RPM för styrmotor 2 motorer 12 V) 8000 RPM för styrmotor 4 motorer 24 V) 12000 RPM för drivmotor 24V5000 RPM för styrmotor
Maximal vikt	35 kg
Mått	1245*745*495 mm
Hastighet	3–5 km/h
Laddningstid	8–12 timmar
Fjärrkontrollens batteri	AAA-batteri 1,5 V*2 ingår ej)
Lämplig ålder	37–95 månader
Laddarens specifikationer	Ingång 220 V / 110 V 12 V Utgång: DC12V1000mA 24 V utgång DC28,8 V 800 mA eller DC24 V 1000 mA

Charging the Drive Battery:



IMPORTANT!

Innan enheten används för första gången måste batteriet laddas i 8-12 timmar – högst 20 timmar. När batteriet är tomt, ladda det i 20 timmar.

IMPORTANT!

Kontrollera drivbatteriet och laddaren (strömkabel, kontakt) för slitage och skador före laddning. Ladda inte batteriet om det är skadat. Byt endast ut mot samma typ och spänning av uppladdningsbart batteri och laddare som tillhandahålls av tillverkaren. Använd endast det uppladdningsbara batteriet (eller motsvarande ersättning) och laddaren som medföljer fordonet.

- Stäng alltid av strömmen och ladda batteriet efter användning.
- Drivbatteriet ska laddas när det är urladdat, eller om det inte används regelbundet, en gång i månaden. Om batteriet inte laddas enligt anvisningarna kan det orsaka permanenta skador på batteriet och garantin upphör att gälla.

STEPS:

1. Leta reda på laddningsporten.
2. Anslut laddarens kontakt till enhetens laddningsport.
3. Anslut laddaren till ett vägguttag.
4. När batteriet är fulladdat, koppla ur laddaren från vägguttaget och koppla bort den från laddningsporten.

NOTE: Laddaren kan kännas varm under laddningen. Om den blir överdrivet varm, koppla ur den och byt ut den.

NOTE: Denna produkt har laddningsskydd: Vid laddning är alla funktioner avstängda.

Installations- och bruksanvisning



Modell: Mercedes SL63

Lämplig ålder: 37–95 månader

Maximal vikt: 35 kg

Utförandestandard:

GB6675&GB19865 EN71&EN62115 ASTM-F963



2

2.Namn på reservdelar



- WARNING** För att minska risken för skador krävs vuxens övervakning. Använd aldrig på vägar, i närheten av motorfordon, på eller i närheten av branta sluttningar eller trappor, simbassänger eller andra vattendrag. Använd alltid skor och låt aldrig fler än en person åka.
- Warning This toy has no brake.**
- Varning:** Denna leksak får inte användas i sand.

 **WARNING!**

- *använd inte denna produkt på huvudvägar, sluttningar, motorvägar eller andra farliga platser.
- *barn måste ha skor och skyddsutrustning på sig när de använder fordonet.
- *barn ska sitta med säkerhetsbältet fastspänt när de kör.

- *Lasta endast maximalt 35 kg på fordonet.
- *Endast barn i åldern 37–95 månader får använda detta fordon.
- *Använd denna leksak i enlighet med säkerhetsmanualen.
- *Kontrollera däck, bromsar, ratt, säten och säkerhetsbälten innan du använder fordonet.
- *Denna leksaksbil ska användas med försiktighet och

kräver skicklighet för att undvika fall eller kollisioner med tredje part.

- *Icke-uppladdningsbara batterier får inte laddas om.
- *Anslutningsterminalerna får inte kortslingas.
- *Uppladdningsbara batterier ska tas ur leksaken innan de laddas.
- *Leksaken ska regelbundet kontrolleras för skador på sladden, kontakten, höljiet och andra delar. Om sådana skador upptäcks får leksaken inte användas förrän skadan har reparerats.

-Använd endast batterier som anges av tillverkaren.
-Använd endast den laddare som anges av tillverkaren. Bilderna är endast för referens, vänligen följ originalprodukterna som standard.

Produkten måste monteras av vuxna.

Varning! Ej lämplig för barn under 36 månader. Lång sladd.

Risk för strypning.

Bilderna är endast för referens, följ originalprodukterna som standard.
produkterna som standard

WARNING:

The car contains battery that are non-replaceable.
The instruction manual must be retained since it contains important information.

WARNING: The instruction manual must

WARNING!
For the purposes of recharging the battery, only use the detachable supply unit provided with this toy, DC adaptor.

WARNING:

The remote control is not a toy. It is for adult use only, and should not be used by a child. A close adult supervision is always required. Reception range may change significantly with weather, battery, and other environmental conditions.

WARNING:

RISK OF FIRE: DO not bypass. Replace only with JR1922RXS DO 12V Max35.

Felsökning

Problem: Fordonet kan inte köras.

Orsak till problemet: batteriet är otillräckligt


Ladda batteriet i tid efter varje användning och ladda det minst en gång i månaden. Det rekommenderas att ladda batteriet i 8–12 timmar, men inte mer än 20 timmar.

Problem: Bilen rör sig inte.

Answer: The battery is low, please charge for 8-12 hours

but not exceeding 20 hours.

Charge at least once a month to keep the battery cells active.

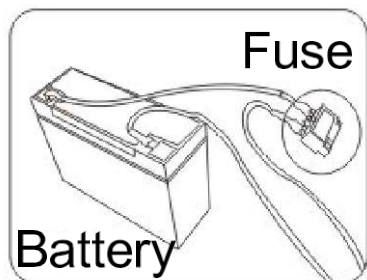

To avoid short fuse or power cut off:

1. Do not overload the product. Max load is 35 Kg.
2. Do not drag any item behind this product.
3. Do not allow water or any liquid into electric parts.
4. Do not change wire system without a professional.

TROUBLESHOOTING

Problem: Bilen kör bara en kort stund.

Answer 1: The battery is low, please charge for 8-12 hours but not exceeding 20 hours.

Charge at least once a month to keep the battery cells active.

Answer 2: The battery may need to be replaced depending on its charging history and age.

Problem: Ljudet fungerar inte.

Please ensure the volume is turned up and the MP3 line is not connected. Sounds from steering wheel will not work when MP3 is plugged in.

Problem: Laddaren överhettas.


It is normal for battery and charger to be slightly warm during charging. If the charger feel excessively hot, please check for a current overload or battery short circuit.

Steg 1: Montera framhjulen

A: Version med 2 motorer: montera reservdelarna på framaxeln i följande ordning: M12-packning – framhjul – M12-packning – M10-mutter – hjulskydd.


B: Version med 4 motorer: montera reservdelarna på framaxeln i följande ordning: Hjul – M12-packning – M10-mutter – hjulskydd.

* I versionen med 2 motorer är plommonblomdelarna på framhjulen kortare än de på bakhjulen. I versionen med 4 motorer är de dock lika och kan användas slumpmässigt.

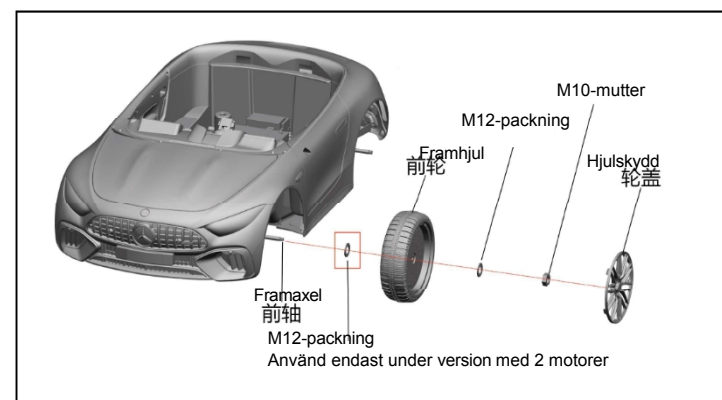

Steg 2: Montera bakhjulen

Montera reservdelarna på bakaxeln i följande ordning: Bakhjul – M12-packning – M10-mutter – hjulskydd.

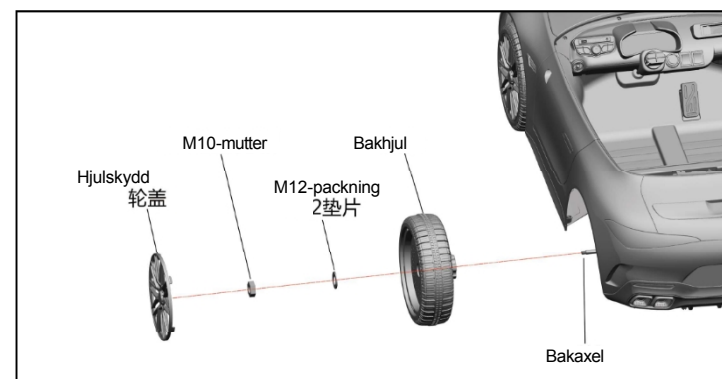

Steg 3: Anslut strömmen


Anslut kontakten till styrenheten.

* Enligt bilden finns det ett laddningshål och en omkopplare för manuell/fjärrstyrning. Omkopplaren för manuell/fjärrstyrning är valfri.

Beskrivning av omkopplaren för manuell/fjärrstyrning

Under Manuell kan bilen endast köras av barnet


Under fjärrkontroll kan bilen endast köras med fjärrkontrollen

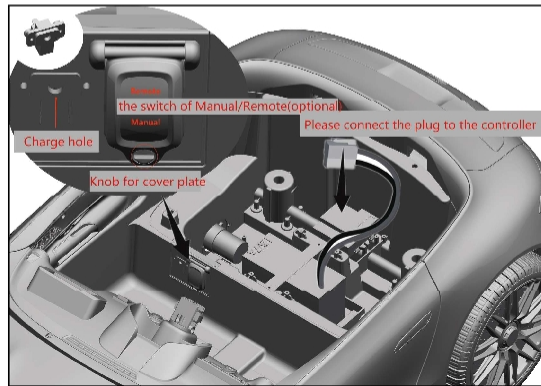


Steg 4: Montera sätet

A: Sätt in sätet i bilen.

B: Fäst sätet genom att låsa låset.

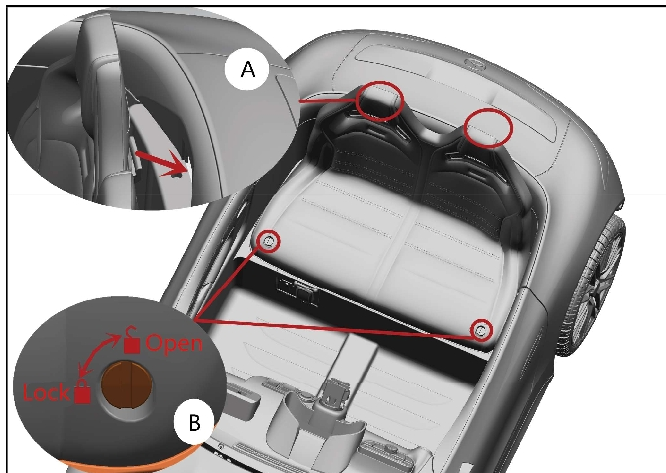

Anslut med fjärrkontrollen

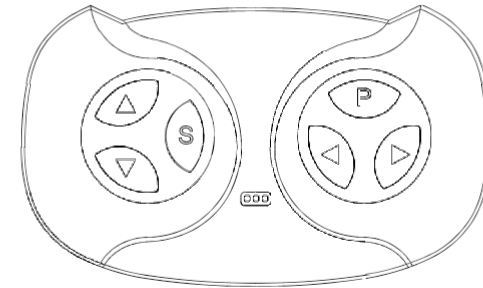

Instruktioner för 2,4 GHz-fjärrkontroll


Steg 1: Fjärrkontrollen är laddad med två AAA-batterier. Steg 2: Stäng av strömbrytaren på fordonet.

Steg 3: Håll ned tangenterna "A" och "P" i 3 sekunder för att starta matchningskoden. Den första LED-lampan blinkar. Slå nu på fordonets strömbrytare.

Den röda indikatorlampan slutar blinka och koden är klar.

Knapparnas funktion: "S" ställer in hastigheten, 1 lysande lampor är låg hastighet, 2 lysande lampor är medelhög hastighet, 3 lysande lampor är hög hastighet.

"A" Framåt, "y" Bakåt, "4" Vänster, "x" Höger, Tryck på "P"-tangenten för att hålla bromsen intryckt, Alla LED-lampor blinkar

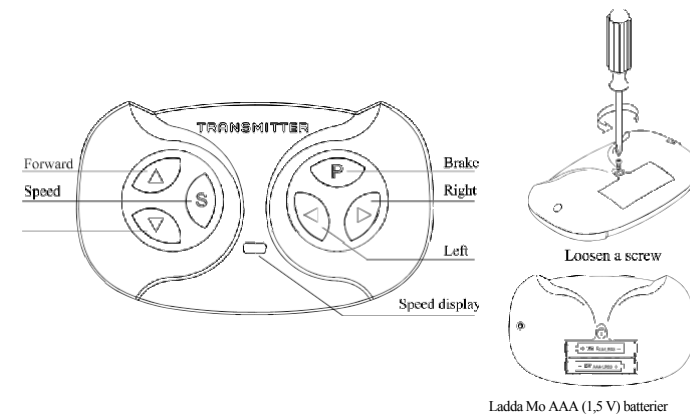

WARNING! Ej lämplig för barn under 3 år. Små delar. Kvävningsrisk

-Sätt i två AAA-batterier (1,5 V) enligt diagrammet.

-Icke-uppladdningsbara batterier får inte laddas.

-Olika typer av batterier eller nya och använda batterier får inte blandas.

-Batterierna ska sättas i med rätt polaritet.

-Urladdade batterier ska tas bort från leksaken.

-Anslutningsklämmorna får inte kortslutas.


-Förpackningen måste behållas eftersom den innehåller viktig information. "Tillverkad

enligt FCC-certifieringstestning och ECM-certifiering.


*Denna fjärrkontroll får endast användas av vuxna.

Instruktioner

4. Introduktion för bilen

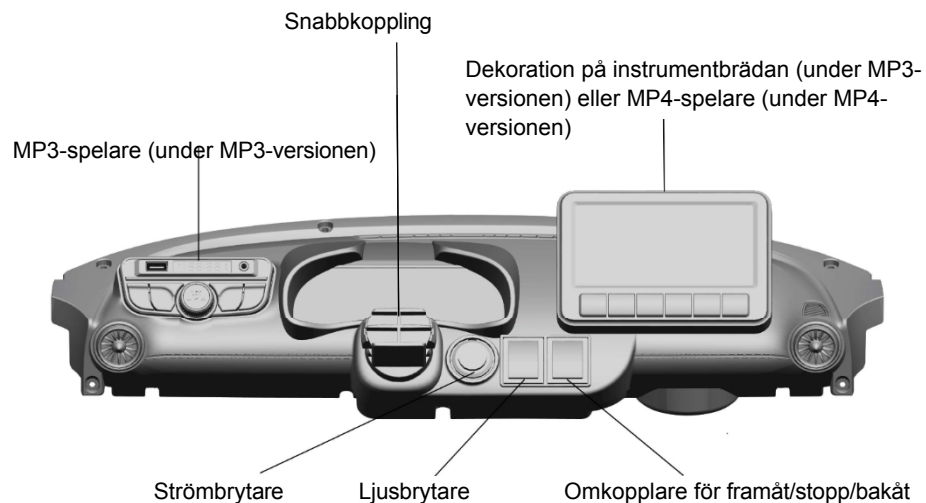


5. Introduktion till MP3

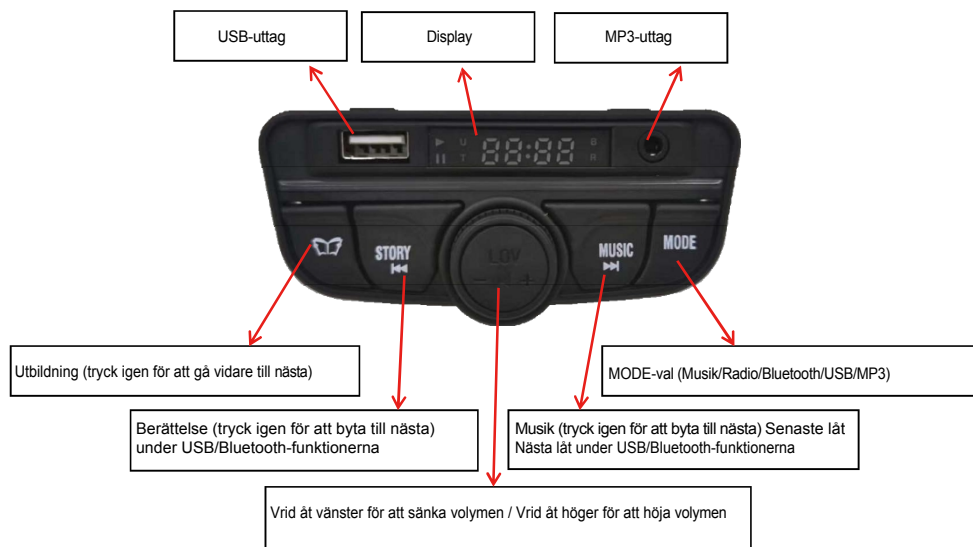

Installationssteg


Steg 5: Installera ratten

A: Anslut ratten ordentligt med linjerna på instrumentbrädan. B: Sätt in ratten i den snabbt avtagbara delen.

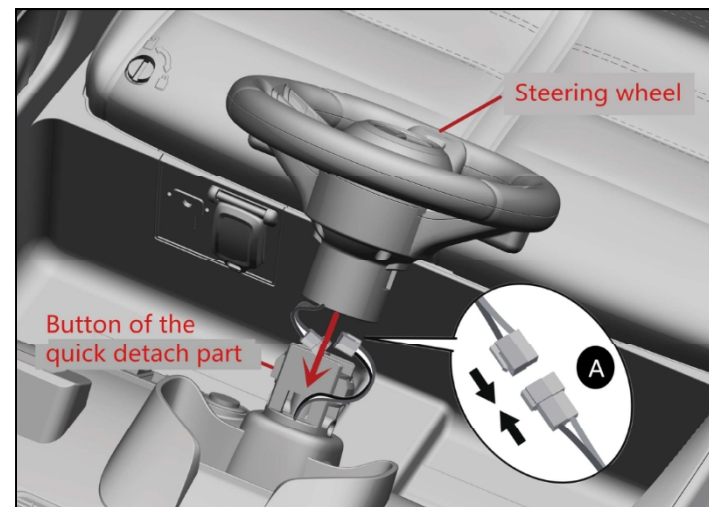

Steg 6: Installera dekorationen på instrumentbrädan eller MP4-spelaren


Fäst dekorationen på instrumentbrädan eller MP4-spelaren på instrumentbrädan enligt bilden nedan.

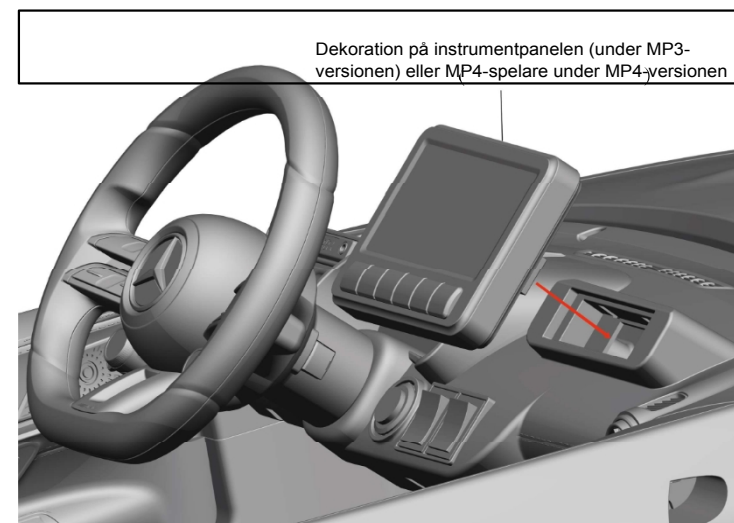

Installationssteg


Steg 7: Installera fönsterskyddet

Fäst vindrutan i bilen enligt bilden nedan.

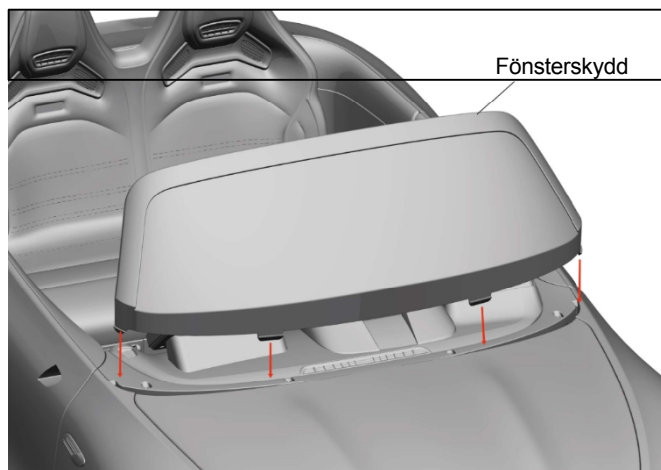

Steg 8: Montera backspeglarna

Fäst backspeglarna (vänster och höger) på sidorna av bilen enligt bilden nedan.

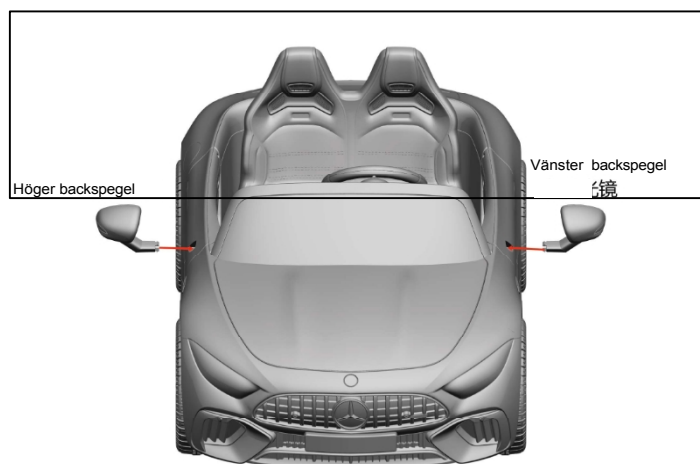

Installationssteg

Diagram över de dolda bogserhjulen

När bilen är avstängd kan den enkelt dras av vuxna. Vuxna måste dra ut de dolda bogserhjulen under bilen och lyfta upp bilens framparti.

