


NITROX

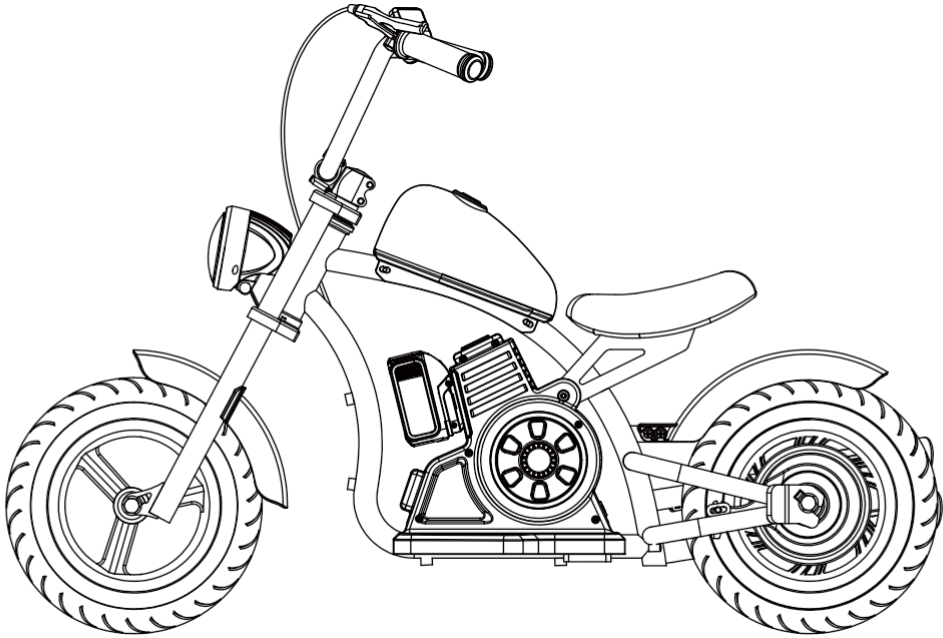


Käyttöohje

LASTEN SÄHKÖMOOTTORIPYÖRÄ

Nitrox Chopper Jr.


*Tuotekuvat ovat vain havainnollistavia. Todellinen tuote voi poiketa kuvista.

Tuotekuvaus

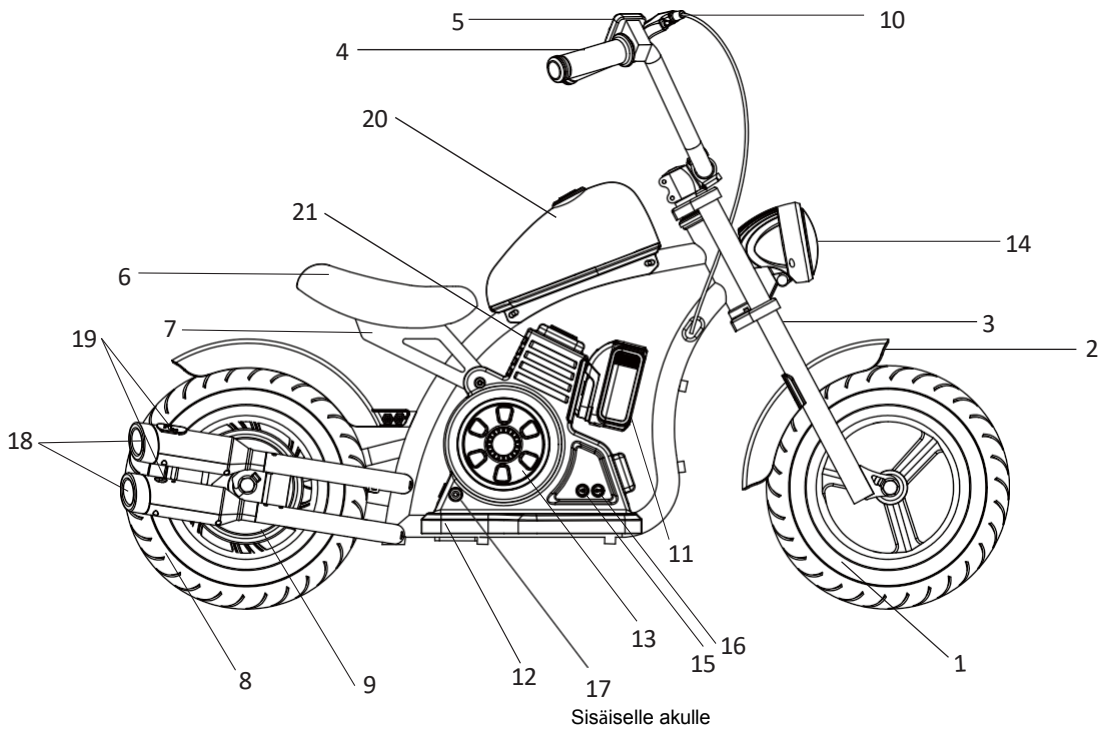

Sisäiselle akulle

- | | | |
|-------------------------------------|------------------|-------------------------------|
| 1. etupyörä | 2. lokasu
oja | 3. etuhaarukka |
| 4. ohjaustank
o | 5. näyttöruutu | 6. istuin |
| 7. satulapolan
kiinnike | 8. takapyörä | 9. napamoottori |
| 10. jarru | 11. litiumakku | 12. poljin |
| 13. ohjain | 14. etuvalo | 15. äänikytin |
| 16. suihkukytin | 17. latausaukko | 18. suihkutusaakko |
| 19. veden ruiskutusaukko | 20. koriste | 21. salama |

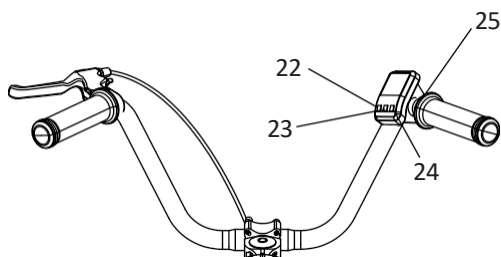

22. Käynnistä/sammuta
23. vaihde ylös
24. vaihde pienemmälle
25. kaasupoljin

Tärkeitä turvallisuusohjeita

Lue nämä turvallisuusohjeet ja noudata seuraavia varoituksia ennen laitteen käyttöä:



Nuolenpääsymboli, joka on sijoitettu tasavivusen kolmion sisään, on tarkoitettu varoittamaan käyttäjää siitä, että tuotteen kotelon sisällä on eristämätöntä "vaarallista jännitettä", joka voi olla niin voimakasta, että se voi aiheuttaa sähköiskun vaaran.



Tasakylkisen kolmion sisällä oleva huutomerkki on tarkoitettu varoittamaan käyttäjää laitteen mukana toimitetuissa ohjeissa olevista tärkeistä käyttö- ja huolto-ohjeista.



Tämä symboli tarkoittaa, että tuote on hävitettävä ympäristöystävällisellä tavalla eikä se saa päätyä tavalliseen talousjätteen.

Tulipalon ehkäisemiseksi pidä kynttilät ja muut avotulet aina poissa tämän tuotteen läheisyydestä.



- Nordbutiker AB ei ole vastuussa väärinkäytöstä johtuvista vammoista tai kuolemantapauksista.
- Vanhempien tai aikuisten tulee lukea tämä käyttöohje huolellisesti.
- Alle 3-vuotiaiden lasten ei suositella ajavan polkupyörällä.
- Lapset saavat ajaa polkupyörällä vain vanhempien tai aikuisten valvonnassa.
- Nordbutiker AB ei ole vastuussa, jos käyttäjä ei noudata paikallisia lakeja ja rajoituksia.
- Takuu ei kata laitteen virheellisestä käytöstä aiheutuneita vahinkoja, erityisesti jos laitetta on käytetty muuhun kuin kotitalouskäyttöön tai jos laitteeseen on tehty muutoksia ja/tai mukautuksia, jotka ovat tarpeen maissa tai alueilla, joille laitetta ei ole alun perin suunniteltu.
- Noudata aina paikallisia liikennesääntöjä ja kansallisia lakeja ja määräyksiä polkupyörää käytettäessä.
- Noudata aina paikallisia nopeusrajoituksia. Älä ylitä pyörän nopeusrajoitusta.
- Käytä aina suojavarusteita käytön aikana.
- Käytä aina suojakypärää pyöräillessäsi.
- Käytä aina kynänsuojia ja polvisuojia ajon aikana.
- Aja aina molemmat kädet ohjaustangossa, älä koskaan aja yhdellä kädellä.
- Älä aja huonossa säässä.
- Älä käytä tätä polkupyörää temppujen tai vaarallisten liikkeiden suorittamiseen.
- Tämä skootteri on suunniteltu kotikäyttöön.
- Aja hitaasti ruuhkaisissa paikoissa.
- Varmista ennen käyttöä, että kaikki ruuvit ja kiinnikkeet ovat tiukasti kiinni ja kunnossa.
- Varmista, että satulaputki on säädetty sopivaan korkeuteen ja kiinnike on tiukasti kiinni.
- Älä aja epätasaisilla teillä, vedessä, öljyssä tai jäällä.
- Älä kiertele liikenteessä tai tee liikkeitä, jotka ovat muiden ihmisten kannalta arvaamattomia.
- Älä käytä pyörää, jos se on vaurioitunut.
- Älä käytä sähköskootteria, jos akusta lähtee outoa hajua ja/tai se kuumenee.
- Älä käytä sähköskootteria, jos siitä vuotaa nestettä, vältä kosketusta ja pidä se poissa lasten ulottuvilta.
- Varmista ennen käyttöä, että pyörä ei ole vaurioitunut. Älä aja, jos pyörässä on vaurioita.
- Lue tämä käyttöohje kokonaan ennen pyörän käyttöä.
- Opi ajamaan pyörällä ennen kuin käytät sitä julkisilla paikoilla. Pyörä saa voimansa
- sähkömoottori, joka sijaitsee vetävällä pyörässä.
- Pyörällä saa ajaa vain yksi henkilö.
- Älä tee pyörään minkäänlaisia muutoksia.
- Älä käytä mitään osia tai lisävarusteita, ellei niitä ole suositellut tai hyväksynyt Nordbutiker AB

- Aja pyörällä tasaisella alustalla. Älä ylitä määriteltyä kaltevuuttafi.
- Liiallinen käyttö lyhentää pyörän käyttöikää.
- Varo, jarrut ja niihin liittyvät osat voivat kuumentua käytön aikana. Älä kosketa niitä käytön jälkeen.

Akku- ja laturivaroitukset

- Älä kytke polkupyörää päälle latauksen aikana.
- Irrota akku pyörästä ja lataa se.
- Kun akku on täysin ladattu, irrota latauskaapeli.
- Näytön akkuilmaisimen näyttää akun käyttöiän.
- Jos akun ilmaisimessa on jäljellä yksi palkki, lopeta ajaminen ja lataa akku.
- Lataa akku jokaisen käytön jälkeen.
- Jos sähköskootteria ei käytetä pitkään aikaan, lataa se vähintään kerran kuukaudessa. Huomaa, että jos akku ei ladata pitkään aikaan, se siirtyy itsesuojaus tilaan eikä lataudu. Ota tällöin yhteyttä jälleenmyyjään.
- Lataamisen aikana kytke laturi latausporttiin ennen kuin kytket sen pistorasiaan.
- Lataamisen aikana laturin merkkivalo on punainen, mikä tarkoittaa, että lataus on normaalia. Kun merkkivalo muuttuu vihreäksi, lataus on valmis.
- Käytä akun lataamiseen vain alkuperäistä laturia.
- Hävitä akut ja polkupyörät maassasi voimassa olevien määräysten mukaisesti.

Tämän laitteen ja akkujen hävittäminen

- Huomioi oikea napaisuus, kun asetat paristot paikoilleen.
- Älä altista paristoja korkeille lämpötiloille äläkä sijoita niitä paikkoihin, joissa lämpötila voi nousta nopeasti, esim re tai suoraan auringonpaisteeseen.
- Älä altista paristoja liialliselle säteilylämmölle, älä re, älä pura niitä ja älä yritä ladata kertakäyttöisiä paristoja, sillä ne voivat vuotaa tai räjähtää.
- Pariston hävi t t ä minen tai mekaaninen murskaaminen tai leikkaaminen voi aiheuttaa räjähdysriskin.
- Pariston jättäminen erittäin korkeaan lämpötilaan voi aiheuttaa räjähdysriskin tai paristosta voi vuotaa syttyvää nestettä tai kaasua. Erittäin matalaan ilmanpaineeseen altistettu akku voi räjähtää tai vuotav syistä nestettä tai kaasua.



CE-ilmoitus

- Täten vakuutamme, että tämä moottoripyörä täyttää EN71-1, EN71-2, EN71-3, IEC 62115, EMC, ROHS jne. standardien olennaiset vaatimukset ja muut asiaankuuluvat määräykset.

UL-lausunto

- Täten vakuutamme, että tämä moottoripyörä on ASTM F963-, CPSIA-standardien jne. olennaisen vaatimusten ja muiden asiaankuuluvien määräysten mukainen.

What's in the Box


- Sähkömoottoripyörä lapsille
- Käyttöohje
- 1 x L-muotoinen kuusiokoloavain 4 mm
- 1 x L-muotoinen kuusiokoloavain 3 mm
- 2 x avoin jokoavain 16 mm
- 1 x laturi
- 2 x tiiviste
- 1 x ruuvi
2 x mutteri

pyörä



akku

l



työk
alup
akki

käyttö
ohje





Assembling

Se on asennettava aikuisen toimesta

Assembling the Front Wheel

- Aseta etupyörä etuhaarukan keskelle niin, että etupyörän akseli on linjassa etuhaarukan alaosan reiän kanssa.
- Työnnä ruuvi etupyörän akseliin etuhaarukan reiän läpi; käytä tw
- Kiinnitä pulitti molemmista päistä kahdella mutterilla ja kiristä mutterit tiukasti avaimella.

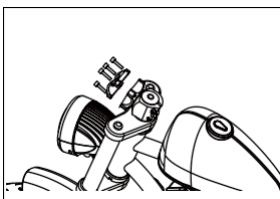
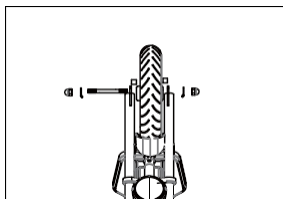


Assembling the Handlebars

- Irrota varsi suojus varresta avaamalla 4 ruuvia kuusiokoloavaimella. Asenna ohjaustanko ja aseta se keskiasentoon. Kiinnitä kansi uudelleen neljällä ruuvilla. Jos ohjaustanko ei ole keskiasennossa, korjaa se varovasti ja kiristä ohjaustanko tiukasti.


Assembling the Battery

- Aseta akku sivulta kiinnikkeellä pyörän pohjassa olevaan akkukoteloon ja varmista, että akku on tiukasti kiinni.

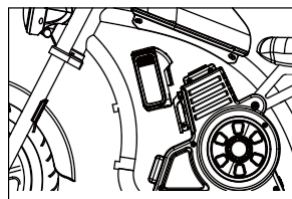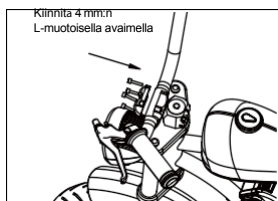


Lokasuojan asennus

- Kohdista etusuojan molemmilla puolilla olevat tiivisteiden reiät etuhaarukan molemmilla puolilla oleviin reikiin.
- Kiinnitä lokasuoja kiristämällä ruuvit.

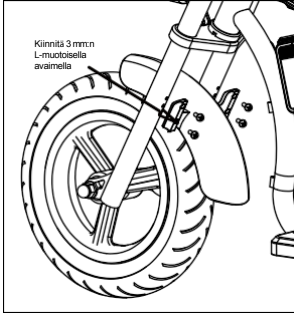



- Kohdista takalokasuojan tiivisteiden reiät rungon tiivisteiden reikiin.
- Kiinnitä lokasuoja kiristämällä ruuvit.

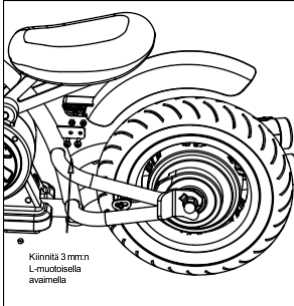

Battery Removal and Charging Battery

- Työnnä pidike akkuun ja vedä se sitten voimalla ulos.
- Kytke laturi akun latausporttiin.
- Kytke laturi pistorasiaan.
- Kun akku on kytketty laturiin, se alkaa latautua ja laturin latausilmaisimien muuttuu punaiseksi. Kun lataus on valmis, latausilmaisimien muuttuu vihreäksi. Irrota akkulaturi, kun akku on täysin ladattu.

Battery Release Button/Latch

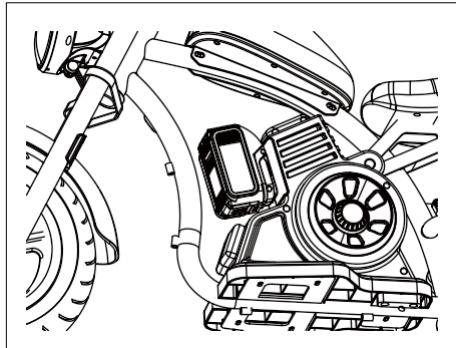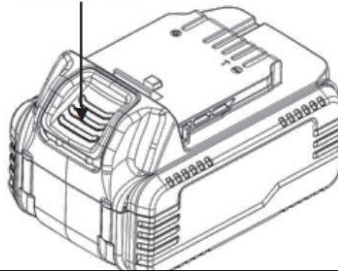

NOTES

- Jos moottoripyörää ei käytetä säännöllisesti, on suositeltavaa ladata akku kuukausittain.
- Älä lataa akkua ulkona.
- Älä lataa, jos kaapeli tai moottoripyörä on märkä.
- Älä lataa, kun moottoripyörä on käynnissä.

Moottoripyörän käyttö

- Varmista, että akku on riittävän ladattu.
- Pidä kahvoista kiinni oikein ja istu moottoripyörän
- satulaan. Kytke virta painamalla ON/OFF-painiketta.
- Briefly press the key to select the desired level of speed (from "1" – "3").
- Kierrä kaasukahvaa sisäänpäin ja potkaise molemmiin jalojen eteenpäin ajaaksesi.

Hidastaminen:

- Vapauta oikeanpuoleinen vipukahva (älä päästä irti kahvasta oikealla kädellä).
- Hidasta jalat koskettaen maata.

Tekniset tiedot

Malli	Nitrox Chopper Jr.
Mitat (P x L x K)	1160 x 600 x 830 mm
Pyörän koko	12 tuumaa
Pyörän tyyppi	Ilmatäytteinen
Rungon materiaali	Teräs
Paino	13,5 kg
Enimmäiskuorma	75 kg
Nopeustila	3 nopeutta: 8/12/16 km/h
Toimintasäde yhdellä latauksella	10–13 km (akulla)
Kaasupoljin	Kierrä
Jarru	Rumpujarru
Moottorin tyyppi	Harjaton
Moottorin teho	160
Suositteluikä	3–6 vuotta
Akku	
Akun tyyppi	Litium
Akun kapasiteetti	4 Ah
Akun jännite	18,5 V
Akun teho	74 Wh
Akun laturi	
Tulojännite	100–240 V ~1 A (maks.) 50/60 Hz
Lähtö	21 V 0,8 A
Latausaika	4 tuntia

CE UL

Valmistettu Kiinassa

Nordbutiker AB
Gösvägen 28, 76141 Norrtälje, Ruotsi

