


NITROX

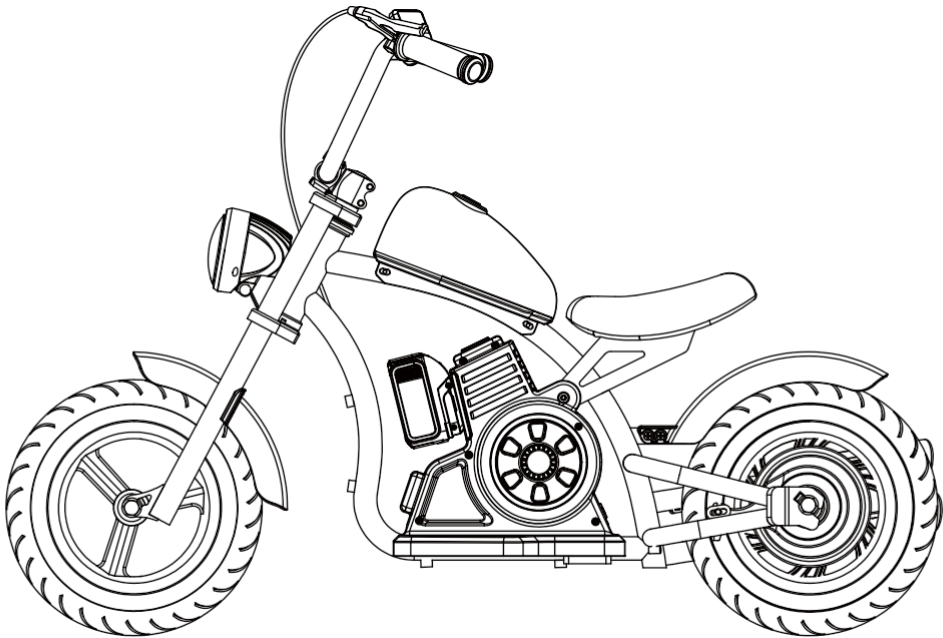


Brukerhåndbok

ELEKTRISK MOTORSYKKEL FOR BARN

Nitrox Chopper Jr.


*Produktbildene er kun ment som illustrasjon. Det faktiske produktet kan variere.

Produktbeskrivelse

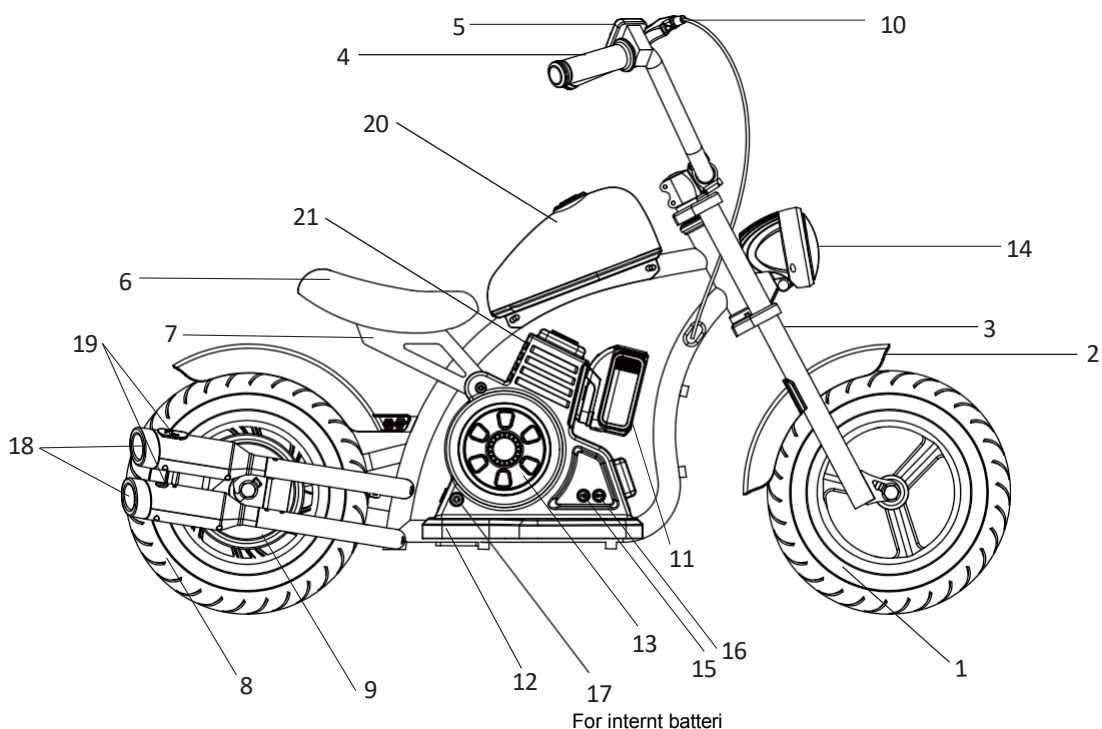

For internt batteri

- | | | |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------------|
| 1. forhjul | 2. skjerm | 3. forgaffel |
| 4. styre | 5. skjerm | 6. sete |
| 7. setepinne | 8. bakhjul | 9. navmotor |
| 10. brems | 11. litiumbatteri | 12. pedal |
| 13. kontroller | 14. -frontlys | 15. lydbryter |
| 16. spraybryter | 17. ladingshull | 18. sprayutløp |
| 19. vanninjeksjonshull | 20. pynt | 21. blitsenhet |

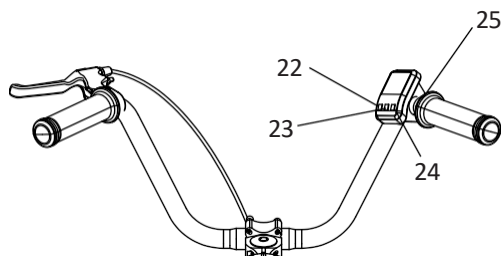

- | |
|---------------|
| 22. slå PÅ/AV |
| 23. øke gir |
| 24. gir ned |
| 25. gass |

Viktige sikkerhetsinstruksjoner

Les disse sikkerhetsinstruksjonene og følg følgende advarsler før du tar apparatet i bruk:



The lightning flaske-symbolet med pilspiss, innenfor en lissidig trekant, er ment å varsle brukeren om tilstedeværelsen av uisolert «farlig spenning» inne i produktets kabinett, som kan være av tilstrekkelig styrke til å utgjøre en risiko for elektrisk støt for personer.



Utopstegnet i en lissidig trekant er ment å varsle brukeren om at det finnes viktige instruksjoner for drift og vedlikehold (service) i dokumentasjonen som følger med apparatet.



Dette symbolet betyr at produktet skal kastes på en miljøvennlig måte og ikke sammen med vanlig husholdningsavfall.

For å forhindre brann må du alltid holde stearinlys og andre åpne flammer borte fra dette produktet.



- Nordbutiker AB er ikke ansvarlig for skader/dødsfall forårsaket av feil bruk.
- Foreldre eller voksne bes om å lese denne bruksanvisningen nøye.
- Barn under 3 år bør ikke sykle.
- Barn må kun sykle under oppsyn av en forelder eller voksen.
- Nordbutiker AB er ikke ansvarlig hvis brukeren ikke følger lokale lover og restriksjoner.
- Garantien dekker ikke skader forårsaket av feil bruk av enheten, spesielt ved bruk til ikke-husholdningsformål og endringer og/eller tilpasninger som er nødvendige for land eller regioner som den ikke opprinnelig var designet for.
- Følg alltid lokale trafikkregler og nasjonale lover og forskrifter når du bruker sykkelen.
- Følg alltid den lokale fartsgrensen. IKKE overskrid fartsgrensen for sykkelen.
- Bruk alltid sikkerhetsutstyr når du bruker sykkelen.
- Bruk alltid sikkerhetshjelm når du sykler.
- Bruk alltid alubeskyttere og knebeskyttere når du sykler.
- Kjør alltid med begge hender på håndtakene, kjør aldri med bare én hånd. Ikke kjør i dårlig vær.
- Ikke bruk denne sykkelen til å utføre stunts eller farlige manøvrer. Denne scooteren er designet for hjemmebruk.
- Kjør sakte på steder med mange mennesker.
- Forsikre deg om at alle skruer og festene er strammet og i normal stand før bruk.
- Sørg for at seterøret er justert til en passende høyde og at klemmen er godt festet.
- Ikke kjør på ujevne veier, vann, olje eller is.
- Ikke sykle mellom biler eller gjør bevegelser som er uforutsigbare for andre mennesker.
- Ikke bruk sykkelen hvis den er skadet.
- Ikke bruk e-scooter hvis batteriet avgir en merkelig lukt og/eller blir varmt.
- Ikke bruk e-scooter hvis det lekker væske ut av den, unngå kontakt og plasser den utenfor barns rekkevidde.
- Før bruk må du kontrollere at sykkelen ikke er skadet. Ikke kjør hvis det er skadet.
- Sørg for at du leser hele denne brukerhåndboken før du bruker sykkelen.
- Lær deg å kjøre sykkelen før du bruker den i offentlige områder. Fremdrift skjer via
- en elektrisk motor plassert i drivhjulet.
- Bare én person kan kjøre på sykkelen.
- Ikke modifier denne sykkelen på noen måte.
- Ikke bruk deler eller tilbehør som ikke er anbefalt eller godkjent av Nordbutiker AB

- Kjør sykkelen på jevnt underlag. Ikke overskrid den spesifiserte stigningenfi.
- Overdreven bruk vil redusere sykkelens levetid.
- Vær forsiktig, brems og tilhørende deler kan bli varme under bruk. Ikke berør etter bruk.

Advarsler om batteri og lader

- Ikke slå på sykkelen mens den lades.
- Ta batteriet ut av sykkelen og lad det.
- Når batteriet er fulladet, kobler du fra ladekabelen.
- Batteriindikatoren på displayet viser batteriets levetid.
- Hvis batteriindikatoren har én strek igjen, må du slutte å sykle og lade batteriet.
- Lad batteriet etter hver bruk.
- Hvis e-scooteren ikke brukes på lenge, må du lade den minst en gang i måneden. Vær oppmerksom på at hvis batteriet ikke lades på lenge, vil det gå inn i en selvbeskyttelsestilstand og ikke kunne lades. I dette tilfellet må du kontakte forhandleren.
- Når du lader, må du koble laderen til ladeporten før du kobler den til stikkontakten.
- Mens laderen lader, lyser indikatorlampen rødt, noe som betyr at ladingen foregår normalt. Når indikatorlampen lyser grønt, er ladingen fullført.
- Bruk kun den originale laderen til å lade batteriet.
- Kast batterier og sykler i henhold til gjeldende forskrifter i ditt land.

Kassering av dette utstyret og batteriene

- Følg riktig polaritet når du setter inn batteriene.
- Ikke utsett batteriene for høye temperaturer, og ikke plasser dem på steder hvor temperaturen kan stige raskt, f.eks. re eller i direkte sollys.
- Ikke utsett batteriene for overdreven strålingsvarme, ikke ikke over , ikke demonter dem og ikke prøv å lade ikke-oppladbare batterier; de kan lekke eller eksplodere.
- Kast re eller mekanisk knusing eller kutting av et batteri kan føre til eksplosjon.
- Hvis du lar et batteri ligge i et miljø med ekstremt høy temperatur, kan det føre til eksplosjon eller lekkasje av brennbar væske eller gass.
- Et batteri som utsettes for ekstremt lavt lufttrykk kan føre til eksplosjon eller lekkasje av brennbar væske eller gass.



CE-erklæring

- Her erklærer vi at denne motorsykkelen er i samsvar med de grunnleggende kravene og andre relevante bestemmelser i EN71-1, EN71-2, EN71-3 IEC 62115, EMC, ROHS osv.

UL-erklæring

- Her erklærer vi at denne motorsykkelen er i samsvar med de grunnleggende kravene og andre relevante bestemmelser i ASTM F963, CPSIA osv.


What's in the Box

- Elektrisk motorsykel for barn
- Brukerhåndbok
- 1 x L-formet unbrakonøkkel 4 mm
- 1 x L-formet unbrakonøkkel 3 mm
- 2 x skiftenøkkel 16 mm
- 1 x Lader
- 2 x Pakninger
- 1 x Skruer
- 2 x muttere

sykkel



batterilader

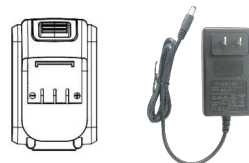

verk
tøys
ett

brukerh
åndbok





Assembling

Det må monteres av en voksen person.

Assembling the Front Wheel

- Plasser forhjulet midt på forgaffelen slik at forhjulets aksel er på linje med det nederste hullet på forgaffelen.
- Sett skruen inn i forhjulets aksel gjennom hullet i forgaffelen; bruk tw
- Bruk 2 muttere til å feste bolten i begge ender, og bruk den åpne skiftenøkkelen til å stramme mutrene godt.

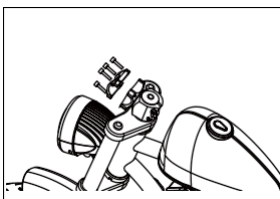
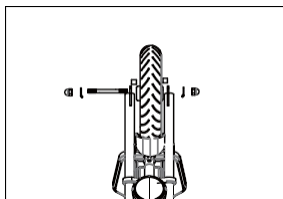


Assembling the Handlebars

- Fjern stangdekselet fra stangen ved å løsne 4 skruer med unbrakonøkkel. Monter styret og plasser det i midtposisjon. Lås dekelet med 4 skruer igjen.
- Hvis styret ikke er i midtposisjon, korrigér det forsiktig og skru styret fast.


Assembling the Battery

- Sett batteriet inn fra siden med klips til batteriholderen på undersiden av sykkel, og sørg for at batteriet er godt festet.

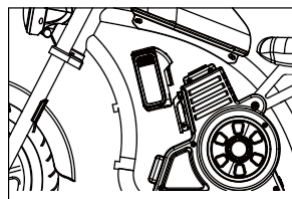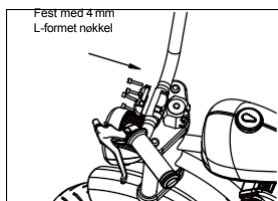


Montering av skjerm

- Juster hullene på pakningene på begge sider av frontskjermet med hullene på frontgaffelen på begge sider.
- Fest skjermet ved å stramme skruene.

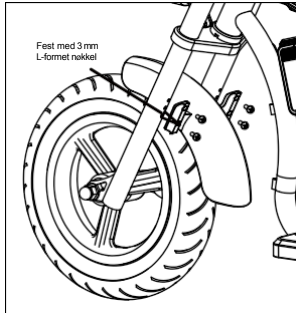


- Juster hullene i bakskjermpakningen med hullene i rammepakningen.
- Fest skjermet ved å stramme skruene.

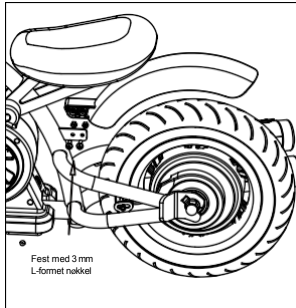

Battery Removal and Charging Battery

- Trykk klipsen på batteriet og trekk den ut med kraft.
- Koble laderen til batteriets ladeport.
- Koble laderen til stikkontakten.
- Når batteriet er koblet til laderen, begynner det å lade, og ladeindikatoren på laderen blir rød. Når ladingen er fullført, blir ladeindikatoren grønn. Koble fra batteriladeren når batteriet er fulladet.

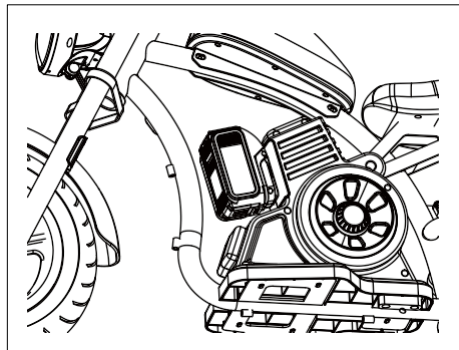

NOTES

- Hvis motorsykkelen ikke brukes regelmessig, anbefales det å lade batteriet hver måned.
- Ikke lad batteriet utendørs.
- Ikke lad hvis kabelen eller motorsykkelen er våt.
- Ikke lad når motorsykkelen er slått på.

Bruk av motorsykkelen

- Sørg for at batteriet er tilstrekkelig ladet.
- Hold håndtakene riktig og sett deg på sykkelen. Hold ON/OFF-knappen inne for å slå på.

«1» til «3».

- Vri gasshåndtaket innover og spark fremover med begge føttene for å kjøre.

For å bremse:

- Slipp det høyre vridbare håndtaket (ikke slipp høyre hånd på håndtaket).
- Brems ned med føttene på bakken.

Tekniske spesifikasjoner

Modell	Nitrox Chopper Jr.
Dimensjoner (L x B x H)	1160 x 600 x 830 mm
Hjulstørrelse	12 tommer
Hjultype	Oppblåsbare
Rammemateriale	Stål
Vekt	13,5 kg
Maksimal belastning	75 kg
Hastighetsmodus	3 hastigheter: 8/12/16 km/t
Rekkevidde per lading	10–13 km (med batteri)
Gasspedal	Vri
Bremsetype	Trommelbrems
Motortype	Børsteløs
Motoreffekt	160
Anbefalt alder	3–6 år
Batteri	
Batteritype	Litium
Batterikapasitet	4Ah
Batterispenning	18,5V
Batterikapasitet	74 Wh
Batterilader	
Inngang	100–240 V ~1 A (maks.) 50/60 Hz
Utgang	21 V 0,8 A
Ladetid	4 timer

CE UL

Produsert i Kina

Nordbutiker AB
Gösvägen 28, 76141 Norrtälje, Sverige

