


NITROX

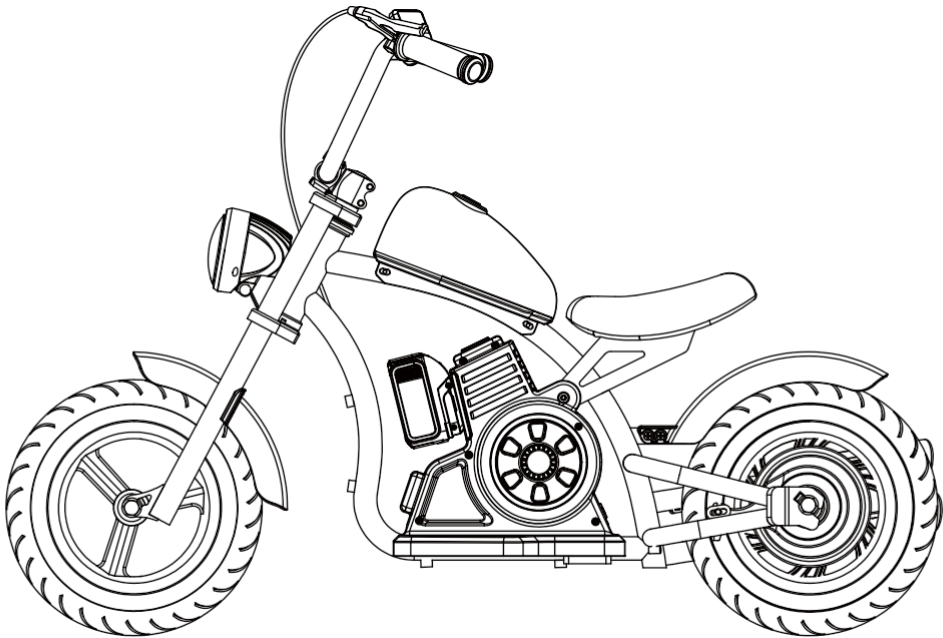


Användarhandbok

ELMOTORCYKEL FÖR BARN

Nitrox Chopper Jr.


*Produktbilderna är endast avsedda som illustration. Den faktiska produkten kan variera.

Produktbeskrivning

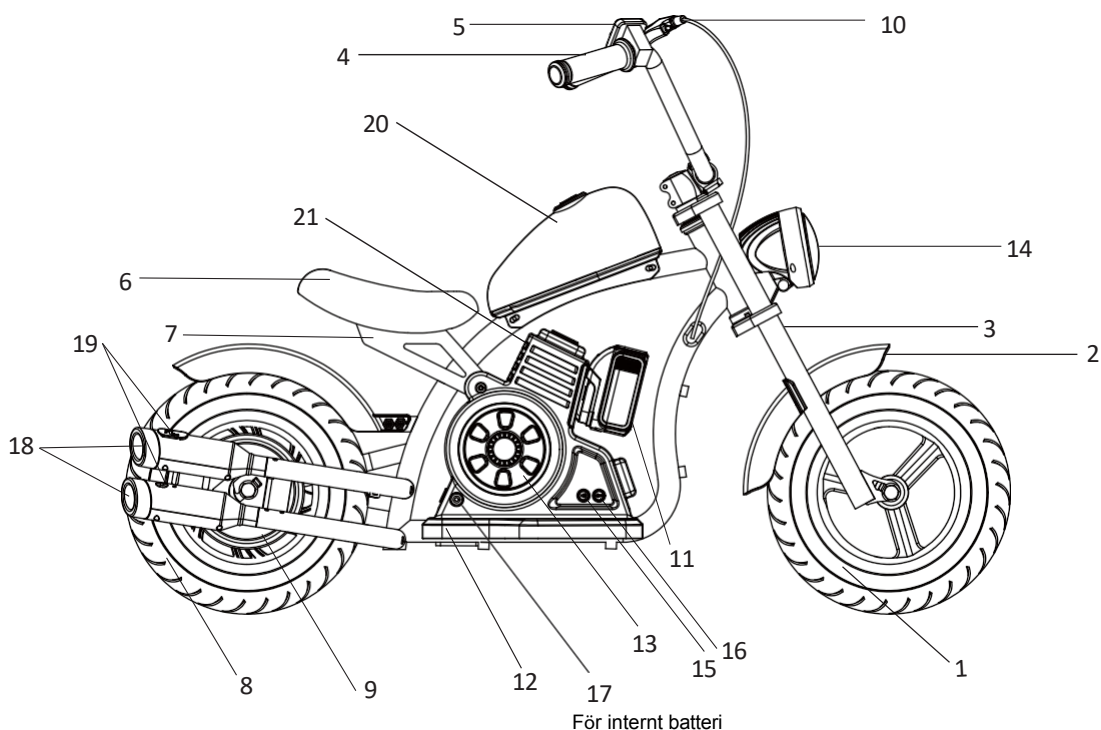

För internt batteri

- | | | |
|------------------------------------|-------------------|----------------------------|
| 1. framhjul | 2. skärm | 3. framgaffel |
| 4. styre | 5. display | 6. sadel |
| 7. sadelstolpsklämma | 8. bakhjul | 9. navmotor |
| 10. broms | 11. litiumbatteri | 12. pedal |
| 13. styrenhet | 14. frontljus | 15. ljudbrytare |
| 16. spraybrytare | 17. laddningshål | 18. sprayutlopp |
| 19. vatteninjektionshål | 20. garnering | 21. blixtnordning |

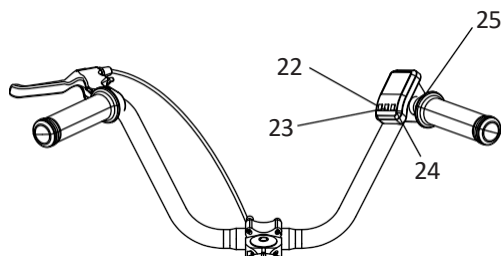

- | |
|---------------------|
| 22. slå på/stäng av |
| 23. växla upp |
| 24. växla ner |
| 25. gas |

Viktiga säkerhetsinstruktioner

Läs dessa säkerhetsanvisningar och följ följande varningar innan apparaten tas i bruk:



The lightning flÅskan med pilspets, inom en liksidig triangel, År avsedd att varna anvÅndaren om fÅrekomsten av isolerad "farlig spÅnning" inom produktens hÅlje som kan vara tillrÅckligt stark fÅr att utgÅra en risk fÅr elstÅtar fÅr personer.



Utoprostecknet i en liksidig triangel År avsett att uppmÅrksamma anvÅndaren pÅ att viktiga drifts- och underhÅllsinstruktioner (service) finns i den dokumentation som medfÅljer apparaten.



Denna symbol betyder att produkten ska kasseras pÅ ett miljÅvÅnligt sÅtt och inte tillsammans med vanligt hushÅllsavfall.

FÅr att fÅrhindra brand, hÅll alltid ljus och andra Åppna lÅgor borta frÅn denna produkt.



Nordbutiker AB ansvarar inte fÅr skador/dÅdsfall orsakade av felaktig anvÅndning.

- FÅrÅldrar eller vuxna ombeds att lÅsa denna bruksanvisning noggrant.
- Barn under 3 År bÅr inte cykla.
- Barn fÅr endast cykla under uppsikt av en fÅrÅlder eller vuxen.
- Nordbutiker AB ansvarar inte om anvÅndaren inte fÅljer lokala lagar och restriktioner.
- Garantin tÅcker inte skador som orsakats av felaktig anvÅndning av enheten, sÅrskilt vid anvÅndning fÅr icke-hushÅllsÅndamål och Åndringar och/eller anpassningar som krÅvs fÅr lÅnder eller regioner fÅr vilka den inte ursprungligen var avsedd.
- FÅl alltid lokala trafikregler och nationella lagar och fÅrordningar nÅr du anvÅnder din cykel.
- FÅl alltid den lokala hastighetsbegrÅnsningen. Åverskrid INTE hastighetsbegrÅnsningen fÅr cykeln.
- AnvÅnd alltid sÅkerhetsutrustning nÅr du anvÅnder cykeln.
- BÅr alltid sÅkerhetshÅlm nÅr du cyklar.
- BÅr alltid armbÅgsskydd och knÅskydd nÅr du cyklar.
- KÅr alltid med bÅda hÅnderna pÅ handtagen, kÅr aldrig med en hand.
- KÅr inte i dÅligt vÅder.
- AnvÅnd inte denna cykel fÅr att utfÅra stunts eller farliga manÅvrer. Denna scooter År avsedd fÅr hemmabruk.
- KÅr lÅngsamt pÅ platser med mycket folk.
- Se till att alla skruvar och fÅstelement År Åtdragna och i normalt skick fÅre anvÅndning.
- Se till att sadelrÅret År justerat till lÅmplig hÅjd och att klÅmman År ordentligt Åtdragen.
- KÅr inte pÅ ojÅmna vÅgar, vatten, olja eller is.
- KÅr inte genom trafiken och gÅr inga rÅrelser som År ofÅrutsÅgbara fÅr andra mÅnniskor.
- AnvÅnd inte cykeln om den År skadad.
- AnvÅnd inte e-scootern om batteriet avger en konstig lukt och/eller blir varmt.
- AnvÅnd inte e-scootern om vÅtska lÅcker ut ur den, undvik kontakt och placera den utom rÅckhÅll fÅr barn.
- Kontrollera att cykeln inte År skadad fÅre anvÅndning. AnvÅnd inte cykeln om den År skadad.
- LÅs igenom hela denna anvÅndarhandbok innan du anvÅnder cykeln.
- LÅr dig att cykla innan du anvÅnder cykeln pÅ allmÅn plats. Drivkraften kommer frÅn
- en elmotor som sitter i drivhÅjulet.
- Endast en person fÅr Åka pÅ cykeln.
- Modifiera inte cykeln pÅ nÅgot sÅtt.
- AnvÅnd inte nÅgra delar eller tillbehÅr som inte rekommenderas eller godkÅnts av

Nordbutiker AB

- KÅr cykeln pÅ plana ytor. Åverskrid inte den angivna lutningenfi.
- Åverdriven anvÅndning minskar cykelns livslÅngd.
- Varning, bromsar och tillhÅrande delar kan bli varma under anvÅndning. RÅr dem inte efter anvÅndning.

Varningar om batteri och laddare

- SlÅ inte pÅ cykeln medan den laddas.
- Ta bort batteriet frÅn cykeln och ladda det.
- NÅr batteriet År fulladdat kopplar du bort laddningskabeln.
- Batteriindikatorn pÅ displayen visar batteriets livslÅngd.
- Om batteriindikatorn visar att det bara finns en stapel kvar, sluta cykla och ladda batteriet.
- Ladda batteriet efter varje anvÅndning.
- Om e-scootern inte anvÅnds under en lÅngre tid, ladda den minst en gÅng i mÅnaden. Observera att om batteriet inte laddas under en lÅngre tid, gÅr batteriet in i ett sÅlvskyddslÅge och kan inte laddas. Kontakta i sÅ fall din ÅterfÅrsÅljare.
- NÅr du laddar, anslut laddaren till laddningsporten innan du ansluter den till vÅgguttaget.
- Under laddning lyser indikatorlampan pÅ laddaren rÅtt, vilket betyder att laddningen År normal. NÅr indikatorlampan lyser grÅnt År laddningen klar.
- AnvÅnd endast den ursprungliga laddaren fÅr att ladda batteriet.
- Kassera batterier och cyklar i enlighet med gÅllande bestÅmmelser i ditt land.

Kassering av denna utrustning och batterier

- Observera korrekt polaritet nÅr du sÅtter i batterierna.
- UtsÅtt inte batterierna fÅr hÅga temperaturer och placera dem inte pÅ platser dÅr temperaturen kan stiga snabbt, t.ex. re eller i direkt solljus.
- UtsÅtt inte batterierna fÅr Åverdriven strÅlningsvÅrme, ra, demontera eller fÅrsÅk inte ladda icke-uppladdningsbara batterier, eftersom de kan lÅcka eller explodera.
- Kassing av ett batteri genom att krossa eller skÅra det mekaniskt kan orsaka en explosion.
- Att lÅmna ett batteri i en extremt varm omgivning kan leda till explosion eller lÅckage av brandfarlig vÅtska eller gas.
- Ett batteri som utsÅtts fÅr extremt lÅgt lufttryck kan explodera eller lÅcka ut brandfarlig vÅtska eller gas.



CE-deklaration

- HÅr intygar vi att denna motorcykel uppfyller de vÅsentliga kraven och andra relevanta bestÅmmelser i EN71-1, EN71-2, EN71-3 IEC 62115, EMC, ROHS etc.

UL-deklaration

- HÅr intygar vi att denna motorcykel uppfyller de vÅsentliga kraven och andra relevanta bestÅmmelser i ASTM F963, CPSIA etc.


What's in the Box

- Elektrisk motorcykel för barn
- Användarhandbok
- 1 × L-formad insexnyckel 4 mm
- 1 × L-formad insexnyckel 3 mm
- 2 × Öppen skiftnyckel 16 mm
- 1 × laddare
- 2 × packningar
- 1 × skruv
- 2 × muttrar

cykel



batteriladdare

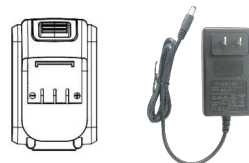

verk
tygs
pake
t



använda
rhandbo
k



Assembling

Den måste monteras av en vuxen

Assembling the Front Wheel





- Placera framhjulet i mitten av framgaffeln så att framhjulets axel är i linje med det nedre hålet i framgaffeln.
- För in skruven i framhjulets axel genom hålet i framgaffeln. Använd två
- Använd 2 muttrar för att fästa bulten i båda ändar och använd den öppna skiftnyckeln för att dra åt muttrarna ordentligt.

Assembling the Handlebars

- Ta bort stamkåpan från stammen genom att lossa 4 skruvar med insexnyckel. Montera styret och placera det i mittläget. Lås locket med 4 skruvar igen. Om styret inte är i mittläget, korriger det försiktigt och skruva fast styret ordentligt.


Assembling the Battery

- Sätt i batteriet från sidan med klämman till batterihållaren på undersidan av cykeln och se till att batteriet sitter ordentligt fast.

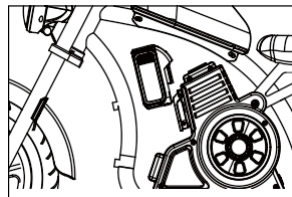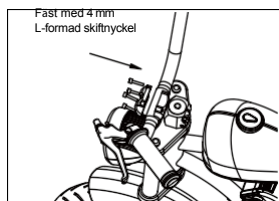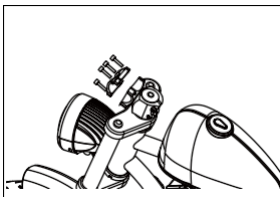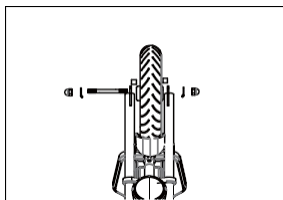


Montering av stänkskärm

- Rikta in hålen på packningarna på båda sidor av framskärmen med hålen på framgafflarna på båda sidor.
- Fäst stänkskärmen genom att dra åt skruvarna.

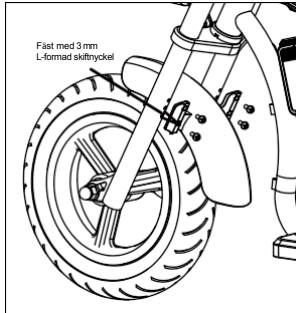


- Rikta in hålen i den bakre stänkskärmens packning med hålen i ramens packning.
- Fäst stänkskärmen genom att dra åt skruvarna.

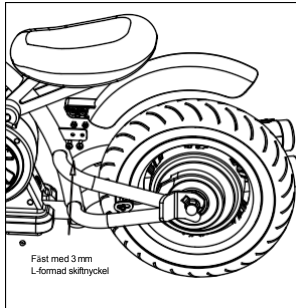

Battery Removal and Charging Battery

- Tryck fast klämman på batteriet och dra sedan ut den med kraft.
- Anslut laddaren till batteriets laddningsport.
- Anslut laddaren till vägguttaget.
- När batteriladdaren är ansluten börjar batteriet laddas och laddningsindikatorn på laddaren lyser rött. När laddningen är klar lyser laddningsindikatorn grönt. Koppla bort batteriladdaren när batteriet är fulladdat.

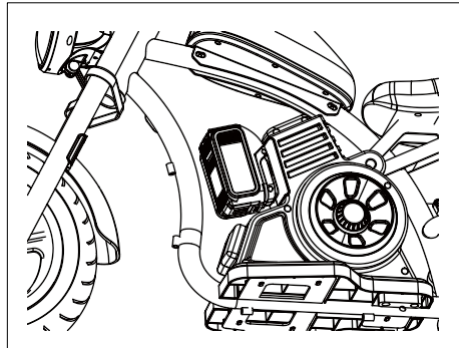

NOTES

- Om motorcykeln inte används regelbundet rekommenderas det att ladda batteriet varje månad.
- Ladda inte batteriet utomhus.
- Ladda inte om kabeln eller motorcykeln är våt.
- Ladda inte när motorcykeln är påslagen.

Användning av motorcykeln

- Se till att batteriet är tillräckligt laddat.
- Håll i handtagen på rätt sätt och sätt dig på
- motorcykeln. Håll ON/OFF-knappen intryckt för att
- starta. Tryck på nyckeln för att välja den önskade hastighetsnivån (från "1" till "3").
- Vrid gasreglaget inåt och sparka framåt med båda fötterna för att köra.

Att bromsa:

- Släpp det högra vridhandtaget (släpp inte högerhanden på handtaget).
- Sakta ner med fötterna i marken.

Tekniska specifikationer

Modell	Nitrox Chopper Jr.
Mått (L x B x H)	1160 x 600 x 830 mm
Hjulstorlek	12 tum
Hjultyp	Uppblåsbar
Ramens material	Stål
Vikt	13,5 kg
Maximal belastning	75 kg
Hastighetsläge	3 hastigheter: 8/12/16 km/h
Räckvidd per laddning	10–13 km (med batteri)
Accelerator	Vrid
Bromstyp	Trumbroms
Motortyp	Borstlös
Motoreffekt	160
Rekommenderad ålder	3–6 år
Batteri	
Batterityp	Litium
Batterikapacitet	4 Ah
Batterispänning	18,5 V
Batteriets effekt	74 Wh
Batteriladdare	
Ingång	100–240 V ~1 A (max) 50/60 Hz
Utgång	21 V 0,8 A
Laddningstid	4 timmar

CE UL

Tillverkad i Kina

Nordbutiker AB
Gösvägen 28, 76141 Norrtälje, Sverige

