

NITROX

Drift Trike 250W

Brugervejledning



CE

Indholdsfortegnelse

1. Tekniske specifikationer.....	2
2. Produktoversigt.....	2
3. Samling.....	3
4. Opladning	4
5. Brug	5
6. Juster bremsene	5
7. Vedligeholdelse og pleje	6
8. Andre sikkerhedsinstruktioner.....	7
9. Fejlfinding.....	8



Bemærk: Billederne i denne vejledning kan afvige i nogle detaljer fra det faktiske produkt. Dette skyldes, at vejledningen er udarbejdet til at gælde for flere forskellige Drift Trikes med lignende udseende.



VIGTIGT: Instruktioner til vedligeholdelse af batteriet og opladning af din Drift Trike.

1. Før første brug skal Drift Trike oplades i 6 timer.
2. Drift Trike skal oplades umiddelbart efter hver brug. Opladningstiden efter den første opladning er 2-4 timer.
3. Oplad altid Drift Trike inden langvarig opbevaring. Hvis den skal opbevares i længere tid, skal den oplades mindst en gang om måneden for at opretholde batterikapaciteten.
4. Dybaflad ALDRIG batterierne. Dette kan beskadige batteriet og reducere dets kapacitet.
5. Opbevar aldrig batterierne ved frostgrader eller hvor de kan blive udsat for temperaturer over 40 °C.
6. Af sikkerhedsmæssige årsager bør du undgå at lade opladeren være tilsluttet produktet, når batterierne er fuldt opladet. Undgå at lade opladeren være tilsluttet produktet i mere end 6 timer.
7. Sluk for tricyklen, når den ikke er i brug.

Dette produkt er fremstillet i overensstemmelse med følgende standarder:

EN ISO 12100:2010, EN 15997:2011+AC:2012, EN 60204-1:2006+A1:2009+AC:2010, EN 60335-1:2012+A11:2014+AC:2014, EN 55012:2007+A1:2009, EN 61000-6-1:2007, EN 61000 6-3:2007+A1:2011+AC:2012

Relateret til følgende CE-direktiver:

2006/42/EF (Maskindirektiv)

2014/35/EU (LVD)

2014/30/EU (EMC-direktiv)

2011/65/EU (RoHS)

1. Tekniske specifikationer for

Motoreffekt	250
Controller	Luftkøling Ingen vandtæt automatisk slukning ved bremsning
Batteri	Lithium: 24 V - 4,4 AH
Opladningstid	6-8 timer
Hastighed	≤15 km/t
Bremse	Båndbremse Tromlebremse
Maksimal belastning	70 kg
Forhjul	Gummihjul
Baghjul	PU-hjul
Accelerator	Gashåndtag
Bemandet	1 person (6-20 år)
Dimension	CTN-STØRRELSE: 68,5 x 54 x 21 cm
Vægt	14 kg/12,5 kg

2. Produktoversigt over



- | | |
|----------------------|----------------------------|
| 1. Gasspjæld | 8. Motorhjul |
| 2. Batteriindikator | 9. Fodstøtte |
| 3. Hastighedskontrol | 10. Bageste drejhjul 360 ° |
| 4. Bremsegreb | 11. Ramme Justeringsstift |
| 5. Tændingsnøgle | 12. Dobbelt sædeophæng |
| 6. LED-lys | 13. Sæde |
| 7. Opladningsindgang | |

3. Samling

Trin




Tag produktet ud af kartonen

Trin



Indsæt den midterste rammesektion i åbningen på den bageste rammesektion. Stram og fastgør derefter rammen ved at skrue stifen ind i åbningerne. Træk og løs stifen for at justere rammens længde.

Trin

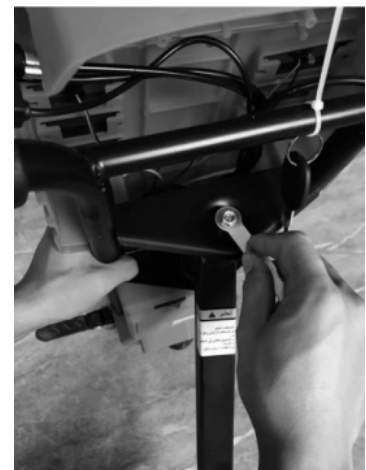

Indsæt den midterste rammestang i styrerammen.
Fastgør derefter rammen ved at indsætte bolten og stramme den med skruenøglen fra værktøjssættet.

Trin



Placer sædet på den bageste ramme, og juster de fire huller. Tag derefter de fire sædeskruer, og fastgør sædet til rammen ved hjælp af skruenøglen fra værktøjssættet.



4. Opladning

Drift Trike leveres forladet fra fabrikken. Batteriet har typisk en opladning på omkring 40-90 % ved levering. For at maksimere batteriets levetid anbefaler vi, at du oplader trikeen i 6 timer før første brug. Vi anbefaler også, at du oplader Drift Trike efter hver tur og mindst en gang om måneden ved langvarig opbevaring.

Bemærk! Sørg for, at batterierne aldrig aflades helt, da dette kan beskadige Drift Trikes batterier.

Godt at vide: Det kan tage op til 15 opladningscyklusser, før lithiumbatterier når deres fulde kapacitet.

1. Sørg for, at Drift Trike er slukket, både med knappen og tændingslåsen.
2. Åbn beskyttelsesdækslet på opladningsporten "A", der er placeret foran på tricyklen, lidt til højre under rammerøret.
3. Tilslut først opladeren til tricyklen.
4. Sæt derefter opladeren i en standard 230 V stikkontakt.

Når opladeren er tilsluttet Drift Trike og begynder at oplade, lyser dioden "B" rødt. Efter et stykke tid tændes det grønne lys for at angive, at trike er fuldt opladet. Sørg for at frakoble opladeren fra trike, når den angiver, at den er fuldt opladet, for at undgå overopladning af batterierne. Luk derefter beskyttelsesdækslet på opladningsporten, når opladeren er frakoblet, og tag opladeren ud af stikkontakten.

5. Brug

Bemærk, at denne Drift Trike er hurtig og kan udføre betydelige drifts. Vi anbefaler, at du kører forsigtigt og altid bærer hjelm, knæbeskyttere og albuebeskyttere. Kør ikke ned ad bakke, i nærheden af trafik, vand, trapper, klipper eller lignende farer.

Køreinstruktion

1. Sørg for, at alle skruer og bolte er korrekt strammet inden brug.
2. Tænd Drift Trike ved hjælp af tænd/sluk-knappen.
3. Indstil den ønskede hastighed ved hjælp af hastighedsknappen, og drej derefter tændingsnøglen et skridt med uret for at starte trike. Vi anbefaler, at du bruger lavere hastigheder, når du først begynder at køre på Drift Trike.
4. Drej forsigtigt på gashåndtaget.
5. Hav det sjovt!

Bemærk: Hvis du hører, at din Drift Trike lyder meget anstrengt, skal du lade motoren hvile med jævne mellemrum. Elektriske motorer bliver altid varme under drift, men hvis din motor bliver MEGET varm, skal du stoppe trike og lade motoren køle af.

Stop og bremsning

1. For at bremse skal du slippe gashåndtaget og trykke på bremsearmen på venstre side af styret.
2. Husk, at hård bremsning slider trikeens bremseklodser og dæk hurtigere. Planlæg din tur, så du har tid nok til at bremse sikkert. Husk også, at når du kører på løse underlag, såsom grus eller glatte/våde veje, vil bremselængden være længere end normalt.

6. Juster -bremserne



Juster vajer spændingen på bromshåndtaget.

Skru den sølvfarvede skrue mærket "A" mod uret for at stramme bremsekablet. Når kablet er strammet tilpas, låser du den aktuelle position ved at skruen møtrikken "B" med uret, så den låser mod bremsehåndtagets sorte del "C".

7. Vedligeholdelse og pleje af

Opbevaring og rengøring

Opbevar altid Drift Trike og opladeren i et tørt miljø, hvor temperaturen er mellem -5 og +40 grader Celsius.

Undgå at placere den i direkte sollys.

Ved langvarig opbevaring anbefales det at oplade batteriet en gang om måneden.

Vask aldrig Drift Trike med en slange; tør i stedet snavs af med en let fugtig klud. Rengør ikke med alkohol eller andre stærke kemikalier, da dette kan beskadige lakken.

Sprøjt aldrig vand direkte på produktet, og nedsænk det ikke i vand. Sørg altid for, at trike er slukket, når du rengør det.

Kontroller regelmæssigt, at ingen skruer eller møtrikker har løsnet sig. Hvis dette er tilfældet, skal du stramme dem inden næste tur.

Vedligeholdelse af batteriet

Det er vigtigt at undgå at overoplade batteriet. Batteriet oplades fuldt på kun 2-4 timer. Frakobl altid produktet, når det er fuldt opladet, og lad det aldrig oplade i mere end 6 timer. Opladeren bliver varm under opladningen. Dæk aldrig produktet eller opladeren med noget, f.eks. gardiner eller tæpper.

Udsæt aldrig batteriet for temperaturer over 40 °C eller under -5 °C. Når batteriet oplades, skal produktet opbevares i et rum med en stuetemperatur på ca. 10-25 °C.

Undgå at aflade batteriet helt. For at undgå fuldstændig afladning er det bedre at oplade batteriet ofte og inden det er helt tomt. Batteriet slides ikke af hyppig opladning og har det faktisk bedre, hvis det ikke aflades helt.

Bemærk, at batterier mister kapacitet, når de afkøles. Den optimale driftstid opnås ved en batteritemperatur på ca. 25 °C. Selv ved en batteritemperatur på ca. 5 °C halveres driftstiden. Hvis du bruger produktet i koldt vejr, er det vigtigt at planlægge din tur omhyggeligt for at undgå at aflade batteriet fuldstændigt.

Langvarig opbevaring:

Et fuldt opladet batteri aflades over en periode på ca. 90-120 dage. Da batterier ikke klarer sig godt, når de er helt afladene, er det vigtigt at tilslutte opladeren med jævne mellemrum for at oplade batteriet. Hvis et litumbatteri står tomt i en

længere periode, kan cellerne blive beskadiget på en måde, der ikke kan repareres. Gør det derfor til en vane at oplade produktet ca. hver 30. dag, når det ikke er i brug i længere tid. **BEMÆRK:** Alle batterier mister kapacitet over tid, både på grund af slitage og ældning. Hvis batteriet ikke vedligeholdes i henhold til plejeinstruktionerne, er der risiko for overdreven slitage eller beskadigelse.

8. Andre sikkerheds instruktioner

- Maksimal belastning: 70 kg.
- Anbefales til børn fra 6 år og opefter.
- Kørsel skal overvåges af en voksen.
- Kør ikke denne scooter i nærheden af forhindringer eller smalle steder.
- Bær altid beskyttelsesudstyr, såsom hjelm, knæbeskyttere og albuebeskyttere, når du kører.
- Hold fødderne på fodstøtterne under hele kørslen.
- Undgå at køre i ekstreme vejrforhold.
- Vær opmærksom på dine omgivelser
- Der må ikke være passagerer på Drift Trike.
- Kør ikke ned ad bakke, i trafik, i nærheden af vand, trapper, klipper eller andre farlige områder.
- Produktet er ikke beregnet til at udføre tricks.
- Hold dig inden for dine grænser og færdigheder.

9. Fejlfindingsguide

Sandsynlig årsag/problem	Løsning
Drift Trike starter ikke	Sørg for, at tændingsnøglen og ledningerne er intakte
Bremsen er aktiveret	Juster bremserne i henhold til instruktionerne
Svag eller ingen acceleration	Kontroller, at batteriet er opladet
	Kontroller alle tilslutninger
Drift Trike afgiver usædvanlige lyde	Lyt efter, om lyden kommer fra motoren, hjulene, bremserne, affjedringen eller andre områder
	Hvis motorhjulet er beskadiget, skal du kontakte din leverandør
	Hvis baghjulet er beskadiget, skal du kontakte din leverandør for at købe et erstatningssæt. Det er normalt, at hjulene slides med tiden, især ved meget drifting
	Hvis bremsen: Juster den, hvis det er muligt, eller kontakt din leverandør
Dårligt batteri, kort køreafstand	Sæt opladeren i drift-trikeen, og lad den oplade, indtil opladerindikatoren bliver grøn. *
	Slitage kommer med alderen, men vedligeholdelse kan også have en betydelig indflydelse på rækkevidden.
Høj hastighed og hyppig start/stop.	Batteriet holder længere med en mere økonomisk kørestil
Lave udendørstemperaturer	Bemærk, at batterikapaciteten kan reduceres med op til halvdelen ved lave temperaturer

* Opladeren skal først lyse rødt, når du tilslutter den til Drift Trike. Hvis den straks lyser grønt, når du tilslutter den til trike, betyder det, at batteriet af en eller anden grund ikke oplader. I så fald bedes du kontakte os for at få hjælp.

Hvis opladeren slet ikke lyser, er den sandsynligvis ødelagt. Kontakt os for at få hjælp til at finde den rigtige oplader til din Drift Trike.

NITROX