



Monterings- og betjeningsvejledning til elektrisk legetøjsbil til børn

Model: VOLVO XC90
Aldersgruppe: 37–95 måneder
Maksimal vægt: 35 kg
Ydeevnestandard: GB6675 og
GB18865 EN71 og EN62115
ASTM F963



VOLVO
XC90 VOLVO officielt godkendt

Billederne er kun til reference • følg de originale produkter
som standard

Advarsel:

Dette er et legetøj til børn og er IKKE beregnet til offroad-brug.

RESERVEDELSLISTE



1. Montering af



Plastisk
hjul

1. Mounting wheel

Indsæt først muffer i hjulene og tryk derefter hjulene ind i bilen. Når du hører et klik, kan du kontrollere, at hjulene er monteret korrekt. Tryk direkte på knappen, hvis du vil fjerne hjulene fra bilen.

Når hjulene er monteret, skal du trykke på knappen i midten af hjulene, indsætte hjulene i forakslen og fastgøre dem. Tryk på knappen i midten af hjulene for at trække hjulene ud af akslen og fjerne dem.



EVA-hjul



1. Fjern muffer fra posen med skruer og bolte, og sæt dem på både indersiden og ydersiden af forhjulene og på ydersiden af baghjulene.
2. Sæt en metalskive i akslen.
3. Placer hjulene på akslen.
4. Indsæt stiften i hullet i akslen og kryds den.
5. Sæt hjulkappen på hjulet.


Se billederne ovenfor.




2. Monter rattet

På grund af bevægelsen af styretangen kan det forekomme, at hullet på rattet og hullet på styretangen ikke passer sammen. Hvis dette sker, skal du bruge den ene hånd til at holde krogen under kroppen for at fastgøre styretangen. (Se billede) (Dette betyder, at forældre ved montering af rattet undertiden ikke kan få hullerne til at passe korrekt sammen, eller at de ikke passer sammen. I dette tilfælde skal forældrene bruge hånden til at holde krogen under kroppen for at fastgøre den).

3. Linjeforbindelse

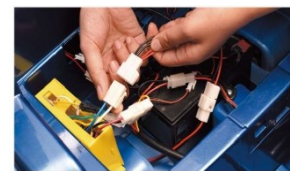

Som vist på billedet

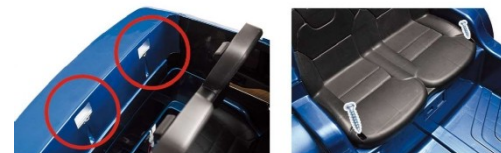

tilslut terminalerne korrekt**



4. Monter bakspejlet

Juster bakspejlet med bilens monteringsbeslag og skub det helt ind (se billedet).

Bemærk: Montering skal udføres af voksne

Eksplisiv visning



Specifications

Vare	Specifikationer
Batteri	12V7AH/12V10AH
Motor	35W
Egnet alder	Børn mellem 37 og 95 måneder
Maksimal vægt	35 kg
Størrelse	129*76*63 cm
Hastighed	3-6 km/t
Opladningstid	8-12 timer
Fjernbetjeningsbatterier	2 AA-batterier
Oplader	

CHARGING PRECAUTIONS

Batteriets polaritet kan ikke vendes, så sørg for, at det røde kabel er tilsluttet den røde batteripol, og det sorte kabel er tilsluttet den sorte batteripol.

Tøm aldrig batteriet helt. Oplad batteriet, når du bemærker, at hastigheden og effekten aftager. Garantien bortfalder, hvis batteriet bruges forkert.

Lad aldrig børn oplade batteriet. Børn kan komme til skade af den elektricitet, der bruges til at oplade batteriet.

Opladeren og batteriet er ikke legetøj. Lad ikke børn lege med opladeren og batteriet. Brug kun batteriet og opladeren som beskrevet i brugervejledningen. Åbn ikke opladeren eller batteriet.

For at opretholde sikkerheden i køretøjet skal batteriet altid fastgøres med fastgørelsesanordningen.

Batteriet er tungt og indeholder svovlsyre (elektrolyt). Hvis batteriet tabes, kan det forårsage alvorlig personskade.

Kontroller batteriet og opladeren for skader før hver opladning. Batteri, oplader, stik og andre dele.

Hvis du opdager fejl, skal opladeren repareres eller udskiftes. Brug ikke en beskadiget oplader.

Hvis opladeren føles for varm, skal du dog straks stoppe opladningen og kontrollere batteriet og adapteren. Sluk for strømafbryderen under opladningen. Oplad batteriet i 8-10 timer efter første brug. Efterfølgende opladninger bør vare 6-8 timer, men ikke over 10 timer.

Hvis du ikke bruger bilen i længere tid, skal du oplade den mindst en gang om måneden for at holde battericellerne aktive.

1. Tilslut opladeren til opladningsstikket.
2. Sæt den anden ende af opladeren i en stikkontakt.


Batterier er letfordærlige genstande, der kan blive overopladet eller underopladet. Vær opmærksom på opladningstiden.

TROUBLESHOOTING

Problem: Bilen vil ikke køre.

Svar 1: Batteriet er svagt, lad det op i 6-8 timer, men ikke længere end 10 timer.

Oplad mindst en gang om måneden for at holde battericellerne aktive.

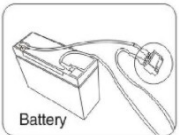

For at undgå kortslutning eller strømsvigt:

1. Overbelast ikke produktet. Den maksimale belastning er 35 kg.
2. Træk ikke genstande bag produktet.
3. Undgå, at vand eller andre væsker kommer i kontakt med elektriske dele.
4. Udskift ikke kabelsystemet uden hjælp fra en professionel.

TROUBLESHOOTING

Problem: Bilen kører kun i kort tid.

Svar 1: Batteriet er svagt; oplad det i 6-8 timer, men ikke længere end 10 timer.

Oplad mindst en gang om måneden for at holde battericellerne aktive.

Svar 2: Batteriet skal muligvis udskiftes afhængigt af dets opladningshistorik og alder.

Problem: Lyden fungerer ikke.

Sørg for, at lydstryken er skruet op, og at MP3-kablet ikke er tilsluttet. Lydkontrollerne på rattet fungerer ikke, når MP3-kablet er tilsluttet.

Problem: Opladeren bliver overophedet

Det er normalt, at batteriet og opladeren bliver let varme under opladning. Hvis opladeren føles overdrevent varm, skal du kontrollere, om der er strømovertbelastning eller kortslutning i batteriet.

SAFETY PRECAUTIONS

01. Når du kører, er det nødvendigt, at en voksen konstant overvåger dig.
02. Bær altid hjelm, når du kører.
03. Kør ikke i nærheden af veje eller på fortove.
04. Det anbefales ikke at køre køretøjet på våde overflader eller på skråninger større end 15 grader.
05. Det anbefales, at dette køretøj kun køres på jævne overflader.
06. Kør ikke dette køretøj udendørs, når det regner.
07. Sørg for, at køretøjet er standset helt, før du skifter retning fra fremad til bak.
08. Lad ikke børn bruge opladeren eller lege med batteriet.
09. Rengør køretøjet kun med en tør klud.
10. Overhold de korrekte vægt- og aldersgrænser for kørsel med dette køretøj.
11. Det er forbudt at ændre kredsløbet eller tilføje andre elektriske dele.
12. Voksne skal lære deres børn om sikker kørsel.
13. Sluk for strømmen, når køretøjet ikke er i brug.
14. Før kørsel skal du kontrollere, at sædet er korrekt monteret og fastgjort med en bolt.
15. Kontroller regelmæssigt alle kabler og tilslutninger i køretøjet.
16. Batteriet må kun oplades af voksne.
17. Opladningsstikket er placeret under sædet.
18. For at undgå ulykker skal du sikre dig, at køretøjet er sikkert, inden du kører.
19. Lad ikke børn røre ved hjulene eller stå tæt på dem, når bilen er i bevægelse.
20. Vær forsigtig med fingrene, når du åbner og lukker dørene.

USING INSTRUCTION



1. Manuelfjernbetjening
2. MP3-interface
3. TF-interface
4. Skærm
5. USB-interface
6. Lav/høj hastighed
7. Tast
8. Historiel/-sMusikv+
10. Sang/
11. Uddarrelse
12. Mooo
13. Højttaler

1. Tryk på musikknappen på rattet for at bruge hornet eller afspille musik.
2. Tilslut din MP3-afspiller for at afspille din egen musik i bilen. Bemærk, at lydfunktionerne på rattet ikke fungerer, når MP3-afspilleren er tilsluttet.

Instruktioner



Når du bruger bilen for første gang eller efter udskiftning af batteriet, skal du ikke parre den. Bilen starter, når du drejer tændingsnøglen.

Hvis du vælger at parre fjernbetjeningen med din bil, skal du følge nedenstående instruktioner.

- Trin 1. Sæt to AAA 1,5 V-batterier i fjernbetjeningsens batterirum. Sørg for, at batterierne er sat i med den rigtige polaritet. Hvis frekvenslampen blinker, er batterierne sat korrekt i.
- Trin 2: Hold knappen Car Select nede i 2-3 sekunder. Trin 3: Drej tændingsnøglen for at starte bilen.

*Fremstillet i overensstemmelse med FCC-certificeringstest og ECM-certificering.

*Denne fjernbetjening er kun beregnet til brug af voksne.

WARNING!

Af sikkerhedsmæssige årsager

*bruges dette køretøj under opsyn og vejledning af en voksen.

*Brug ikke dette produkt på hovedveje, skråninger, motorveje eller andre farlige steder.

*Børn skal bære sko og beskyttelsesudstyr, når de bruger køretøjet.

*Børn skal bære sikkerhedssele, når kører.

*Køretøjet må maksimalt belastes med 35 kg.

*Kun børn i alderen 37-95 måneder må bruge dette køretøj.

*Brug dette legetøj i overensstemmelse med sikkerhedsvejledningen.

*Kontroller dæk, bremses, rat,

Sæder og sikkerhedsseler inden brug af køretøjet.

*Denne legetøjsbil skal bruges med forsigtighed og kræver færdighed for at undgå fald eller kollisioner med tredjeparter.