



Asennus- ja käyttöohjeet lasten sähköiselle leikkiautolle

Malli: VOLVO XC90
Ikäryhmä: 37–95 kuukautta
Enimmäispaino: 35 kg
Suorituskykystandardi:
GB6675 ja GB18865 EN71 ja
EN62115 ASTM F963



VOLVO
XC90 VOLVO virallisesti valtuutettu

Kuvat ovat vain viitteellisiä • noudata alkuperäisiä tuotteita standardina

Varoitus:

Tämä on lasten lelu, eikä sitä ole tarkoitettu maastokäyttöön.

VARAOSALUETTELO



1. Asenna



Muovinen
pyörä

Aseta ensin holkit pyöriin ja paina sitten pyörät autoon. Kun kuulet napsahduksen, voit tarkistaa, että pyörät on asennettu oikein. Paina painiketta suoraan, jos haluat irrottaa pyörät autosta.

Kun pyörät on asennettu, paina pyörien keskipainiketta, aseta pyörät etuakselille ja kiinnitä ne. Paina pyörien keskipainiketta vetääksesi pyörät akselilta ja poistaaksesi ne.



EVA-pyörät



1. Ota holkit pussista, jossa on ruuvit ja pultit, ja asenna ne sekä etupyörien sisä- että ulkopuolelle ja takapyörien ulkopuolelle.
2. Aseta metalliviste akseliin.
3. Aseta pyörät akselille.
4. Aseta tappi akselin reikään ja kierrä se ristiin.
5. Aseta pyöränsuoja pyörään.

Katso kuvat yllä.



2. Asenna ohjauspyörä

Ohjauspyörän tangon liikkeen vuoksi ohjauspyörän reikä ja ohjauspyörän tangon reikä eivät välttämättä sovi yhteen. Jos näin tapahtuu, pidä toisella kädellä kiinni rungon alla olevasta koukusta ohjauspyörän tangon kiinnittämiseksi. (Katso kuva) (Tämä tarkoittaa, että ohjauspyörää asennettaessa vanhemmat eivät aina kohdista reikiä oikein tai ne eivät sovi yhteen. Tällöin vanhempien on käytettävä kättään pitämään kiinni rungon alla olevasta koukusta kiinnittääkseen sen).

3. Linjayhteys



Kuvan mukaan



Ota ensin ulos ja aseta istuimeen** Ota johdot ulos ja kytke liittimet oikein**



4. Asenna taustapeili

Suuntaa taustapeili auton kiinnikkeeseen ja paina se kokonaan sisään (katso kuva).

Huomautus: Asennuksen on suoritettava aikuinen.

Räjähdysvaara



Specifications

Tuote	Tekniset tiedot
Akku	12V7AH/12V10AH
Moottori	35W
i	37–95 kuukauden ikäiset lapset
Sopiva ikä	35 kg
Enimmäispaino	129*76*63 cm
o	3-6 km/h
Koko	8–12 tuntia
Nopeus	2 AA-paristoa
Latausaika	
Kaukosäätimen paristot	
Laturi	

CHARGING PRECAUTIONS

Akun napaisuutta ei voi kääntää, joten varmista, että punainen kaapeli on kytketty punaisiin akkunapaan ja musta kaapeli mustaan akkunapaan.

Älä koskaan tyhjennä akkua kokonaan. Lataa akku, kun huomaat nopeuden ja tehon heikkenevän. Takuu raukeaa väärinkäytön seurauksena.

Älä koskaan anna lasten ladata akkua. Lapset voivat loukkaantua akun lataamisessa käytettävän sähköön vuoksi.

Laturi ja akku eivät ole leluja. Älä anna lasten leikkiä laturilla ja akulla. Käytä akkua ja laturia vain käyttöohjeen ohjeiden mukaisesti. Älä avaa laturia tai akkua.

Ajoneuvon turvallisuuden varmistamiseksi akku on aina kiinnitettävä kiinnikkeellä.

Akku on raskas ja sisältää rikkihappoa (elektrolyyttiä). Akun pudottaminen voi aiheuttaa vakavia vammoja

Tarkista akku ja laturi vaurioiden varalta ennen jokaista latausta. Akku, laturi, liittimet ja muut osat.


Jos havaitset vian, latauslaite on korjattava tai vaihdettava. Älä käytä vaurioitunutta latauslaitetta.

Jos latauslaite tuntuu liian kuumalta, keskeytä lataus välittömästi ja tarkista akku ja sovitin. Sammuta virta-kytkin latauksen aikana. Lataa akku 8–10 tuntia ensimmäisen käyttökerran jälkeen. Seuraavat lataukset tulisi olla 6–8 tuntia, mutta eivät yli 10 tuntia. Jos et käytä autoa pitkään, lataa se vähintään kerran kuukaudessa, jotta akunkenno pysyy aktiivisena. 1. Kytke laturi latauspistokkeeseen. 2. Kytke laturin toinen pää pistorasiaan. Akut ovat herkkiä tuotteita, jotka voivat ylikuumentua tai ylikuormittua. Huomioi latausaika.

TROUBLESHOOTING

Problem: Auto ei käynnisty.

Vastaus 1: Akku on heikko, lataa sitä 6–8 tuntia, mutta enintään 10 tuntia. Lataa vähintään kerran kuukaudessa, jotta akunkenno pysyy aktiivisena.

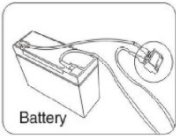

Vältäaksesi oikosulun tai virrankatkoksen:

1. Älä ylikuormita tuotetta. Suurin sallittu kuormitus on 35 kg.
2. Älä vedä esineitä tuotteen perässä.
3. Älä anna veden tai muiden nesteiden joutua kosketuksiin sähköosien kanssa.
4. Älä vaihda kaapelijärjestelmää ilman ammattilaisen apua.

TROUBLESHOOTING

Ongelma: Auto kulkee vain lyhyen matkan.

Vastaus 1: Akku on heikko, lataa sitä 6–8 tuntia, mutta enintään 10 tuntia. Lataa vähintään kerran kuukaudessa, jotta akunkenno pysyy aktiivisena.

Vastaus 2: Akku saattaa olla vaihdettava sen lataushistorian ja iän perusteella.

Ongelma: Ääni ei toimi.

Varmista, että äänenvoimakkuus on käännetty ylös ja että MP3-linja ei ole kytketty. Ohjauspyörän äänitoiminto ei toimi, kun MP3 on kytketty.

Ongelma: Laturi ylikuumentuu

On normaalia, että akku ja laturi lämpenevät hieman latauksen aikana. Jos laturi tuntuu liian kuumalta, tarkista, onko akussa ylikuormitusta tai oikosulku.

SAFETY PRECAUTIONS

01. Ajon aikana aikuinen on valvottava jatkuvasti.
02. Käytä aina kypärää ajaessasi.
03. Älä aja lähellä teitä tai jalkakäytäviä.
04. Ajoneuvon ajamista määrällä pinnalla tai yli 15 asteen kaltevuudella ei suositella.
05. On suositeltavaa ajaa tällä ajoneuvolla vain tasaisella pinnalla.
06. Älä aja tällä ajoneuvolla ulkona sateella.
07. Varmista, että ajoneuvo on täysin pysähtynyt ennen kuin vaihdat ajosuuntaa eteenpäin ajosta taaksepäin ajamiseen.
08. Älä anna lasten käyttää laturia tai leikkiä akulla.
09. Puhdista ajoneuvo vain kuivalla liinalla.
10. Noudata oikeita paino- ja ikärajoituksia tämän ajoneuvon ajamiseksi.
11. Piirin muuttaminen tai muiden sähköosien lisääminen on kielletty.
12. Aikuisten on opetettava lapsilleen turvalliset ajotavat.
13. Katkaise virta, kun laitetta ei käytetä.
14. Varmista, että istuin on asennettu oikein ja kiinnitetty pultilla ennen ajon aloittamista.
15. Tarkista säännöllisesti kaikki ajoneuvon kaapelit ja liittimet.
16. Ainoastaan aikuiset saavat ladata akkua.
17. Latausliitin sijaitsee istuimen alla.
18. Onnettomuuksien välttämiseksi varmista, että ajoneuvo on turvallinen ennen ajon aloittamista.
19. Älä anna lasten koskettaa pyöriä tai olla niiden lähellä, kun auto on liikkeessä.
20. Ole varovainen sormiesi kanssa, kun avaat ja suljet ovia.

USING INSTRUCTION



1. Paina ohjauspyörän musiikkipainiketta käyttääksesi äänimerkkiä tai toistaaksesi musiikkia.
2. Liitä MP3-laite, jotta voit toistaa omaa musiikkiasi autossa. Huomaa, että ohjauspyörän äänitoiminnot eivät toimi, kun MP3-laite on liitetty.

Käyttöohje



Ensimmäisellä käyttökerralla tai akun vaihdon jälkeen älä valitse pariliitosta. Auto käynnistyy, kun virta-avain on käännetty.

Jos haluat yhdistää kaukosäätimen autoon, noudata seuraavia ohjeita.

Vaihe 1. Aseta kaksi AAA 1,5 V -paristoa kaukosäätimen paristokoteloon. Varmista, että paristojen napaisuus on oikea. Jos taajuusvalo vilkkuu, paristot on asennettu oikein. Vaihe 2: Pidä Car Select -painiketta painettuna 2–3 sekuntia. Vaihe 3: Käännä virta-avainta käynnistääksesi auton.

*Valmistettu FCC-sertifiointitestin ja ECM-sertifioinnin mukaisesti. *Tämä kaukosäädin on tarkoitettu vain aikuisten käyttöön.

WARNING!

Turvallisuussyistä
*käytä tätä ajoneuvoa aikuisen ohjauksessa ja valvonnassa.
*Älä käytä tätä tuotetta pääteillä, rinteillä, moottoriteillä tai muilla vaarallisilla paikoilla.
*Lapset on käytettävä kenkiä ja suojavarusteita ajoneuvoa käytettäessä.
*Lasten on istuttava turvavyö kiinnitettynä ajon aikana.
*Kuormita ajoneuvoon enintään 35 kg.

*Vain 37–95 kuukauden ikäiset lapset saavat käyttää tätä ajoneuvoa.
*Käytä tätä lelua turvallisuusohjeiden mukaisesti.
*Tarkista renkaat, jarrut, ohjauspyörä

Istuimet ja turvavyöt on kiinnitettävä ennen ajoneuvon käyttöönottoa.
*Tätä leluautoa on käytettävä varovasti, ja sen käyttö vaatii taitoa, jotta vältytään kaatumisilta tai kolareilta kolmansien osapuolten kanssa.