



Installasjons- og bruksanvisning for elektrisk lekebil for barn

Modell: VOLVO XC90
Aldersgruppe: 37–95 måneder
Maksimal vekt: 35 kg
Ytelsesstandard: GB6675 og
GB18865 EN71 og EN62115
ASTM F963



VOLVO
XC90 VOLVO offisielt godkjent

Bildene er kun til referanse • følg de originale produktene
som standard

Advarsel:

Dette er et leketøy for barn og er IKKE beregnet for bruk utenfor
veien.

RESERVEDELSLISTE



1. Montering av



Plastratt

Sett først hylsene inn i hjulene og trykk deretter hjulene inn i bilen. Når du hører et klikk, kan du sjekke at hjulene er riktig montert. Trykk direkte på knappen hvis du vil fjerne hjulene fra bilen.

Når hjulene er montert, trykker du på midtknappen på hjulene, setter hjulene inn i forakselen og fester dem. Trykk på midtknappen på hjulene for å trekke hjulene ut av akselen og fjerne dem.



EVA-hjul



1. Fjern hylsene fra posen med skruer og bolter og sett dem inn på både innsiden og utsiden av forhjulene og på utsiden av bakhjulene.
2. Sett en metallskive inn i akselen.
3. Sett hjulene på akselen.
4. Sett pinnen inn i hullet i akselen og kryss den.
5. Sett hjuldekselet på hjulet.


Se bildene ovenfor.



2. Monter rattet

På grunn av bevegelsen til styrearmen kan det hende at hullet på rattet og hullet på styrearmen ikke alltid passer sammen. Hvis dette skjer, bruk den ene hånden til å holde kroken under kroppen for å feste styrearmen. (Se bildet)
(Dette betyr at når rattet monteres, kan det hende at foreldrene ikke klarer å justere hullene riktig, eller at de ikke passer sammen. I dette tilfellet må foreldrene bruke hånden til å holde kroken under kroppen for å feste den).

3. Linjeforbindelse

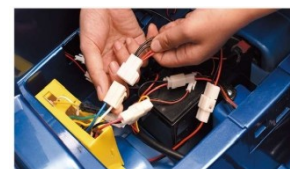

Som vist på bildet



koble terminalene riktig••



4. Monter bakspeilet

Juster bakspeilet med bilens monteringsbrakett og skyv det helt inn (se bildet).

Merk: Installasjonen må utføres av voksne.

Eksplisiv visning



Specifications

Element	Spesifikasjoner
nt	12V7AH/12V10AH
Batteri	35W
Motor	Barn mellom 37 og 95 måneder
Egnet alder	35 kg
Maksimal vekt	129*76*63 cm
Størrelse	3-6 km/t
Hastighet	8-12 timer
Ladetid	2 AA-batterier
Fjernkontrollbatterier	
Lader	

CHARGING PRECAUTIONS

Batteriets polaritet kan ikke reverseres, så sørg for at den røde kabelen er koblet til den røde batteripolen og den svarte kabelen er koblet til den svarte batteripolen.

Tøm aldri batteriet helt. Lad batteriet når du merker at hastigheten og effekten avtar. Garantien blir ugyldig hvis batteriet brukes feil.

La aldri barn lade batteriet. Barn kan bli skadet av strømmen som brukes til å lade batteriet.

Laderen og batteriet er ikke leketøy. Ikke la barn leke med laderen og batteriet. Bruk kun batteriet og laderen som beskrevet i brukerhåndboken. Ikke åpne laderen eller batteriet.

For å opprettholde sikkerheten i kjøretøyet må batteriet alltid festes med festebraketten.

Batteriet er tungt og inneholder svovelsyre (elektrolytt). Hvis batteriet faller ned, kan det forårsake alvorlige skader.

Før hver lading må du kontrollere batteriet og laderen for skader. Batteri, lader, kontakter og andre deler.

Hvis du oppdager feil, må laderen repareres eller byttes ut. Ikke bruk en skadet lader.

Hvis laderen føles for varm, må du imidlertid umiddelbart stoppe ladingen og kontrollere batteriet og adapteren. Slå av strømbryteren under lading. Lad batteriet i 8-10 timer etter første gangs bruk. Påfølgende ladinger bør være 6-8 timer, men ikke overstige 10 timer.


Hvis du ikke bruker bilen i lengre tid, må du lade den minst en gang i måneden for å holde battericellene aktive.

1. Koble laderen til ladekontakten.
2. Koble den andre enden av laderen til en stikkontakt. Batterier er forgjengelige artikler som kan overlades eller underlades. Vær oppmerksom på ladetiden.

TROUBLESHOOTING

Problem: Bilen vil ikke kjøre.

Svar 1: Batteriet er svakt, lad det i 6-8 timer, men ikke lenger enn 10 timer. Lad minst en gang i måneden for å holde battericellene aktive.

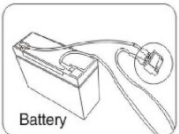

- For å unngå kortslutning eller strømbrudd:
1. Ikke overbelast produktet. Maksimal belastning er 35 kg.
 2. Ikke trekk noen gjenstander bak produktet.
 3. Ikke la vann eller andre væsker komme i kontakt med elektriske deler.
 4. Ikke bytt ut kabelsystemet uten hjelp fra en fagperson.

TROUBLESHOOTING

Problem: Bilen kjører bare i kort tid.

Svar 1: Batteriet er svakt; lad det i 6-8 timer, men ikke lenger enn 10 timer. Lad minst en gang i måneden for å holde battericellene aktive.

Svar 2: Batteriet må kanskje byttes ut, avhengig av ladingshistorikk og alder.

Problem: Lyden fungerer ikke.

Sørg for at volumet er skrudd opp og at MP3-linjen ikke er tilkoblet. Lydkontrollene på rattet fungerer ikke når MP3-en er tilkoblet.

Problem: Laderen blir overopphetet

Det er normalt at batteriet og laderen blir litt varme under lading. Hvis laderen føles for varm, må du sjekke om det er strømovertbelastning eller kortslutning i batteriet.

SAFETY PRECAUTIONS

01. Når du kjører, er det nødvendig med konstant tilsyn av en voksen.
02. Bruk alltid hjelm når du kjører.
03. Ikke kjør i nærheten av veier eller på fortau.
04. Det anbefales ikke å kjøre kjøretøyet på våte underlag eller i bakker med en helling på mer enn 15 grader.
05. Det anbefales at dette kjøretøyet kun kjøres på jevne underlag.
06. Ikke kjør dette kjøretøyet utendørs når det regner.
07. Sørg for at kjøretøyet har stoppet helt før du skifter retning fra forover til bakover.
08. Ikke la barn bruke laderen eller leke med batteriet.
09. Rengjør kjøretøyet kun med en tørr klut.
10. Følg de riktige vekt- og aldersgrensene for kjøring av dette kjøretøyet.
11. Det er forbudt å modifisere kretsen eller legge til andre elektriske deler.
12. Voksne må lære barna sine om sikker kjøring.
13. Slå av strømmen når den ikke er i bruk.
14. Før du kjører, må du kontrollere at setet er riktig montert og festet med en bolt.
15. Kontroller regelmessig alle kabler og tilkoblinger i kjøretøyet.
16. Batteriet må kun lades av voksne.
17. Ladekontakten er plassert under setet.
18. For å unngå ulykker må du forsikre deg om at kjøretøyet er trygt før du kjører.
19. Ikke la barn berøre hjulene eller stå i nærheten av dem når bilen er i bevegelse.
20. Vær forsiktig med fingrene når du åpner og lukker dørene.

USING INSTRUCTION



- | | | | | |
|--------------------------|---------------------|-----------------|----------------|---------------|
| 1. Manuell fjernkontroll | 4. Skjerm | 7. Tast | 10. Sang/ | 13. Høyttaler |
| 2. MP3-grensesnitt | 5. USB-grensesnitt | 8. Historie/ v- | 11. Utbrenning | |
| 3. TF-grensesnitt | 6. Lavhøy hastighet | 9. Musikk/ v- | 12. Moode | |

1. Trykk på musikkknappen på rattet for å bruke hornet eller spille musikk.
2. Koble MP3-enheten din til for å spille av din egen musikk i bilen. Vær oppmerksom på at lydfunksjonene på rattet ikke fungerer når MP3-enheten er koblet til.

Instruksjoner



Når du bruker bilen for første gang eller etter å ha skiftet batteri, må du ikke koble den til. Bilen starter når du vrir om tenningsnøkkelen.

Hvis du velger å koble fjernkontrollen til bilen din, følger du instruksjonene nedenfor.

- Trinn 1. Sett to AAA 1,5 V-batterier i batterirommet på fjernkontrollen. Sørg for at batteriene settes inn med riktig polaritet. Hvis frekvenslampen blinker, er batteriene riktig installert.
- Trinn 2: Trykk og hold inne Car Select-knappen i 2-3 sekunder.
- Trinn 3: Vri tenningsnøkkelen for å starte bilen.

*Produsert i samsvar med FCC-sertifiseringstesting og ECM-sertifisering.
*Denne fjernkontrollen er kun beregnet for bruk av voksne.

WARNING!

Av sikkerhetsmessige årsaker
*bruk dette kjøretøyet under veiledning og tilsyn av en voksen.
*Ikke bruk dette produktet på hovedveier, skråninger, motorveier eller andre farlige steder.
*Barn må bruke sko og verneutstyr når de bruker kjøretøyet.
*Barn bør bruke sikkerhetsbelte når kjører.
*Last kun maksimalt 35 kg på kjøretøyet.

*Kun barn i alderen 37-95 måneder kan bruke dette kjøretøyet.
*Bruk dette leketøy i henhold til sikkerhetshåndboken.
*Kontroller dekkene, bremsene, rattet,

Seter og sikkerhetsbelter før du bruker kjøretøyet.
*Denne lekebilen bør brukes med forsiktighet og krever ferdigheter for å unngå fall eller kollisjoner med tredjeparter.