

ATV Revenger



Brugsanvisning

CE

Før du bruger produktet for første gang, er det vigtigt, at du læser den medfølgende vejledning grundigt. Det er vigtigt, at du håndterer produktet korrekt for at undgå skader. Vigtige grundregler for elbilen er, at batterierne aldrig må aflades helt, og at fugt skal undgås.

1. DENNE ELEKTRISKE BIL, OPLADER OG FJERNBETJENING ER FREMSTILLET I OVERENSSTEMMELSE MED FØLGENDE EU-DIREKTIVER:

2009/48/EF, 2006/95/EF, 2014/30/EU, 2011/65/EU og 2005/84/EF.

2. TEKNISKE OPLYSNINGER:

Dimensioner (LxBxH): 103 x 68 x 73 cm

Batteritype: 1 x blybatteri 12V 7Ah

Motor: 12V, 2 x 35W (70W)

Tophastighed: Ca. 5 km/t*

Opladeren indgang: 230V 50Hz AC

Opladeren udgang: 12V DC

Opladningstid: 8-12 timer

Køretid pr. opladning: Op til 1 time*

Maksimal belastning: 30 kg


Fjernbetjeningstype: Digital 2,4G, rækkevidde 10-15 m.

*= Driftstid og hastighed varierer afhængigt af faktorer såsom kørestil, køreunderlag, belastningsvægt, lufttemperatur osv. (Se punkt nummer 7.)

3. FORKLARING AF SYMBOLER FOR OPLADERE OG ELBILER:



Kun til
indendørs
brug



Dobbeltisoleret



Polaritet



Ikke til børn under 3 år



Lad stå til



Genanvende
lse

4. SIKKERHEDSINSTRUKTIONER – OPLADNING OG BATTERI:

- Du kan gerne afprøve bilen efter monteringen, men inden du bruger produktet for første gang, skal batteriet oplades i 10 timer.
- Oplad aldrig batteriet for meget. Så snart batteriet begynder at miste strøm, skal det oplades. Hvis batteriets opladningsniveau falder til under 30 %, kan batterierne blive beskadiget.
- Oplad kun i et godt ventileret, tørt og køligt miljø.
- Dæk aldrig opladeren med noget.
- Oplad aldrig batteriet i mere end 12 timer ad gangen.
- Lad aldrig produktet stå uden opsyn under opladning.
- Lad aldrig børn oplade batteriet alene.
- Fjern opladeren fra stikkontakten og produktet, når opladningen er færdig.
- Kortslut aldrig batteriet.
- Kontroller regelmæssigt, at kablerne til batteriet og opladeren ikke er beskadigede, og at der ikke er løse forbindelser.
- Udsæt aldrig batteriet for temperaturer over 40 grader Celsius eller under minus 5 grader Celsius.

LANGVARIG OPBEVARING: Oplad batterierne inden opbevaring, og vedligehold dem en gang om måneden for at forhindre skader.

5. OPLADNING AF ELBILEN:

- Hold bilen slukket.
- Sæt først opladeren i batteristikket på bilen og tilslut derefter opladeren til stikkontakten.
- Oplad batteriet i ca. 10 timer før første brug. Oplad ikke batteriet i mere end 12 timer for at undgå overophedning af opladeren.
- Opladeren bliver varm under opladningen. Hvis den bliver meget varm, skal du stoppe opladningen og tage opladeren ud af stikkontakten. Kontroller både batteriet og opladeren.
- Brug kun opladeren i tørre områder.
- Kabler og tilslutninger til opladeren og batteriet skal kontrolleres regelmæssigt. Hvis der konstateres skader, må hverken batteriet eller opladeren bruges, før skaden er repareret.
- Når batteriet er fuldt opladet, skal opladeren frakobles. Opbevar opladeren på et tørt og køligt sted.

6. BRUG:

- Al brug skal overvåges af en voksen.
- Børn under 3 år må ikke bruge produktet alene.
- Denne elbil er beregnet til brug på flade overflader såsom fortove, garageindkørsler eller legepladser. Brug aldrig bilen i travle områder, og kør aldrig på gaden. Hvis du kører på ujævne overflader såsom græs, grus eller skråninger, er det vigtigt at være opmærksom på, om motoren lyder anstrengt. **Hvis elbilen fortsat bruges, selvom motoren er overbelastet, er der risiko for, at motoren overbelastes og går i stykker.**
- Kør aldrig på trafikerede veje, i nærheden af klipper, trapper, svømmebassiner eller andre områder med vandveje.
- Køretøjet må aldrig bruges på våde overflader eller i regnvejr. Opbevar altid køretøjet i et tørt miljø, når det ikke er i brug.
- Kør aldrig i mørke eller i dårligt oplyste områder.
- Rengør køretøjet ved at tørre det af med en let fugtig klud. Sænk aldrig køretøjet ned i vand eller sprøjt det med en slange.
- Overskrid ikke den maksimale belastning på 30 kg.
- Barnet skal sidde i køretøjet, før der trædes på speederen.
- Stop altid køretøjet, før du skifter retning for at køre fremad eller bagud.
- Plastposer udgør en kvælningssfare for små børn. Fjern alt emballagemateriale efter udpakning.

7. DRIFTSTID OG YDELSE:

Driftstid og hastighed varierer afhængigt af en række forskellige faktorer. Optimal ydeevne opnås ved en lufttemperatur på omkring 20 grader, på hårde, flade overflader med en let fører. Koldt vejr har en meget negativ indvirkning på batteriets ydeevne. Kørestilen har også en betydelig indvirkning på driftstiden; ved at undgå gentagne start/stop og ikke bruge produktets hurtigere hastighedsindstillinger opnås en længere driftstid.

8. AFFALDSBORTSKAFFELSE:

Sorter emballagematerialer i henhold til lokale regler. Brugte elektriske og elektroniske produkter, herunder alle typer batterier, skal afleveres til et dertil indrettet indsamlingssted med henblik på genbrug. (I henhold til direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EF).



MONTERINGSINSTRUKTIONER

Dele, der er inkluderet i kassen:



Bakre hjulaxel



Framhjul



Bakhjul



Navkapslar



Styre



Nackstöd



Främre hjulupphängning



Fjärrkontroll



Laddare



Manual



Skruvnyckel



Brickor




Sprint



Skruv

BEMÆRK: Opladeren og fjernbetjeningen findes under sædet.


Trin 1: Saml forhjulets affjedring

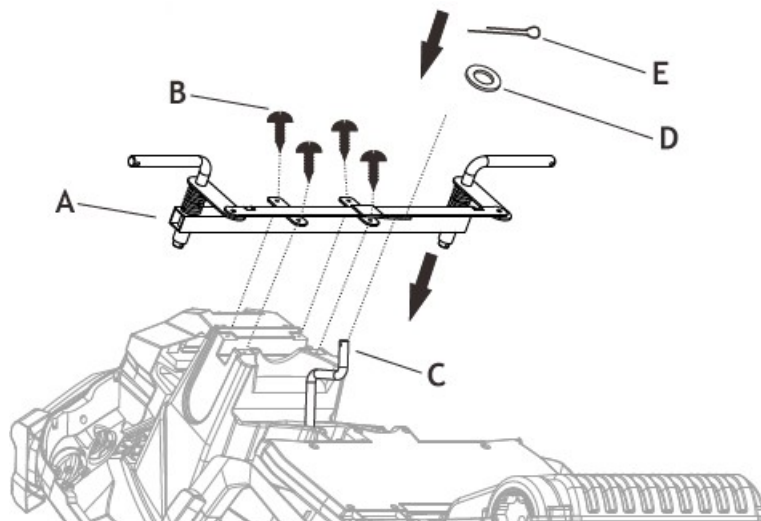

Vend ATV Revenger på hovedet.


- 1) Placer forhjulsophænget i sin position på karosseriet (A).
- 2) Fastgør ophænget med 4 skruer (B).
- 3) Sørg for, at styretøjet er justeret i den korrekte position (C).
- 4) Placer en skive (D) på styretøjet uden for hjulophænget.
- 5) Indsæt en stift (E) i styretøjet for at fastgøre hjulophænget.

Trin 2: Monter baghjulets aksel

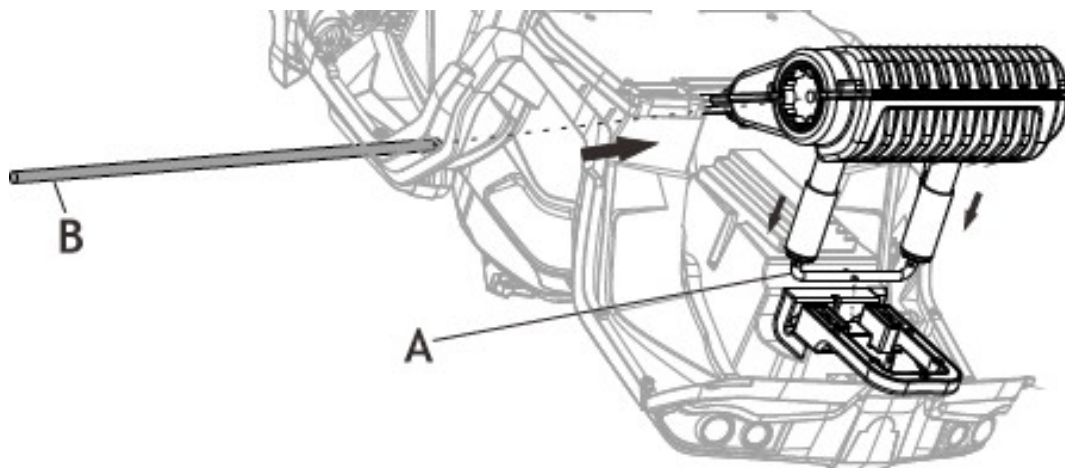

- 1) Tryk først svingarmen på plads (A).
- 2) Indsæt derefter baghjulets aksel gennem hullet (B) og sørg for, at hjulakslen stikker lige langt ud på begge sider.

Trin 3: Monter hjulene

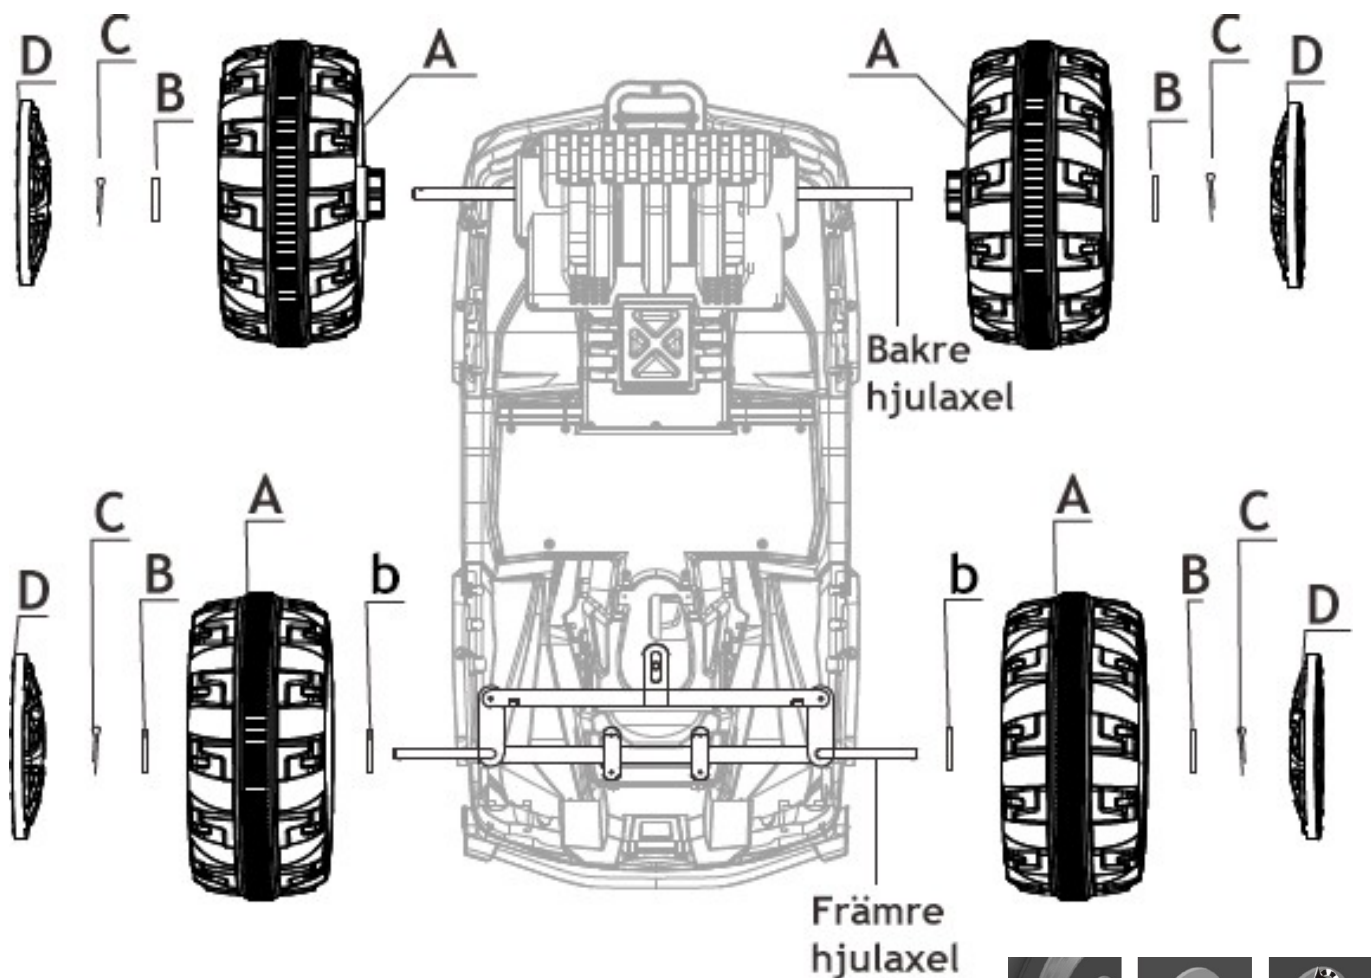

Baghjul:



Sprint M-form

- 1) Monter baghjulet (A) på baghjulets aksel.
- 2) Placer en skive (B) på ydersiden af hjulet.
- 3) Fastgør den med en stift (C) og bøj den til en M-form, se billedet.
- 4) Afslut ved at klikke hjulkapslen på hjulet.


Udfør disse trin for begge baghjul.

Forhjul:

- 1) Placer først en skive (b) på forhjulets aksel.
- 2) Monter forhjulet på akslen (A).
- 3) Placer en skive (B) på ydersiden af hjulet.
- 4) Fastgør hjulet med en stift (C) og bøj det til en M-form, som vist ovenfor.
- 5) Afslut ved at klikke navkappen på hjulet.


Udfør disse trin for begge forhjul.

Trin 4: Monter styret

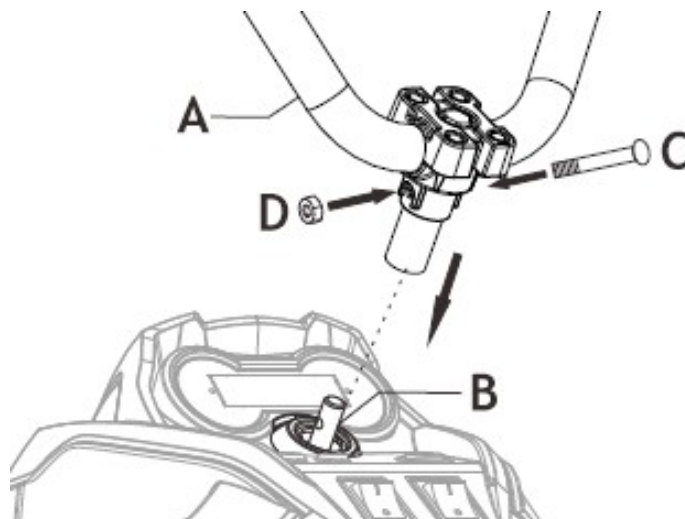


- 1) Placer styret (A) på styrstammen (B).
- 2) Indsæt bolten (C) og fastgør den med en møtrik (D).

Trin 5: Monter ryglænet

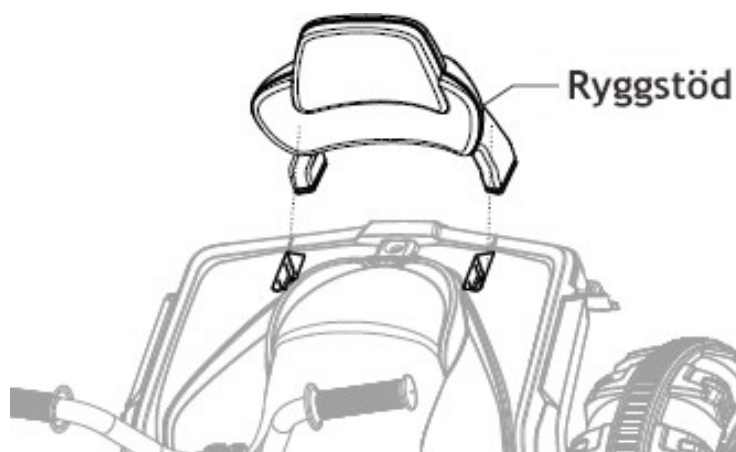


Placer ryglænet på ATV'en, og klik det på plads.

Trin 6: Fjern sædet og afmonter batteriet

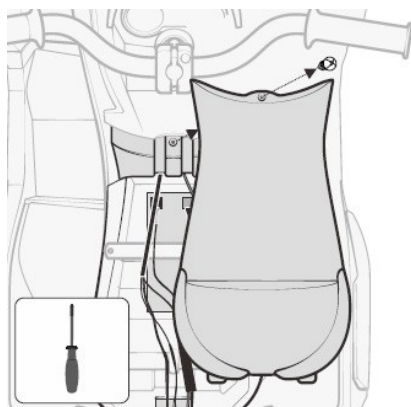


Fjern skruen, der holder sædet på plads, ved hjælp af en skruetrækker. Fjern opladeren og fjernbetjeningen.

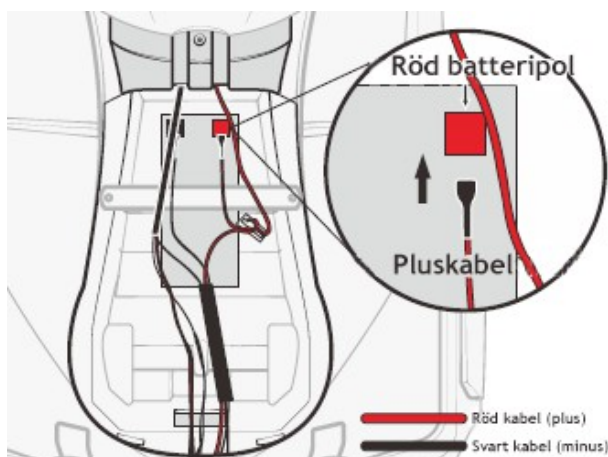

Tilslut det røde pluskabel til den røde batteripol på batteriet.

Sæt derefter sædet på plads igen og stram skruen for at fastgøre sædet.

Instrumentpanel

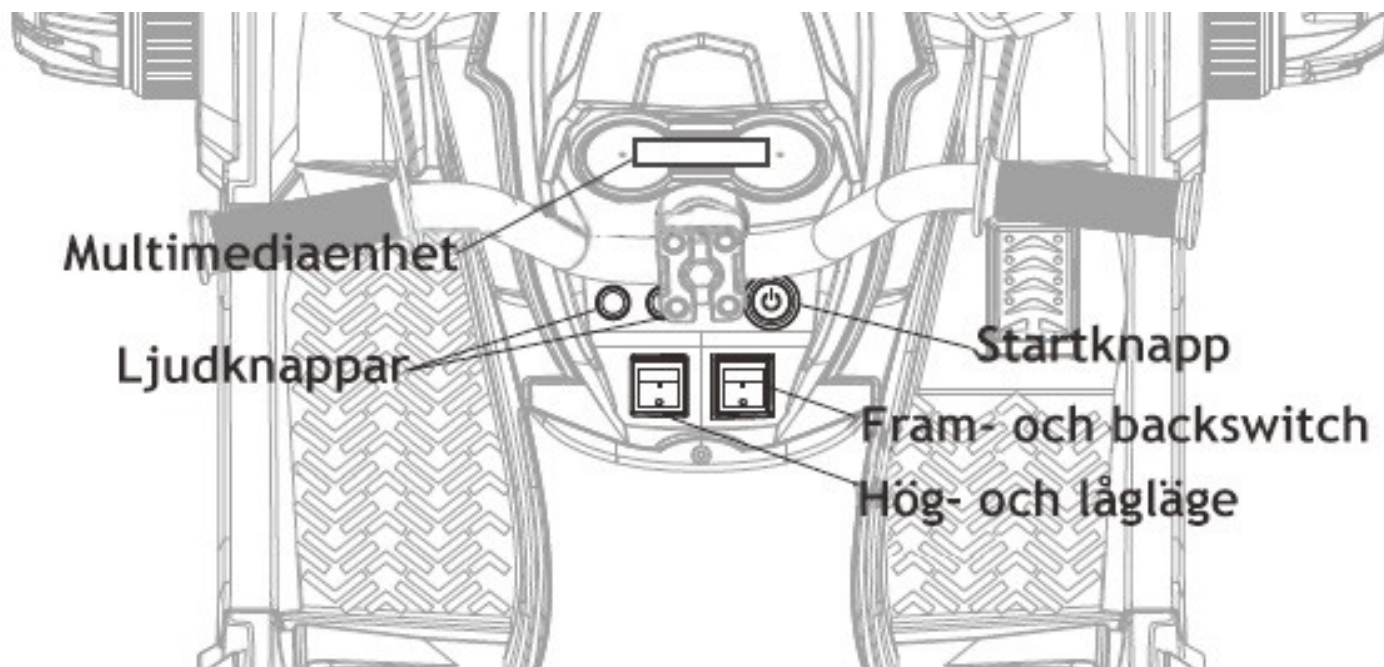

Multimedieenhed: Multimedieenhed til afspilning af musik. Se instruktionerne til enheden på næste side.


Lydknapper: Tryk på knapperne for at dytte og afspille Revenge's lydeffekter.

Startknapp: Tryk på startknappen for at starte og slukke ATV'en.

Frem- og bakknapp: Vælg, om Revenger skal køre fremad eller baglæns.

Høj og lav tilstand: Vælg, om topfarten skal være ca. 2-3 km/t eller ca. 5 km/t.

Multimedieenhed

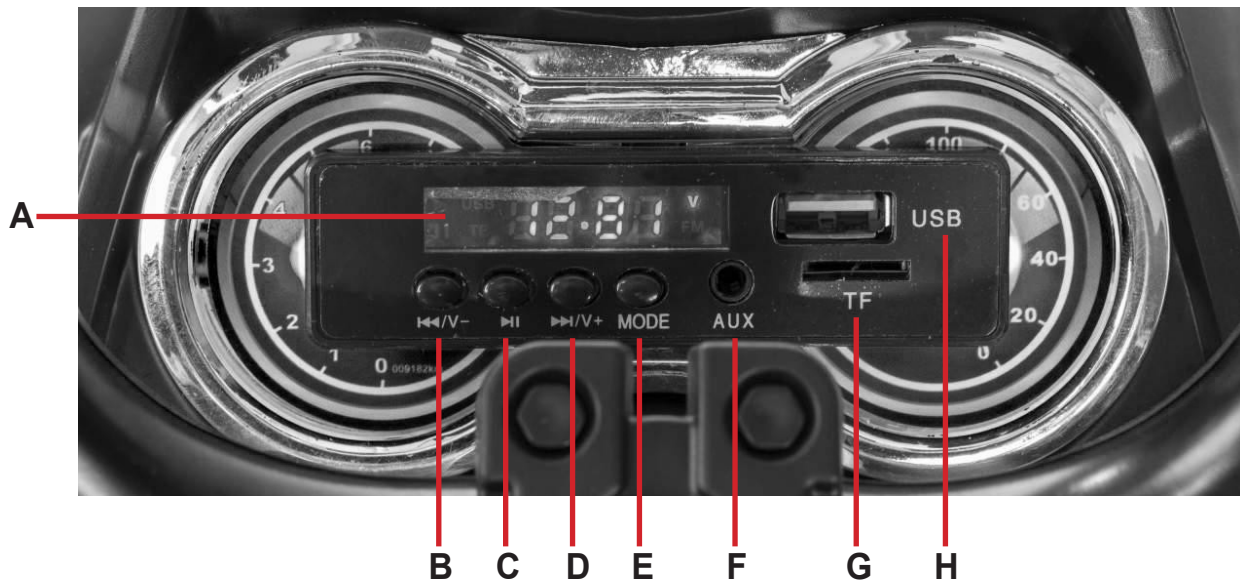

A: Display med voltmeter: Displayet har et voltmeter, der viser spændingen i bilens batterier. Når bilen er nyopladet og fuldt opladet, skal den vise mellem 13,1 og 13,3. Ved ca. 12,0 V er batteriet afladet.
BEMÆRK: Det er normalt, at voltmeteret viser en værdi på under 12,0 V under drift.

B: Forrige spor/Lydstyrke ned: Tryk kort for at skifte spor eller kanal, tryk og hold nede for at sænke lydstyrken.

C: Afspil/pause-knap: Tryk for at afspille eller pause musikken.

D: Næste sang/Forøg lydstyrken: Tryk hurtigt for at skifte sang eller kanal, tryk længe for at forøge lydstyrken.

E: MODE: Skift mellem de forskellige musikindstillinger.

F: AUX-indgang: Tilslut en enhed med et AUX-kabel for at afspille lydfileer.

G: Hukommelseskortlæser: Indsæt et hukommelseskort for at afspille lydfileer.

H: USB-indgang: Tilslut en enhed med et USB-kabel for at afspille lydfileer.

Manuel betjening

Sæt dig i køretøjet og tryk på startknappen for at starte elbilen. Brug frem- og bakknappen til at vælge, om bilen skal køre fremad eller bagud, og hvilken hastighed den skal køre med ved hjælp af knapperne for høj og lav hastighed. Brug styret til at dreje til højre og venstre.

Selv når du bruger den manuelt, kan du som forælder indstille bilens hastighed ved hjælp af fjernbetjeningen.

Kørsel med fjernbetjeningen

Sæt batterier i fjernbetjeningen. Bland ikke forskellige batterier (nye/gamle/forskellige mærker).

2,4 GHz fjernbetjening: Disse fjernbetjeninger kan genkendes på, at de ikke har en ekstern radioantenne. Du behøver ikke foretage nogen indstillinger på elbilen for at kunne bruge en 2,4 GHz fjernbetjening, da den altid tilsidesætter bilens manuelle betjeningsknapper. Du skal dog parre fjernbetjeningen med bilen, før den virker. Dette skal gøres, når du bruger den for første gang, samt når batterierne udskiftes.

Fjernbetjeningen har knapper til at køre fremad og bagud samt dreje til højre og venstre. Disse er normalt markeret med pile. Der er også en knap til at parre fjernbetjeningen med elbilen, en knap til at stoppe og en knap til at skifte mellem forskellige hastighedstilstande.

KODE - Parringsknap: Denne knap bruges, når fjernbetjeningen parres med bilen. Se næste side for instruktioner om, hvordan parringen udføres.

S - SPEED SELECT: Brug denne knap til at skifte mellem bilens hastighedsindstillinger.

Parring af fjernbetjeningen med bilen


Trin 1: Sluk for bilen.

Trin 2: Hold knappen i midten øverst på fjernbetjeningen nede i et par sekunder, indtil fjernbetjeningen begynder at blinke.

Trin 3: Start bilen.

Fjernbetjeningen er nu parret med bilen. Denne procedure skal udføres første gang, du parrer fjernbetjeningen med bilen, og derefter hver gang du skifter batterier i fjernbetjeningen.

Fjernbetjeningen har en rækkevidde på ca. 10 meter. Rækkevidden er bevidst holdt relativt kort, da det er vigtigt, at du som forælder altid holder øje med dit barn, når det bruger elbil.

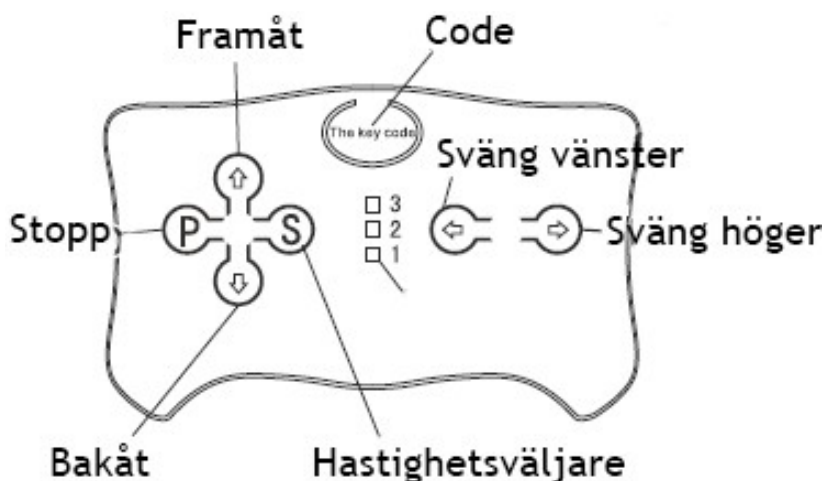

Sikkerhed

Bilen har en automatisk sikring placeret i nærheden af batterierne. Sikringen kan udløses, hvis bilen bliver for tung.

For at undgå at sikringen udløses:

- Må ikke lægge mere end 30 kg i bilen.
- Træk ikke genstande efter bilen.
- Sørg for, at der ikke kommer fugt i kontakt med bilens elektronik.
- Tilslut ikke elektronikken igen.

Hvis bilen køres op ad bakke og offroad, kan sikringen udløses, hvis belastningen er for stor, f.eks. på stejle stigninger eller i tæt græs. Hvis problemet fortsætter, selv når bilen køres på flade, hårde overflader, skal du kontakte din forhandler for at få hjælp.

FEJLFINDING

Problem: Bilen bevæger sig ikke.

Løsning 1: Kontroller, at opladeren er korrekt frakoblet opladningsporten.

Løsning 2: Et batterikabel/stik er ikke tilsluttet korrekt. Kontroller for løse forbindelser ved at trykke/vrikke på batterikablerne/stikkene under sædet.

Løsning 3: Batteriet har ikke tilstrækkelig strøm; oplad batteriet i 8-12 timer. Oplad ikke i mere end 12 timer.

Problem: Bilen fungerer kun i kort tid.

Løsning 1: Bilens batteri er ikke opladet. Oplad i 8-12 timer, men ikke mere end 12 timer.

Løsning 2: Batteriet er for gammelt eller beskadiget. Udskift batteriet med et nyt; kontakt din forhandler for at få hjælp til dette.

Løsning 3: Batteriet oplader ikke. Kontroller, at opladeren fungerer.

Problem: Lyden fungerer ikke.

Løsning: Kontroller lydstyrkeindstillingen, og at AUX-indgangskablet ikke er tilsluttet. Bilens normale lydeffekter fungerer ikke, hvis et AUX-kabel er tilsluttet.

Problem: Fjernbetjeningen virker ikke.

Løsning 1: Prøv at parre fjernbetjeningen med bilen igen.

Løsning 2: Udskift batterierne i fjernbetjeningen, og par den med bilen igen.

Løsning 3: Gå tættere på bilen.

Problem: Opladeren afgiver en summende lyd under opladning.

Løsning: Dette er normalt, og der skal ikke gøres noget.

Problem: Opladeren bliver overophedet.

Løsning: Det er normalt, at opladeren bliver varm under opladning, men den bør ikke blive varm. I sådanne tilfælde skal du kontrollere batteriets/opladerens spænding.

BEMÆRK

Batteriet skal være fuldt opladet før hver brug. Læs brugsanvisningen omhyggeligt, inden du bruger produktet.

- Produktet skal samles og installeres af en voksen.
- Bilen må ikke bruges i trafikken.
- Børn, der bruger bilen, skal altid bære hjelm og beskyttelsestøj.
- En voksen skal altid overvåge, når bilen er i brug.
- Kun en voksen må oplade batteriet.

Opbevar manualen og alle andre oplysninger til senere brug.