

ATV Revenger



Bruksanvisning

CE

Før du bruker produktet for første gang, er det viktig at du leser den medfølgende bruksanvisningen nøye. Det er viktig at du håndterer produktet riktig for å unngå skader. Viktige grunnleggende regler for elbilen er å aldri lade batteriene for mye og å unngå fuktighet.

1. DENNE ELBILEN, LADEREN OG FJERNKONTROLLEN ER PRODUSERT I SAMSVAR MED FØLGENDE EU-DIREKTIVER:

2009/48/EF, 2006/95/EF, 2014/30/EU, 2011/65/EU og 2005/84/EF.

2. TEKNISK INFORMASJON:

Dimensjoner (LxBxH): 103 x 68 x 73 cm

Batteritype: 1 x blybatteri 12V 7Ah

Motor: 12V, 2 x 35W (70W)

Toppfart: Ca. 5 km/t*

Laderinngang: 230 V 50 Hz AC

Laderutgang: 12 V DC

Ladetid: 8–12 timer

Kjøretid per lading: Opptil 1 time*

Maksimal lastekapasitet: 30 kg


Fjernkontrolltype: Digital 2,4G, rekkevidde 10–15 m.

*= Driftstid og hastighet varierer avhengig av faktorer som kjørestil, kjøreunderlag, lastvekt, lufttemperatur osv. (Se punkt 7.)

3. FORKLARING AV SYMBOLER FOR LADERE OG ELBILER:



Kun for
innendørs
bruk



Dobbel isolasjon



Polaritet



Ikke for barn under 3 år



La stå til



Gjenvinning

4. SIKKERHETSINSTRUKSJONER – LADING OG BATTERI:

- Du kan gjerne teste bilen etter montering, men før du bruker produktet for første gang, må batteriet lades i 10 timer.
- Lad aldri batteriet for mye. Så snart batteriet begynner å miste strøm, må det lades. Hvis batteriets ladningsnivå faller under 30 %, kan batteriene bli skadet.
- Lad kun i et godt ventilert, tørt og kjølig miljø.
- Dekk aldri til laderen med noe.
- Lad aldri batteriet i mer enn 12 timer av gangen.
- La aldri produktet stå uten tilsyn mens det lades.
- La aldri barn lade batteriet på egen hånd.
- Koble laderen fra stikkontakten og produktet når ladingen er fullført.
- Kortslut aldri batteriet.
- Kontroller regelmessig at kablene til batteriet og laderen er uskadde og at ingen tilkoblingskontakter er løse.
- Utsett aldri batteriet for temperaturer over 40 grader Celsius eller under minus 5 grader Celsius.

LANGVARIG LAGRING: Lad batteriene før lagring og vedlikehold dem en gang i måneden for å forhindre skader.

5. LADING AV ELBILEN:

- Hold bilen slått av.
- Koble først laderen til batterikontakten på bilen, og koble deretter laderen til stikkontakten.
- Lad batteriet i omtrent 10 timer før første gangs bruk. Ikke lad batteriet i mer enn 12 timer for å unngå overoppheting av laderen.
- Laderen blir varm under lading. Hvis den blir veldig varm, må du stoppe ladingen og koble laderen fra stikkontakten. Kontroller både batteriet og laderen.
- Bruk kun laderen i tørre områder.
- Kabler og tilkoblinger til laderen og batteriet må kontrolleres regelmessig. Hvis det oppdages skader, må verken batteriet eller laderen brukes før skaden er reparert.
- Når batteriet er fulladet, kobler du fra laderen. Oppbevar laderen på et tørt og kjølig sted.

6. BRUK:

- All bruk må overvåkes av en voksen.
- Barn under 3 år bør ikke bruke produktet alene.
- Denne elbilen er beregnet for bruk på flate underlag som fortau, garasjeinnekjørsler eller lekeplasser. Bruk aldri bilen i travle områder og kjør aldri på gaten. Hvis du kjører på ujevne underlag som gress, grus eller bakker, er det viktig å være oppmerksom på om motoren høres anstrengt ut. **Hvis el-bilen fortsetter å brukes til tross for at motoren er overbelastet, er det fare for at motoren blir overbelastet og går i stykker.**
- Kjør aldri på trafikkfylte veier, i nærheten av stup, trapper, svømmebassenger eller andre områder med vannveier.
- Kjøretøyet må aldri brukes på våte underlag eller i regnvær. Oppbevar alltid kjøretøyet i et tørt miljø når det ikke er i bruk.
- Kjør aldri i mørket eller i dårlig opplyste områder.
- Rengjør kjøretøyet ved å tørke det av med en lett fuktig klut. Senk aldri kjøretøyet ned i vann eller spray det med en hageslange.
- Ikke overskrid maksimal belastning på 30 kg.
- Barnet må sitte i setet før gasspedalen trykkes ned.
- Stopp alltid kjøretøyet før du endrer retning for å kjøre fremover eller bakover.
- Plastposer utgjør en kvelningsfare for små barn. Fjern alt emballasjemateriale etter utpakking.

7. DRIFTSTID OG YTELSE:

Driftstid og hastighet varierer avhengig av en rekke forskjellige faktorer. Optimal ytelse oppnås ved en lufttemperatur på rundt 20 grader, på harde, flate overflater med en lett fører. Kaldt vær har en svært negativ effekt på batteriets ytelse. Kjørestilen har også en betydelig innvirkning på driftstiden. Ved å unngå gjentatte starter/stopp og ikke bruke produktets raskere hastighetsmoduser, oppnås lengre driftstid.

8. AVFALLSHÅNDTERING:

Sorter emballasjematerialer i henhold til lokale forskrifter. Brukte elektriske og elektroniske produkter, inkludert alle typer batterier, må leveres til et utpekt innsamlingssted for gjenvinning. (I henhold til direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EF).



MONTERINGSINSTRUKSJONER

Deler som følger med i esken:



Bakre hjulaxel



Framhjul



Bakhjul



Navkapslar



Styre



Nackstöd



Främre hjulupphängning



Fjärrkontroll



Laddare



Manual



Skruvnyckel



Brickor




Sprint



Skruv

MERK: Laderen og fjernkontrollen er plassert under setet.


Trinn 1: Monter forhjulsopphenet

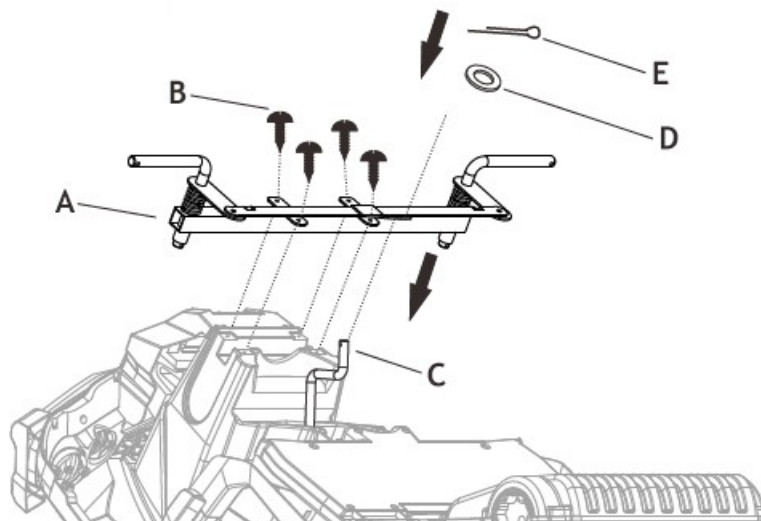

Vend ATV Revenger opp ned.


- 1) Plasser forhjulsopphenet i sin posisjon på karosseriet (A).
- 2) Fest fjæringen med 4 skruer (B).
- 3) Sørg for at styrearmen er justert i riktig posisjon (C).
- 4) Plasser en skive (D) på styrestangen, utenfor hjulopphenet.
- 5) Sett en pinne (E) inn i styrearmen for å feste hjulopphenet.

Trinn 2: Monter bakhjulakselen

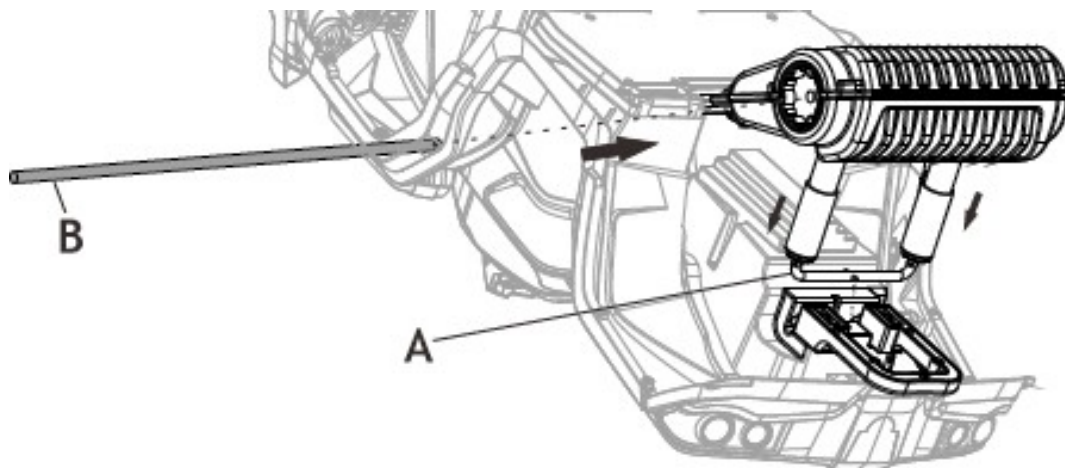

- 1) Trykk først svingarmen på plass (A).
- 2) Sett deretter bakhjulakselen gjennom hullet (B) og sørg for at like mye av hjulakselen stikker ut på begge sider.

Trinn 3: Monter hjulene

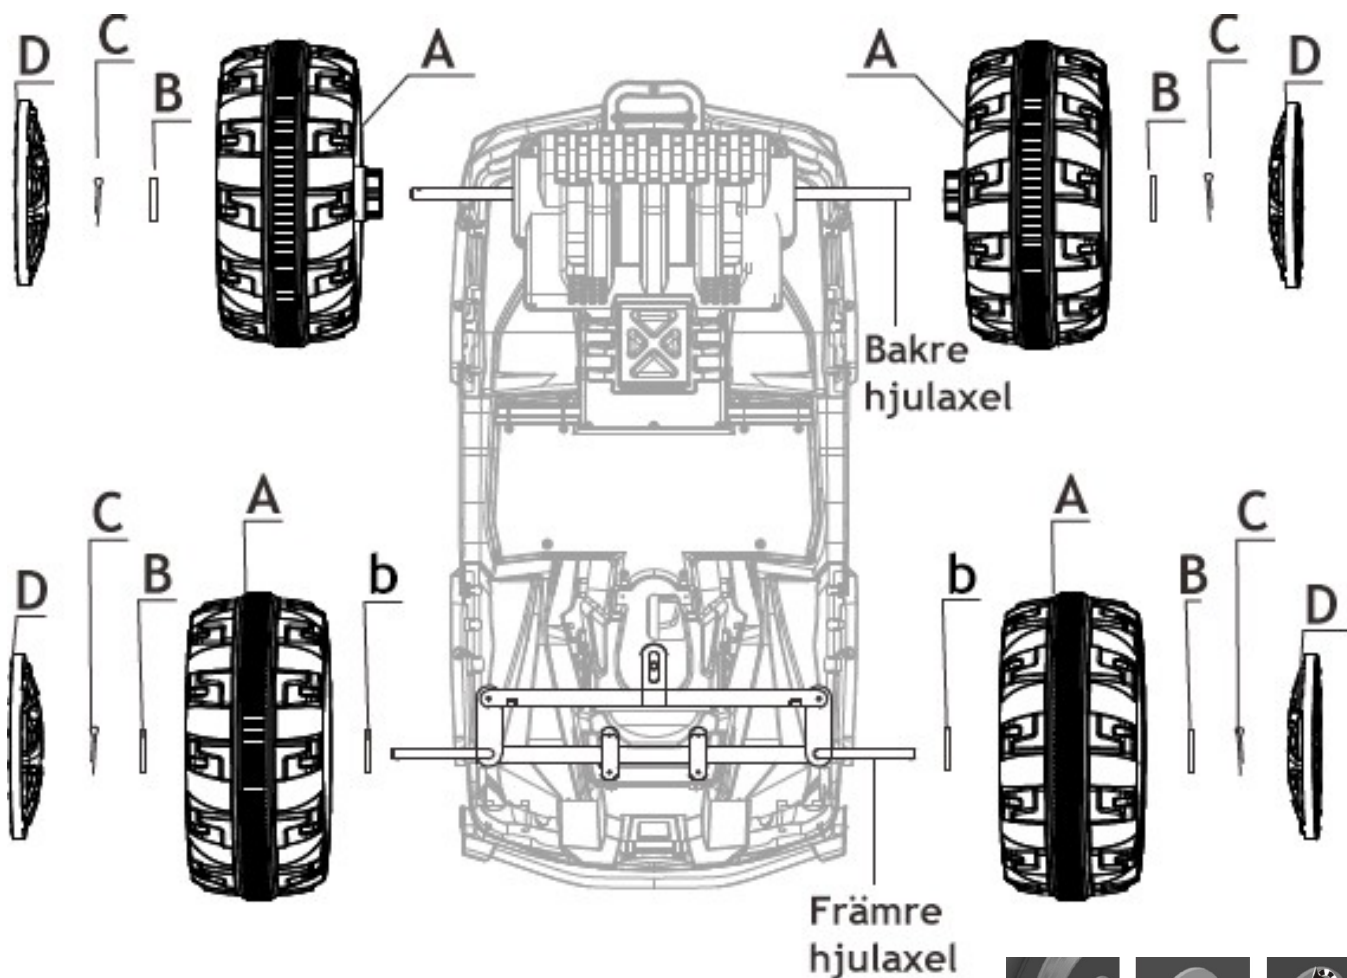

Bakhjul:



Sprint M-form

- 1) Monter bakhjulet (A) på bakhjulakselen.
- 2) Plasser en skive (B) på utsiden av hjulet.
- 3) Fest med en pinne (C) og bøy til en M-form, se bildet.
- 4) Avslutt med å klikke hjulkapselen på hjulet.


Gjør dette for begge bakhjulene.

Forhjul:

- 1) Plasser først en skive (b) på forhjulets aksel.
- 2) Monter forhjulet på akselen (A).
- 3) Plasser en skive (B) på utsiden av hjulet.
- 4) Fest hjulet med en pinne (C) og bøy den til en M-form, som vist ovenfor.
- 5) Avslutt med å klikke hjulkapselen på hjulet.


Utfør disse trinnene for begge forhjulene.

Trinn 4: Monter styret

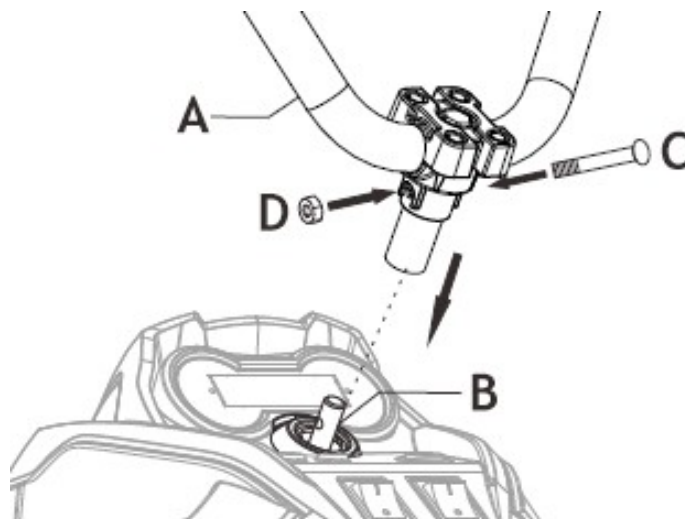


- 1) Plasser styret (A) på styrefremspringet (B).
- 2) Sett inn bolten (C) og fest den med en mutter (D).

Trinn 5: Monter ryggstøtten

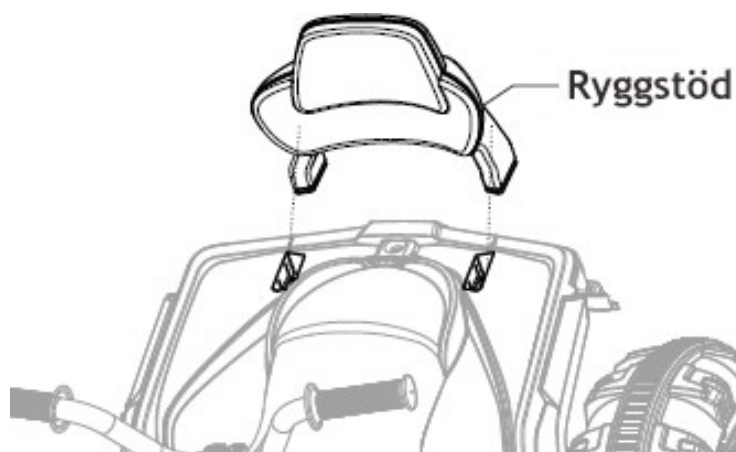


Plasser ryggstøtten på plass på ATV-en og klikk den på plass.

Trinn 6: Fjern setet og koble fra batteriet

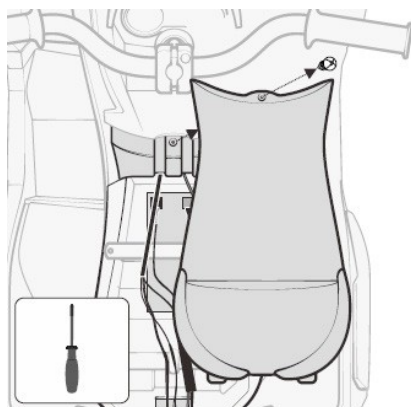


Fjern skruen som holder setet på plass ved hjelp av en skrutrekker. Fjern laderen og fjernkontrollen.

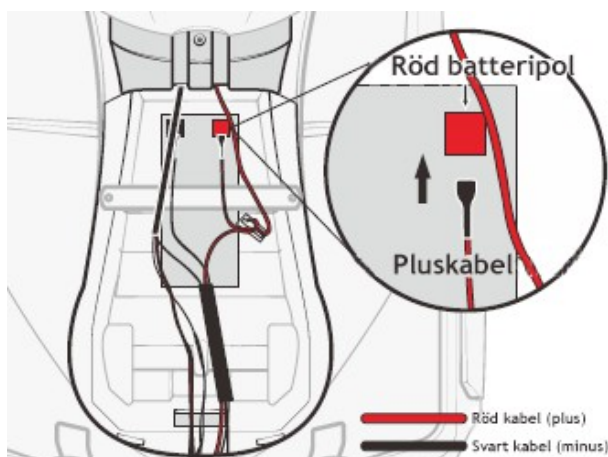

Koble den røde positive kabelen til den røde batteripolen på batteriet.

Sett deretter setet på plass igjen og stram skruen for å feste setet.

Instrumentpanel

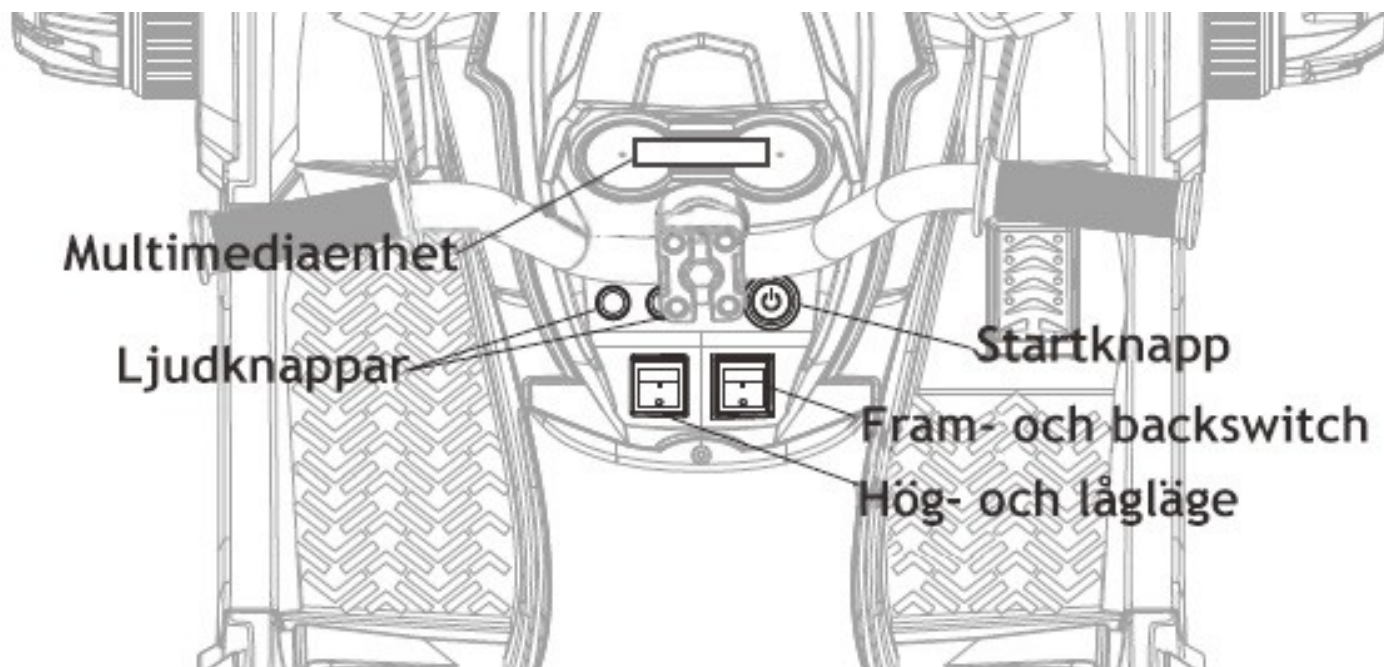

Multimedieenhet: Multimedieenhet for avspilling av musikk. Se instruksjonene for enheten på neste side.


Lydknapper: Trykk på knappene for å tute og spille Revenge's lydvirkninger.

Startknapp: Trykk på startknappen for å starte og slå av ATV-en.

Fremover- og bakoverbryter: Velg om Revenger skal kjøre fremover eller bakover.

Høy og lav modus: Velg om toppfarten skal være omtrent 2-3 km/t eller omtrent 5 km/t.

Multimedieenhet

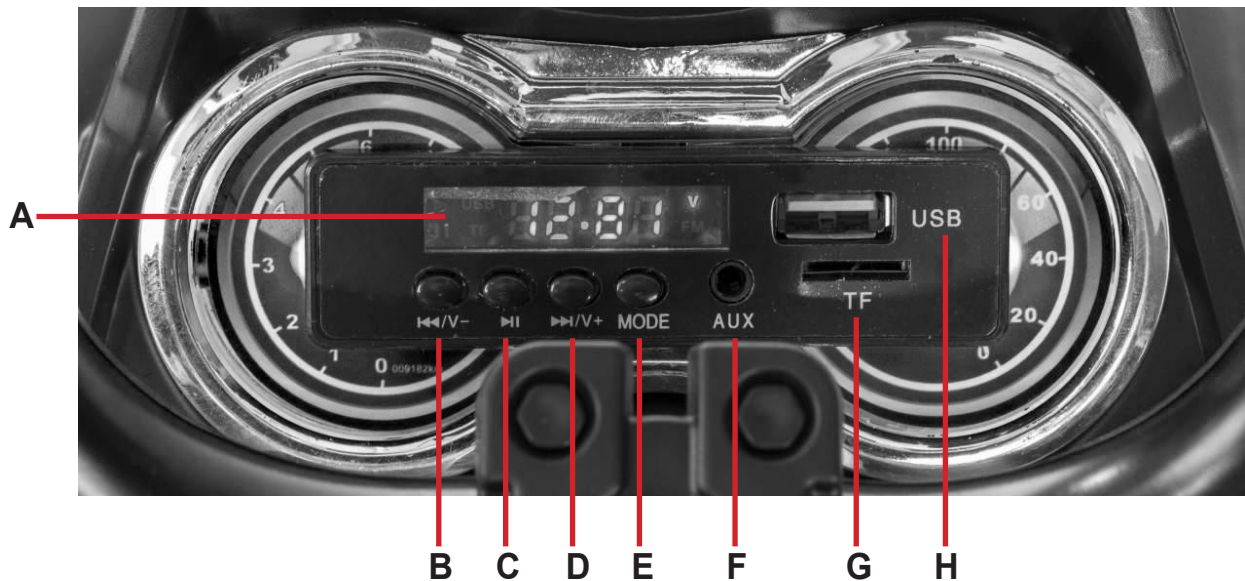

A: Display med voltmeter: Displayet har et voltmeter som viser spenningen i bilens batterier. Når bilen er nyoppladet og fulladet, skal den vise mellom 13,1 og 13,3. Ved rundt 12,0 V er batteriet utladet. MERK: Det er normalt at voltmeteret viser en verdi under 12,0 V under drift.

B: Forrige spor/Volum ned: Trykk kort for å bytte spor eller kanal, trykk og hold nede for å senke volumet.

C: Spill av/Pause-knapp: Trykk for å spille av eller pause musikken.

D: Neste sang/Øk volum: Trykk raskt for å bytte sang eller kanal, trykk lenge for å øke volumet.

E: MODE: Bytt mellom de forskjellige musikkmodusene.

F: AUX-inngang: Koble til en enhet med en AUX-kabel for å spille av lydfiler. filer.

G: Minnekortleser: Sett inn et minnekort for å spille av lydfiler.

H: USB-inngang: Koble til en enhet med en USB-kabel for å spille av lydfiler. filer.

Manuell betjening

Sett deg i bilen og trykk på startknappen for å starte elbilen. Bruk frem- og bakoverbryteren til å velge om bilen skal kjøre fremover eller bakover, og hvilken hastighet den skal kjøre med ved hjelp av knappene for høy og lav hastighet. Bruk styret til å svinge til høyre og venstre.

Selv når du bruker den manuelt, kan du som forelder stille inn bilens hastighet ved hjelp av fjernkontrollen.

Kjøring med fjernkontrollen

Sett batterier i fjernkontrollen. Ikke bland forskjellige batterier (nye/gamle/forskjellige merker).

2,4 GHz fjernkontroll: Disse fjernkontrollene kan kjennes igjen på at de ikke har en ekstern radioantenne. Du trenger ikke å foreta noen innstillinger på elbilen for å kunne bruke en 2,4 GHz fjernkontroll, da den alltid overstyrer bilens manuelle kontroller. Du må imidlertid koble kontrollen til bilen før den fungerer. Dette må gjøres når du bruker den for første gang, samt når batteriene skiftes ut.

Fjernkontrollen har knapper for å kjøre fremover og bakover og svinge til høyre og venstre. Disse er normalt merket med piler. Det er også en knapp for å koble fjernkontrollen til elbilen, en knapp for å stoppe og en knapp for å bytte mellom forskjellige hastighetsmoduser.

KODE – Paringsknapp: Denne knappen brukes når du parer fjernkontrollen med bilen. Se neste side for instruksjoner om hvordan du utfører paringen.

S - SPEED SELECT: Bruk denne knappen til å bytte mellom bilens hastighetsmoduser.

Koble fjernkontrollen til bilen


Trinn 1: Slå av bilen.

Trinn 2: Trykk og hold inne knappen i midten øverst på fjernkontrollen i noen sekunder til fjernkontrollen begynner å blinke.

Trinn 3: Start bilen.

Fjernkontrollen er nå paret med bilen. Denne prosedyren må utføres første gang du parer fjernkontrollen med bilen, og deretter hver gang du skifter batteriene i fjernkontrollen.

Fjernkontrollen har en rekkevidde på omtrent 10 meter. Rekkevidden er bevisst relativt kort, da det er viktig at du som forelder alltid holder øye med barnet ditt når det bruker elbil.

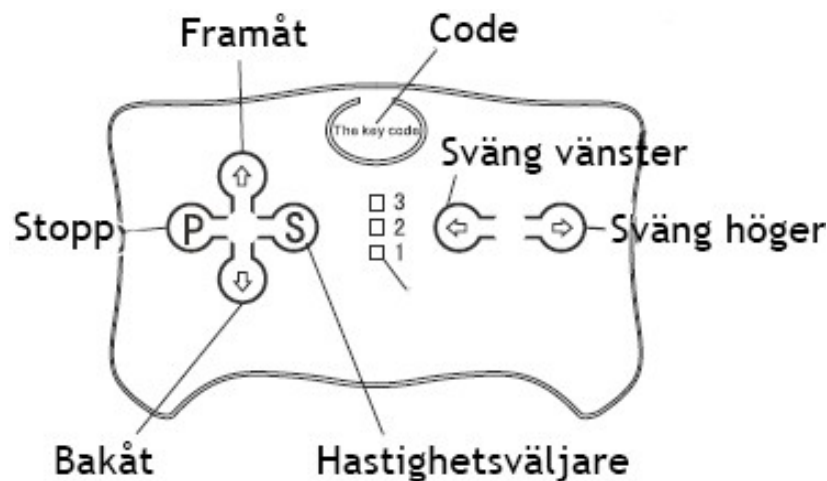

Sikkerhet

Bilen har en automatisk sikring plassert i nærheten av batteriene. Sikringen kan utløses når bilen blir for tung.

For å unngå at sikringen utløses:

- Ikke last bilen med mer enn 30 kg.
- Ikke dra noen gjenstander bak bilen.
- Sørg for at ingen fuktighet kommer i kontakt med bilens elektronikk.
- Ikke koble elektronikken til igjen.

Hvis bilen kjøres oppoverbakke og i terreng, kan sikringen utløses hvis lasten er for tung, for eksempel i bratte bakker eller i tykt gress. Hvis problemet vedvarer selv når bilen kjøres på flate, harde overflater, må du kontakte forhandleren for å få hjelp.

FEILSØKING

Problem: Bilen beveger seg ikke.

Løsning 1: Kontroller at laderen er riktig koblet fra ladeporten.

Løsning 2: En batterikabel/kontakt er ikke riktig tilkoblet. Kontroller om det er løse tilkoblinger ved å trykke/vrikke på batterikablene/kontaktene under setet.

Løsning 3: Batteriet har ikke nok strøm; lad batteriet i 8–12 timer. Ikke overstige 12 timer.

Problem: Bilen fungerer bare i kort tid.

Løsning 1: Bilens batteri er ikke ladet. Lad i 8–12 timer, men ikke mer enn 12 timer.

Løsning 2: Batteriet er utdatert eller skadet. Bytt ut batteriet med et nytt; kontakt forhandleren din for dette.

Løsning 3: Batteriet lades ikke. Kontroller at laderen fungerer.

Problem: Lyden fungerer ikke.

Løsning: Kontroller voluminnstillingen og at AUX-inngangskabelen ikke er tilkoblet. Bilens normale lydeffekter fungerer ikke hvis en AUX-kabel er tilkoblet.

Problem: Fjernkontrollen fungerer ikke.

Løsning 1: Prøv å koble fjernkontrollen til bilen på nytt.

Løsning 2: Bytt batteriene i fjernkontrollen og koble den til bilen på nytt.

Løsning 3: Gå nærmere bilen.

Problem: Laderen avgir en summende lyd under lading.

Løsning: Dette er normalt, ingen tiltak er nødvendig.

Problem: Laderen blir overopphetet.

Løsning: Det er normalt at laderen blir varm under lading, men den skal ikke bli glovarm. I slike tilfeller må du sjekke spenningen på batteriet/laderen.

MERK

Batteriet bør være fulladet før hver bruk. Les bruksanvisningen nøye før du bruker produktet.

- Produktet skal monteres og installeres av en voksen person.
- Bilen må ikke brukes i trafikken.
- Barn som bruker bilen, skal alltid bruke hjelm og verneklær.
- En voksen bør alltid holde oppsyn når bilen er i bruk.
- Bare en voksen person kan lade batteriet.

Oppbevar bruksanvisningen og all annen informasjon for fremtidig bruk.