

Beamer i4



Brugsanvisning



Før du bruger produktet for første gang, er det vigtigt, at du læser den medfølgende vejledning grundigt. Det er vigtigt, at du håndterer produktet korrekt for at undgå skader. Vigtige grundregler for elbiler er, at batterierne aldrig må overlades, og at fugt skal undgås.

1. DENNE ELBIL, OPLADER OG FJERNBETJENING ER FREMSTILLET I OVERENSSTEMMELSE MED FØLGENDE EU-DIREKTIVER:

2009/48/EF, 2006/95/EF, 2014/30/EU, 2011/65/EU, 1999/5/EF og 2005/84/EF.

2. TEKNISKE OPLYSNINGER:

Dimensioner (LxBxH): 102 x 68 x 44 cm

Batteritype: 2 blybatterier 6V 4,5Ah (12V 4,5Ah)

Motor: 12 V, 2 x 35 W (70 W)

Tophastighed: 5-6 km/t

Opladerindgang: 230 V 50 Hz

AC Opladerudgang: 12 V DC

Opladningstid: 8-12 timer

Køretid pr. opladning: Op til 1 time*

Maksimal belastning: 30 kg

Fjernbetjeningstype: Digital 2,4 G, rækkevidde 10-15 m.

*= Driftstid og hastighed varierer afhængigt af faktorer såsom kørestil, køreunderlag, lastvægt, lufttemperatur osv. (Se punkt 7.)

3. FORKLARING AF SYMBOLER OPLADER OG ELBIL:



Kun til
indendørsbrug



Dobbeltisoleret



Polaritet



Ikke til børn under 3 år



Lad stå i



Genbrug

4. SIKKERHEDSINSTRUKTIONER – OPLADNING OG BATTERI:

- Du er velkommen til at afprøve bilen efter monteringen, men inden du bruger produktet for første gang, skal batteriet oplades i 10 timer.
- Oplad aldrig batteriet for meget. Så snart batteriet begynder at miste strøm, skal det oplades. Hvis batteriets opladningsniveau falder til under 30 %, kan batterierne blive beskadiget.
- Oplad kun i et godt ventileret, tørt og køligt miljø.
- Dæk aldrig opladeren med noget.
- Oplad aldrig batteriet i mere end 12 timer ad gangen.
- Lad aldrig produktet stå uden opsyn under opladning.
- Lad aldrig børn oplade batteriet alene.
- Frakobl opladeren fra stikkontakten og produktet, når opladningen er færdig.
- Kortslut aldrig batteriet.
- Kontroller regelmæssigt, at kablerne til batteriet og opladeren er ubeskadigede, og at der ikke er løse forbindelser.
- Udsæt aldrig batteriet for temperaturer over 40 grader Celsius eller under minus 5 grader Celsius.

LANGVARIG OPBEVARING: Oplad batterierne inden opbevaring, og vedligehold dem en gang om måneden for at undgå skader.

5. OPLADNING AF ELBILEN:

- Hold bilen slukket.
- Tilslut først opladeren til batteristikket på bilen og tilslut derefter opladeren til stikkontakten.
- Oplad batteriet i ca. 10 timer før første brug. Oplad ikke batteriet i mere end 12 timer for at undgå overophedning af opladeren.
- Opladeren bliver varm under opladningen. Hvis den bliver meget varm, skal opladningen afbrydes, og opladeren skal frakobles stikkontakten. Kontroller både batteriet og opladeren.
- Brug kun opladeren i tørre områder.
- Kabler og tilslutninger til opladeren og batteriet skal kontrolleres regelmæssigt. Hvis der konstateres skader, må hverken batteriet eller opladeren bruges, før skaden er repareret.
- Når batteriet er fuldt opladet, skal opladeren frakobles. Opbevar opladeren på et tørt og køligt sted.

6. BRUG:

- Al brug skal overvåges af en voksen.
- Børn under 3 år må ikke bruge produktet alene.
- Denne elbil er beregnet til brug på flade overflader såsom fortove, indkørsler eller legepladser. Brug aldrig bilen i travle områder, og køр aldrig på gaden. Hvis du kører på ujævne overflader såsom græs, grus eller skråninger, er det vigtigt at være opmærksom på, om motoren lyder anstrengt. **Hvis el-bilen fortsat bruges, selvom motoren er overbelastet, er der risiko for, at motoren overbelastes og går i stykker.**
- Køр aldrig på trafikerede veje, i nærheden af klipper, trapper osv. svømmebassiner eller andre områder med vandveje.
- Køretøjet må aldrig bruges på våde overflader eller i regnvejr. Opbevar altid køretøjet i et tørt miljø, når det ikke er i brug.
- Køр aldrig i mørke eller i dårligt oplyste områder.
- Rengør køretøjet ved at tørre det af med en let fugtig klud. Sænk aldrig køretøjet ned i vand, og sprøjt det aldrig med en slange.
- Overskrid ikke den maksimale belastning på 30 kg.
- Barnet skal sidde i køretøjet, før der trædes på speederen.
- Stop altid køretøjet, før du skifter retning for at køre fremad eller bagud.
- Plastposer udgør en kvælningssfare for små børn. Fjern alt emballagemateriale efter udpakning.

7. DRIFTSTID OG YDELSE:

Driftstid og hastighed varierer afhængigt af en række forskellige faktorer. Optimal ydeevne opnås ved en lufttemperatur på omkring 20 grader, på hårde, flade overflader med en let fører. Koldt vejr har en meget negativ indvirkning på batteriets ydeevne. Kørestilen har også en betydelig indvirkning på driftstiden; ved at undgå gentagne start/stop og ikke bruge produktets hurtigere hastighedsindstillinger opnås en længere driftstid.

8. AFFALDSHÅNDTERING:

Sorter emballagematerialer i henhold til lokale regler. Brugte elektriske og elektroniske produkter, herunder alle typer batterier, skal afleveres til et dertil indrettet indsamlingssted med henblik på genanvendelse. (I henhold til direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EF).



INSTALLATIONSVEJLEDNING


Dele inkluderet i kassen:

Del	Antal
Krop	1
Forhjul	2
Baghjul	2
Rat	1
Sæde	1
Bakspejle	2
Navkapsler	4
Opladere	1
Fjernbetjening	1
Manual	1

Skiver, stifter og skruer til monteringsarbeid medfølger også.

Der kræves også en skruetrækker og en tang til monteringen, men disse medfølger ikke.

Trin 1: Monter baghjulene

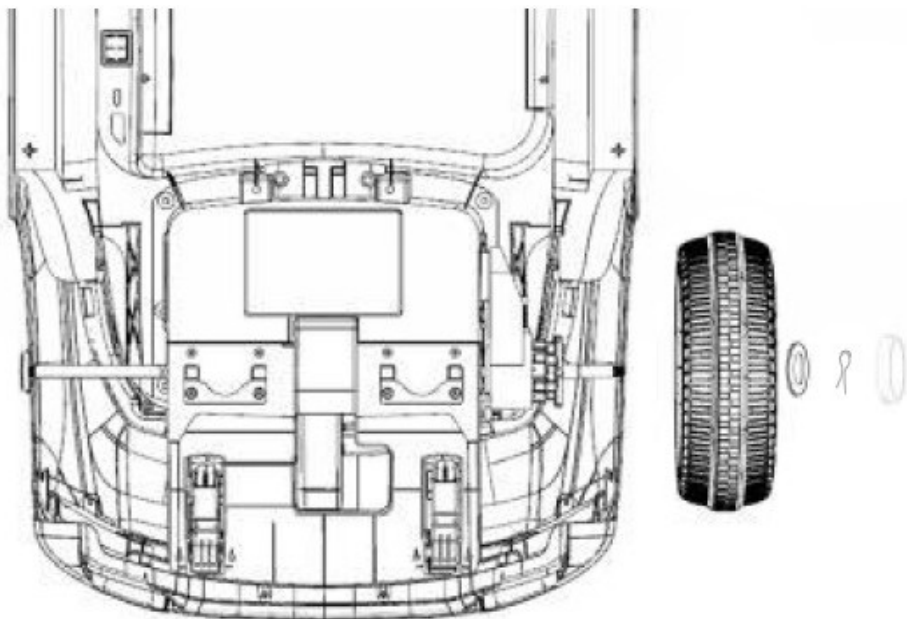

Vend bilen på hovedet og fjern skiverne og stifterne fra baghjulets aksel.

1) Monter baghjulet på baghjulets aksel. Sørg for, at hjulet og motoren er korrekt justeret i forhold til hinanden.

2) Placer derefter en skive på hjulakslen.


3) Fastgør hjulet med en stift. Bøj stiftet til en M-form, så den sidder fast.



4) Afslut ved at klikke den røde midterkapsel på hjulet.

Udfør disse trin på begge baghjul.

Trin 2: Monter forhjulene

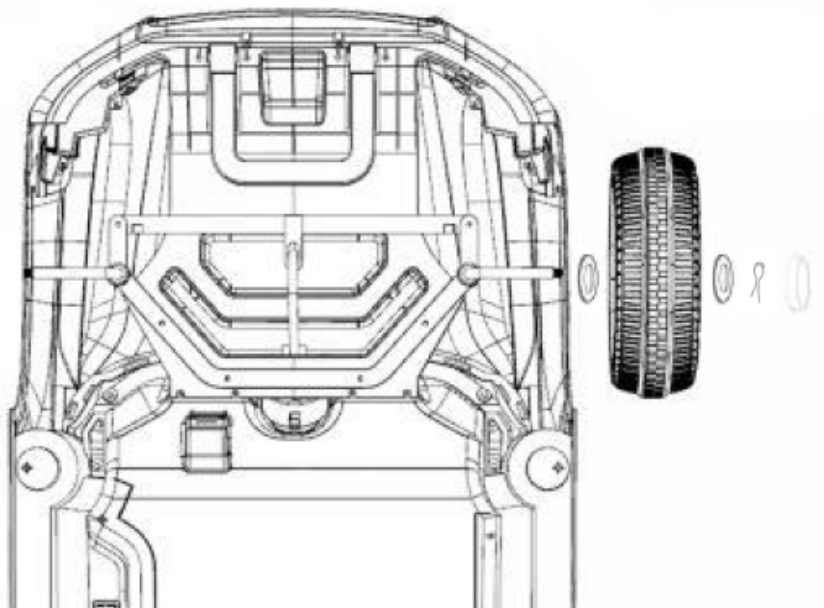


Fjern skiverne og stifterne fra forhjulets aksel.

- 1) Placer en skive på forhjulets aksel.
- 2) Monter forhjulet på hjulakslen.
- 3) Placer en anden skive på hjulakslen.
- 4) Fastgør hjulet med en stift. Bøj stiften til en M-form, så den sidder fast.
- 5) Afslut ved at klikke navkappen på hjulet.



Udfør disse trin på begge forhjul.

Trin 3: Monter rattet

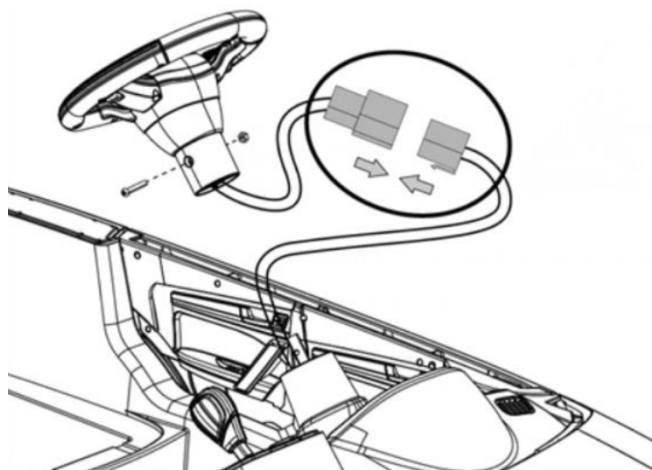


- 1) Tilslut kablet fra rattet til kablet fra instrumentbrættet.
- 2) Placer rattet på enden af styretøjet. Juster hullerne i rattet med hullerne i styretøjet.
- 3) Indsæt en bolt gennem rattet.
- 4) Fastgør bolten med en møtrik.


BEMÆRK! Sørg for, at kablet ikke klemmes under monteringen.

Trin 4: Monter bakspejlene

Klik bakspejlene på plads på hver side af bilen.

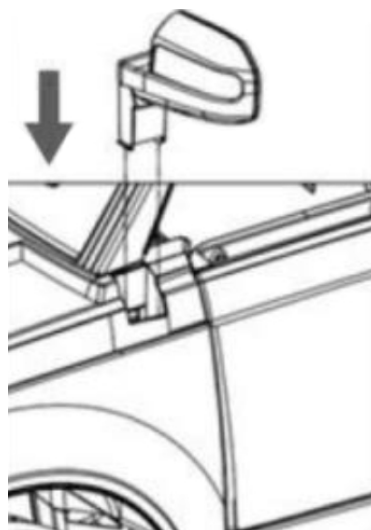

Trin 5: Tilslut batteriet

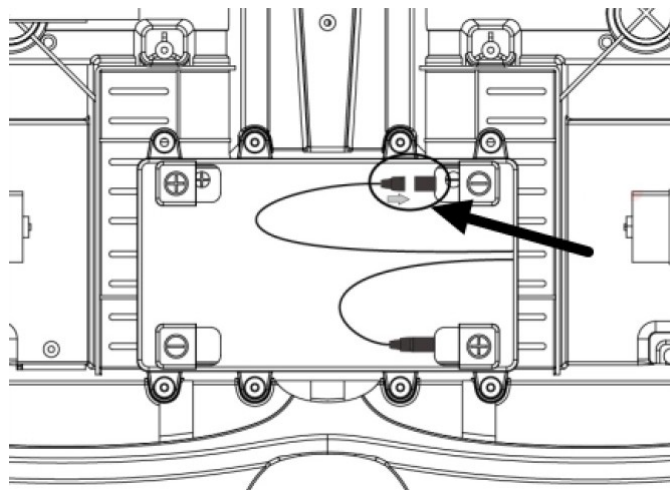

Tilslut det løse røde pluskabel til den røde pluspol på batteriet.


BEMÆRK I nogle tilfælde er der et lille plastdæksel på kablet; fjern dette, før kablet tilsluttes polen.

Trin 6: Monter sædet

1) Placer sædet på plads, og indsæt den røde krog på sædet gennem hullet i karosseriet. Når krogen er i hullet, drejes den 90° for at låse sædet på plads.

Hullet i sædebetrækket giver adgang til spalten i krogen, så den kan drejes.

2) Klik derefter de to kroge på sædets ryglæn ind i hullerne på karosseriet.

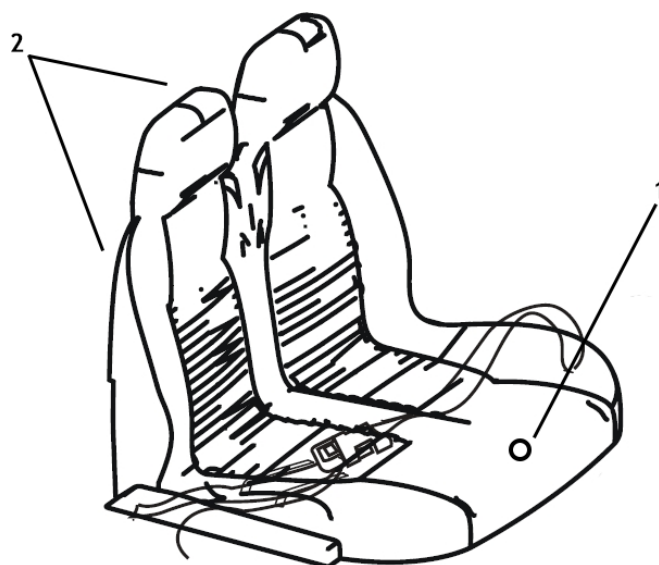

Instrumentpanel



1) Multimedieenhed: Enhed til afspilning af musik. Se instruktionerne på næste side.

2) Knapper på rattet: Tryk på de to knapper til venstre og højre for rattet for at afspille bilens lydeffekter.

3) Gaspedal: Tryk på gaspedalen for at køre bilen. Slip den for at sænke farten eller stoppe bilen.

4) Startknap: Tryk på startknappen for at tænde og slukke bilen.

5) Gearstang: Brug gearstangen til at vælge, om bilen skal køre fremad eller bagud eller forblive i parkeringsposition.

Multimedieenhed



MODE: Skift mellem de forskellige musikindstillinger.

Næste sang/Forøg lydstyrken: Tryk hurtigt for at skifte sang, tryk længe for at øge lydstyrken.

Afspil/pause-knap: Tryk for at afspille eller pause musikken.

Forrige sang/Sænk lydstyrken: Tryk hurtigt for at skifte sang, tryk længe for at sænke lydstyrken.

AUX-indgang: Tilslut en enhed med et AUX-kabel for at afspille lydfiler.

Hukommelseskortlæser: Indsæt et hukommelseskort for at afspille lydfiler.

USB-indgang: Tilslut en enhed med et USB-kabel for at afspille lydfiler.

Display med voltmeter: Displayet har et voltmeter, der viser spændingen i bilens batterier. Når bilen er nyopladet og fuldt opladet, skal den vise mellem 13,1 og 13,3. Ved ca. 12,0 V er batteriet afladet. BEMÆRK: Det er normalt, at voltmeteret viser en værdi under 12,0 V under drift.

Manuel kørsel

Sæt dig ind i køretøjet og tryk på startknappen for at starte elbilen. Brug gearstangen til at vælge, om bilen skal køre fremad eller bagud, eller sæt bilen i parkeringsmodus. Brug fodpedalen til at accelerere, og brug rattet til at dreje til højre og venstre.

Slip fodpedalen for at sænke farten eller stoppe bilen.

Selv når du bruger bilen manuelt, kan du som forælder indstille bilens hastighed ved hjælp af fjernbetjeningen.

Kørsel med fjernbetjeningen

Sæt batterier i fjernbetjeningen. Bland ikke forskellige batterier (nye/gamle/forskellige mærker).

2,4 GHz fjernbetjening: Disse fjernbetjeninger kan genkendes på, at de ikke har en ekstern radioantenne. Du behøver ikke foretage nogen indstillinger på elbilen for at kunne bruge en 2,4 GHz fjernbetjening, da den altid tilsidesætter bilens manuelle betjeningsknapper. Du skal dog parre fjernbetjeningen med bilen, før den virker. Dette skal gøres, når du bruger den for første gang, samt når batterierne udskiftes.

Fjernbetjeningen har knapper til at køre fremad og bagud og dreje til højre og venstre. Disse er normalt markeret med pile. Der er også knapper til at parre fjernbetjeningen med elbilen, en knap til at stoppe og en knap til at skifte mellem forskellige hastighedsindstillinger.

Op- og ned-pile: Disse knapper bruges til at parre fjernbetjeningen med bilen. Se næste side for instruktioner om, hvordan du udfører parringen.

S - Hastighedsvælger: Knappen mærket "S" bruges til at vælge mellem bilens hastighedstilstande.

Par fjernbetjeningen med bilen


Trin 1: Sluk for bilen.

Trin 2: Hold op- og ned-pileknapperne nede samtidigt, indtil fjernbetjeningen begynder at blinke.

Trin 3: Start bilen, og slip derefter knapperne.

Fjernbetjeningen er nu parret med bilen. Denne procedure skal udføres første gang, du parrer fjernbetjeningen med bilen, og derefter hver gang du skifter batterier i fjernbetjeningen.

Fjernbetjeningen har en rækkevidde på ca. 10 meter. Rækkevidden er bevidst holdt relativt kort, da det er vigtigt, at du som forælder altid holder øje med dit barn, når det bruger elbil.

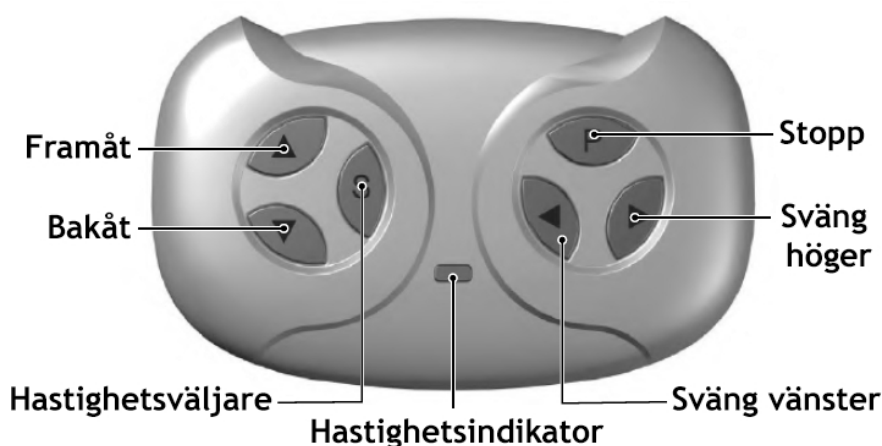

Sikkerhed

Bilen har en automatisk sikring placeret i nærheden af batterierne. Sikringen kan udløses, hvis bilen bliver for tung.

For at undgå at sikringen udløses:

- Må ikke lægge mere end 30 kg i bilen.
- Træk ikke genstande bag bilen.
- Sørg for, at der ikke kommer fugt i kontakt med bilens elektronik.
- Tilslut ikke elektronikken igen.

Hvis køretøjet køres op ad bakker og offroad, kan sikkerhedsanordningen udløses, hvis lasten er for tung, f.eks. på stejle stigninger eller i højt græs. Hvis problemet fortsætter, selv når køretøjet køres på flade, hårde overflader, skal du kontakte din forhandler for at få hjælp.

FEJLFINDING

Problem: Bilen bevæger sig ikke.

Løsning 1: Kontroller, at opladeren er korrekt frakoblet opladningsporten.

Løsning 2: Et batterikabel/stik er ikke tilsluttet korrekt. Kontroller, om der er noget, der sidder løst, ved at trykke/vrikke på batterikablerne/stikkene under sædet.

Løsning 3: Batteriet har ikke tilstrækkelig strøm; oplad batteriet i 8-12 timer. Overskrid ikke 12 timer.

Problem: Bilen fungerer kun i kort tid.

Løsning 1: Bilbatteriet er ikke opladet. Oplad det i 8-12 timer, men ikke mere end 12 timer.

Løsning 2: Batteriet er for gammelt eller beskadiget. Udskift batteriet med et nyt; kontakt din forhandler for at få hjælp til dette.

Løsning 3: Batteriet oplader ikke. Kontroller, at opladeren fungerer.

Problem: Lyden virker ikke.

Løsning: Kontroller lydstyrkeindstillingen, og at AUX-indgangskablet ikke er tilsluttet. Bilens normale lydeffekter fungerer ikke, hvis et AUX-kabel er tilsluttet.

Problem: Fjernbetjeningen virker ikke.

Løsning 1: Prøv at parre fjernbetjeningen med bilen igen. **Løsning 2:** Udskift batterierne i fjernbetjeningen, og par den med bilen igen.

Løsning 3: Gå tættere på bilen.

Problem: Opladeren afgiver en summende lyd under opladning.

Løsning: Dette er normalt, og der skal ikke gøres noget.

Problem: Opladeren bliver overophedet.

Løsning: Det er normalt, at opladeren bliver varm under opladning, men den bør ikke blive varm. I sådanne tilfælde skal du kontrollere batteriets/opladerens spænding.

BEMÆR

K

Batteriet skal være fuldt opladet før hver brug. Læs brugsanvisningen omhyggeligt, inden du bruger produktet.

- Produktet skal samles og installeres af en voksen.
- Bilen må ikke bruges i trafikken.
- Børn, der bruger bilen, skal altid bære hjelm og beskyttelsestøj.
- En voksen skal altid overvåge, når bilen er i brug.
- Kun en voksen må oplade batteriet.

Opbevar manualen og alle andre oplysninger til senere brug.