

Mercedes-Benz G63 6x6



Brugsanvisning

CE

Inden du begynder at anvende produktet første gang, er det vigtigt at du læser medfølgende brugsanvisning grundigt igennem. Det er vigtigt at du bruger produktet korrekt for at det ikke tager skade. Vigtige grundregler for elbilen er at du aldrig aflader batterierne samt undgår vand. Bemærk også at du skal parre fjernbetjeningen med elbilen første gang du bruger produktet. Se side 10 i brugsanvisningen.

1. DENNE ELBIL, OPLADER OG FJERNBETJENING ER FREMSTILLET I OVERENSSTEMMELSE MED FØLGENDE EU-DIREKTIV: EMC2014/30/EU, Phthalates content requirement in Annex XVII items 51 & 52 of the REACH regulation (EC) NO. 1907/2006 & Amendment, NO.552/2009, EMC2004/108/EC, 2006/95/EC.

2. TEKNISK INFORMATION:

Mål (LxBxH): 139 x 68,7 x 61,6cm

Batteritype: 1 stk. blyakkumulator 12V 14Ah

Motor: 12V, 6 x 35W (210W)

Topfart: 6 km/t*

Input oplader: 230V 50Hz AC

Output oplader: 12V DC

Opladningstid: 8-12 timer

Køretid per opladning: Op till 1 time*

Maks. lastvægt: 90 kg

Fjernbetjeningstype: Digital 2,4G, rækkevidde 10-15 m.

*= Køretid og hastighed er afhængig af følgende faktorer som kørestil, køreunderlag, lastvægt, lufttemperaturer mm. (Se punkt 7.)

3. FORKLARING SYMBOLER OPLADER OG ELBIL:



Kun til indendørsbrug



Dobbeltisoleret



Polaritet



Ikke for børn under 3 år



Til genbrug

4. SIKKERHEDSVEJLEDNING - OPLADNING OG BATTERI:

- Gennemgå gerne bilens funktioner efter montering, men inden du anvender produktet første gang, skal batteriet oplades i 10 timer.
- Aflad aldrig batteriet. Hvis batteriet bliver tappet for strøm, skal det oplades. Hvis batteriets opladningsniveau kommer under 30%, risikerer batterierne at blive beskadiget.
- Oplad kun i et velventileret, tørt og køligt miljø.
- Overdæk aldrig opladeren med noget.
- Oplad aldrig batteriet i mere end 12 timer i træk.
- Lad aldrig produktet være uden opsyn, mens det oplader.
- Lad aldrig et barn oplade batteriet på egen hånd.
- Frakoble opladeren fra stikkontakten og produktet ved afsluttet opladning.
- Kortslut aldrig batteriet.
- Kontroller regelmæssigt at kabler til batteri og oplader er ubeskadiget samt at ingen tilkoblinger sidder løs.
- Udsæt aldrig batteriet for temperaturer over 40 grader celsius eller under minus 5 grader celsius.

LANGTIDSOPBEVARING: Oplad batterierne inden opbevaring og oplad dem en gang om måneden for at undgå at batterierne bliver beskadiget.

5. OPLADE ELBILEN:

- Sluk elbilen.
- Tilslut først opladeren i batteristikket på bilen og tilslut derefter opladeren til stikkontakten.
- Oplad batteriet i cirka 10 timer inden første anvendelse. Oplad aldrig batteriet i mere end 12 timer for at undgå at opladeren bliver overophedet.
- Opladeren bliver varm under opladning. Bliver den meget varm bør opladningen afbrydes og opladeren frakobles. Kontroller både batteri og oplader.
- Brug kun opladere på tørre steder.
- Kabler og tilkoblinger til oplader samt batteriet skal kontrolleres regelmæssigt. Opdages en skade, må hverken batteri eller oplader anvendes før skaden er blevet udbedret.
- Når batteriet er fuldt opladet, skal opladeren frakobles. Opbevar opladeren på et tørt og køligt sted.

6. ANVENDELSE:

- Alt brug bør overvåges af en voksen.
- Børn under 3 år bør ikke bruge produktet på egen hånd.
- Denne elbil er designet til brug på flade underlag som fortove, garagedkørsler eller legepladser. Anvend aldrig bilen på trafikerede steder og kør aldrig på gaden. Hvis du kører på et ujævnt underlag som græs, grus eller på skråninger, er det vigtigt at være opmærksom på om motoren lyder anstrengt. Hvis elbilen fortsæt bliver brugt på trods af at motoren lyder overanstrengt, er der risiko for at motoren bliver overbelastet og bliver beskadiget.
- Kør aldrig på trafikerede veje, i nærheden af afgrunde, trapper, svømmebassiner eller i andre områder med vandløb.
- Køretøjet bør ikke anvendes på bløde underlag eller i regn. Opbevar altid køretøjet i et tørt miljø når den ikke bliver brugt.
- Kør aldrig i mørke eller på svagt oplyste områder.
- Rengør køretøjet ved at aftørre det med en let fugtig klud. Nedsænk aldrig bilen i vand og skyl den aldrig efter med en vandslange.
- Overskrid aldrig maksbelastning på 90 kg.
- Barnet skal sidde ned på sædet inden gaspedalen trykkes ned.
- Stands altid køretøjet inden du skifter retning for at køre fremad eller bagud.
- Plastik udgør en kvælningssrisiko for små børn. Fjern al emballagemateriale efter udpakning.

7. KØRSEL OG PRÆSTATION:

Køretid og hastighed er afhængig af forskellige faktorer. Optimal præstation opnås ved en lufttemperatur på cirka 20 grader, på hårdt og fladt underlag med en let chauffør. Kolde vejrforhold påvirker batteripræstationen meget negativt. Selv kørestil påvirker køretiden meget; hvis man undgår mange start/stop samt ikke bruger produktets hurtigste hastighedsniveauer, så får man en længere køretid.




8. AFFALDSHÅNDTERING:

Sorter emballagematerialer i henhold til lokale gældende regler. Brugte elektriske og elektroniske produkter, herunder alle typer af batterier, skal afleveres på det påkrævet indsamlingssted for genbrug. (Ifølge direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC).



Monteringsvejledning


Dele som følger med i papkassen:

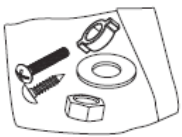Del	Billede	Antal	Del	Billede	Antal
Karrosseri			Sæde		
Bakspejle			Rat		
Hjul			Fjernbetjening		
Oplader			Multimediaenhed		
Skruesæt			Brugsanvisning		


Bagsæde

Bagsædet kan indstilles i højden alt efter om det er et barn eller en forælder som skal køre med bilen.


Indstilling barn

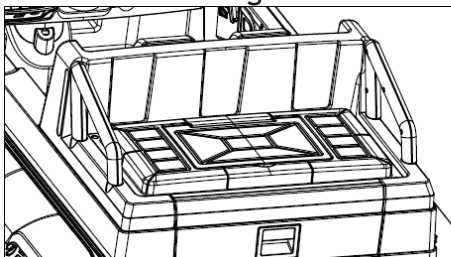

Indstilling forælder

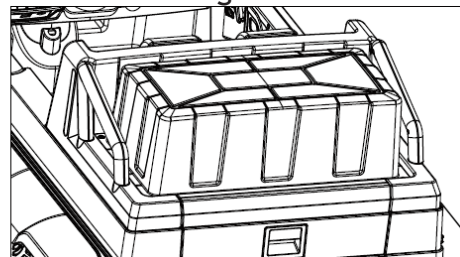


TRIN 1 Monter forhjul

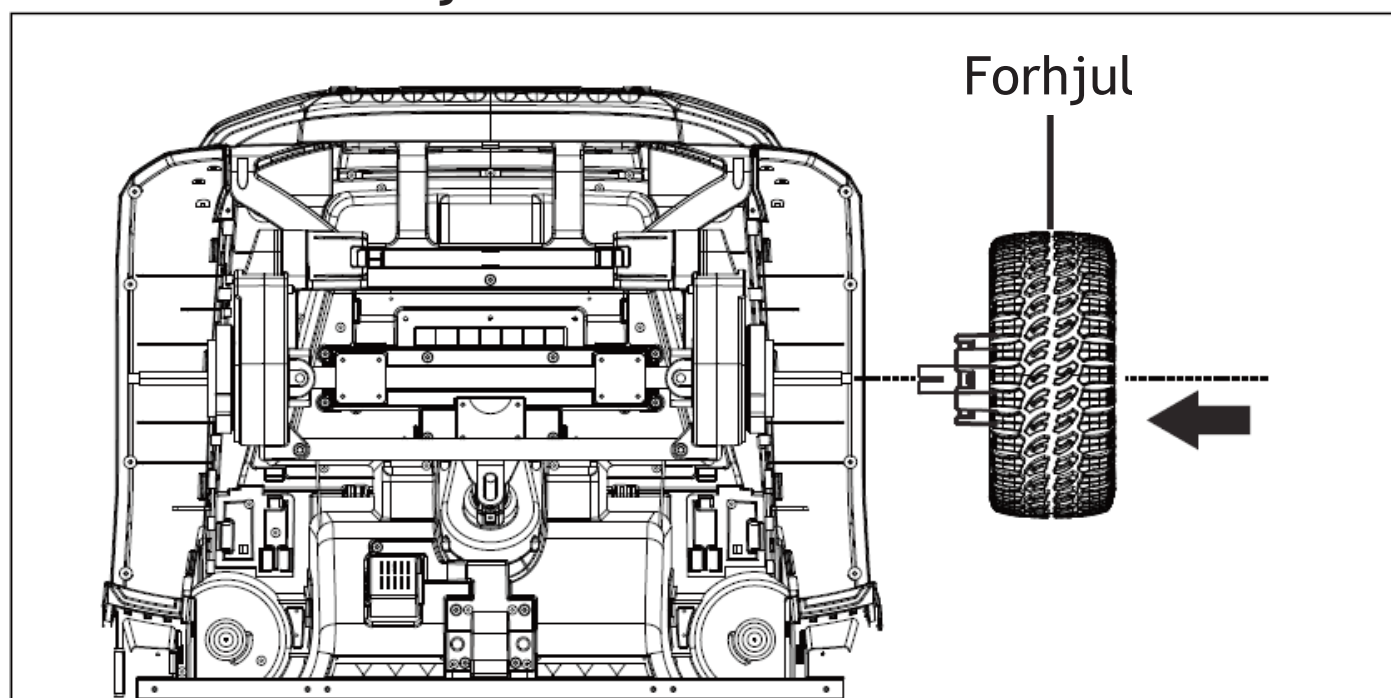


Vend bilen på hovedet. Centrér forhjulet på hver side af den forreste hjulaksel. Tryk derefter på knappen midt på hjulet og træk den på og tryk hjulet fast på dets plads.

TRIN 2 Monter baghjul

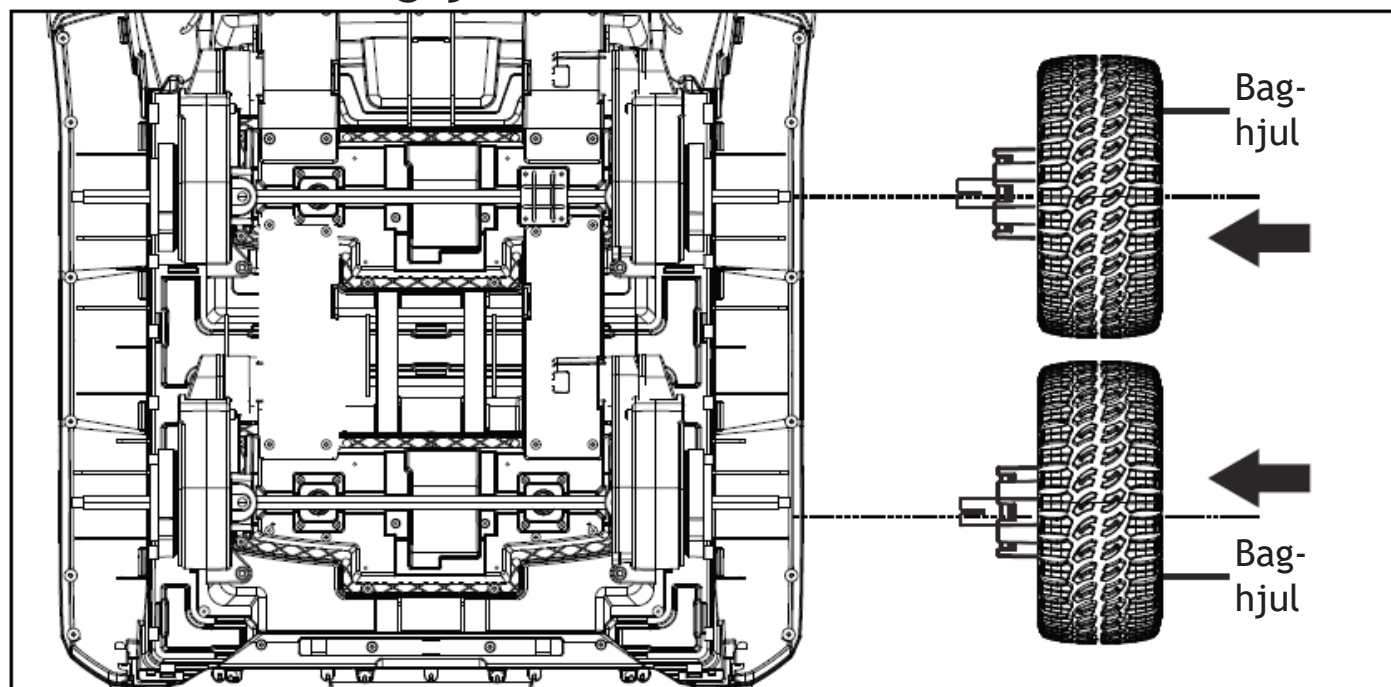


Centrer baghjulene på den bagerste hjulaksel, tryk på knappen på midten af hjulet og træk det derefter på og tryk hjulet fast på akslen.

TRIN 3 Monter sæde

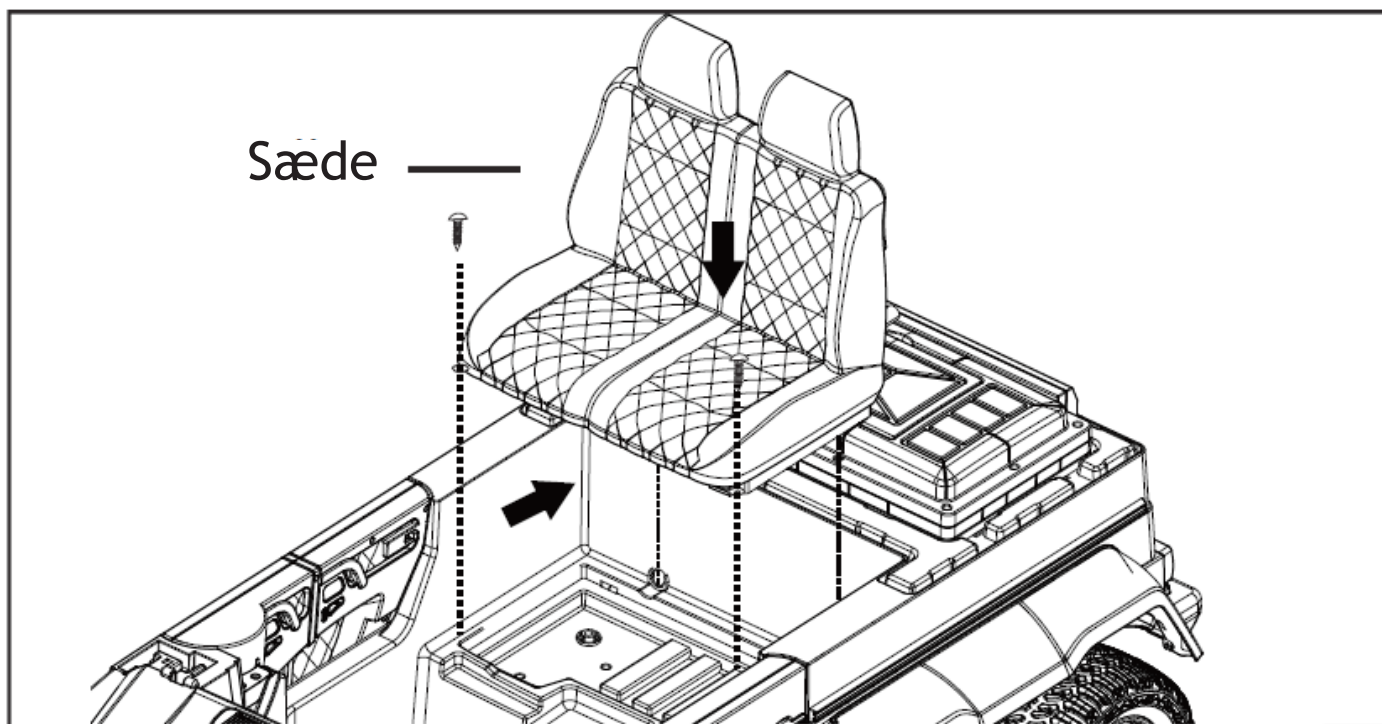


Vend bilen rigtig om. Juster de to rør under sædet med de to huller i bilens karosseri. Tryk derefter sædet ind, indtil de to plastikhakker på bagsiden af sædet er på linje med deres huller i karrosseriet, og fastgør derefter sædet med skruer.

TRIN 4 Monter rat

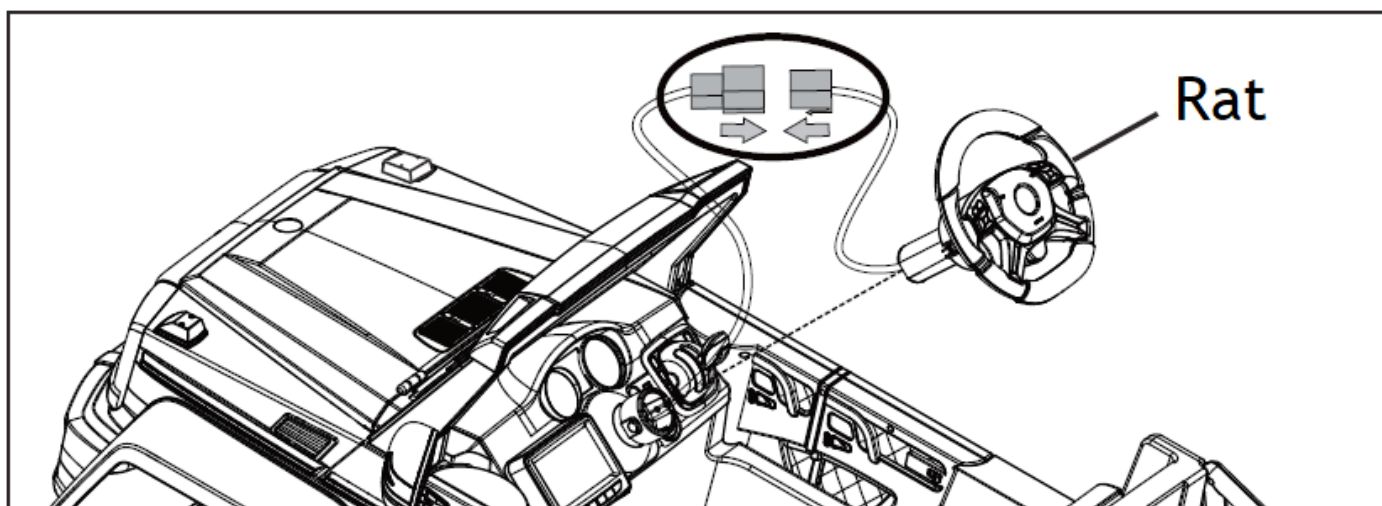



Tilslut kablet som går fra rattet med kablet som kommer ud fra styrestangen. Sæt rattet fast på styrestangen ved at sætte den på styrestangen til den klikker i. Sørg for at kablet ikke bliver klemmt.

TRIN 5 Monter bakspejle

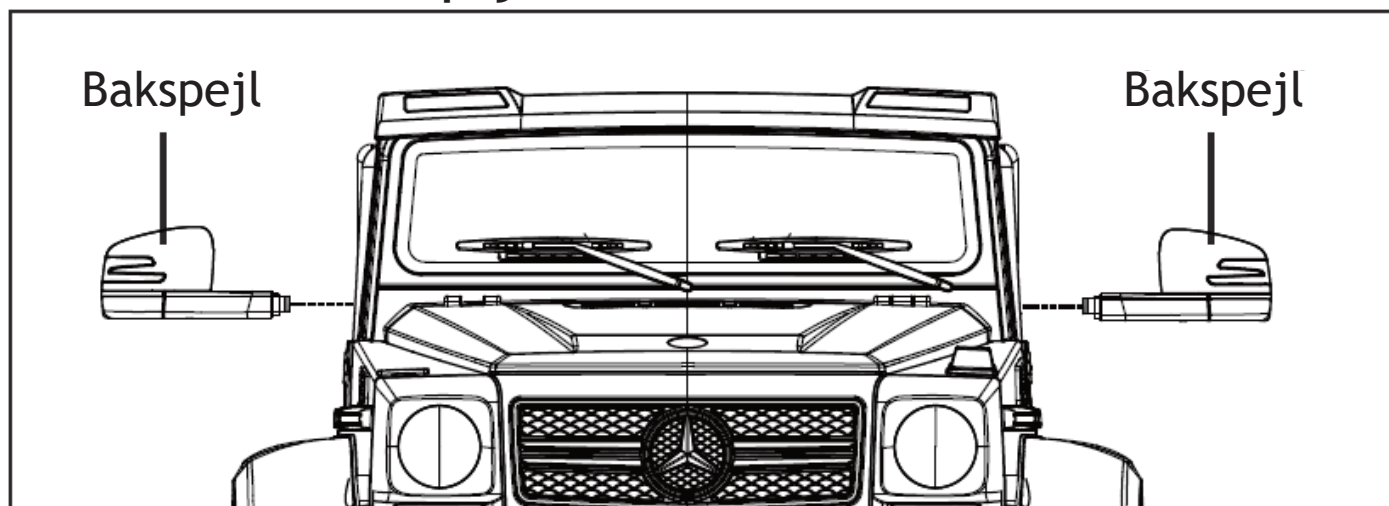

Fastgør bakspejle ved at klikke dem fast i hul på hver sin side af bilens karrosseri.

TRIN 6 Tilslut batteri

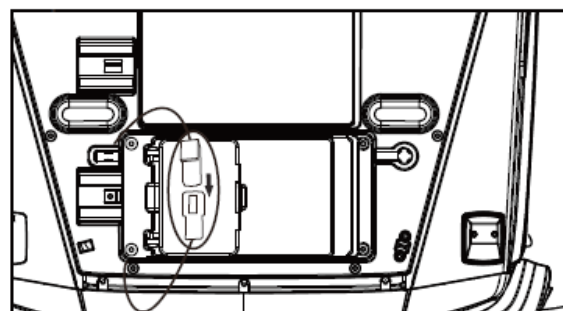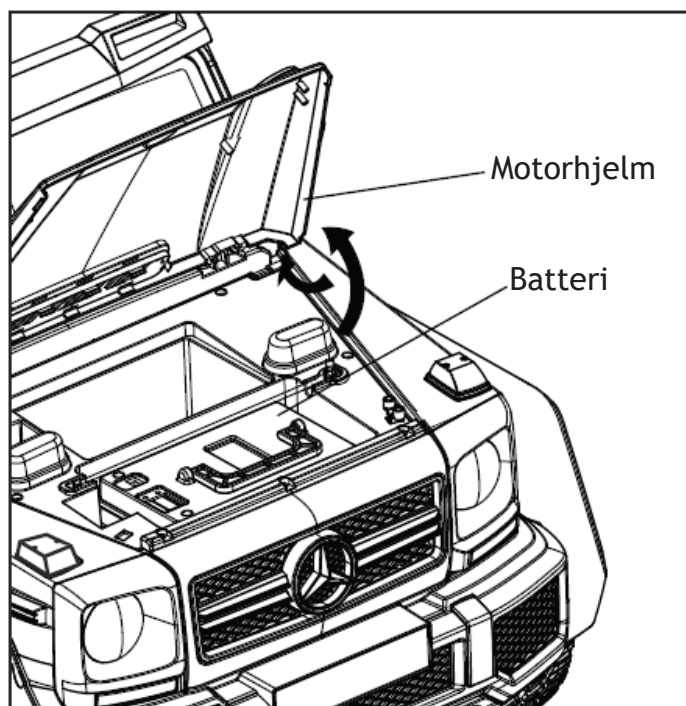


Åben motorhjelmen på bilen, brug støttet til at holde motorhjelmen oppe. Tilslut det løse kabel til batteriet.

Sikring


Bilen har en automatsikring som slår fra når det bliver for tungt for bilen. For at undgå at sikringen slår fra:

- Belast ikke bilen over dets maksimale belastningsvægt 90 kg.
- Træk ikke noget objekt efter bilen.
- Undgå at vand når bilens elektronik
- Tilslut ingen anden elektronik.

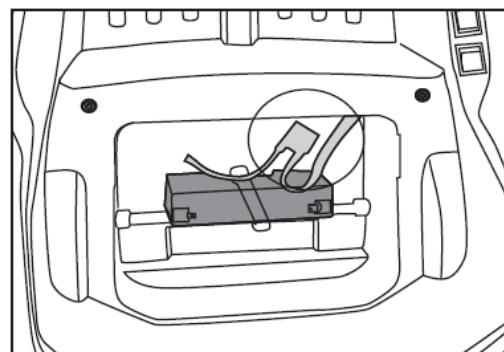

Hvis bilen køres opad skrånninger eller i terræn, kan det ske at sikringen slår fra hvis det bliver for tung en belastning, for eksempel i stærk modvind eller i for højt græs. Hvis problemet ikke stopper når bilen køres på fladt eller hårdt underlag, så kontakt din forhandler for kundeservice.

Instrumentpanel

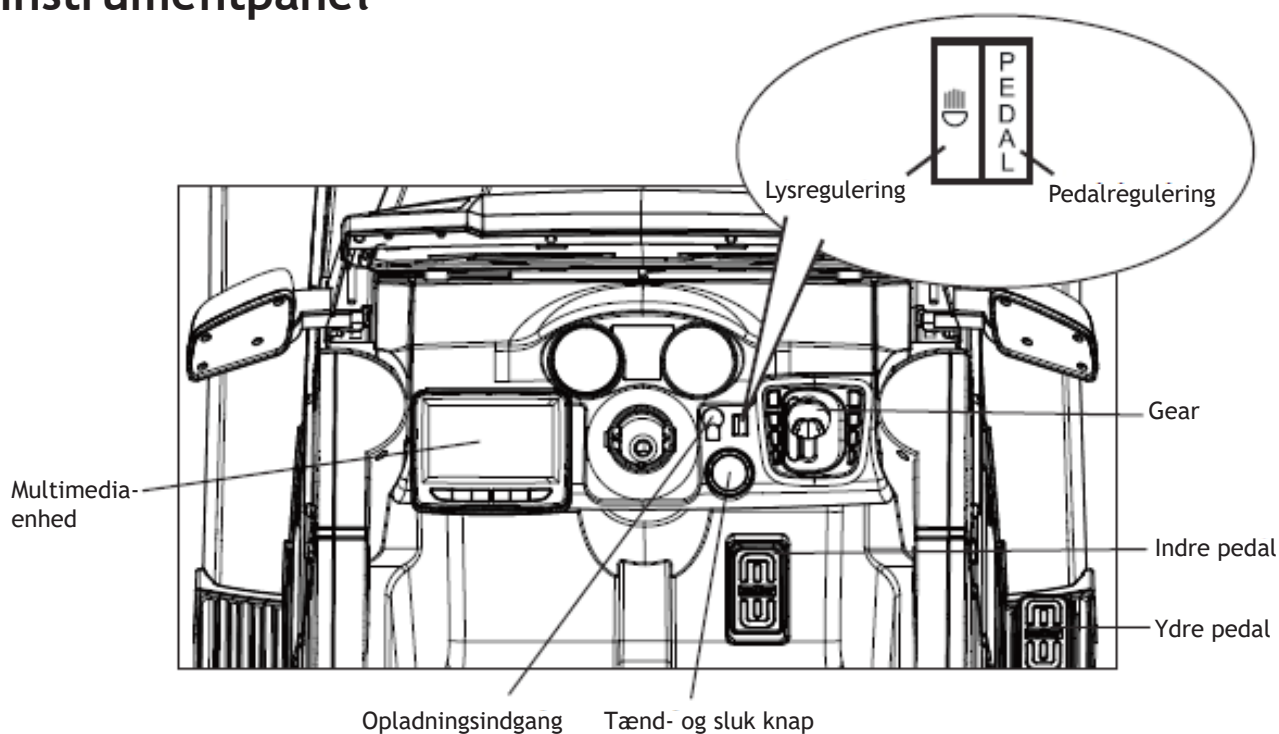

Lysregulering: Tænd og sluk for lyset.

Pedalregulering: Vælg mellem at anvende den indre eller ydre gaspedal.


Gear: Vælg mellem fremad eller bagud.

Tænd- og sluk knappen: Tænd og sluk bilen.

Opladningsindgang: Tilslut opladeren til opladningsindgangen for at oplade bilen.

Multimediaenheden: Multimediaenhed med LCD-display. Se vejledning på næste side.

Multimediaenhed

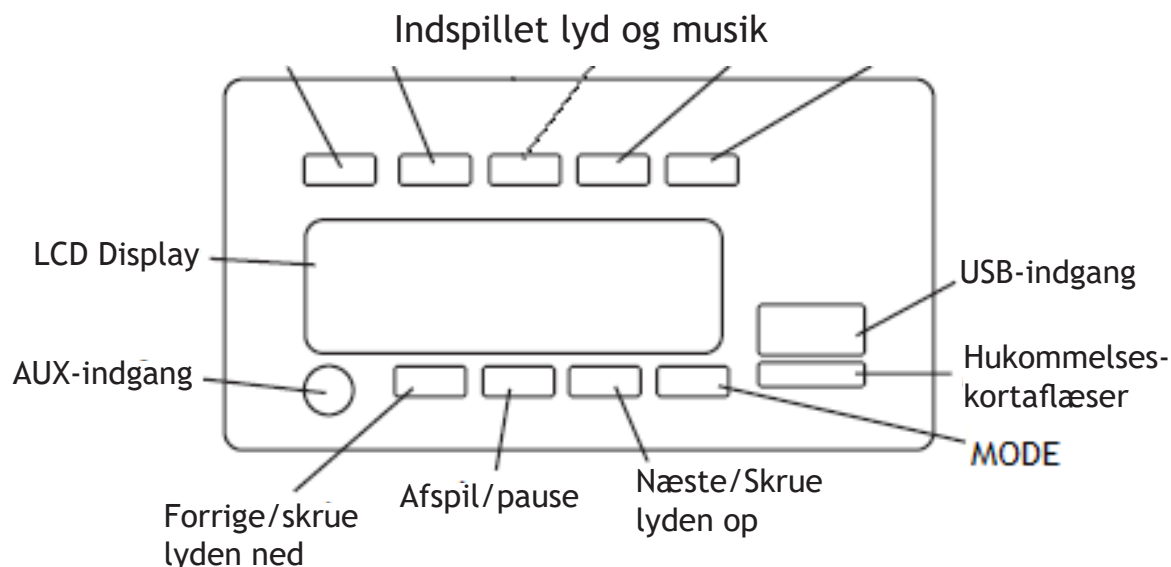

LCD-display: På displayet er der et voltmeter som viser spændingen på bilens batterier. Når bilen lige er opladet eller er fuldt opladet skal den vise mellem 13,1-13,3V. Ved cirka 12,0V er batteriet afladet.

AUX-indgang: Tilslut en enhed med AUX-kabel for at afspille lydfile.

Næste sang eller kanal/Højere lydstyrke: Hurtigt knaptryk for at skifte sange, langt knaptryk for at skrue op for lydstyrken.

Afspil/pause-knap: Tryk for at afspille eller for at sætte musikken på pause.

Forrige sange eller kanal/Lavere lydstyrke: Hurtigt knaptryk for at skifte sang, langt knaptryk for at skrue lydstyrken ned.

MODE: Skift mellem radio, USB, AUX eller hukommelseskortaflæser.

Hukommelseskortaflæser: Sæt et hukommelseskort i for at afspille lydfile.

USB-indgang: Tilslut en enhed med USB-kabel for at afspille lydfile.

På multimediaenheden er der også flere indspillede lyde, som man kan vælge mellem på knapperne over displayet.

Manuel anvendelse

Sid ned i køretøjet og tryk på startknappen for at starte elbilen. Sørg for at gearstangen er i "frem"-position for at køre fremad, eller i "bak"-position for at køre bagud. Vælg på pedalreguleringen om du ønsker at køre med indre eller ydre pedal. Brug derefter den valgte pedal til at gasse op, og brug rattet for at dreje til højre eller venstre. Sæt gearstangen i midt-position for at parkere bilen.

Selv ved manuel brug skal du som forælder indstille hastigheden på bilen med fjernbetjeningen.

Kørsel med fjernbetjening

Isæt batterier i fjernbetjeningen. Bland ikke forskellige batterier (nye/gamle/forskellige mærker).

2.4G-fjernbetjening: Disse fjernbetjeninger er genkendelige på at de ikke har ekstern radioantenne. Du skal ikke foretage nogen indstillinger på elbilen for at bruge en 2.4G-fjernbetjening eftersom den altid tilsidesætter bilens manuelle kontrol. Du skal dog parre fjernbetjeningen med bilen inden dette virker. Det skal gøres ved første anvendelse, samt når dets batterier bliver udskiftet.

På fjernbetjeningen er der blandt andet knapper for at køre fremad og bagud samt for at dreje til højre og venstre. Disse er normalt markeret med pile. Der er også en knap for at parre fjernbetjeningen med elbilen, og en knap for at skifte mellem forskellige hastighedsniveauer.

CAR SELECT (knappen med et bilsymbol): Denne knap bruges når man skal parre fjernbetjeningen med bilen.

HASTIGHETSVÆLGER: Med denne knap skifter du mellem bilens hastighedsniveauer.

Parre fjernbetjening til bilen


Trin 1: Sluk bilen.

Trin 2: Hold "Car Select", knappen med det lille bilsymbol inde i nogle sekunder og når fjernbetjeningen begynder at blinke.

Trin 3: Start bilen.

Derefter er fjernbetjeningen tilkoblet til bilen. Denne procedure skal foretages første gang du tilkobler fjernbetjeningen til bilen, og derefter hver gang du udskifter batterier til fjernbetjeningen.

Fjernbetjeningen rækkevidde er kun 10 meter. Rækkevidden er med vilje relativ kort, eftersom det er vigtigt at du som forælder altid har godt opsyn med dit barn når han/hun bruger elbilen.

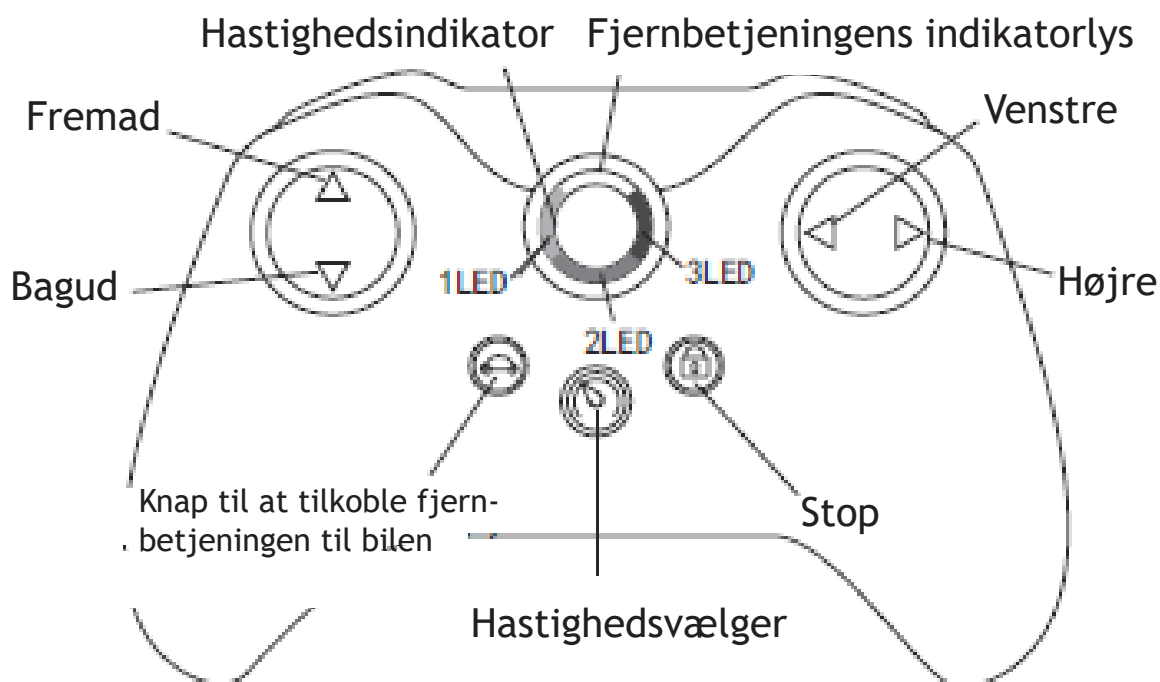

FEJLFINDING

Problem: Bilen bevæger sig ikke.

Løsning 1: Tjek om opladeren er korrekt frakoblet indgangsstikket.

Løsning 2: Nogle af batterikablerne/stik sidder ikke ordentlig fast. Tjek for fejl ved at trykke/vride med batterikablerne/stik placeret under sædet.

Løsning 3: Batteriet har for lidt strøm, oplad batteriet i 8-12 timer. Overskrid aldrig 12 timer.

Problem: Bilen virker kun i en kort periode.

Løsning 1: Bilens batteri er ikke opladet. Oplad i 8-12 timer, dog aldrig over 12 timer.

Løsning 2: Batteriet er forældet eller beskadiget. Udskift batteriet med et nyt, kontakt din forhandler omkring dette.

Problem: Lyden virker ikke

Løsning: Tjek lydstyrkeindstillingerne, og om AUX-indgangskablet er tilsluttet. Bilens normale lydeffekter virker ikke, hvis en AUX-ledning er tilsluttet.

Problem: Fjernbetjeningen virker ikke.

Løsning 1: Prøv at parre fjernbetjeningen med bilen igen.

Løsning 2: Udskift batterier i fjernbetjeningen og parre med bilen igen.

Løsning 3: Stil dig tættere på bilen.

Problem: Opladeren udsender en summende lyd under opladning.

Løsning: Dette er normalt, ingen handling er påkrævet.

Problem: Opladeren bliver for varm.

Løsning: Det er normalt at opladeren bliver varm under opladning, den skal dog ikke overophede. Hvis det er tilfældet, så tjek batteriets/opladerens spænding.

BEMÆRK

Før hvert brug, bør batteriet være helt opladet. Sørg for at læse brugsanvisningen grundigt inden du anvender produktet.

- En voksen bør montere og installere produktet.
- Bilen bør ikke bruges i trafikken.
- Børn som bruger bilen, bør altid anvende hjelm og beskyttelsesbeklædning.
- En voksen bør konstant holde opsyn når bilen anvendes.
- Batteriet bør kun oplades af en voksen.

Behold brugsanvisningen og eventuel anden information for fremtidig reference.

Rull.dk

Nordbutiker i Sverige AB

Gösvägen 28

76141 Norrtälje

Sweden

+45 89 87 30 84

info@rull.dk