


Instruktioner för att byta växelspak på Audi Q5

1. Lossa på ratten och instrumentbrädan genom att skruva loss deras tillhörande skruvar.
2. Lossa underifrån på de fyra skruvar som är märkta i bilden nedan.



3. Sära försiktigt på de två halvorna utav instrumentbrädan med din ena hand. Se bilden nedan.

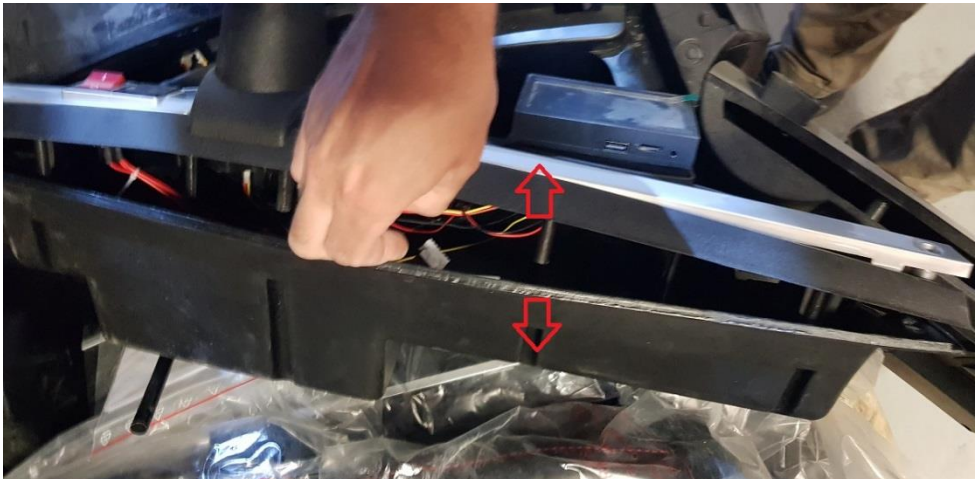

4. För in den vita fästramen till växelspaken så att den hamnar i hålet för växelspaken inuti instrumentbrädan. Håll fast fästramen med ena handen inuti instrumentbrädan och för samtidigt växelspakens kontakt/sladd genom fästramen och öppningen i instrumentbrädan. Koppla kontakten/sladden till växelspaken.
5. Samtidigt som du fortfarande håller den vita fästramen på plats i hålet för växelspaken för du växelspaken ned i hålet och ned i fästramen. För ner växelspaken så pass långt ner så att den klickar fast och hålls på plats. Om du upplever att växelspaken sitter löst kan du behöva föra ner den djupare i fästramen samtidigt som du trycker fästramen uppåt från inuti instrumentbrädan.
6. Skruva ihop instrumentbrädan igen och fäst den återigen i bilens kaross. Skruva åter ratten på plats.

Klart!