

Audi RS e-tron GT

QLS-6888



Sähköauto lapsille

Asennus- ja käyttöohjeet

Järjestelmä toimii kaukosäätimellä

Eteen, taaksepäin ja ohjaus kaukosäätimellä

Ohjaa eteen- ja taaksepäin manuaalisella vaihteella

Ohjauspyörän musiikkitoiminto

Tekniikat äänenvoimakkuuden säätämiseen ja

MP3-tehostustoimintoon

Näyttö akkukäyttöä varten

Enimmäispaino: 25 kg

Virallisesti lisensoinut AUDI AG



Tärkeää, säilytä myöhempiä käyttöä varten: lue huolellisesti

ASENNUSOHJEET



Runko

A x 1

Etupyörä

B x 2

Takapyörä

C x 2

Hubcap

D x 4

Ohjauspyörä

E x 1

Tuulilasi

F x 1

ISTUIN

G x 1

Taustapeilit

H x 2

Laturi

I x 1

Kaukosäädin

J x 1

Jakoavain

K x 2

Tuotteen tekniset tiedot:

Akku: 6V: 6V4.5AH / 6V7AH

12V: 12V4.5AH / 12V7AH

Ajomoottori: 6V: 6V390*1 (18000RPM)

12V: 12V390*2 (18000RPM)

Ohjausmoottori: 6V: 6V380*1 (5600RPM)

12V: 12V380*1 (5600RPM)

Sopiva ikä: 37-95 kuukautta

Suurin paino: 25kg

Auton koko: 103*58*41cm

Nopeus: 3-5km/h


Käyttötunnit: Käytetty 1-2 tuntia latauksen jälkeen 8-10 tuntia.

Laturi: Input: 100V-240V 50/60HZ

Output: 6V: 0.5A / 6V0.8A, 12V: 12V0.5A / 12V1A

Kaukosäätimen akku: AAA1.5V*2 (ei sisälly)

TOIMINTO

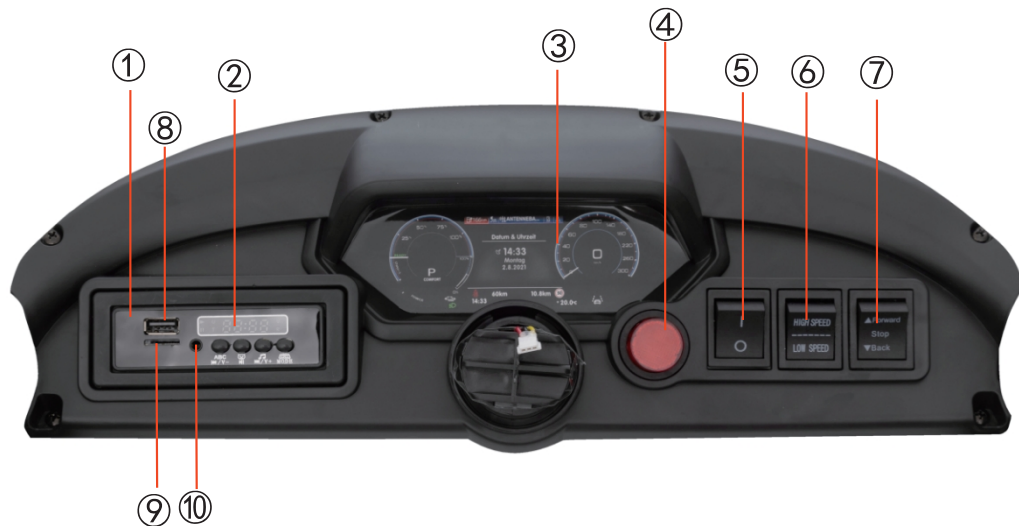

TOIMINNON ILMOITUS

1. Multimedia
2. Jännitteen näyttö
3. Kojelauta
4. Virtakytkin
5. Valokytkin
6. Nopeuskytkin
7. Eteen/Seis/taakse
8. USB
9. TF
10. MP3

Älä koskaan vaihda eteenpäin- ja peruutuksen välillä liikkeessä, koska tämä vahingoittaa vaihteistoa ja moottoria.

Käytä kaukosäädintä paristolla. Kaukosäädintä saa käyttää vain lapsen huoltaja.

Tuotetta ohjataan pääasiassa kaukosäätimellä.

Kaukosäätimen toiminta ja ohjeet

Älä koskaan vaihda eteenpäin- ja peruutuksen välillä liikkeessä, koska tämä vahingoittaa vaihteistoa ja moottoria.

Käytä kaukosäädintä paristolla.

Kaukosäädintä saa käyttää vain lapsen huoltaja.


Tuotetta ohjataan pääasiassa kaukosäätimellä.

Ohjeet:

Pidä Eteen- ja Takaisin-painiketta painettuna 3 sekunnin ajan. Aloita vastaava koodi, kun LED-valo vilkkuu; Kytke virta auton runkoon. Ensimmäinen LED syttyy, Match-koodaus onnistui.

Paina S-näppäintä, aseta nopeus, 1 LED-valo: hidas nopeus, 2 LED-valo: keskinopeus, 3 LED-valoa: suuri nopeus, kun auto peruuttaa, se on vain alhainen.

Paina P-näppäintä jarruttaaksesi. Jos kaukosäädintä ei käytetä 10 sekuntiin, se siirtyy valmiustilaan, paina mitä tahansa näppäintä käyttääksesi sitä uudelleen.

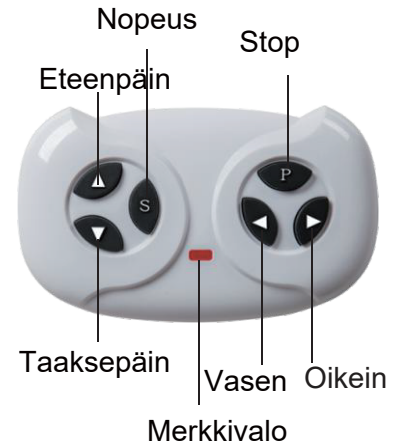


Akun käyttötiedot

Älä koskaan sekoita uusia ja vanhoja paristoja tai erityyppisiä paristoja. Älä koskaan sekoita akun positiivisia ja negatiivisia elektrodeja, koska seurauksena on oikosulku. Ei-ladattavia paristoja ei saa ladata. Aseta paristot oikein päin. Vain aikuiset saavat ladata tai vaihtaa akkuja. Älä koskaan oikosulje virtaporttia. Lataa akku vain, kun se on poistettu leluautosta. Poista tyhjä akku leluautosta ja säilytä sitä poissa lasten ulottuvilta. Irrota paristoruuvit ruuvimeisselillä, avaa paristokotelon kansi nuolen osoittamalla tavalla ja asenna 2,4G kaukosäädinmalliin kaksi AAA 1,5V paristoa oikealla napaisuudella.

1. Asenna etupyörät

Irrota ensin mutteri ja tiiviste etuakselista, asenna sitten pyörä, tiiviste ja mutteri vuorotellen etuakseliin, kiristä mutteri avaimella ja asenna lopuksi pyörän suojus pyörään. Asenna etupyörä toiselle puolelle samalla tavalla.

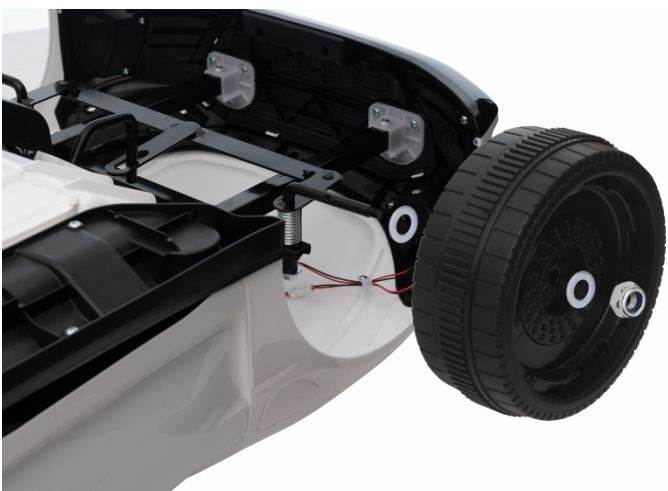

2. Asenna takapyörät

Irrota ensin mutteri ja tiiviste taka-akselista, asenna sitten pyörä, tiiviste ja mutteri vuorotellen taka-akseliin, kiristä mutteri avaimella ja asenna lopuksi pyörän suojus pyörään. Asenna takapyörä toiselle puolelle samalla tavalla.



3. Asenna ohjauspyörä

Liitä ensin ohjauspyörän kaapeli kojelautaan, sitten kaapeli kaapelin reikään ja lopuksi kohdista ohjauspyörä liittimeen.





4. Asenna tuulilasi

Kohdista tuulilasi auton alustaan ja kiinnitä pidike reikiin.




5. Liitä virtajohto

Liitä virtajohto akkuun. Kytke sitten virta päälle tarkistaaksesi piirit.

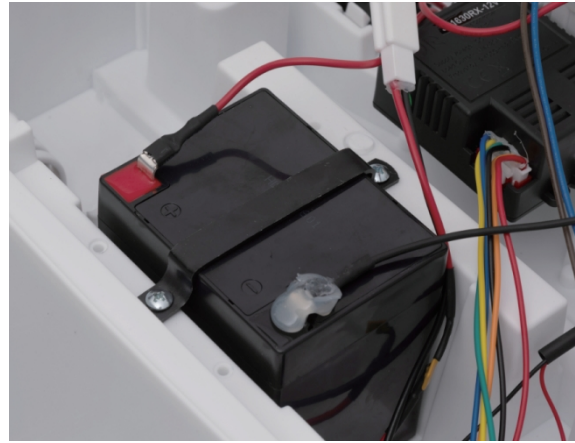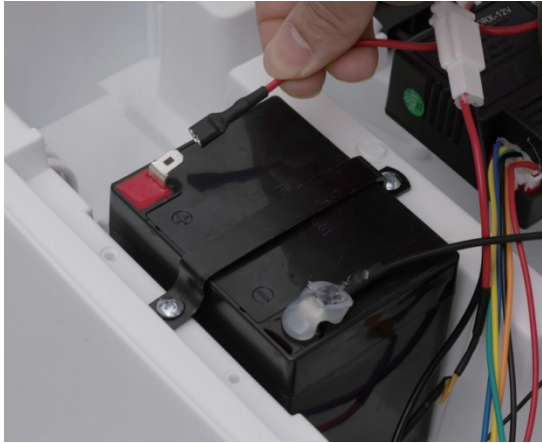

6. Asenna istuin

Irrota ensin kaksi ruuvia istuimen asennon etupuolelta, kohdista istuin sitten rungon asentoon ja lukitse se ruuveilla.

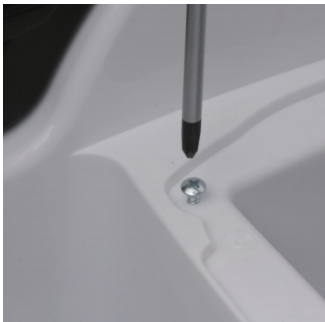

7. Asenna taustapeilit

Erota vasen peili oikeasta.

Aseta sitten peilit ovissa oleviin reikiin.





VAROITUS

Aikuisen tulee koota lelu. Kokoamattomana se sisältää mahdollisesti vaarallisia teräviä kohtia, teräviä reunoja ja pieniä osia, joten säilytä se poissa lasten ulottuvilta. Ei saa käyttää liikenteessä.

Vain aikuiset saavat asentaa osia ja säätää autoa ja pitää liikkuvat osat poissa lasten ulottuvilta.

Alle 36 kuukauden ikäiset lapset eivät voi käyttää leluautoa, koska siinä on paljon pieniä osia. Lasten tulee käyttää turvavöitä autoa käyttäessään. Lapset voivat käyttää tuotetta vain aikuisen seurassa, eikä aikuinen saa jättää tuotetta sen ollessa käytössä. Älä koskaan anna lasten seistä tai leikkiä polkimella tai autossa. Vain aikuiset saavat ladata akun ja tuotteen tulee ladata ennen ensimmäistä käyttöä.

Pidä pakkausmateriaalit, kuten muovipussit, poissa lasten ulottuvilta, koska on olemassa tukehtumisvaara.

Älä koskaan käytä muiden kuin valmistajien toimittamia osia. Älä koskaan anna lasten leikkiä laturilla.

Älä koskaan käytä muuta laturia kuin tuotteen mukana toimitettua laturia.

Turvallisuus:

Älä koskaan käytä tuotetta vaarallisilla alueilla, kuten kadulla, rinteillä tai viemärien lähellä.

Älä koskaan tee muutoksia piiriin ja muihin sähkölaitteisiin.

Älä koskaan käytä kaukosäädintä sadepäivinä tai vedessä, älä koskaan kaada vettä tai muuta nestettä autoon, pidä tuote poissa tulesta, muuten auto voi vaurioitua.

Vain yksi lapsi saa käyttää tuotetta ja sen paino ei saa ylittää 25 kg.

Katkaise virta, kun et käytä sitä ja irrota akun liitin, kun et käytä sitä pitkään aikaan.

Koska tuotteessa on akkulaturi, tarkista, ovatko johtoliittimen kuori ja muut osat vaurioituneet vai eivät, ja korjaa vaurioituneet osat.

Tuotteen tulee olla aikuisen koottava! Ennen kokoamista ruuvit ja tapit ovat vaarallisen teräviä.

Akun lataus

Lataa akkua alle 10 tuntia, muuten akku vaurioituu pysyvästi. Kun lataat, kytke DC-pistoke pistorasiaan, kytke laturi virtapistokkeeseen. Älä koskaan käytä tuotetta latauksen aikana.

Tuotteen käyttöaika on noin tunti ja latausaika on 8-10 tuntia, mutta ei ylitä 18 tuntia. On tavallista, että laturi ja akku kuumenevat (lämpötila alle 60 astetta) latauksen aikana.

Älä koskaan käytä pistoketta veden kanssa, oikosulku tapahtuu.


Käytä tuotteen omaa laturia, muuten laturi ja akun akku voivat vaurioitua tai oikosulku. Lataa tuotetta, kun sitä ei käytetä pitkään aikaan.

Latausvaiheet ovat seuraavat:

Vaihe 1: Etsi latausaukko kannen takaa vasemmasta etunäytöstä.

Vaihe 2: Työnnä laturin liitin liittimen reikään.

Vaihe 3: Liitä laturi pistorasiaan.

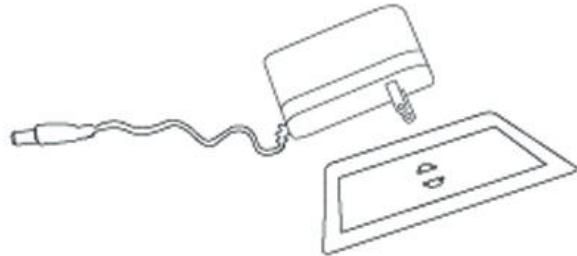

Vianetsintä

Ongelma	Analyysi	Ratkaisu
Auto ei käynnisty.	Alhainen akun jännite; Sähkölaitteiden suojaus; Käynnistuspainikkeen painamisen epäonnistuminen; Virtaliittimen vika; Akun heikkeneminen; Sähköosien vauriot; Generaattorin hajoaminen;	Lataa akku täyteen Odota muutama minuutti ennen kuin käytät autoa Käytä autoa ohjeiden mukaan Asenna liitin uudelleen Vaihda akku Vaihda sähköosat Vaihda generaattori
Akkua ei voi ladata.	Viallinen akun liitin; Ei latausta laturista; Laturin vika;	Asenna liitin uudelleen Aseta laturi uudelleen Vaihda laturi
Auto toimii vain vähän aikaa.	Akku ei lataudu täyteen; Hyvin käytetty akku;	Lataa akku uudelleen täyteen Vaihda akku
Autosta kuuluu melua ja lämpöä latauksen aikana.	Kemiallinen reaktio	Normaali reaktio
Auto vain ajaa hitaasti.	Hyvin käytetty akku; Ei sähköä akkuun; Ylikuormitus; Epätasainen ajopinta;	Vaihda akku Lataa akku uudelleen täyteen Vähennä kuormitus alle 25 kg Aja tasaisella alustalla

Huolto ja huolto

Lasten vanhempien tulee ennen käyttöä tarkistaa, ovatko laturin johdot, liitin, kuori ja muut osat vaurioituneet, ja korjata vaurioituneet osat.

Kun tuotetta on käytetty jonkin aikaa, vanhempien tulee voidella rautaosat rasvalla, muuten osat ruostuvat.

Pidä tuote poissa tulesta ja aseta se tasaisesti pimeään paikkaan varastoinnin aikana, mieluiten sisätiloissa tai vedenpitävän pressun alle varastoinnin aikana.

Vanhempien tulee pitää tuote loitolla kuumista esineistä, kuten liesistä ja elementeistä, muuten tuotteen muoviosat voivat pehmetä ja muuttaa muotoaan. Pidä tuote poissa syttyvistä esineistä latauksen aikana.

Vanhempien tulee puhdistaa auton pinta kuivalla liinalla tai puhdistaa muoviosat huonekaluvahalla ilman vahaa. Älä puhdistu muoviosia kemiallisilla liuoksilla tai puhdistu autoa vedellä.

Lapset eivät saa ajaa autoa märällä tai sateisella säällä, sillä auton laturi, piirijärjestelmä ja akku vaurioituvat.

Kun tuote ei ole käytössä, vanhempien tulee katkaista auton virta ja varmistaa, että kaikki kytkimet ovat "STOP"- tai "OFF"-asennossa.

Vanhemmat eivät saa käyttää sulakkeita, jotka eivät ole sovittujen eritelmien mukaisia. Vanhemmat eivät saa muuttaa tuotteen rakennetta ja piirijärjestelmää, ja tuote tulee tarkastaa ja korjata ammattilaisten toimesta tai ammattilaisten ohjauksessa ongelmatilanteissa.



Officially Licensed by AUDI AG

Licensee: Pinghu Qileshi Baby Carrier Co.,Ltd.
(Address:No.1698 Cangdong Road Xincang Town,Pinghu Jiaxing,Zhejiang Province,China).

Nordbutiker AB
Gösvägen 28, 76141 Norrtälje, Sweden

 Info@rull.se
 info@rull.dk

 info@ruller.no
 info@rull.fi