

Audi RS e-tron GT

QLS-6888



Elbil for barn
Installasjons- og bruksanvisning
Systemet styres av fjernkontroll
Forover, revers og kontroll med fjernkontroll
Forover og revers drift med manuell skift
Rattmusikkfunksjon
Teknologier for volumkontroll og MP3-forsterkningsfunksjon
Display for batteridrift
Maks vekt: 25 kg

Offisielt lisensiert av AUDI AG

Viktig, lagre for fremtidig referanse: les nøye



MONTERINGSINSTRUKSJONER

A x 1

Kropp

B x 2

Forhjul

C x 2

Bakhjul

D x 4

Navkapsel

E x 1

Ratt

F x 1

Frontrute

G x 1

Sete

H x 2

Bakspeil

I x 1

Lader

J x 1

Fjernkontroll

K x 2

Skiftenøkkel



Produktspesifikasjoner:

Batteri: 6V: 6V4.5AH / 6V7AH

12V: 12V4.5AH / 12V7AH

Drivmotor: 6V: 6V390*1 (18000RPM)

12V: 12V390*2 (18000RPM)

Styremotor: 6V: 6V380*1 (5600RPM)

12V: 12V380*1 (5600RPM)

Passende alder: 37-95 måneder

Maksimal vekt: 25kg

Bilstørrelse: 103*58*41cm

Fart: 3-5km/h


Timer med bruk: Brukt 1-2 timer etter lading 8-10 timer.

Lader: Input: 100V-240V 50/60HZ

: Output: 6V: 0.5A / 6V0.8A, 12V: 12V0.5A / 12V1A

Fjernkontroll Batteri : AAA1.5V*2 (ikke inkludert)

FUNKSJON

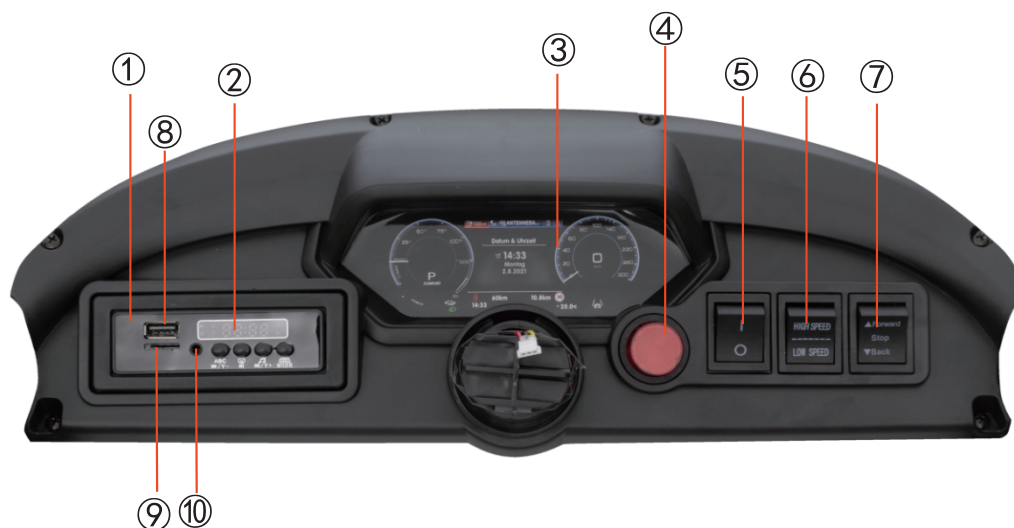

FUNKSJONSINDIKASJON

1. Multimedia
2. Spenningsdisplayet
3. Dashbordet
4. Strømbryter
5. Lysbryter
6. Hastighetsbryter
7. Forover/Stopp/Revers
8. USB
9. TF
10. MP3

Bytt aldri mellom forover og revers når du er i bevegelse, da dette vil skade girkassen og motoren. Bruk fjernkontrollen med batteri. Bare barnets foresatte skal bruke fjernkontrollen. Produktet styres hovedsakelig av fjernkontroll.

Fjärrkontrollfunktion och Instruktioner

Bytt aldri mellom forover og revers når du er i bevegelse, da dette vil skade girkassen og motoren.

Bruk fjernkontrollen med batteri.

Bare barnets foresatte skal bruke fjernkontrollen. Produktet styres hovedsakelig av fjernkontroll.


Instruksjoner:

Hold frem og tilbake-knappen i 3 sekunder. Start den matchende koden når LED-en blinker;

Slå på strømmen til karosseriet. Den første LED-en lyser, Match-koding lyktes.

Trykk på S-tasten, still inn hastighet, 1 LED-lys: lav hastighet, 2 LED-lys: middels hastighet, 3 LED-lys: høy hastighet, når bilen rygger er det kun lav hastighet.

Trykk på P-tasten for å bremse. Hvis fjernkontrollen ikke brukes på 10 sekunder, går den i standby-modus, trykk på en tast for å bruke den igjen.

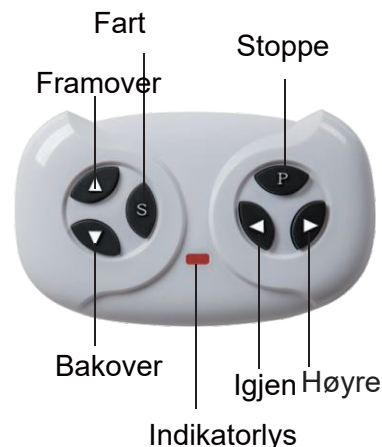

Batteridriftsspesifikasjoner

Bland aldri nye og gamle batterier eller forskjellige typer batterier.

Forveksle aldri positive og negative elektroder på batteriet, da det vil oppstå en kortslutning. Ikke-oppladbare batterier skal ikke lades. Sett inn batteriene i riktig polaritet. Kun voksne bør lade eller bytte batterier.

Kortslutt aldri strømporten. Lad batteriet kun når det er tatt ut av lekebilen.

Fjern det utladede batteriet fra lekebilen og oppbevar det utilgjengelig for barn. Fjern batteriskruene med en skrutrekker, åpne batteridekselet som angitt av pilen, og installer to AAA 1,5V-batterier i riktig polaritet i 2,4G-fjernkontrollmodellen.

1. Monter forhjulene

Fjern først mutteren og en pakning fra forakselen, installer deretter hjulet, pakningen og mutteren på forakselen etter tur, trekk til mutteren med en skiftenøkkel, og installer til slutt hjuldekselet på hjulet. Monter forhjulet på den andre siden på samme måte.



2. Monter bakhjulene

Fjern først mutteren og pakningen fra bakakselen, installer deretter hjulet, pakningen og mutteren på bakakselen etter tur, trekk til mutteren med en skiftenøkkel, og installer til slutt hjuldekselet på hjulet. Monter bakhjulet på den andre siden på samme måte.



3. Monter rattet

Koble først rattkabelen til dashbordet, koble deretter kabelen til kabelhullet og rett til slutt inn rattet til kontakten.





4. Installer frontruten

Rett inn frontruten med bilens chassis og fest klipsen i hullene.




5. Koble til strømledningen

Koble strømledningen til batteriet. Slå deretter på strømmen for å sjekke kretsene.

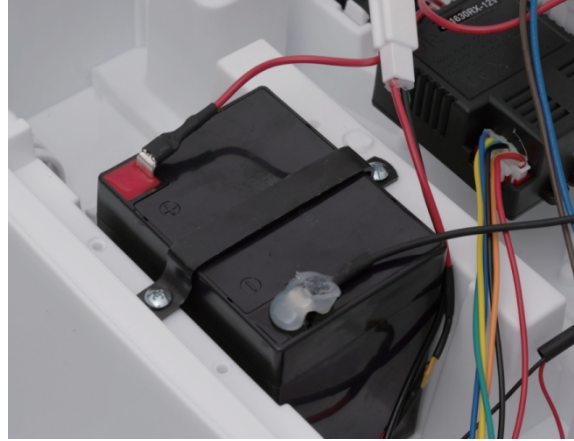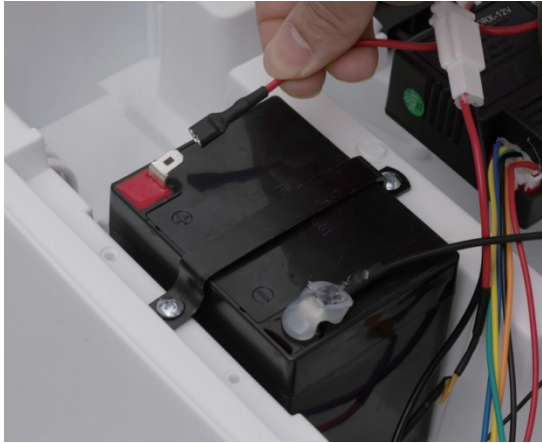

6. Monter setet

Fjern først de to skruene foran på seteposisjonen, juster deretter setet til posisjonen på kroppen og lås det med skruer.

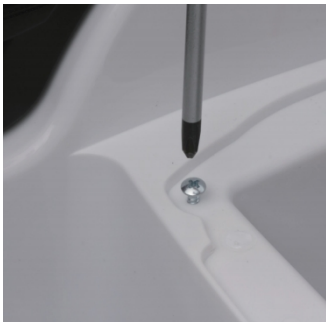

7. Installer bakspeilene

Skille venstre speil fra høyre.

Sett deretter speilene inn i hullene på dørene.





ADVARSEL

Leken må settes sammen av en voksen. Umontert inneholder den potensielt farlige skarpe spisser, skarpe kanter og små deler, så hold den utilgjengelig for barn. Kan ikke brukes i trafikken.

Kun voksne bør installere deler og justere bilen og holde bevegelige deler utilgjengelig for barn.

Barn under 36 måneder kan ikke bruke lekebilen da den har mange små deler. Barn må bruke bilbelte når de bruker bilen.

Barn kan kun bruke produktet i selskap med en voksen, og den voksne må ikke forlate produktet mens det er i bruk.

La aldri barn stå eller leke på pedalen eller i bilen.

Kun voksne skal lade batteriet og må lade produktet før første gangs bruk.

Hold emballasjemateriale som plastposer unna barn da det er fare for kvelning.

Bruk aldri deler levert av ikke-produsenter. La aldri barn leke med laderen.

Bruk aldri en annen lader enn den som fulgte med produktet.

Sikkerhet:

Bruk aldri produktet i slike farlige områder som på gaten, i skråninger eller i nærheten av avløp.

Modifiser aldri kretsen og andre elektriske enheter.

Bruk aldri fjernkontrollen på regnværsdager eller i vannet, hell aldri vann eller annen væske inn i bilen, hold produktet unna brann, ellers kan bilen bli skadet.

Kun ett barn kan bruke produktet og vekten må ikke overstige 25 kg.

Slå av strømmen når den ikke er i bruk og fjern batterikontakten når den ikke er i bruk på lenge.

Siden produktet har en batterilader, sjekk om ledningskontaktskallet og andre deler er skadet eller ikke, og reparer de skadede delene.

Produktet må monteres av en voksen! Før montering er skruer og pinner farlig skarpe.

Batterilading

Lad batteriet mindre enn 10 timer, ellers vil batteriet bli skadet for alltid. Når du lader, kobler du DC-støpselet til strømuttaket, kobler laderen til strømstøpselet. Bruk aldri produktet under lading.

Produktet har en brukstid på ca en time, og ladetiden er 8-10 timer men ikke over 18 timer.

Det er vanlig at lader og akkumulator blir varme (temperatur under 60 grader) ved lading.

Bruk aldri støpselet med vann, det vil oppstå kortslutning.

Bruk produktets egen lader, ellers kan det føre til at laderen og akkumulatorbatteriet blir skadet eller kortsluttet.


Lad produktet når det ikke er i bruk over en lengre periode.

Ladetrinnene er som følger:

Trinn 1: Finn ladehullet bak dekselet i venstre frontskjerm.

Trinn 2: Sett laderens kontakt inn i kontakthullet.

Trinn 3: Koble laderen til strømuttaket.

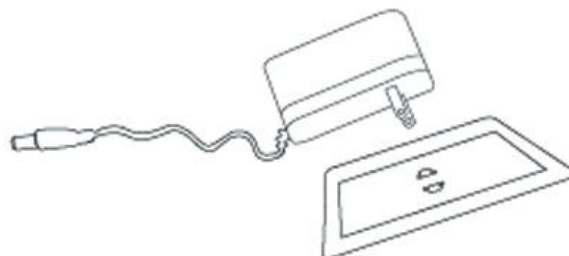

Feilsøking

Problem	Analyse	Løsning
Bilen vil ikke starte.	Lav batterispenning; Beskyttelse av elektriske enheter; Unnlatelse av å trykke riktig på startknappen; Feil i strømkontakten; Nedbrytning av batteri; Skade på elektriske deler; Generator sammenbrudd;	Lad batteriet helt opp Vent noen minutter før du bruker bilen Bruk bilen i henhold til instruksjonene Sett inn kontakten på nytt Bytt ut batteriet Bytt ut elektriske deler Bytt generator
Batteriet kan ikke lades.	Defekt batterikontakt; Ingen lading fra laderen; Laderfeil;	Sett inn kontakten på nytt Sett inn laderen igjen Bytt lader
Bilen fungerer kun i kort tid.	Lader ikke batteriet helt opp; Godt brukt batteri;	Lad batteriet helt opp igjen Bytt ut batteriet
Det er støy og varme fra bilen ved lading.	Kjemisk reaksjon	Normal reaksjon
Bilen kjører bare sakte.	Godt brukt batteri; Ingen strøm til batteriet; Overbelastning; Ujevn kjøreoverflate;	Bytt ut batteriet Lad batteriet helt opp igjen Reduser belastningen til under 25 kg Kjør på jevnt underlag

Vedlikehold og service

Før bruk bør barns foreldre sjekke om laderens ledninger, kontakt, skall og andre deler er skadet og reparere de skadede delene.

Etter å ha brukt produktet en stund, bør foreldre smøre jerndeler med fett, ellers vil slike deler ruste.

Hold produktet unna ild og legg det flatt på mørke steder ved oppbevaring, helst innendørs eller under en vanntett presenning ved oppbevaring utendørs.

Foreldre bør holde produktet unna slike varme gjenstander som ovner og elementer, ellers kan plastdelene på produktet mykne og endre form. Hold produktet unna brennbare gjenstander under lading.

Foreldre bør rengjøre overflaten på bilen med en tørr klut, eller rengjøre plastdeler med møbelpolish uten voks. Ikke rengjør plastdeler med kjemiske løsninger eller rengjør bilen med vann.

Barn bør ikke kjøre bilen i vått eller regnvær, da bilens dynamo, kretssystem og batteri vil bli skadet.

Når produktet ikke er i bruk, bør foreldrene slå av strømmen til bilen og sørge for at alle brytere er i "STOPP" eller "OFF" posisjon.

Foreldre skal ikke bruke sikringer som ikke samsvarer med avtalte spesifikasjoner. Foreldre bør ikke endre produktstruktur og kretssystem, og produktet bør kontrolleres og repareres av fagfolk eller under veiledning av fagfolk ved problemer.



Officially Licensed by AUDI AG

Licensee: Pinghu Qileshi Baby Carrier Co.,Ltd.

(Address: No.1698 Cangdong Road Xincang Town, Pinghu Jiaxing, Zhejiang Province, China).

Nordbutiker AB
Gösvägen 28, 76141 Norrtälje, Sweden

 Info@rull.se
 info@rull.dk

 info@ruller.no
 info@rull.fi